


Quick Start Guide










Model: LCA230
Lighting Camera

1. Box Content

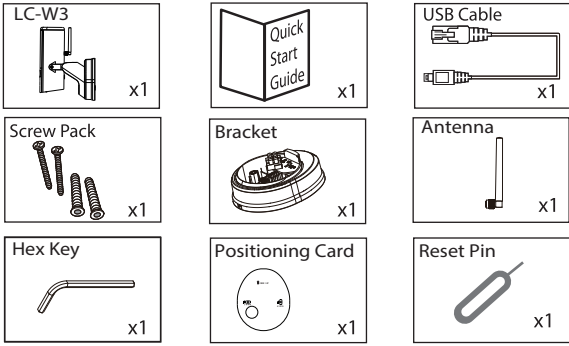

Note: To record video kindly use a Class 10 micro SD card of Maximum 128GB, not included

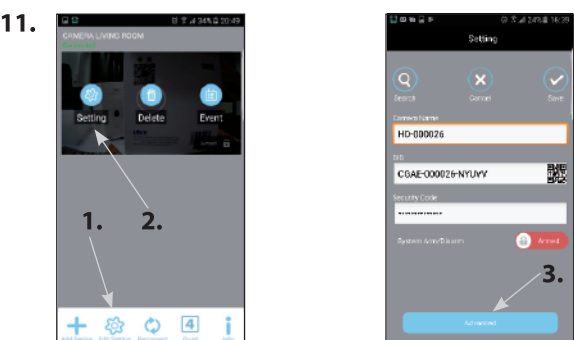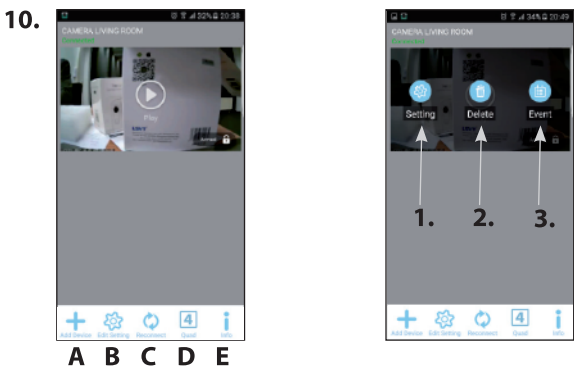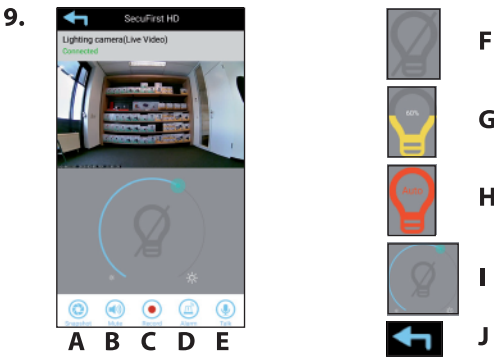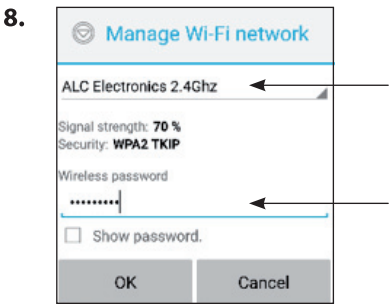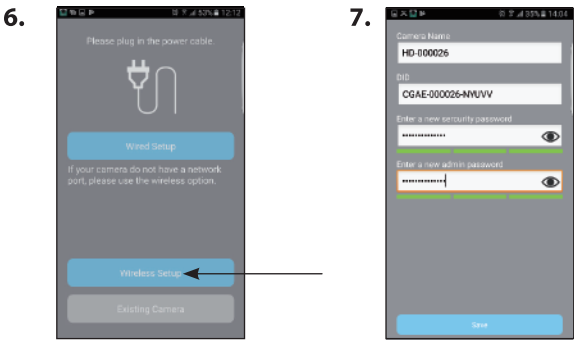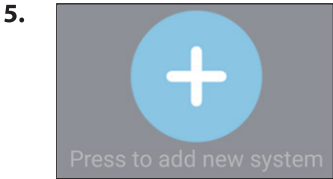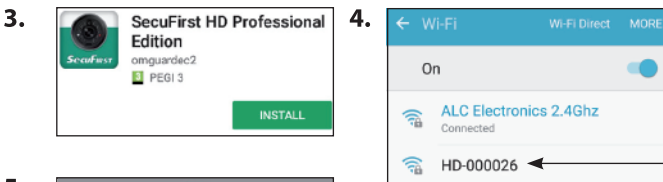

EN

- Box content
- Screw off the cover on the bottom of the light to connect the USB cable to the camera and an adaptor (excl.) **Note**, the USB cable is only needed for installation. Screw on the wifi antenna to the back of the light. **DO NOT** connect an Ethernet cable during installation.
- Download the SecuFirst HD Professional Edition app from the google playstore (Android) or Apple store (iOS).
- Go to the Wi-Fi settings of your smartphone or tablet. Connect to a Wi-Fi signal called "HD-0.....". The password of this Wi-Fi network is 12345678 (Note, this connection has no internet available, this is correct). **Note**, if this Wi-Fi signal is not being showed, remove the ethernet cable and adaptor and plugin the adaptor again, or reset the camera (See additional information below).
- Open the app "SecuFirst HD Professional Edition" and tap "Press to add new system".
- Tap "Wireless setup" and wait for 10 seconds.
- Insert 2 new passwords.
 - Security password (To have live view).
 - Admin password (To change settings of the camera). Tab "OK" and insert the 2 passwords which contain:
 - A) Minimum of 12 characters.
 - B) At least one capital letter (Example: A).
 - C) At least one small letter (Example: a).
 - D) At least one digit (Example: 1).
 - E) At least one reading sign (Example: !).The new difficult passwords is for your own protection so other unwanted people cannot have access to your camera. Tab "Save" button.
- Select your own Wi-Fi network. There will be displayed 1 network but you can view all networks close to the camera by tab the small arrow on the right side of the displayed network. After you have selected your Wi-Fi network insert your own Wi-Fi password (**Note**, this is your own Wi-Fi password, not the password you have entered in step 7 above). Tab "Save" button. **Note**, The Wi-Fi network "HD-0....." will not be visible again. It's only during the installation of the camera.
- The IP camera will restart. Please wait about 100 seconds. The screenshot will show "Connected" and you can tab on "Play" to have the live view.
 - A) Make a snapshot of the image you have on your phone.
 - B) Audio unmute / mute
 - C) Record the live video manually
 - D) Panic Alarm. Press to activate the siren.
 - E) Talk back via the camera from the smartdevice. You can speak while holding this button (Push to talk)
 - F) Light always Off (Note, the light function only works when the adaptor is disconnected and light is connected to the 230V directly)
 - G) Light always On (Note, the light function only works when the adaptor is disconnected and light is connected to the 230V directly)
 - H) Light automatic On if their is movement when it's dark outside. (**Note**, the light function only works when the adaptor is disconnected and light is connected to the 230V directly)
 - I) Dim function. Movie the circle with your fingers to adjust the light strength. (**Note**, the light function only works when the adaptor is disconnected and light is connected to the 230V directly)
 - J) Return to main menu.
- Settings in the main menu.
 - A) Add a new device. Only needed when you buy another SecuFirst branded item. We have an all-in 1 app for the categories: IP camera, Door Entry, Alarm, Home automation and Lighting.
 - B) Edit settings. When you tab on this button then 3 buttons will appear in the screenshot.
 - 1) Settings
 - 2) Erase current camera from this app.
 - 3) Events to look back at recordings (only if you have insert a micro SD card into the camera). Tab the "Edit setting" button below to remove the 3 buttons in the screenshot.
 - C) Reconnect button. If the camera doesn't show "Connected", tab this button.
 - D) Quad view.
 - E) Info button.
- To go to the advanced setting tab "Edit settings" and then the "Settings" button in the screenshot. Please enter your Camera name, example : Garden camera, then tab "Save". To go to the advanced setting tab "Edit setting" and then the "Setting" button in the screenshot. Below in the next screen tab on the button "Advanced". Insert the second password of step 7 (Admin password). All the Advanced settings are explained in our big manual.
- Your product is now installed and ready to mount outside. Remove the USB cable and screw on the cover. Kindly follow the installation paper which is also included in the box.
- Downloads available on our website www.secufirst.eu
*** Big manual**
*** How to install movies**

Additional information

Video recording.

Insert a micro SD card, maximum 128GB, Class 10 preferably of the brand SanDisk or Kingston (Not included). Please disconnect the power before you install the micro SD card. Put the micro SD card in the micro SD card slot which is located behind the cover at the bottom of the light. Finally you need to format the SD card in the advanced settings of the app (FAT32).

Installation 2nd Smart device.

Download and install the "SecuFirst HD Professional Edition" app on your smart device. Open the app and tap "Press to add new system". Tap "Existing System". Enter camera name (Your own choice), DID code and password. Tab "Save" Button, then "Yes" to save the system.

Reset the camera to default.

Screw off the cover at the bottom of the lamp. The camera can be reset to default settings by holding a paperclip on the reset button for 15 seconds. You notice the camera is reset when the blue LED starts flashing quickly. The camera will reboot and after 60 seconds you hear a peeping sound. The reset is completed.

Reset the device is needed in case of:

- A) Installation cannot be completed
- B) Forgot your password
- C) Change to a new Wi-Fi network in another location.

NL

- Doos inhoud.
- Schroef het klepje aan de onderkant van de lamp los om de USB-kabel aan te sluiten op de camera en een adapter (excl.). **Let op**, de USB-kabel is alleen nodig voor de installatie. Draai de antenne op de achterzijde van de lamp. **Let op**, GEEN internet kabel aansluiten tijdens de installatie.
- Download de app "SecuFirst HD Professional Edition" van de Google play store (Android) of Apple store (iOS).
- Ga naar de wifi instellingen van uw smartphone of tablet. Verbind met het wifi signaal "HD-0.....". Het wachtwoord voor dit wifi netwerk is 12345678 (De melding "dit netwerk heeft geen internet" is correct). **Let op**, als het wifi netwerk niet zichtbaar is dan de internetkabel verwijderen dan adapter uit het stopcontact en weer terug plaatsen, of camera resetten (Zie onderin bij Additionele informatie).
- Open de app "SecuFirst HD Professional Edition" en tik op "Press to add new system".
- Tik op "Wireless setup" en wacht 10 seconden.
- Maak 2 nieuwe wachtwoorden aan.
 1. Security password (Voor live beeld).
 2. Admin password (Voor instellingen in de camera te wijzigen). Tik op "OK" en voeg 2 nieuwe wachtwoorden toe welke moet bestaan uit:
 - A) Minimaal 12 karakters.
 - B) Minimaal één hoofdletter (Voorbeeld: A)
 - C) Minimaal één kleine letter (Voorbeeld: a).
 - D) Minimaal één cijfer (Voorbeeld: 1).
 - E) Minimaal één leesteken (Voorbeeld: !).De nieuwe wachtwoorden zijn moeilijk gemaakt voor uw eigen veiligheid om te voorkomen dat ongewenste personen toegang kunnen krijgen tot uw camera. Tik op "Save".
- Selecteer uw eigen wifi netwerk. Er is 1 netwerk zichtbaar. Tik op het kleine pijltje rechts van het netwerk om alle netwerken in de buurt van de camera te zien. Selecteer uw eigen netwerk en vul vervolgens uw eigen wifi netwerk wachtwoord in. (**Let op**, dit is uw eigen wifi wachtwoord, niet te verwarren met het wachtwoord welke u bij stap 7 heeft ingevuld). Tik op "Save". **Opmerking:** Het wifi netwerk "HD-0....." zal hierna niet meer zichtbaar zijn. Dit netwerk is alleen bedoeld voor de installatie.
- De IP camera zal opnieuw gaan opstarten. Wacht vervolgens 100 seconden. In het beginscherm zal "Connected" zichtbaar zijn. Tik op "Play" om live beeld te zien.
 - A) Maak een snapshot van de huidige schermafbeelding.
 - B) Audio aan of uit.
 - C) Maak handmatig een opname van het huidige live beeld.
 - D) Alarm. Tik erop om de sirene af te laten gaan.
 - E) Microfoon. Praat terug via de lamp door tijdens het spreken de microfoon ingedrukt te houden (Push to talk).
 - F) Licht altijd uit. (Let op, de lamp werkt alleen als de adapter is verwijderd en de lamp rechtstreeks is aangesloten op 230V.)
 - G) Licht altijd aan. (Let op, de lamp werkt alleen als de adapter is verwijderd en de lamp rechtstreeks is aangesloten op 230V.)
 - H) Licht automatisch aan als er beweging is als het buiten donker is. (**Let op**, de lamp werkt alleen als de adapter is verwijderd en de lamp rechtstreeks is aangesloten op 230V.)
 - I) Dim functie. Veeg met uw vinger over de cirkel om de lichtsterkte aan te passen. (**Let op**, de lamp werkt alleen als de adapter is verwijderd en de lamp rechtstreeks is aangesloten op 230V.)
 - J) Keer terug naar het hoofdscherm.
- Instellingen in het hoofdscherm.
 - A) Nieuw apparaat toevoegen. Alle producten onder het merk SecuFirst kunnen worden toegevoegd in deze app zoals: IP camera's, Wifi deurbel met camera, Alarm systeem, Home automation en een verlichtingscamera.
 - B) Instellingen wijzigen. Tik op dit icoon en er zullen vervolgens 3 iconen verschijnen op het screenshot.
 - 1) Instellingen
 - 2) Prullenbak om deze camera uit de app te verwijderen
 - 3) Events om opgenomen beelden terug te kijken (indien u een micro SD kaart heeft toegevoegd). Om de iconen weer weg te krijgen uit het screenshot tikt u nogmaals onderaan op instellingen.
 - C) Reconnect. Tik erop om de app opnieuw met de camera te verbinden.
 - D) Quad view.
 - E) Informatie.
- Geavanceerde instellingen. Tik op "Edit settings" en vervolgens op "Settings" in het camera screenshot. Bij "Camera name" kan er een eigen naam worden gegeven aan de lamp bijvoorbeeld Verlichting voordeur. Na het invullen tikt u op "Save". Tik wederom op "Edit settings" en vervolgens op "Settings" in het screenshot. Tik op "Advanced" onderin het scherm. Vul uw wachtwoord in welke is ingegeven als admin wachtwoord bij stap 7. In onze uitgebreide handleiding geven we verdere uitleg over de geavanceerde instellingen.
- Het product is nu geïnstalleerd en klaar om buiten opgehangen te worden. Verwijder de USB kabel en schroef de onderkant weer vast. Zie bevestigingsinstructie die is bijgevoegd in de doos.
- Meer informatie kunt u vinden op onze website www.secufirst.eu
*** Uitgebreide handleiding.**
*** Installatie video's.**

Additionele informatie

Video opnames

Gebruik een micro SD kaart, Klasse 10 van maximaal 128GB, bij voorkeur van het merk SanDisk of Kingston (Niet inbegrepen). Voordat u de micro SD kaart installeert, dient u de stroom van het product te halen. Plaats de micro SD kaart in het SD kaart slot. Die bevindt zich achter het klepje aan de onderkant van de lamp. Tot slot dient u de SD kaart te formateren in de geavanceerde instellingen van de app (FAT32).

Een 2de smartphone/tablet instellen voor deze camera.


Download en installeer de app "SecuFirst HD Professional Edition". Open de app en tik op "Press to add new system" en vervolgens op "Existing system". Vul een eigen camera naam, de DID code en het wachtwoord in. Tik op "Save" en vervolgens op "Yes" om het systeem op te slaan.

Reset de camera naar standaard instellingen.








Schroef het klepje aan de onderkant van de lamp los. Druk met een paperclip op de reset knop. Houd deze voor 15 seconden ingedrukt. Het blauwe lampje naast de reset knop zal snel gaan knipperen. De camera zal opnieuw opstarten. Na ongeveer 60 seconden is er een piepgeluid te horen. Dit betekent dat de camera goed gereset is. Het apparaat moet gereset worden indien:

- A) De installatie niet gelukt is met de bovenstaande stappen.
- B) U het wachtwoord vergeten bent.
- C) U de camera op een ander wifi netwerk wilt aansluiten.

1. Box Content

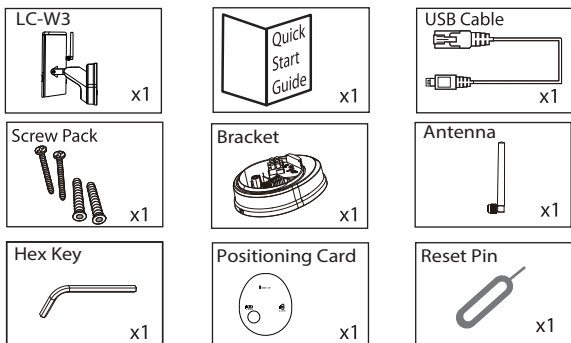

Note: To record video kindly use a Class 10 micro SD card of Maximum 128GB, not included

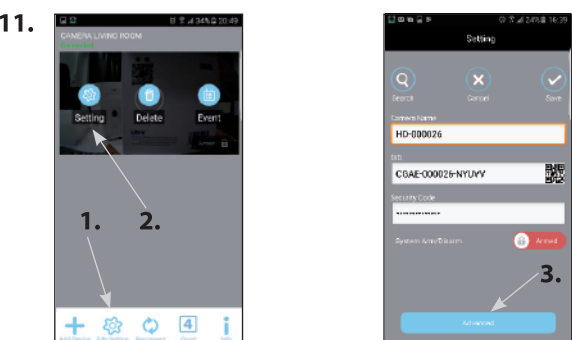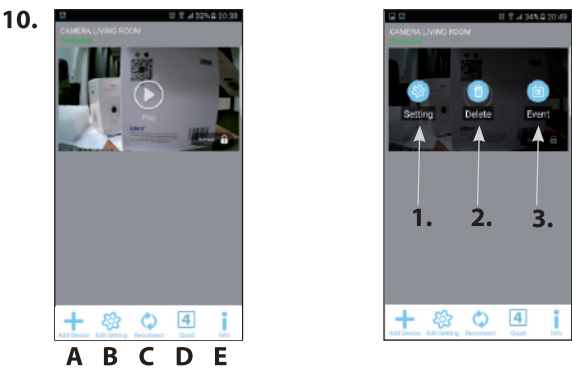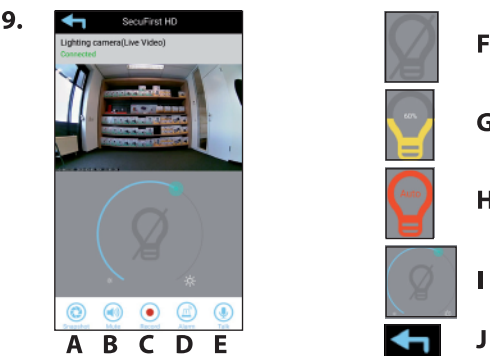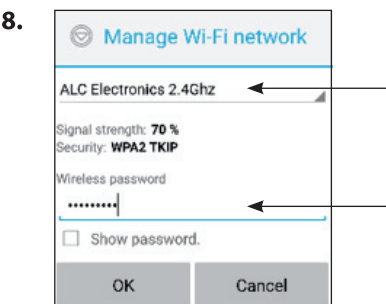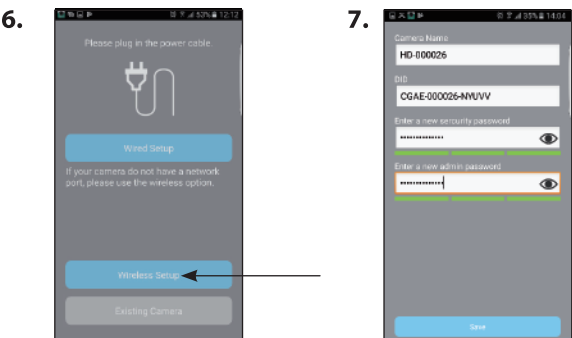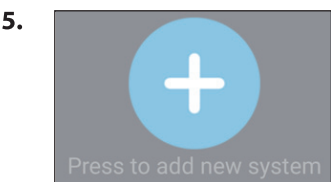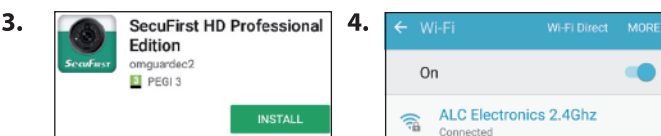

Quick Start Guide

DE

- Inhalt der Box.
- Drehen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Lampe ab, um das USB-Kabel mit der Kamera und einem Adapter zu verbinden um die Kamera zu installieren, bevor sie im Freien aufgehängt wird. Drehen Sie die Antenne auf der Rückseite der Lampe ab. Bitte beachten Sie, dass das Internet-Kabel während der Installation **NICHT** angeschlossen werden darf.
- Laden Sie die App "Secufirst HD Professional Edition" aus dem 'Google Play Store' (Android) herunter oder Apple Store (iOS).
- Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets auf. Verbinden Sie das WiFi-Signal "HD-0.....". Das Passwort für dieses WLAN-Netzwerk lautet 12345678 (Die Meldung "Dieses Netzwerk hat kein Internet" ist korrekt). **Bitte beachten Sie**, wenn das WLAN-Netzwerk nicht sichtbar ist, entfernen Sie das Internet-Kabel, dann den Adapter von der Steckdose und installieren Sie die Kamera neu oder führen Sie einen Resetz durch (siehe unten für weitere Informationen).
- Öffnen Sie die App "Secufirst HD Professional Edition" und tippen Sie auf "Press to add new system".
- Tippen Sie auf "Wireless Setup" und warten Sie 10 Sekunden.
- Erstellen Sie 2 neue Passwörter.
 1. Sicherheitspasswort (Für Live Bild).
 2. Admin-Passwort (Zum Ändern der Kameraeinstellungen). Tippen Sie auf "OK" und fügen Sie 2 neue Passwörter hinzu; diese sollten bestehen aus:
 - A) Mindestens 12 Zeichen.
 - B) Mindestens einem Großbuchstaben (Beispiel: A)
 - C) Mindestens einem Kleinbuchstaben (Beispiel: a).
 - D) Mindestens einer Ziffer (Beispiel: 1).
 - E) Mindestens einem Satzzeichen (Beispiel: !).
- Die neuen Passwörter wurden für Ihre eigene Sicherheit verkompliziert, um zu verhindern, dass unerwünschte Personen Zugang zu Ihrer Kamera erhalten. Tippen Sie auf "Save".
- Wählen Sie Ihr eigenes WLAN-Netzwerk. Es ist 1 Netzwerk sichtbar. Tippen Sie auf den kleinen Pfeil rechts von dem Netzwerk, um alle Netzwerke in der Nähe der Kamera zu sehen. Wählen Sie Ihr eigenes Netzwerk und geben Sie dann Ihr eigenes WLAN-Netzwerk-Passwort ein. (**Bitte beachten Sie**, dass dies Ihr eigenes WLAN-Passwort ist, nicht zu verwechseln mit dem Passwort, das Sie bei Schritt 7 eingegeben haben). Tippen Sie auf "Save". **Hinweis:** Das WLAN-Netzwerk "HD-0....." wird danach nicht mehr sichtbar sein. Dieses Netzwerk ist nur für die Installation vorgesehen.
- Die IP-Kamera wird neu gestartet. Warten Sie dann 100 Sekunden. Auf dem Startbildschirm erscheint "Connected". Tippen Sie auf "Play", um das Livebild anzuzeigen.
 - A) Machen Sie einen Schnappschuss des aktuellen Bildschirms.
 - B) Ton ein- oder ausschalten.
 - C) Nehmen Sie das aktuelle Livebild manuell auf.
 - D) Panik Alarm. Drücken Sie, um die Sirene zu aktivieren.
 - E) Mikrofon. Sprechen Sie durch die IP-Kamera, indem Sie während des Sprechens das Mikrofon gedrückt halten (Push-to-talk).
 - F) Licht immer aus. (Beachten Sie, dass die Lampe nur funktioniert, wenn der Adapter entfernt und die Lampe direkt an 230 V angeschlossen wird.)
 - G) Licht immer an. (Beachten Sie, dass die Lampe nur funktioniert, wenn der Adapter entfernt und die Lampe direkt an 230 V angeschlossen wird.)
 - H) Licht automatisch an, wenn sich etwas bewegt, während es draußen dunkel ist. (**Beachten Sie**, dass die Lampe nur funktioniert, wenn der Adapter entfernt und die Lampe direkt an 230 V angeschlossen wird.)
 - I) Dimmfunktion. Wischen Sie mit dem Finger über den Kreis, um die Helligkeit einzustellen. (**Beachten Sie**, dass die Lampe nur funktioniert, wenn der Adapter entfernt und die Lampe direkt an 230 V angeschlossen wird.)
 - J) Kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.
- Einstellungen auf dem Hauptbildschirm.
 - A) Neues Gerät hinzufügen. Alle Produkte unter der Marke SecuFirst können hinzugefügt werden in dieser App, wie: IP-Kameras, Wifi-Türklingel mit Kamera, Alarmanlage, Heimaautomation und eine Beleuchtungskamera.
 - B) Ändern der Einstellungen. Tippen Sie auf dieses Symbol, und 3 Symbole erscheinen auf dem Bildschirmfoto.
 - 1) Einstellungen
 - 2) Papierkorb, um diese Kamera aus der Anwendung zu entfernen
 - 3) Ereignisse zum Betrachten der aufgenommenen Bilder (wenn Sie eine Micro-SD-Karte hinzugefügt haben). Um die Symbole auf dem Bildschirm foto zu entfernen, tippen Sie erneut auf Einstellungen am unteren Rand der Bildschirmaufnahme.
 - C) Verbindung erneut herstellen. Tippen Sie darauf, um die App wieder mit der Kamera zu verbinden.
 - D) Quad view.
 - E) Informationen.
- Erweiterte Einstellungen. Tippen Sie auf "Edit settings" und dann auf "Settings" im Kamera-Bildschirmfoto. Bei "System name", kann ein eigener Name für die Kamera eingegeben werden, z.B. Kamera Garten. Nach dem Ausfüllen, tippen Sie auf "Save". Tippen Sie erneut auf "Edit settings" und drücken Sie dann im Bildschirmfoto auf "Settings". Tippen Sie auf "Advanced" am unteren Bildschirmrand. Geben Sie Ihr Passwort ein, das Sie in Schritt 7 als Administratorpasswort eingegeben wurde. In unserem ausführlichen Handbuch erläutern wir die erweiterten Einstellungen genauer.
- Das Produkt ist nun installiert und kann im Freien aufgehängt werden. Entfernen Sie das USB-Kabel und schrauben Sie die Abdeckung fest. Bitte beachten Sie die im Karton beiliegende Montageanleitung.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.secufirst.eu
*** Ausführliches Handbuch.**
*** Installationsvideos**

Ergänzende Informationen Videoaufzeichnungen

Verwenden Sie eine Micro-SD-Karte, Klasse 10, mit max. 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten). Bevor Sie die Micro-SD-Karte einsetzen, müssen Sie das Gerät vom Netz trennen, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. Abschließend formatieren Sie die SD-Karte in den erweiterten Einstellung der App (FAT32).

Einrichten eines zweiten Smartphones/Tablet-PCs für diese Kamera.

Laden Sie die App "Secufirst HD Professional Edition" herunter und installieren Sie diese. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf "Press to add new system" und dann auf "Existing System". Geben Sie einen eigenen Kameranamen, den DID-Code und das Passwort ein. Tippen Sie auf "Save" und dann auf "Yes", um das System zu speichern.

Setzen Sie die Kamera auf die Standardeinstellungen zurück.

Drücken Sie die Taste, die sich auf dem Stromkabel befindet. Halten Sie diese für 15 Sekunden gedrückt.

Das rote Licht auf der Rückseite der Kamera fängt an, schnell zu blinken. Dies bedeutet, dass die Kamera korrekt zurückgesetzt wurde.

Die Kamera neu starten wird. **Bitte beachten Sie**, dass dies 60 Sekunden dauert.

Das Gerät muss zurückgesetzt werden, wenn:

- A) Die Installation mit den obigen Schritten fehlgeschlagen ist.
- B) Sie das Passwort vergessen haben.
- C) Sie die Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbinden wollen.



IP66



Model: LCA230
Lighting Camera

FR

- Contenu du carton
- Dévissez le clapet sur la face inférieure de la lampe pour connecter le câble USB à l'appareil photo et un adaptateur (excl.) Notez que le câble USB est nécessaire uniquement pour l'installation Tournez l'antenne à l'arrière de la lampe. **Attention**, ne raccordez PAS de câble Internet durant l'installation.
- Téléchargez l'app « Secufirst HD Professional Edition » de Google play store (Android) ou d'Apple store (iOS).
- Ouvrez les paramètres WIFI de votre smartphone ou tablette. Connectez-vous au signal WIFI « HD-0..... ». Le mot de passe de ce réseau WIFI est 12345678 (Le message « ce réseau n'a pas de connexion à Internet » est correct). **Attention** - si le réseau WIFI n'est pas visible, retirez le câble Internet de la prise murale et réinsérez-le, ou réinitialisez la caméra (voir plus bas sous les Informations supplémentaires).
- Ouvrez l'app « Secufirst HD Professional Edition » et cochez « Press to add new system » (actionner pour ajouter un nouveau système).
- Cochez « Wireless setup » (configuration sans fil) et patientez pendant 10 secondes.
- Créez 2 nouveaux mots de passe.
 1. Mot de passe de sécurité (security password) pour l'image en temps réel.
 2. Mot de passe admin (pour modifier les paramètres de la caméra). Cliquez sur OK et ajoutez 2 nouveaux mots de passe, composés de :
 - A) Minimum 12 caractères.
 - B) Minimum une majuscule (exemple : A)
 - C) Minimum une minuscule (exemple : a).
 - D) Minimum un chiffre (exemple : 1).
 - E) Minimum un signe de ponctuation (exemple : !).
- Ces nouveaux mots de passe sont plus difficiles, pour votre propre sécurité afin d'empêcher que des personnes non autorisées puissent accéder à votre caméra. Cliquez sur « Save » (enregistrer).
- Sélectionnez votre réseau WIFI. 1 réseau est visible. Cliquez sur la petite flèche à droite du réseau pour afficher tous les réseaux à proximité de la caméra. Sélectionnez votre réseau et saisissez votre mot de passe personnel du réseau WIFI. (**Attention**, il s'agit ici de votre mot de passe WIFI personnel, à ne pas confondre avec le mot de passe que vous avez saisi sous 7). Cliquez sur « Save » (enregistrer). **Remarque** : Le réseau WIFI « HD-0..... » ne sera plus visible. Ce réseau est destiné uniquement à l'installation.
- La caméra IP redémarre. Patientez pendant 100 secondes. L'écran initial affichera le message « Connected » (connecté). Cliquez sur « Play » (lecture) pour voir l'image en temps réel.
 - A) Faire une capture d'écran.
 - B) Audio marche - arrêt.
 - C) Faire une copie manuelle de l'image en temps réel.
 - D) Alarme. Appuyez sur pour activer la sirène.
 - E) Microphone. Répondez par la caméra IP en maintenant le microphone enfoncé (Push to talk).
 - F) La lumière est toujours éteinte. (Attention, la lampe fonctionne uniquement quand l'adaptateur a été démonté, et si la lampe est connectée directement à 230V).
 - G) La lumière reste allumée. (Attention, la lampe fonctionne uniquement quand l'adaptateur a été démonté, et si la lampe est connectée directement à 230V).
 - H) La lampe s'allume automatiquement en cas d'un mouvement dans l'obscurité à l'extérieur. (**Attention**, la lampe fonctionne uniquement quand l'adaptateur a été démonté, et si la lampe est connectée directement à 230V).
 - I) Fonction variateur. Glissez le doigt sur le cercle pour adapter la puissance lumineuse. (**Attention**, la lampe fonctionne uniquement quand l'adaptateur a été démonté, et si la lampe est connectée directement à 230V).
 - J) Retournez à l'écran principal.
- Paramètres de l'écran principal.
 - A) Ajouter un nouvel appareil. Tous les produits de la marque SecuFirst peuvent être ajoutés dans l'app, comme : caméras IP, sonnerie WIFI avec caméra, système d'alarme, domotique et caméra d'éclairage.
 - B) Modifier les paramètres. Cliquez sur l'icône pour afficher 3 icônes sur la capture d'écran.
 - 1) Paramètres
 - 2) Corbeille pour effacer cette caméra de l'app.
 - 3) Événements de visionnement des images prises (si vous avez ajouté une carte micro SD). Cliquez une nouvelle fois sur les paramètres en bas pour enlever les icônes de la capture d'écran.
 - C) Reconnect. Cliquez sur « Reconnect » pour reconnecter la caméra à l'app.
 - D) Quad view.
 - E) Informations.
- Paramètres avancés. Cliquez sur « Edit settings », puis sur « Settings » sur la capture d'écran. Sous « Camera name », vous pouvez attribuer un nom à la caméra, comme Caméra jardin. Cliquez sur « Save » après avoir complété le nom. Cliquez à nouveau sur « Edit settings », puis sur « Settings » dans la capture d'écran. Cliquez sur « Advanced » (avancé) en bas de l'écran. Complétez votre mot de passe saisi comme mot de passe admin sous 7. Notre manuel étendu contient des explications supplémentaires à propos des paramètres avancés.
- Le produit est installé et prêt pour être suspendu à l'extérieur. Retirez le câble USB et vissez le couvercle. Voir les instructions de fixation ajoutées à la boîte.
- Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site Internet www.secufirst.eu
*** Manuel étendu.**
*** Vidéos d'installation.**

Informations supplémentaires Séquences vidéo

Utilisez une carte micro SD, classe 10 de maximum 128 GO (non fournie).

Avant d'installer la carte micro SD, vous devez mettre le produit hors tension en retirant la fiche de la prise murale. Insérez la carte SD dans le logement de la carte SD et insérez à nouveau la fiche dans la prise murale. Pour finir, vous devez formater la carte SD dans les paramètres avancés de l'app (FAT32).

Configurer un(e) 2ème smartphone/tablette pour cette caméra.

Téléchargez et installez l'app « Secufirst HD Professional Edition ». Ouvrez l'app et cliquez sur « Press to add new system » (actionner pour ajouter un nouveau système), puis sur « Existing system » (système existant). Complétez un nom de la caméra, le code DID et le mot de passe. Cliquez sur « Save », puis sur « Yes » (oui) pour enregistrer le système.

Réinitialisation de la caméra aux paramètres par défaut.

Appuyez sur le bouton du câble d'alimentation. Maintenez le bouton enfoncé pendant 15 secondes.


Le témoin rouge à l'avant de la caméra clignotera rapidement. Cela signifie que la caméra a été réinitialisée correctement.

La caméra redémarre. **Attention**, cela prend 60 secondes.








L'appareil doit être réinitialisé si :

- A) L'installation selon les étapes ci-dessus ne réussit pas.
- B) Vous avez oublié le mot de passe,
- C) Vous souhaitez connecter la caméra à un autre réseau WIFI.

1. Box Content

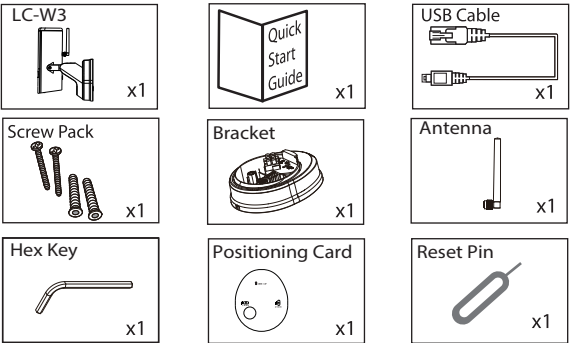

Note: To record video kindly use a Class 10 micro SD card of Maximum 128GB, not included

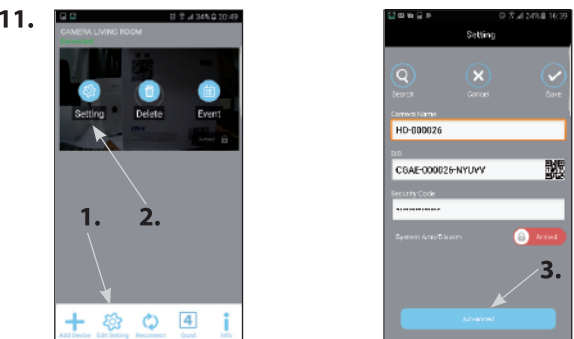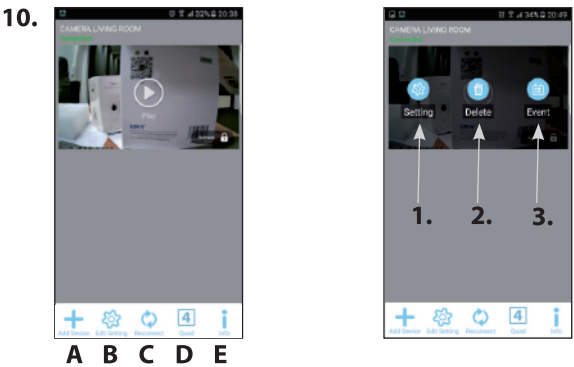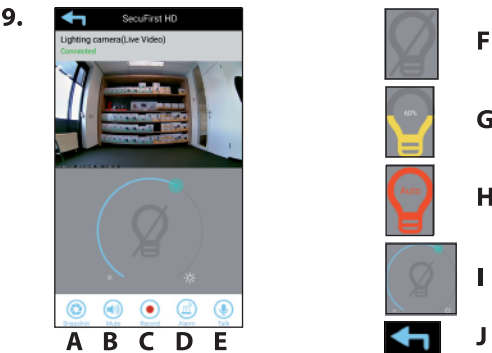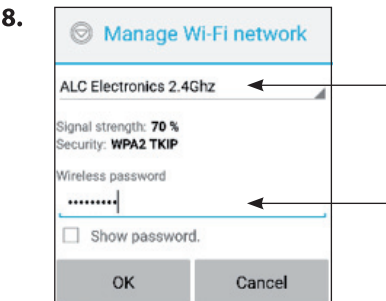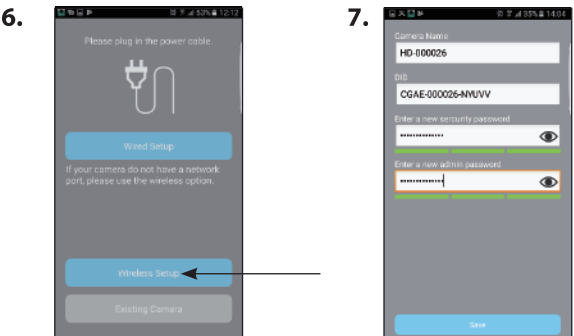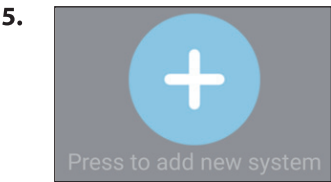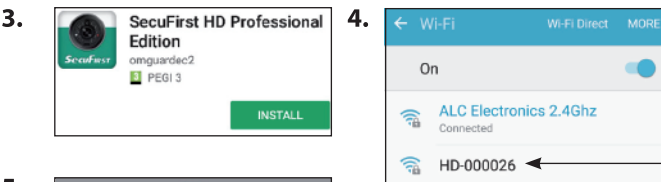

Quick Start Guide

ES

- Contenido de la caja
- Gire la cubierta en la parte inferior de la lámpara y retírela para conectar el cable USB a la cámara y un adaptador (excl.) Tenga en cuenta que el cable USB solo es necesario para la instalación. Gire la antena en la parte posterior de la lámpara. **Atención:** NO conecte un cable de Internet durante la instalación.
- Descargue la aplicación «Secufirst HD Professional Edition» de la tienda Google Play (Android) o Apple Store (iOS).
- Vaya a la configuración wifi de su smartphone o tablet. Conéctese a la señal wifi «HD-0.....». La contraseña de esta red de wifi es 12345678 (El mensaje «esta red no tiene Internet» es correcto). **Atención:** si la red wifi no está visible, retire el cable de Internet y después el adaptador de la toma de alimentación y conéctelo de nuevo, o reinicie la cámara (Consulte más abajo Información Adicional).
- Abra la aplicación «Secufirst HD Professional Edition» y toque en «Press to add new system».
 - Toque en «Wireless setup» y espere 10 segundos.
 - Cree 2 contraseñas nuevas.
 - Security password (Para las imágenes en vivo).
 - Admin password (Para modificar la configuración en la cámara).
Toque en «OK» y añada 2 contraseñas nuevas, que deben contener:
 - Un mínimo de 12 caracteres.
 - Al menos una letra mayúscula (por ejemplo: A)
 - Al menos una letra mayúscula (por ejemplo: a).
 - Al menos un número (por ejemplo: 1).
 - Al menos un signo de puntuación (por ejemplo: !).
 Las nuevas contraseñas son difíciles por su propia seguridad, a fin de evitar que personas no deseadas accedan a su cámara. Toque en «Save».
- Seleccione su propia red de wifi. Hay 1 red visible. Toque la flechita a la derecha de la red para ver todas las redes cercanas a la cámara. Seleccione su propia red y, a continuación, introduzca su contraseña de la red de wifi. (Tenga en cuenta que esta es su propia contraseña wifi, que no debe confundir con la contraseña que ha introducido en el paso 7). Toque en «Save». **Observación:** Después de esto, la red «HD-0.....» ya no será visible. Esta red solo existe para llevar a cabo la instalación.
- La cámara IP se encenderá de nuevo. A continuación, espere 100 segundos. En la pantalla de inicio aparecerá «Connected». Toque en «Play» para ver la imagen en vivo.
 - Tome una instantánea de la imagen actual en la pantalla.
 - Active o desactive el sonido.
 - Haga una captura manualmente la imagen en vivo.
 - Alarma. Presione para activar la sirena.
 - Microfono Hable la cámara IP manteniendo presionado el micrófono mientras habla (Push to talk).
 - Luz siempre apagada. (Tenga en cuenta que la lámpara solo funciona si se retira el adaptador y esta se conecta directamente a 230 V).
 - Luz siempre encendida. (Tenga en cuenta que la lámpara solo funciona si se retira el adaptador y esta se conecta directamente a 230 V).
 - La luz se enciende automáticamente cuando haya movimiento y cuando esté oscuro en el exterior. (Tenga en cuenta que la lámpara solo funciona si se retira el adaptador y esta se conecta directamente a 230 V).
 - Función de baja iluminación. Pase el dedo por el círculo para ajustar la intensidad de la luz. (Tenga en cuenta que la lámpara solo funciona si se retira el adaptador y esta se conecta directamente a 230 V).
 - Vuelva a la pantalla principal.
- Configuración en la pantalla principal.
 - Agregar un nuevo dispositivo. Todos los productos de la marca SecuFirst pueden ser añadidos en esta aplicación, como por ejemplo: cámaras IP, timbres wifi con cámara, el sistema de alarma, domótica y una cámara de iluminación.
 - Modificar la configuración. Toca este icono y en la pantalla aparecerán de la cámara.
 - Configuración
 - Papelera, para eliminar esta cámara de la aplicación
 - Eventos para volver a ver las imágenes grabadas (si ha añadido una tarjeta micro-SD). Para eliminar los iconos de la pantalla toque de nuevo sobre la configuración, en la parte inferior.
 - Volver a conectarse. Toque aquí para volver a conectar la aplicación a la cámara.
 - Quad view.
 - Información.
- Configuración avanzada Toque sobre «Edit settings» y luego sobre «Settings» en la pantalla de la cámara. En «Camera name», podrá dar un nombre nuevo a la cámara, como por ejemplo Cámara del jardín. Después de introducirlo, toque en «Save». Toque de nuevo sobre «Edit settings» y, a continuación, sobre «Settings» en la pantalla. Toque en «Advanced» en la parte inferior de la pantalla. Introduzca la contraseña que eligió como contraseña del administrador en el paso 7. En nuestro manual ampliado ofrecemos más explicaciones sobre la configuración avanzada.
- La instalación se ha completado y el producto está listo para ser colgado en el exterior. Retire el cable USB y atornille la cubierta. Consulte las instrucciones de fijación que se adjuntan en la caja del producto.
- Podrá encontrar más información en nuestra página web www.secufirst.eu
 - * **Manual ampliado.**
 - * **Videos de instalación.**

Información adicional
Grabaciones de vídeo

Utilice una tarjeta micro-SD, Clase 10 de un máximo de 128GB (no se incluye). Antes de instalar la tarjeta micro-SD, debe desconectar el producto de la electricidad, sacando el enchufe de la toma de electricidad. Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD e introduzca el enchufe de nuevo en la toma de electricidad. Por último, deberá formatear la tarjeta SD en la configuración avanzada de la aplicación (FAT32).

Configurar un smartphone/tablet adicional para esta cámara.
Descárguese e instale la aplicación «Secufirst HD Professional Edition». Abra la aplicación y toque «Press to add new system» y después «Sistema Existing». Introduzca un nombre para la cámara, el código DID y la contraseña. Toca en «Save» y después en «Yes» para guardar el sistema.

Restablecer la cámara con la configuración estándar.
Presione el botón en el cable de alimentación. Manténgalo presionado durante 15 segundos. La luz roja en la parte delantera de la cámara empezará a parpadear rápidamente. Esto quiere decir que la cámara se ha restablecido correctamente. La cámara se reiniciará. Tenga en cuenta que esto durará 60 segundos. El dispositivo deberá restablecerse si:

- A) La instalación no se ha podido llevar a cabo con los pasos anteriores.
- B) Ha olvidado la contraseña.
- C) Desea conectar la cámara a otra red de wifi.



IP66 **CE**
Model: LCA230
Lighting Camera

IT

- Contenuto scatola.
- Svitare il piccolo coperchio nella parte inferiore della lampadina per collegare il cavo USB alla fotocamera e un adattatore (escl.). **Nota**, il cavo USB è necessario solo per l'installazione. Ruotare l'antenna sul retro della lampadina. **Attenzione**, NON collegare nessun cavo internet durante l'installazione.
- Scaricare l'app «Secufirst HD Professional Edition» di Google play store (Android) o Apple store (iOS).
- Andate alle impostazioni wifi del vostro smartphone o tablet. Collegatevi al segnale wifi «HD-0.....». La password per questa rete wifi è 12345678 (La segnalazione «questa rete non ha internet» è corretta). **Attenzione**, se la rete wifi non è visibile, eliminate il cavo internet, togliete l'adattatore dalla presa e rimettetelo, oppure reimpostate la telecamera (vedasi sotto alla voce Ulteriori informazioni)
- Aprire l'app «Secufirst HD Professional Edition» e premete su «Press to add new system».
 - Premete su «Wireless setup» e attendete 10 secondi.
 - Create 2 nuove password.
 - Password di sicurezza (per immagini dal vivo).
 - Password amministratore (per cambiare le impostazioni nella telecamera).
Cliccate su «OK» e aggiungete 2 nuove password che devono consistere di:
 - Minimo 12 caratteri.
 - Minimo una lettera maiuscola (esempio: A)
 - Minimo una lettera minuscola (esempio: a).
 - Minimo un numero (esempio: 1).
 - Minimo un segno d'interpunzione (esempio: !).
 Le nuove password sono rese difficili per la vostra sicurezza, per impedire che persone indesiderate possano avere accesso alla vostra telecamera. Cliccate su «Save».
- Selezionate la vostra rete wifi. 1 rete è visibile. Cliccate sulla freccette a destra della rete per vedere tutte le reti nei dintorni della telecamera. Selezionate la vostra rete e poi inserite la password della vostra rete wifi. (**Attenzione**, questa è la vostra password wifi, da non confondere con la password che avete inserito al passo 7). Cliccate su «Save». **Osservazione:** La rete wifi «HD-0.....» non sarà più visibile. Questa rete è solo intesa per l'installazione.
- La telecamera IP si riavvia. Attendere quindi 100 secondi. Nella schermata iniziale sarà visibile «Connected». Cliccate su «Play» per vedere l'immagine dal vivo.
 - Scattate un'istantanea dell'immagine della schermata attuale.
 - Audio acceso o spento.
 - Registrate manualmente l'immagine dal vivo attuale.
 - Allarme. Premere per attivare la sirena.
 - Microfono. Rispondete il telecamera IP tenendo premuto il microfono mentre parlate (Push to talk).
 - Luce sempre spenta. (Attenzione: la lampadina funziona solo quando l'adattatore viene rimosso e la lampadina è collegata direttamente a 230V.)
 - Luce sempre accesa. (Attenzione: la lampadina funziona solo quando l'adattatore viene rimosso e la lampadina è collegata direttamente a 230V.)
 - La luce si accende in automatico in presenza di movimento e quando all'esterno è buio (**Attenzione:** la lampadina funziona solo quando l'adattatore viene rimosso e la lampadina è collegata direttamente a 230V.)
 - Funzione dim: passare il dito sul cerchio per regolare la luminosità. (**Attenzione:** la lampadina funziona solo quando l'adattatore viene rimosso e la lampadina è collegata direttamente a 230V.)
 - Tornate alla schermata principale.
- Impostazioni nella schermata principale.
 - Aggiungere nuovo dispositivo. Tutti i prodotti del marchio SecuFirst possono essere aggiunti in questa app come: Telecamere IP, Campanello wifi con telecamera, Sistema di allarme, Home automation e una telecamera di illuminazione.
 - Cambiare le impostazioni. Cliccate su quest'icona e poi compariranno 3 icone sullo screenshot della telecamera.
 - Impostazioni
 - Cestino per rimuovere questa telecamera dalla app
 - Eventi per rivedere le immagini registrate (se avete aggiunto una scheda micro SD). Per togliere le icone dallo screenshot cliccate di nuovo sotto su impostazioni.
 - Ricollegare. Cliccateci sopra per collegare di nuovo la app con la telecamera.
 - Quad view.
 - Informazioni.
- Impostazioni avanzate. Cliccate su «Edit settings» e poi su «Settings» nello screenshot della telecamera. Alla voce «Camera name» si può dare un nome alla telecamera, per esempio Telecamera giardino. Dopo averlo inserito cliccare su «Save». Poi cliccate su «Edit settings» e quindi su su «Settings» nello screenshot. Cliccate su «Advanced» sotto nella schermata. Inserite la vostra password fornita come password amministratore al passo 7. Nel nostro manuale dettagliato forniamo ulteriori spiegazioni sulle impostazioni avanzate.
- Il prodotto è ora installato e pronto per essere appeso all'esterno. Rimuovere il cavo USB e avvitare il coperchio. Vedere istruzioni di montaggio incluse nella confezione.
- Per ulteriori informazioni visitate il sito www.secufirst.eu
 - * **Manuale dettagliato.**
 - * **Video di installazione.**

Ulteriori informazioni
Riprese video


Usate una scheda micro SD, classe 10 di massimo 128GB (Non compresa). Prima di installare la scheda micro SD, dovete staccare la corrente dal prodotto staccando la spina elettrica dalla presa. Inserite la scheda SD nel vano della scheda SD e infilate di nuovo la spina nella presa. Infine dovete formattare la scheda SD nelle impostazioni avanzate della app (FAT32).

Impostare un secondo smartphone/tablet per questa telecamera.
Scaricate e installate la app «Secufirst HD Professional Edition». Aprite la app e cliccate su «Premere per aggiungere nuovo sistema» e poi su «Existing system». Inserite la vostra telecamera, il codice DID e la password. Cliccate su «Save» e poi su «Yes» per salvare il sistema.









Reimpostare la telecamera secondo le impostazioni standard.
Premete il pulsante sul cavo di corrente. Tenetelo premuto per 15 secondi. La luce verde davanti alla telecamera inizierà a lampeggiare. Ciò significa che la telecamera è stata reimpostata correttamente. La telecamera si avvierà di nuovo. **Attenzione**, ci vogliono 60 secondi. Il dispositivo deve essere reimpostato se:

- A) L'installazione non è riuscita con i passi indicati sopra.
- B) Avete dimenticato la password.
- C) Volete collegare la telecamera a un'altra rete wifi.

1. Box Content

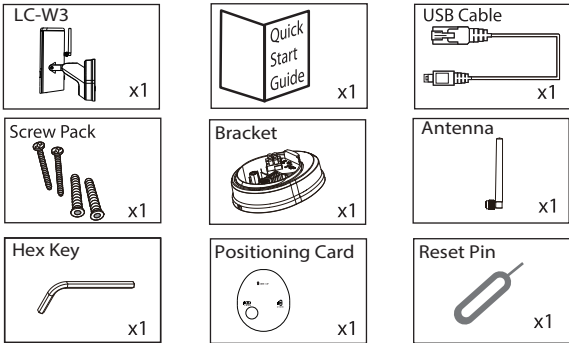

Note: To record video kindly use a Class 10 micro SD card of Maximum 128GB, not included

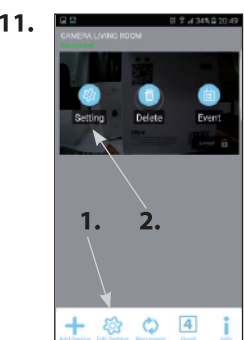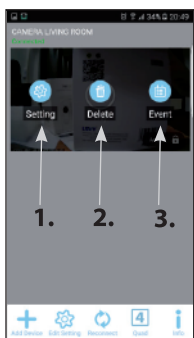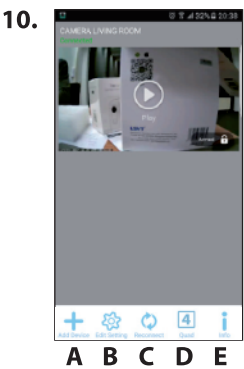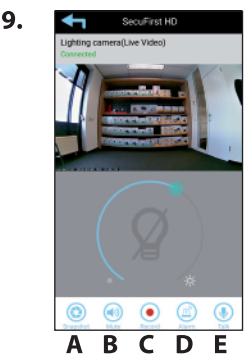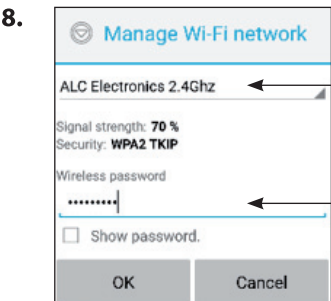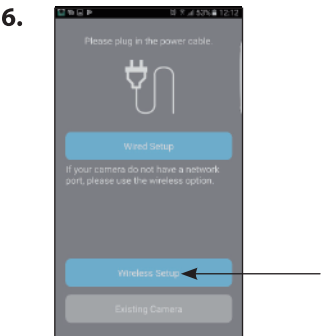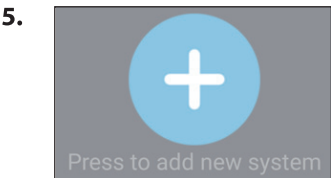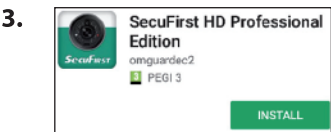

SE

- Lådans innehåll.
 - Skruva loss det lilla locket på undersidan av lampan för att ansluta USB-kabeln till kameran och en adapter (exkl.) **Obs!** USB-kabeln behövs endast för installation. Vrid på antennen på baksidan av lampan. **Observera:** under installationen får du INTE koppla in en internetkabel.
 - Ladda ner appen "Secufirst HD Professional Edition" i Google play store (Android) eller Apple store (iOS).
 - Gå till Wi-Fi-inställningarna i din smartphone eller tablet. Anslut med Wi-Fi-signalen "HD-0.....". Lösenordet till detta Wi-Fi-nätverk är 12345678 (Meddelandet "detta nätverk har ingen internet" är korrekt). **Observera:** om Wi-Fi-nätverket inte är synligt ska du först dra ut internetkabeln; sedan koppla ur adaptern från uttaget och koppla in den igen, alternativt återställa kameran (se nedan under Ytterligare information). **Observera:** om Wi-Fi-nätverket inte är synligt ska du först dra ut internetkabeln; sedan koppla ur adaptern från uttaget och koppla in den igen, alternativt återställa kameran (se nedan under Ytterligare information).
 - Öppna appen "Secufirst HD Professional Edition" och klicka på "Press to add new system".
 - Klicka på "Wireless setup" och vänta 10 sekunder.
 - Skapa 2 nya lösenord.
 - Security password (för live-bild).
 - Admin password (för att ändra inställningarna i kameran).
 - Klicka på "OK" och lägg till 2 nya lösenord som måste bestå av:
 - A) Minst 12 tecken.
 - B) Minst en stor bokstav (till exempel: A).
 - C) Minst en liten bokstav (till exempel: a).
 - D) Minst en siffra (till exempel: 1).
 - E) Minst ett skiljetecken (till exempel: !).
- De nya lösenorden har gjorts svåra för din egen säkerhet skull, för att på sätt förhindra att oönskade personer får tillgång till din kamera. Klicka på "Save".
- Välj ditt eget Wi-Fi-nätverk. Ett (1) nätverk är synligt. Klicka på den lilla pilen till höger om nätverket för att se samtliga nätverk i närheten av kameran. Välj ditt eget nätverk och fyll sedan i ditt eget Wi-Fi-lösenord. **(Notera)** att detta är ditt eget Wi-Fi-lösenord som inte ska förväxlas med lösenordet du angett i steg 7). Klicka på "Save". **Notera:** Efter det här kommer Wi-Fi-nätverket "HD-0....." inte längre att vara synligt. Detta nätverk används bara vid installation.
- IP-kameran kommer att starta om. Vänta 100 sekunder. I startskärmen kommer "Connected" att vara synligt. Klicka på "Play" för att se live-bilden.
 - A) Ta en snapshot av den aktuella skärmbilden.
 - B) Audio på eller av.
 - C) Gör en manuell inspelning av den aktuella live-bilden.
 - D) Alarm. Tryck för att aktivera sirenen.
 - E) Mikrofon. Svara via kameran genom att hålla mikrofonen intryckt medan du talar (Push to talk).
 - F) Ljus alltid släckt. (Observera att lampan bara funkade om adaptern är borttagen och lampan är direkt ansluten till 230V.)
 - G) Ljus alltid tänd. (Observera att lampan bara funkade om adaptern är borttagen och lampan är direkt ansluten till 230V.)
 - H) Ljus tänds automatiskt vid rörelse när det är mörkt ute. **(Observera)** att lampan bara funkade om adaptern är borttagen och lampan är direkt ansluten till 230V.)
 - I) Dimningsfunktion. Slep med ditt finger över cirkeln för att justera ljusstyrkan. **(Observera)** att lampan bara funkade om adaptern är borttagen och lampan är direkt ansluten till 230V.)
 - J) Gå tillbaka till huvudskärmen.
- Inställningar i huvudskärmen.
 - A) Lägga till en ny apparat. Samtliga produkter under märket SecuFirst kan läggas till i denna app, till exempel: IP-kameror, Wi-Fi-dörrklocka med kamera, Alarmsystem, Home automation och en belysningskamera.
 - B) Ändra inställningar. Klicka på ikonerna. Nu kommer 3 ikoner att dyka upp i skärmdumpen.
 - 1) Inställningar
 - 2) Papperskorg för att radera denna kamera från appen
 - 3) Events för att se inspelade bilder (om du har lagt till ett micro-SD-kort).
- För att ta bort ikonerna från skärmdumpen klickar du en gång på inställningar längst ner.
- C) Återansluta. Klicka här för att återansluta appen till kameran.
 - D) Quad view.
 - E) Information.
- Avancerade inställningar. Klicka på "Inställningar" och sedan på "inställningar" i kamera-skärmdumpen. Som "Systemnamn" kan man ge kameran ett eget namn, till exempel Kamera trädgård. När du har fyllt i det klickar du på "Save". Klicka på "inställningar" igen och sedan på "inställningar" i skärmdumpen. Klicka på "Avancerad" längst ner i skärmen. Fyll i ditt lösenord som du angett som admin-lösenord i steg 7. I vår omfattande manual finns en närmare förklaring av de avancerade inställningarna.
- Produkten är nu installerad och redo att hängas upp ute. Ta bort USB-kabeln och skruva på locket. Se monteringsinstruktion som är bifogad i lådan.
- Mer information hittar du på vår hemsida www.secufirst.eu

Ytterligare information Videoinspelningar

- Använd ett micro-SD-kort, klass 10 på maximalt 128GB (ingår inte). Innan du installerar micro-SD-kortet ska du stänga av strömmen till produkten genom att koppla ur strömsladden från uttaget. Sätt i SD-kortet i SD-kortlåset och koppla in strömsladden i uttaget. Slutligen formaterar du SD-kortet i appens avancerade inställningar (FAT32).
- Ställa in en till smartphone/tablet för denna kamera**
- Ladda ner och installera appen "Secufirst HD Professional Edition". Öppna appen och klicka på "Press to add new system" och sedan på "Existing system". Fyll i ett eget kameranamn, DID-koden och lösenordet. Klicka på "Save" och sedan på "Yes" för att spara systemet.
- Återställa kameran till standardinställningar**
- Tryck med ett gem på återställningsknappen på baksidan av produkten. Håll den intryckt i 15 sekunder. Den gröna lampan på kamerans baksida kommer att blinka snabbt. Detta betyder att kameran har återställts korrekt. Kameran kommer att starta om. **Observera:** under omstart kommer kameran att starta efter ungefär 20 sek. Apparaten måste återställas om:
- A) Installationen med ovanstående steg misslyckats.
 - B) Du glömt lösenordet.
 - C) Du vill ansluta kameran till ett annat Wi-Fi-nätverk.

DK

- Kassens indhold.
 - Skrud dækslet på bagsiden af lampen af og tilslut Skru af dækslet på bunden af lyset for at tilslutte USB-kablet til kameraet og en adapter (ekskl.). **Bemærk,** USB-kablet er kun nødvendigt til installation. Drej antennen på bagsiden af lampen. **Bemærk,** forbind IKKE et internetkabel under installation.
 - Download appen "Security first HD Professional Edition" fra Google play store (Android) eller Apple store (iOS).
 - Gå til wi-fi-indstillingerne for din smartphone eller tablet. Forbind med wi-fi-signalet "HD-0.....". Adgangskoden til wi-fi-netværket er 12345678 (meldingen "dette netværk har intet internet" er korrekt). **Bemærk,** hvis wi-fi-netværket ikke er synligt, skal du fjerne internetkablet, trække adapteren ud af stikkontakten og sætte den i igen, eller nulstille kameraet (se Yderligere information nedenfor).
 - Åbn appen "Secufirst HD Professional Edition" og tap på "Press to add new system".
 - Tap på "Wireless setup" og vent 10 sekunder.
 - Lav 2 nye adgangskoder.
 1. Security password (for live-billede).
 2. Admin password (for at ændre indstillinger i kameraet).
 - Tap på "OK" og tilføj 2 nye adgangskoder, som skal bestå af:
 - A) Mindst 12 tegn.
 - B) Mindst ét stort bogstav (f.eks.: A)
 - C) Mindst ét lille bogstav (f.eks.: a).
 - D) Mindst ét tal (f.eks.: 1).
 - E) Mindst ét tegnsætningstegn (f.eks.: !).
- De nye adgangskoder skal gøres vanskelige for din egen sikkerhed for at forhindre, at uønskede personer kan få adgang til dit kamera. Tap på "Save".
- Vælg dit eget wi-fi-netværk. 1 netværk er synligt. Tap på den lille pil til højre for netværket for at se alle netværk i kameraets område. Vælg nu dit eget netværk, og indtast derefter din egen wi-fi-netværksadgangskode. **(Bemærk,** dette er din egen wi-fi-adgangskode, som ikke må forveksles med adgangskoden, som du har indtastet i trin 7). Tap på "Save". **Bemærkning:** Wi-fi-netværket "HD-0....." er nu ikke længere synligt. Dette netværk er kun beregnet til installation.
- IP-kameraet starter op igen. Vent derefter 100 sekunder. På startskærmen ses "Connected". Tap på "Play" for at se et live-billede.
 - A) Tag et snapshot af nuværende skærmbillede.
 - B) Audio til eller fra.
 - C) Optag manuelt nuværende live-billede.
 - D) Alarm. Tryk for at aktivere sirenen.
 - E) Mikrofon. Tal tilbage gennem IP-kameraet ved at holde mikrofonen trykket ind under samtalen (Push to talk).
 - F) Aldrig slukket lys. (Bemærk at lampen kun virker når adapteren er fjernet og lampen er direkte forbundet til 230V.)
 - G) Aldrig tændt lys. (Bemærk at lampen kun virker når adapteren er fjernet og lampen er direkte forbundet til 230V.)
 - H) Lyset tænder automatisk ved bevægelse, når det er mørkt udenfor. **(Bemærk** at lampen kun virker når adapteren er fjernet og lampen er direkte forbundet til 230V.)
 - I) Dæmpfunktion. Stryg fingeren over cirklen for at justere lysstyrken. **(Bemærk** at lampen kun virker når adapteren er fjernet og lampen er direkte forbundet til 230V.)
 - J) Vend tilbage til hovedskærmen.
- Indstillinger i hovedskærmen.
 - A) Tilføjelse af nyt apparat. Alle produkter af mærket SecuFirst kan tilføjes i denne app, såsom: IP-kameraer, wi-fi-dørklokke med kamera, alarmsystem, home automation og belysningskamera.
 - B) Ændring af indstillinger. Tap på dette ikon. Efterfølgende vises 3 ikoner på screenskottet.
 - 1) Indstillinger
 - 2) Papirkurv for at fjerne dette kamera fra appen
 - 3) Events for at gennemgå optagede billeder (hvis du har tilføjet et micro SD-kort). For at fjerne ikonerne fra screenskottet, skal du tappe på indstillinger igen nederst.
- C) Reconnect. Tap for at forbinde appen med kameraet igen.
- D) Quad view.
- E) Information.
- Avancerede indstillinger. Tap på "Indstillinger", og efterfølgende på "Indstillinger" i kamera-screenskottet. Under "Systemnavn" kan du angive dit eget navn for kameraet, f.eks. Havekamera. Efter indtastning skal du tappe på "Save". Tap på "Indstillinger" igen, og efterfølgende på "Indstillinger" i screenskottet. Tap på "Avanceret" nederst i skærmen. Indtast din adgangskode, der er angivet som admin-adgangskode i trin 7. I vores omfattende brugsanvisning findes yderligere forklaring af avancerede indstillinger.
- Produktet er nu installeret og klart til at blive hængt op udenfor. Fjern USB-kablet og skru på dækslet. Se monteringsvejledning som er vedlagt æsken
- Du kan finde mere information på vores hjemmeside www.secufirst.eu

Yderligere information Videooptagelser

- Brug et micro SD-kort, Klasse 10 på maks. 128GB (ikke medleveret). Inden du installerer micro SD-kortet, skal strømmen til produktet deaktiveres ved at trække stikket ud af stikkontakten. Anbring SD-kortet i åbningen til SD-kort og sæt stikket i stikkontakten igen. SD-kortet skal formateres i appens avancerede indstillinger (FAT32).
- Indstilling af en 2. smartphone/tablet for kameraet.**
- Download og installer appen "Secufirst HD Professional Edition". Åbn appen, og tap på "Press to add new system", og efterfølgende på "Existing system". Indtast et eget kameranavn, DID-koden og adgangskoden. Tap på "Save", og efterfølgende på "Yes" for at gemme systemet.
- Nulstil kameraet til standardindstillinger**
- Tryk knappen ind, som sidder på strømkablet. Hold knappen trykket ind i 15. Den røde lampe bag på kameraet begynder at blinke hurtigt. Det betyder, at kameraet nulstilles korrekt. Kameraet starter igen.
- Bemærk,** det tager 60 sekunder.
- Apparatet skal nulstilles, hvis:
- A) Installation ikke er lykkedes i ovenstående trin.
 - B) Hvis du har glemt adgangskoden.
 - C) Hvis du ønsker, at slutte kameraet til et andet wi-fi-netværk.



IP66



Model: LCA230
Lighting Camera