

WIGGO



# Handleiding voor gaskookplaten

- Veiligheidsinstructies
- Installatie instructies
- Het product bedienen

## Modellen

---

WH-G331RD  
WH-G332RD  
WH-G634RL  
WH-G935RR  
WH-G634GL  
WH-G634GR  
WH-G735GR  
WH-G935GR

## Handleiding

---

[wiggo.eu](http://wiggo.eu)

5 YEARS  
GUARANTEE



REGISTER



SUPPORT

# Groetjes!



**Sluit je aan bij onze gemeenschap!**

Dank je wel dat je ons toelaat om samen met jou te koken en deel uit te maken van jouw warme keuken. We zijn ontzettend blij om jou binnen onze Wiggo-gemeenschap te hebben en kunnen niet wachten om nog meer positiviteit naar jouw plek te brengen.

Laat je creativiteit de vrije loop en maak een selfie met je nieuwe kookmaatje om geweldige prijzen te winnen bij ons.

Vergeet ons niet te taggen! @wiggo\_eu

**Op verse maaltijden!**

# ONZE DIENSTEN

Snelle  
bezorging



Onderhoud



Snelle  
reparatie



Installatie



# Lees eerst de gebruikershandleiding!

Beste klant,

Wij willen dat u het maximale uit dit product haalt, dat in moderne faciliteiten op basis van hoge kwaliteit wordt vervaardigd.

Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u het product aan iemand anders overdraagt, stuur het dan samen met de gebruikershandleiding terug.

De gebruikershandleiding helpt u het product correct en veilig te gebruiken.

- Lees de gebruikershandleiding voordat u het product installeert en gebruikt.
- Het is absoluut noodzakelijk om de veiligheidsinstructies te respecteren.
- Bewaar de gebruikershandleiding op een handige plaats voor eventuele toekomstige behoeften.
- Lees ook de andere documenten die bij het product worden geleverd.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of brand veroorzaakt door mogelijke problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.

Neem bij vragen contact op met het geautoriseerde servicecentrum.

Houd er rekening mee dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing kan zijn op andere versies.

Er kunnen verschillen zijn tussen de versies vanwege verschillende fabrikanten, maar de reinigings- en onderhoudsomstandigheden zijn hetzelfde.

Volgens de wet is de klant verplicht om de laatste versie van de handleiding online te bekijken op [docs.wiggo.eu](https://docs.wiggo.eu), aangezien de handleiding regelmatig wordt bijgewerkt.

In de gebruikershandleiding gebruikte symbolen en hun bijbehorende betekenis:

## Verklaring van symbolen:

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt.



Belangrijke informatie of nuttige instructies over het gebruik van dit apparaat



Waarschuwing voor hete oppervlakken



Waarschuwing voor elektrische schokken



Waarschuwing voor levensbedreigende situaties en materiële schade



Waarschuwing voor brandgevaar



Vanaf de productiedatum is dit product getest en in overeenstemming bevonden met de specificaties van de CE-markering

# Inhoud

---

- **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Algemene veiligheid
2. Veiligheid voor kinderen
3. Veiligheid van de elektriciteitsgerelateerde werkzaamheden

- **INSTALLATIE**

1. Vóór gebruik van het product
2. Installatie en aansluitingen
3. Bedrading
4. Gasaansluiting
5. Afdichtingsinspectie
6. Eind inspectie
7. Verwijdering van het product

- **OVER PRODUCT**

1. Algemeen beeld
2. Verbruikswaarden

- **GEBRUIK VAN HET ASSORTIMENT**

1. Eerste gebruik
2. Eerste schoonmaak
3. Beschrijving van het gebruik van het gasfornuis
4. Veiligheidsapparaat voor gasafsluiting

- **ONDERHOUD EN REINIGING**

1. Algemene informatie
2. Het bedieningspaneel reinigen
3. Het bereik schoonmaken

- **VOORGESTELDE OPLOSSINGEN VOOR**

- **Problemen**

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Dit gedeelte bevat veiligheidsinstructies om lichamelijk letsel of materiële schade te helpen voorkomen. Het niet naleven van deze instructies maakt elke garantie ongeldig.

### **1- Algemene veiligheid**

---

- Dit product is niet ontworpen voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die geen kennis of ervaring hebben en onvoldoende fysieke of cognitieve vaardigheden hebben, tenzij er iemand aanwezig is die voor hun veiligheid zorgt of de nodige instructies geeft voor het gebruik van het product. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen nooit met het product spelen.
- Sluit het product aan op een stopcontact/net dat is beveiligd met een zekering met een waarde zoals aangegeven in de tabel "Technische specificaties". Bij gebruik met of zonder transformator, vergeet niet de aardingsinstallatie te laten uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Als het product wordt gebruikt zonder de juiste aarding, volgens de toepasselijke lokale regelgeving, is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor enig daaruit voortvloeiend verlies.
- Als het netsnoer/de stekker beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met het geautoriseerde servicecentrum.
- Als het product beschadigd is en merkbare schade vertoont, gebruik het product dan niet.
- Voer geen reparaties of wijzigingen aan het product uit. U kunt echter enkele problemen oplossen; zie voorgestelde oplossingen voor de problemen, pagina 18.
- Was het product nooit door er water op te spuiten of te gieten! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
- Gebruik het product niet onder omstandigheden waarin uw beoordelingsvermogen wordt beïnvloed door de werking van medicijnen en/of alcohol.
- Koppel het product los van de netspanning tijdens installatie-, onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden.
- Laat de installatie- en reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren door een erkend servicecentrum. Het productiebedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies dat kan ontstaan als gevolg van handelingen uitgevoerd door onbevoegde personen en als gevolg daarvan vervalt de productgarantie.

- Wees voorzichtig met het gebruik van alcohol in het voedsel. De alcohol verdampt bij hoge temperaturen en als het in contact komt met hete oppervlakken, kan het ontbranden en brand veroorzaken.
- Verwarm de afgesloten blikjes en glazen potten niet. De resulterende druk kan ervoor zorgen dat de pot barst.
- Omdat de randen van het product tijdens het gebruik heet zijn, mag u er geen brandbare stoffen in de buurt van plaatsen.
- Houd de ventilatiekanalen rondom open.
- Het product kan tijdens gebruik heet zijn. Raak de hete onderdelen, verwarmingselementen etc. niet aan.
- Zorg ervoor dat het product na elk gebruik is uitgeschakeld.
- Het product en de toegankelijke delen van het product zijn heet tijdens gebruik.
- Raak het product dat u gebruikt niet aan
- Gebruik geen scherpe en doordringende gereedschappen bij het reinigen van het glas; Dergelijke materialen kunnen uw product beschadigen.
- Omdat oververhitte olie brand kan veroorzaken, moet u altijd opletten wanneer het product in gebruik is.
- Probeer in geval van mogelijke brand de brand niet met water te blussen; Koppel onmiddellijk de stroomaansluiting van het product los en dek het vuur af met een natte deken.
- Gebruik geen stoomreiniger.
- Indien het glas van het product gebroken is: schakel onmiddellijk alle branders en eventuele elektrische verwarmingselementen uit en koppel de stroomtoevoer naar de apparatuur los; raak het oppervlak van de apparatuur niet aan en gebruik de apparatuur niet.
- Om het glas van de serie schoon te maken, mag u nooit schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers gebruiken die het oppervlak kunnen beschadigen en ervoor kunnen zorgen dat het glas breekt.
- Gebruik het product niet op nylon, brandbare en hittegevoelige materialen.
- Potten die op de kachels van de serie worden geplaatst, moeten de juiste afmetingen hebben.
- Schrob de knoppen en roestvrijstalen oppervlakken van de serie niet door middel van Scotch-Brite.

- Indien de vlam van de brander per ongeluk uitgaat, wordt de brander gecontroleerd uitgeschakeld en minimaal 1 minuut niet ontstoken.

## **2- Veiligheid voor kinderen**

---

De blootgestelde delen van het product worden tijdens gebruik en na gebruik verwarmd totdat het afkoelt; houd kinderen op afstand

- LET OP: Tijdens het gebruik van de grill kunnen de toegankelijke onderdelen heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het product niet aanraken als ze zonder toezicht van een volwassene zijn.
- Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en/of personen die lichamelijk of cognitief gehandicapt zijn, als zij naar behoren zijn geïnformeerd over de risico's en het veilige gebruik van het product.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Het schoonmaken en onderhouden van de apparatuur mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Verpakkingsmaterialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen of gooi het in de vuilnisbak door het te sorteren volgens de instructies over afval.

## **3- Veiligheid van de elektriciteitsgerelateerde werkzaamheden**

---

- Alle werkzaamheden aan de elektrische apparatuur en systemen moeten worden uitgevoerd door een bevoegd en gekwalificeerd persoon.
- Dit product is niet geschikt voor u met een extern systeem.
- In geval van schade dient u het product uit te schakelen of de stroomtoevoer los te koppelen. Schakel hiervoor de zekering van het huis uit.
- Zorg ervoor dat de nominale waarde van de zekering gelijk is aan de stroomsterkte van het product.

## 4- Beoogd gebruik

---

Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan voor industrieel gebruik.

“LET OP: dit product mag alleen worden gebruikt om mee te koken. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het verwarmen van een kamer, etc.”

De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat kan optreden als gevolg van oneigenlijk gebruik of tijdens transport. De levensduur van het product dat u aanschaft is 10 jaar. Dit is de tijd gedurende welke de producent reserveonderdelen beschikbaar moet stellen die nodig zijn voor de werking van het product op de gespecificeerde manier.


## INSTALLATIE


---


### 1- Vóór gebruik van het product


---

-  Zorg ervoor dat de stroom- en/of gasinstallatie geschikt is. Indien dit niet het geval is, dient u de nodige maatregelen te treffen door middel van een gekwalificeerde technicus en installateur.
-  De klant is verantwoordelijk voor het gereedmaken van de plaats waar het product geplaatst zal worden, alsmede voor de stroom- en/of gasinstallatie.
-  Voor de installatie van het product dient u zich te houden aan de regels die zijn vastgelegd in de lokale normen met betrekking tot stroom en/of gas
-  Controleer het product vóór installatie om na te gaan of er schade is of niet. Als het product beschadigd is, voer de installatie dan niet uit. De beschadigde producten kunnen een risico voor uw veiligheid opleveren.
-  Alle werkzaamheden aan de gasapparatuur en het gassysteem moeten worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde personen.
-  De producten hebben geen systeem voor de afvoer van gas dat kan ontstaan als gevolg van verbranding. Het product moet worden geïnstalleerd en aangesloten volgens de toepasselijke installatievoorschriften. U dient de eisen met betrekking tot ventilatie in acht te nemen.
-  De voor de verbranding benodigde lucht wordt uit de ruimtelucht gehaald en de vrijkomende gassen worden rechtstreeks aan de ruimte afgegeven.
-  Voor een veilige werking van uw product is een goede ventilatie in de ruimte vereist. Als er geen raam of deur is die kan worden gebruikt voor ventilatie van de kamer, moet een extra ventilatiesysteem worden geïnstalleerd.

 Het vloeroppervlak van de keuken moet groter zijn dan 8m<sup>2</sup>.  
Het keukenvolume moet groter zijn dan 20 m<sup>3</sup>.

 De schoorsteenuitlaat moet zich op een hoogte van 1,80 m van de vloer bevinden en een diameter van 150 mm hebben die rechtstreeks de atmosfeer opent.


 De luchtopening moet zich dichtbij de keukenvloer bevinden en minimaal 75 cm<sup>2</sup> groot zijn, met opening naar de buitenlucht

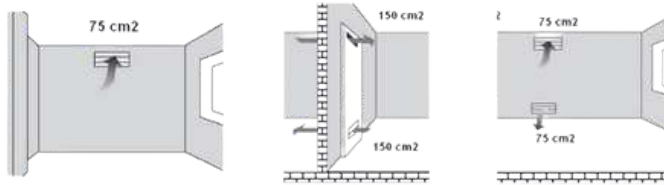

## 2- Installatie en aansluitingen

### Voorbereiding van de inbouwserie vóór installatie


#### Stap 01:

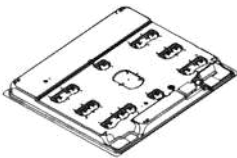

*Figuur 01*

Draai het piepschuim in de verpakking ondersteboven en breng het silicium aan.


#### Stap 02:

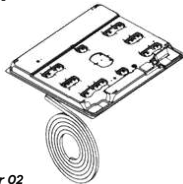

*Figuur 02*

Bij inoxproducten brengt u het silicium aan op het inoxoppervlak, en bij producten uit de glasreeks op het glasoppervlak.


#### Stap 03:

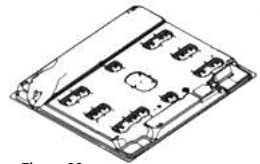

*Figuur 03*

Breng het in de verpakking meegeleverde silicium aan rond het bereik zoals weergegeven in de afbeelding.


#### Stap 04:

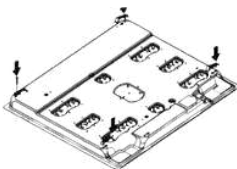

*Figuur 04*


Montage poten verbindensgaten.

#### Stap 05:

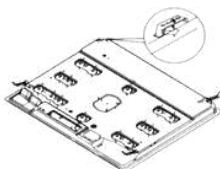


*Figuur 05*

Plaats de montagepoten zoals weergegeven in de figuur.

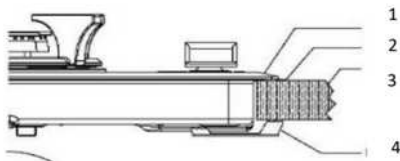

**Figuur 06**


- 1- Glas
- 2- Siliconenafdichting
- 3- Lade
- 4- Verbindingselement

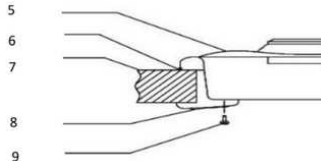


**Figuur 06**

- 5- Bovenste lade
- 6- Siliconenafdichting
- 7- Tegenoppervlak
- 8- Verbindingsclips
- 9- Schroef

### Installatie van het assortiment

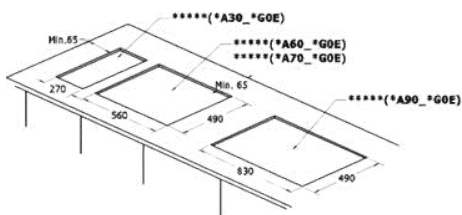


**Figuur 07**

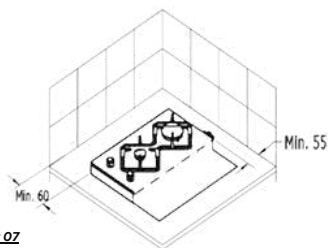

**Figuur 07**

De serie is voorzien van een afdichting om te voorkomen dat vloeistoffen via de holtes in de kast terechtkomen. Om deze afdichting te plaatsen, plakt u de afdichting zoals weergegeven in de bovenstaande afbeeldingen. Draai de kookplaat ondersteboven, verwijder de beschermtape van de rubberen afdichting en plak deze op de kookplaat; beide uiteinden van de afdichting moeten elkaar raken. Installeer de montageplaten zoals weergegeven in figuur 5 met behulp van een schroef. En plaats de kookplaat in de opening op het aanrecht. Figuur 7 toont de maat waarop de toonbank zal worden gezaagd voor installatie van de kookplaat. Plaats het voorbereide assortiment in de tegenmaat die op deze maten is uitgesneden. Als u het fornuis op de inbouwoven gaat gebruiken, let dan op de afbeeldingen 9 en 10 voor een goede luchtcirculatie tussen de oven en het fornuis.

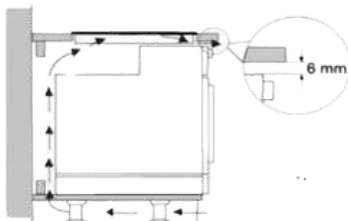

**Figuur 08**



**Figuur 09**

**i** **Begin te gebruiken nadat u de beschermfolie op het Inox-oppervlak hebt verwijderd.**

### 3- Bedrading

---


**i** Gebruik zeker een geaarde lijn voor het product!  
Het productiebedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan optreden als het product zonder aarde wordt gebruikt.

**!** Gevaar voor elektrische schokken, kortsluiting of brand als gevolg van de installatie die door onprofessionele personen wordt uitgevoerd! Het product mag alleen door een geautoriseerd en gekwalificeerd persoon op het elektriciteitsnet worden aangesloten en de garantie op het product gaat pas in na correcte installatie.

**!** Risico op stroomschokken, kortsluiting of brand als gevolg van een beschadigde voedingskabel! De voedingskabel mag niet gekreukeld of bekneld zijn en mag niet in contact komen met de hete delen van het product.  
Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

- De netvoedingsgegevens moeten overeenkomen met de gegevens vermeld op het typeplaatje van de unit. U vindt het naamplaatje mogelijk aan de achterkant of onder het product.
- De aansluitkabel van het product moet voldoen aan de technische specificaties en het stroomverbruik.

**!** Risico op elektrische schokken! Voordat u werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoert, dient u de voeding van het product los te koppelen.

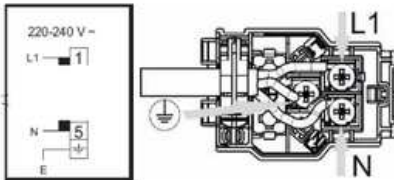

### 4- Gasaansluiting

---

**i** Alle werkzaamheden aan de gasapparatuur en -systemen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde en bevoegde personen.

Zorg er vóór de installatie voor dat de omstandigheden van de lokale distributie (gastype en gasdruk) overeenkomen met de instellingen van het product.


## LPG-aansluiting

Zorg ervoor dat de gasslang en het gasdrukreducerventiel dat u op het fornuis gebruikt, veilig zijn. Verbind de gastoevoerslang met de slang achter het fornuis en zet deze vast met behulp van een klem en een schroevendraaier (figuur 10). Zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

De gastoevoerslang van de apparatuur mag niet langer zijn dan 1500 mm. De druk van de drukreducerklep die voor LPG wordt gebruikt, moet 300 mm SS zijn en gecertificeerd.

**⚠ De gastoevoerslang mag niet door het hete gedeelte achter het apparaat gaan. De temperatuur van de gasslang mag niet hoger zijn dan 90°C (graden).**


Controleer vóór gebruik of het systeem geen gas lekt.



*Figuur 10*

1	G1/2 nippel
2	Siliconen afdichting
3	G1/2 Slanginlaat (gasinlaat)
4	Metalen klem
5	Gasslang (binnendiameter 8mm)

## NG (aardgas) aansluiting



*Figuur 11*

1	G1/2 nippel
2	Siliconen afdichting
3	G1/2 NG-slang (aardgaslang conform EN 14800)

Als uw apparatuur is ingesteld voor aardgas, laat de apparatuur dan aansluiten door het installatiebedrijf van het betreffende aardgasdistributiebedrijf. De aardgas aansluiting van uw apparatuur is 1/2". Als u uw apparatuur wilt ombouwen van LPG naar aardgas of van aardgas naar LPG, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en laat hen de vereiste gasconversie-instellingen uitvoeren.

## 5- Inspectie van afdichtingen

---

Open de drukreducerklep of de aardgasklep en controleer door veel schuimend water op de aansluiting aan te brengen om eventuele gaslekken op te sporen.


**Controleer nooit door vlammen.**

## 6- Eindinspectie


---

1. Steek de stekker in het stopcontact en activeer de zekering van het apparaat.
2. Beheers de functies.

### LPG-NG / NG-LPG-ombouw

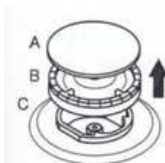


*Figuur 12*

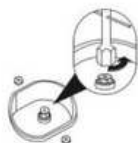

*Figuur 12.1*



*Figuur 12.2*

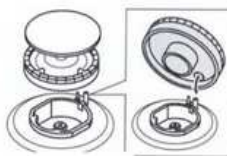

*Figuur 12.3*



*Figuur 12.4*

- Verwijder het branderdekseel en de brander zoals getoond in Figuur 12.
- Verwijder de injector met behulp van een dopschroevendraaier 7, zoals weergegeven in figuur 12.1
- Bevestig de om te bouwen injector (D) zoals weergegeven in Figuur 12.2. (zie tabel 1).
- Vervang de brander zoals weergegeven in Figuur 12.3.
- Zet na de ombouw respectievelijk de branders aan, verwijder de knop op het bedieningspaneel en stel de vlamlengte in door de schroef op de gasklep (12.4 kraan) of in de klepas vast of los te draaien.

## 7- Verwijdering van het product

---

### Vernietiging van het pakket

Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. De verpakking van het product is gemaakt van gerecyclede materialen. Gooi ze niet samen met het normale huisvuil weg.

## **Toekomstige transportactiviteiten**

- Bewaar het product in de originele doos en draag het product in deze doos.
- Volg de instructies op de doos. Als de originele cartoon niet beschikbaar is, wikkel het product dan in blisterverpakkingsmateriaal of dik karton en plak het stevig vast.
- Zet de koppen en potsteunen stevig vast met tape.
- Plaats geen voorwerpen op het product. Het product moet rechtop worden gedragen.
- Controleer het algemene uiterlijk van het product op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.

## **Verwijdering van het oude product**

Gooi het oude product op een zodanige manier weg dat het geen schade aan het milieu veroorzaakt.

Op dit product is een markering (AEEA) aanwezig, die aangeeft dat het afval van elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Dit betekent dat de apparatuur moet worden behandeld volgens EU-richtlijn 2002/96/EG voor recycling of desintegratie in onderdelen om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale en regionale autoriteiten.

De elektronische producten die niet onderworpen zijn aan het gecontroleerde afvalinzamelingsproces vormen een potentieel risico voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid vanwege de schadelijke stoffen die ze bevatten. U kunt contact opnemen met uw erkende dealer of het gemeentelijk afvalinzamelingscentrum voor informatie over hoe u het product kunt weggoaien. Voordat u het product bij het huisvuil gooit, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en, indien aanwezig, de vergrendeling van het deksel te verbreken, zodat de kinderen geen enkel risico lopen.

# OVER PRODUCT

## 1- Algemeen overzicht

<p>***(*A30_2G0HP*F)</p>	<p>***(*A30_2G1MW*F)</p>	<p>***(*A30_1G1T4*F)</p>	<p>***(*A60_4G0HP*F)</p>
<p>***(*A60_4G0HP*F)</p>	<p>***(*A60_4G1T4*F)</p>	<p>***(*A60_4G0HP*S)</p>	<p>***(*A60_4G1T4*S)*** (*A60_4G1MW*S)</p>
<p>***(*A60_4G0HP*F)</p>	<p>***(*A60_4G1T4*F)</p>	<p>***(*A60_4G0HP*F)</p>	<p>***(*A60_4G1T4*F)</p>

<p>***(*A70_5G1T4*F)</p>	<p>***(*A70_4G1T4*F)</p>	<p>***(*A70_5G1T4*F)</p>
<p>***(*A90_5G1T5*F)</p>	<p>***(*A90_5G1T5*F)</p>	<p>***(*A90_5G1T5*S)</p>
<p>***(*A90_5G1T5*S)</p>	<p>***(*A90_5G1T4*F)</p>	<p>***(*A90_5G2T5*F)</p>
<p>***(*A90_5G1T5*F)</p>	<p>***(*A90_6G2T5*F)</p>	<p>***(*A60_3G1T4*F)</p>

<p>***(*A90_5G1FB*S)</p>	<p>***(*A90_4G2T4*F)</p>	<p>***(*A90_3G3T4*F)</p>
<p>***(*A90_6G0HP*F)</p>		


1	Kleine brander	12	Kleine branderknop nr. 2
2	Kleine brander	13	Middelbranderknop nr. 3
3	Middelgrote brander	14	Middelbranderknop nr. 4
4	Middelgrote brander	15	Visbranderknop nr. 5
5	Visbrander	16	Snelbranderknop nr. 6
6	Grote brander	17	Snelbranderknop nr. 7
7	Grote brander	18	Toets Wok/ Mini Wokbrander nr. 8
8	Werk/Mini-werkbrander	19	Toets Wok/ Mini Wokbrander nr. 9
9	Werk/Mini-werkbrander	20	Toets Wok/ Mini Wokbrander nr. 10
10	Werk/Mini-werkbrander	21	Pan-steunen
11	Kleine branderknop nr. 1	22	Bereik bovenste lade

## Product- en niche-afmetingen

### INGEBOUWDE GASKOOKPLAATSEN

Materiaal: glas



30 cm	60 cm	70 cm	90 cm
WH-G331RD	WH-G634RL	WH-G735GR	WH-G935RR
WH-G332RD	WH-G634GL		WH-G935GR
	WH-G634GR		

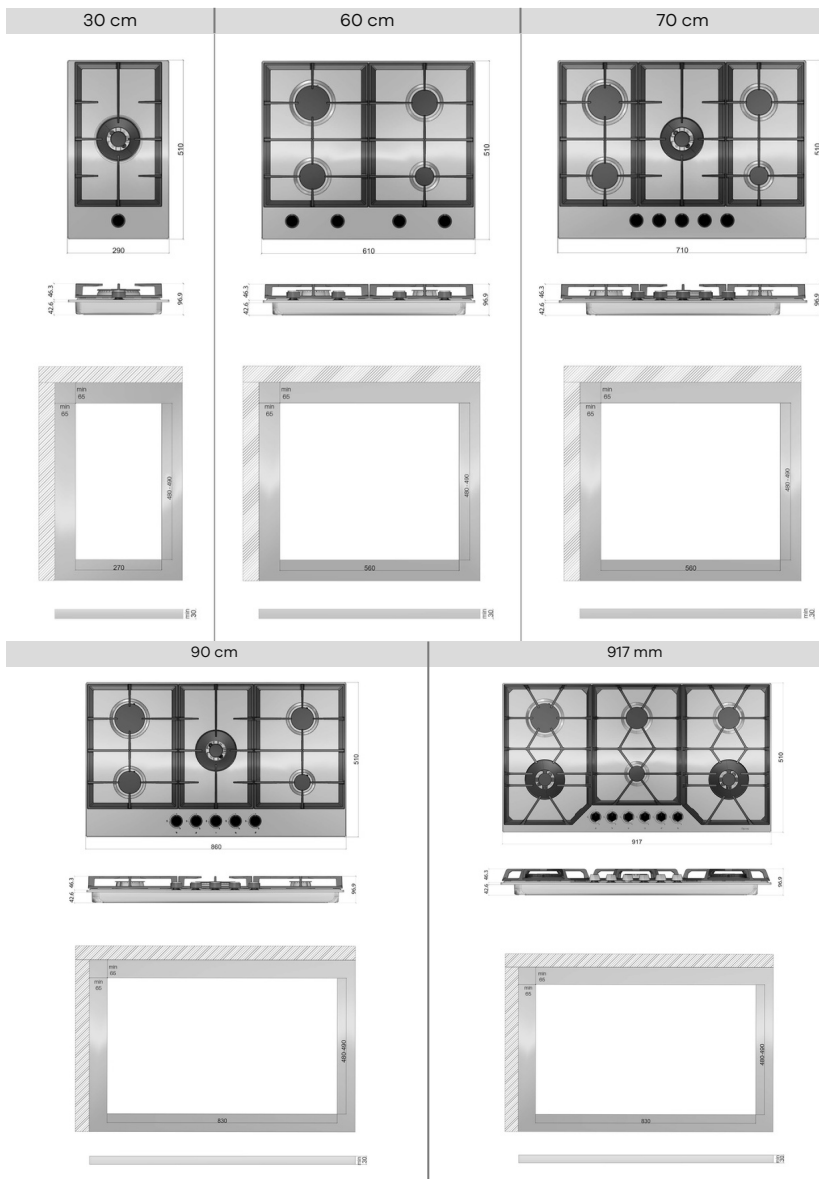

# INGEBOUWDE GASKOOKPLAATSEN

Materiaal: Metaal

30 cm	60 cm	70 cm	90 cm
WH-G331RD	WH-G634RL	WH-G735GR	WH-G935RR
WH-G332RD	WH-G634GL		WH-G935GR
	WH-G634GR		

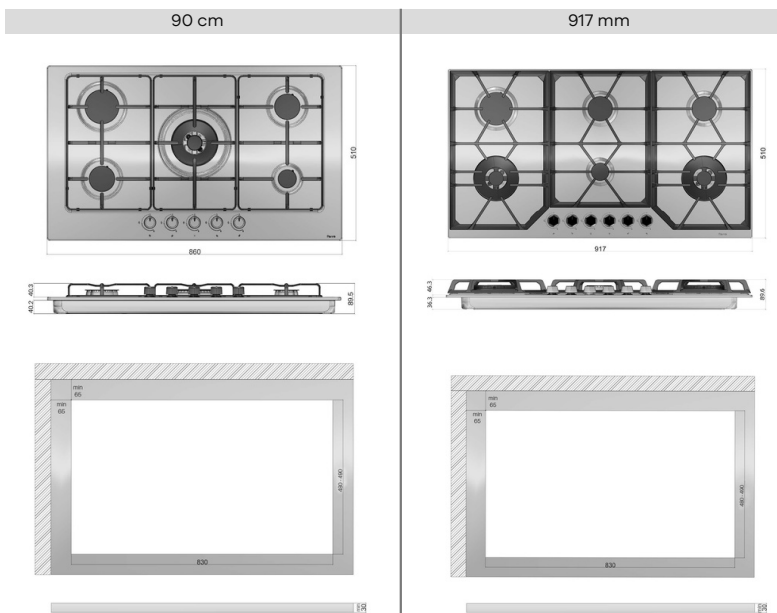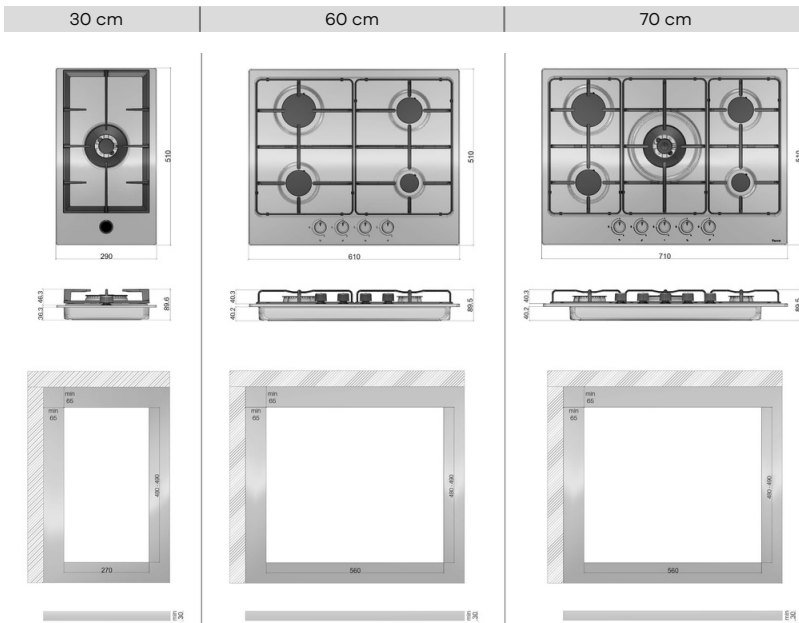

## 2- Verbruikswaarden

**Tabel 1: Verbruikswaarden (voor Remay-branders)**

	LPG G30 - 30 mbar			VAN G20 - 20 mbar			LPG G30 - 50 mbar			OF G25.3 - 25 mbar		
	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen (kW)	Verbruik (m3/u)
Kleine brander	Ø0,50	1,00	73	Ø0,70	1,00	0,095	Ø0,43	1,00	73	Ø0,75	1,00	0,111
Middelgrote brander	Ø0,72	2,00	145	Ø1,03	2,00	0,190	Ø0,62	2,00	145	Ø1,06	2,00	0,221
Grote brander	Ø0,85	2,90	211	Ø1,24	2,90	0,276	Ø0,75	2,90	211	Ø1,27	2,90	0,321
Werkbrander (Verdediger)	Ø0,98	3,80	276	Ø1,45	3,80	0,362	Ø0,98	4,70	342	Ø1,40	3,80	0,421

**Tabel 1.1: Verbruikswaarden (voor Sabaf-branders)**

	LPG G30 - 30 mbar			VAN G20 - 20 mbar			LPG G30 - 50 mbar			OF G25.3 - 25 mbar		
	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen r (kW)	Verbruik (g/u)	Injector (mm)	Vermogen (kW)	Verbruik (m3/u)
Kleine brander	Ø0,50	1,00	73	Ø0,72	1,00	0,095	Ø0,43	1,00	73	Ø0,75	1,00	0,111
Middelgrote brander	Ø0,70	2,00	145	Ø1,03	2,00	0,190	Ø0,62	2,00	145	Ø0,97	2,00	0,221
Grote brander	Ø0,85	2,90	211	Ø1,15	2,90	0,276	Ø0,75	2,90	211	Ø1,18	2,90	0,321
Visbrander	Ø0,68	1,80	131	Ø0,94	1,80	0,171	Ø0,59	1,80	131	Ø0,98	1,80	0,199
Minierwerk	Ø0,82	2,50	182	Ø1,15	2,50	0,238	Ø0,73	2,50	182	Ø1,15	2,30	0,255
Wokbrander (3,8 kW)	Ø1,00	3,80	276	Ø1,50	3,80	0,362	Ø0,78	3,80	276	Ø1,45	3,80	0,421
Wokbrander (4,2 kW)	Ø1,03	4,20	305	Ø1,50	4,20	0,400	Ø0,83	4,20	334	Ø1,50	4,20	0,465

**i** Het bedrijf kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de technische specificaties om de kwaliteit van het product te verbeteren.

**i** De cijfers in de handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met uw product.

De waarden vermeld op de markeringen op het product of in de andere gedrukte documenten die bij het product worden geleverd, zijn waarden verkregen onder laboratoriumomstandigheden volgens de toepasselijke normen. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden van het product.

## **GEBRUIK VAN HET ASSORTIMENT**

### **1- Eerste gebruik**

---

Begin met het gebruik van de apparatuur na verwijdering van de beschermfolie op het Inox-oppervlak.

### **2- Eerste schoonmaak**


---

**i** Sommige was- of reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Veeg het productoppervlak af met een vochtige doek of spons en veeg het droog met een droge doek.


### **3- Beschrijving van het gebruik van het gasfornuis**

---

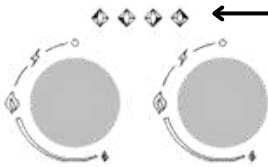


Schermafdrucken op het bedieningspaneel tonen de positie van de betreffende knop.

1. Druk en draai de gasbereikknop linksom om een hoog vuur in te stellen.
2. Schakel de aansteker in, afhankelijk van de kenmerken van uw assortiment.
3. Zet op de gewenste vlampositie.
4. Wanneer de gewenste kookbewerking voorbij is, brengt u de bereikknop naar het bovenste punt door hem met de klok mee te draaien om de brander uit te zetten.

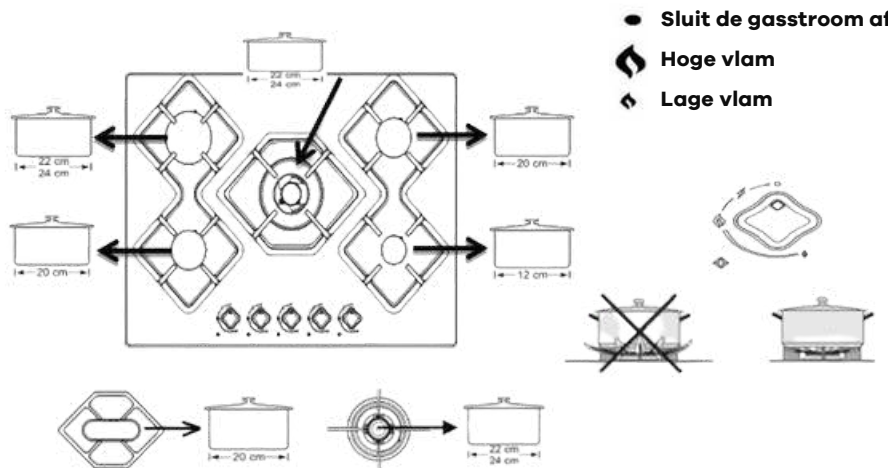

**De containergrootte en de gasvlam moeten met elkaar overeenkomen.  
De gasvlam moet zo worden ingesteld dat deze zich niet vanaf de bodem van de container verspreidt.  
Plaats de container gecentreerd op de potdrager.**

#### 4- Gasafsluitbeveiliging

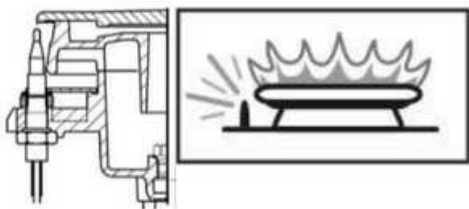

Thermisch element activeert het veiligheidsmechanisme en sluit het gas onmiddellijk af tegen het doven van de bovenste branders als gevolg van overstromende vloeistof.

1. Druk en draai de gasbereikknop linksom om een hoog vuur in te stellen.
2. Schakel de aansteker in, afhankelijk van de kenmerken van uw assortiment.
3. Nadat het is ingeschakeld, houdt u de knop 3-5 seconden ingedrukt en zorgt u ervoor dat het veiligheidsmechanisme wordt geactiveerd.
4. Als het apparaat niet wordt ingeschakeld nadat u de knop hebt ingedrukt en losgelaten, herhaalt u dezelfde actie door de knop 15 seconden ingedrukt te houden.
5. Stel de gewenste vlampositie in.
6. Wanneer het gewenste koken is voltooid, brengt u de bereikknop naar het bovenste punt door hem met de klok mee te draaien om de brander uit te zetten.

# ONDERHOUD EN REINIGING

## 1- Algemene informatie

---

Als het product regelmatig wordt gereinigd, wordt de levensduur ervan verlengd en worden de vaak voorkomende problemen verminderd.


### **Risico op elektrische schokken!**

Schakel vóór het reinigen de stroom van het product uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

### **Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken!**

Wacht tot het product is afgekoeld voordat u het product reinigt.

- U dient het product elke keer na gebruik grondig schoon te maken. Zo zijn de voedselresten gemakkelijk schoon te maken en voorkom je dat deze resten verbranden bij later gebruik van het product.
- Voor het reinigen van het product is geen speciaal reinigingsmiddel nodig. Maak het product schoon met afwasmiddel, lauw water en een zachte doek of spons en veeg het schoon met een droge doek.
- Zorg ervoor dat u alle vloeistof die na het schoonmaken is achtergebleven volledig wegveegt en verwijder onmiddellijk al het voedsel dat tijdens het koken rondspat.
- Gebruik voor het reinigen van de roestvrijstalen of roestvrijstalen oppervlakken en handgreep geen zuur- of chloorhoudende reinigingsmiddelen. Reinigen door in één richting te vegen met een zachte doek met zeep en vloeibaar (niet-krassend) schoonmaakmiddel.


 Sommige was- of reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, reinigingspoeders/crèmes of scherpe voorwerpen.

 Gebruik voor het reinigen geen stoomreinigers.

---

## 2- Het bedieningspaneel reinigen

Maak het bedieningspaneel en de bedieningsknop schoon met een vochtige doek en veeg deze droog met een droge doek.

 Het bedieningspaneel kan beschadigd raken! Verwijder de bedieningsknop niet om het bedieningspaneel schoon te maken.

### 3- Het bereik schoonmaken

Er is geen schoonmaakmiddel of ander speciaal schoonmaakmiddel nodig om de schietbaan schoon te maken. Het wordt aanbevolen om de kookplaat af te vegen met een vochtige doek als deze nog warm is.



## VOORGESTELDE OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN

<b>Product werkt niet.</b>	Het product is niet aangesloten (geaard) op het stopcontact. Zorg ervoor dat de apparatuur is aangesloten.
	De zekering is doorgebrand of kapot. Controleer de zekering in de zekeringkast. Als de zekering is doorgebrand, activeer deze dan opnieuw.
<b>Het product ontbrandt, maar brandt niet.</b>	Gas is op.
	Cilinderkraan of aardgaskraan is gesloten.
	Als er in huizen met aardgastoevoer een gaslekdetector aanwezig is, kan het lek worden opgespoord en het gas worden afgesloten.
<b>Vlam brandt laag.</b>	Injector is verstopt.
	Cilinder is verstopt.
<b>Wanneer het product opwarmt en afkoelt, zijn metaalachtige geluiden hoorbaar.</b>	Injector is verstopt.
	Metalen onderdelen zetten uit bij verhitting en veroorzaken geluid. Dit is geen oorzaak van falen.

Als u alle instructies heeft gevolgd, maar het probleem is niet opgelost, kunt u hier uw verzoek indienen: <https://wiggo.eu/support/services/>



# WIGGO

## Algemene service- en garantievoorwaarden (mei 2024)

Deze service- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op de aankopen van Wiggo keukenapparatuur in de Benelux na 1 mei 2024. Wij zijn toegewijd aan uitstekende klantenservice en productkwaliteit; voor vragen of voorwaarden op voorgaande aankopen, bezoek [www.wiggo.eu](http://www.wiggo.eu).

### Artikel 1: Garantie

Bij Wiggo zetten we ons in voor de uitstekende kwaliteit en duurzaamheid van onze keukenapparatuur, en streven we naar een naadloze klantbeleving. Bij problemen bieden we een passende oplossing, van reparatie tot vervanging, om je tevredenheid te garanderen.

Defect ontdekt? Meld dit via ons serviceportaal op [www.wiggo.eu/services](http://www.wiggo.eu/services) voor snelle ondersteuning. Onze garantievoorwaarden bieden je vijf jaar zekerheid na aankoop van onze apparatuur.

### Artikel 2: Uitsluitingen van de Garantie

Hoewel we achter de kwaliteit van onze keukenapparatuur staan, zijn er enkele gevallen waarbij de garantie niet van toepassing is:

- Keukenapparatuur die niet als 'nieuw' zijn aangekocht.
- Gebreken of schade aan een huishoudapparaat die worden gemeld bij Wiggo na de garantieperiode van 5 jaar.
- Gebruik in een niet-huishoudelijke omgeving of voor zakelijke doeleinden.
- Op de levering van gebruiksgoederen, onderdelen en toebehoren.
- Ongeautoriseerde reparaties en/of gebruik van niet-officiële onderdelen.
- Keukenapparatuur: zonder leesbare identificatienummers, gekocht buiten de Benelux, verkocht als B-keus of als showroom model.
- Beschadigingen, normale slijtage of kleine afwijkingen die het functioneren niet beïnvloeden.
- Schade of gebreken aan accessoires, deurafdichtingen en breekbare elementen zoals glas, kunststof en lampen.
- Schade of gebreken door waterschade of andere stoffen waar het product niet tegen bestand is, zoals bijvoorbeeld verkeerde reinigingsmiddel gebruiken.
- Schade of gebreken door verkeerd gebruik, bediening, belasting, montage en/of onderhoud.
- Schade of gebreken buiten het apparaat, inclusief gevolgschade en indirecte schade.
- Schade of gebreken veroorzaakt door handelingen niet conform de handleiding.
- Schade of verlies normaal gedekt door inboedelverzekering.
- Schade of gebreken door stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door Wiggo aangegeven tolerantiebereik liggen.
- Schade of gebreken veroorzaakt door nalatigheid van de gebruiker.
- Schade ontstaan door of ten gevolge van een van buiten komende oorzaak.

### Artikel 3: Garantieverzoek

- Problemen met je product? Meld het snel, uiterlijk binnen 48 uur, via [www.wiggo.eu/services](http://www.wiggo.eu/services).
- Stuur ons een kopie van je aankoopbewijs, want dat is

# Garantievoorwaarden

noodzakelijk voor je garantieclaim.

- Wij houden je op de hoogte over de afhandeling via e-mail of telefoon.
- Bij omruiling blijft de originele garantieperiode van kracht.
- De vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van Wiggo.

### Artikel 4: Service na garantieperiode

- Probleem met je keukenapparatuur na de garantieperiode? Vul het serviceformulier in op [www.wiggo.eu/services](http://www.wiggo.eu/services).
- Verzendkosten en/of voorrijkosten voor onderzoek, reparatie, onderdelen zijn voor jouw rekening.
- We geven vooraf een kostenindicatie voor controle en reparatie. Bij goedkeuring sturen we een betaalverzoek en plannen we vervolgens een afspraak in.
- Eventuele extra kosten worden na reparatie duidelijk.
- Betaling aan de geautoriseerde servicemonteur is gemakkelijk via een QR-code of betaalverzoek te voldoen.

### Artikel 5: Claims

Naast eventuele rechten die voortvloeien uit wettelijke garanties of andere garanties die je hebt afgesloten, heb je geen recht op andere claims dan wat in deze garantie wordt genoemd.

### Artikel 6: Internationaal Gebruik

Neem je Wiggo apparaat mee over de grens? De garantie geldt dan niet meer. Check lokale garanties en zorg dat je apparaat past bij de technische eisen (zoals spanning, frequentie, gassoort, etc.) en klimatologische omstandigheden daar.

### Artikel 7: Servicebezoek en Onderhoud

- Als de monteur constateert dat er geen daadwerkelijk probleem is (het product werkt zoals het hoort), worden de kosten van het monteursbezoek bij je in rekening gebracht. Deze kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven op dat moment.
- Apparaten die niet werken of defect zijn, moeten leeg en schoon zijn wanneer de geautoriseerde service monteur langskomt voor reparatie of omruiling. Als dit niet het geval is, kan de monteur of vervoerder de omruiling weigeren en kosten hiervoor in rekening brengen.
- Betaling aan de geautoriseerde servicemonteur is gemakkelijk via een QR-code of betaalverzoek te voldoen.

### Artikel 8: Aansprakelijkheid

Wij zijn alleen aansprakelijk tot het bedrag gedekt door onze verzekering. Let op: voor niet-Wiggo keukenapparatuur of late annuleringen (minimaal 24 uur van tevoren) worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gebaseerd op de geldende tarieven op dat moment.

### Artikel 9: Gegevensbescherming

Bij de serviceverlening verzamelt en verwerkt Wiggo persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op [www.wiggo.eu](http://www.wiggo.eu)

### Artikel 10: Recht en Geschillen

Deze garantie- en servicevoorwaarden vallen onder het Nederlands recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.











[www.wiggo.eu](http://www.wiggo.eu)

Bezoek onze website!