


Let op !

Wat is de juiste maat voor jouw handgreep?

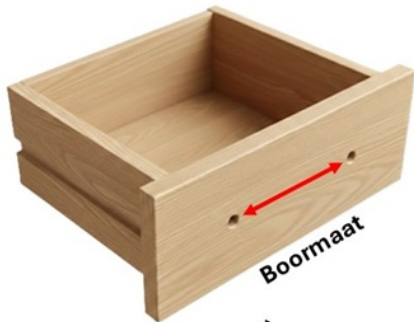

Meet de Boormaat

Meet de afstand tussen het midden van de twee boorgaten op uw lade of deurtje >>> Dit is de Boormaat

Hoeveel millimeter (mm) is deze afstand?


Boormaat = Hartafstand

Kies de juiste maat van Handgreep

Deze maat moet gelijk zijn aan de Hartafstand.

Zoek de juiste standaardmaat op in de tabel.

96 mm	128 mm	160 mm	192 mm	224mm	320 mm
-------	--------	--------	--------	-------	--------

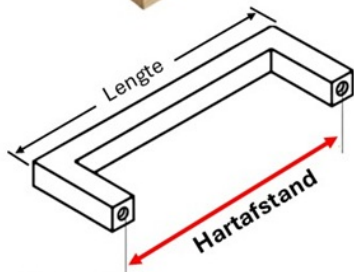

De totale lengte van de Handgreep is altijd langer dan de opgegeven Hartafstand