

TP Genius rundes Trampolin mit Rundumschutz



TP211 TP Toys Genius Trampolin blau/schwarz Ø305 cm

TP212 TP Toys Genius Trampolin blau/schwarz Ø366 cm

TP213 TP Toys Genius Trampolin blau/schwarz Ø427 cm

Hinweise zur Montage, Wartung und sicheren Verwendung. Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Montageanleitung zu sehen, Wartung und sichere Nutzung. Bitte besuchen Sie die Produktseite unter tptoys.com



UK
CA



x2



3 Hrs

Aufbauzeit



0-3

CE

ACHTUNG!

- DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINE TEILE UND IST NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN. DURCH DIE KLEINTEILE ENTSTEHT EINE ERSTICKUNGSGEFAHR:
- NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH GEEIGNET.
- NUR FÜR DEN AUßENGEBRAUCH.
- SPIELZEUG MUSS VON EINEM ERWACHSENEN GEMÄSS MONTAGEANLEITUNG ZUSAMMENGESTELLT WERDEN.
- KINDER DÜRFEN DAS GERÄT BIS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN INSTALLATION NICHT VERWENDEN.
- AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
- NUR EIN BENUTZER. KOLLISIONSGEFAHR.
- ENTFERNEN SIE ALLE VERPACKUNGSMATERIALEN VOR DEM GEBRAUCH DURCH KINDER.
- KEINE SCHUHE WÄHREND DES SPRINGENS TRAGEN.
- SCHLIESSEN SIE VOR DEM SPRINGEN IMMER DIE NETZÖFFNUNG.
- IMMER MITTEN AUF DIE MATTE SPRINGEN.
- ESSEN SIE NICHT WÄHREND DES SPRINGENS.
- NICHT MIT EINEM SPRUNG VERLASSEN.
- VERWENDEN SIE DIE MATTE NICHT BEI NÄSSE.
- LEEREN SIE IHRE TASCHEN UND HÄNDE, BEVOR SIE DAS TRAMPOLIN BENUTZEN.
- BESCHRÄNKEN SIE DIE DAUER DER KONTINUIERLICHEN BENUTZUNG UND LEGEN SIE REGELMÄSSIGE PAUSEN EIN.
- NICHT BEI STARKEM WIND BENUTZEN. SICHERN SIE DAS TRAMPOLIN
- DAS NETZ SOLLTE ALLE 2 JAHRE AUSGETAUSCHT WERDEN.

WARNUNG. Maximales Einzelbenutzergewicht / Altersbereich

TP211 Ø3,05m TP Genius rundes Trampolin mit Rundumschutz - Maximales Einzelgewicht 105 kg - 6 Jahre+

TP212 Ø3,66m TP Genius rundes Trampolin mit Rundumschutz - Maximales Einzelgewicht 130 kg - 6 Jahre+

TP213 Ø4,27m TP Genius rundes Trampolin mit Rundumschutz - Maximales Einzelgewicht 135 kg - 6 Jahre+

Vertrieb durch: 50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany
www.50NRTH.com

WICHTIG, BEVOR SIE ANFANGEN, LESEN SIE DIESES HANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Trampolins. Das Trampolin ist so konzipiert und hergestellt, dass es viele Jahre zum Spaß und zur Bewegung dient, **sowie zum Wohle und zur Sicherheit Ihres Kindes beiträgt.** Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie Ihr Trampolin zusammenbauen und benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung bitte für zukünftige Referenzen auf.

MONTAGE

1. Das Trampolin muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
2. Das Trampolin muss gemäß der Montageanleitung aufgebaut werden.
3. Die Einschaltung eines Helfers erleichtert die Montage.
4. Seien Sie bei der Montage vorsichtig, da es beim Herstellungsprozess manchmal zu gelegentlichen scharfen Kanten und kleinen Stücken von Metallabfällen kommen kann. Die Verwendung von Handschuhen dient zum Schutz der Hände vor Quetschstellen und wird empfohlen.
5. Alle Änderungen an diesem Spielzeug, einschließlich Ändern oder Hinzufügen von Zubehör, muss gemäß unserer Anleitung stattfinden. Wenn Sie dies nicht tun, verfällt Ihr Garantieanspruch und kann Ihr Produkt unsicher werden lassen
6. Bewahren Sie die Anleitung für die Montage, die Wartung und zur sicheren Verwendung auf.

STANDORTPLANUNG

1. Stellen Sie das Trampolin in einen gut beleuchteten Bereich.
2. Stellen Sie das Trampolin nicht auf eine harte Oberfläche, wie z.B. Beton.
3. Stellen Sie das Trampolin auf eine stoßdämpfende Oberfläche wie Gras, Hackschnitzel, Sand, Gummi oder synthetische Verbindungen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Trampolin auf einer ebenen Fläche steht.
5. Stellen Sie sicher, dass der spielfreie Bereich (siehe Seite 3) gepflegt wird.
6. Sorgen Sie für zusätzlichen Freiraum für Drähte, Äste, Mauern, Zäune und andere mögliche Gefahren.
7. Stellen Sie das Trampolin nicht auf andere Gegenstände oder bewahren Sie alles unter dem Trampolin auf.
8. Von Feuer fernhalten.
9. Zerlegen Sie das Trampolin und verstauen Sie es sicher wenn starker Wind erwartet wird.
10. Das Trampolin darf nicht in den Boden eingesetzt werden, denn dadurch erlischt Ihre Garantie und Ihr Trampolin wird unsicher.
11. Versuchen Sie, das zusammengebaute Trampolin nicht zu bewegen, weil es sich beim Transport verbiegen könnte. Sollte es notwendig sein das Trampolin zu bewegen, bitte beachten Sie folgendes:
Mindestens vier Erwachsene müssen gleichmäßig um den Rahmen verteilt stehen, um das Trampolin vom Boden zu heben.
Das Trampolin muss waagrecht getragen werden. Seien Sie beim Bewegen des Trampolins vorsichtig, da die Rahmen sich verbiegen könnten.

PFLEGE UND WARTUNG

Unsachgemäße Wartung oder mangelnde Pflege können zur vorzeitigen Verschlechterung Ihres Trampolins beitragen. Bitte folgen Sie diesen Pflegehinweise, damit Ihr Trampolin sicher bleibt und so lange wie möglich hält. Erdspieße sind der ideale Weg, um Ihr Trampolin zu stoppen, da sich der Rahmen während des Gebrauchs bewegt. Das Trampolin wird jedoch nicht vor Windschäden geschützt. Zerlegen Sie immer Ihr Trampolin und verstauen Sie es sicher, wenn starker Wind erwartet wird.

Metallrost und Korrosion

1. Einige Bereiche des Trampolins sind besonders anfällig zum Rosten: Stellen, an denen Wasser eingeschlossen werden kann. Hohlprofile aus Stahl (die Außen in einem guten Zustand erscheinen und Innen jedoch bereits

Rost aufweisen). Abschnitte mit unterschiedlichen Metallkomponenten

2. Überprüfen Sie das Innere aller Rahmenrohre und -stangen regelmäßig und entfernen Sie das Wasser aus dem Inneren der Oberflächen.
3. Kontrollieren Sie die Bereiche der Rohr- und Polanschlüsse auf Rost.
4. Verwenden Sie Allzweckfett für Stahlverbindungsgebiete, um die Gefahr von Korrosion und Verschleiß zu verringern.
5. Vermeiden Sie übermäßiges Reinigen von Stahlteilen, da es die Wirksamkeit des Schutzes verringern kann.
6. Wenn Oberflächenrost auftritt, sollte dieser sofort mit einer Drahtbürste oder grobem Schleifpapier entfernt werden.
Die betroffene Stelle sollte dann mit einer Farbe behandelt werden, welche speziell für den Einsatz auf Metallen und in Anlehnung an die Herstellerrichtlinien gedacht ist.

Textilpflege

1. Reinigen Sie die Trampolinmatte mit einem weichen Schwamm um die Textilfasern nicht zu beschädigen.
2. Vermeiden Sie starke Seifen oder Reinigungsmittel; Sie können die Textilien beschädigen.
3. Wischen Sie das übrige Wasser mit einem saugfähigen Tuch trocken Regen.
4. Ziehen Sie die Schuhe und scharfe Gegenstände wie Gürtelschnallen aus, bevor Sie das Trampolin nutzen.
5. Entfernen Sie die Textilteile und bewahren Sie sie sicher auf, wenn das Trampolin für längere Zeit nicht benutzt wird.
6. In bestimmten Ländern kann das Trampolin während der Winterperiode durch zu starke Schneebelastung und durch die sehr niedrigen Temperaturen beschädigt werden. Es wird empfohlen den Schnee zu entfernen und das Trampolin drinnen zu lagern.
7. Sonnenlicht, Regen, Schnee und extreme Temperaturen reduzieren die Festigkeit dieser Teile im Laufe der Zeit.

SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

1. Überprüfen Sie das Trampolin vor und nach dem Gebrauch auf Bauteilverschlechterung, die über die Zeit des Gebrauchs und durch Umwelt- und Wetterbedingungen entstehen können.
2. Ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile sofort und nur über TP Toys.
3. Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz und passen Sie diese bei Bedarf an.
4. Prüfen Sie, ob alle federbelasteten (Grubenstifte) Gelenke still stehen intakt sind und sich während des Spiels nicht lösen.
5. Überprüfen Sie alle Oberflächen auf scharfe und hervorstehende Kanten.
6. Überprüfen Sie die Oberfläche der Matte auf Fremdkörper und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
7. Verwenden Sie nur von TP Toys hergestelltes Zubehör mit oder auf unseren Trampolinen.

SPRINGANLEITUNG

1. Benutzer sollten das Trampolin nicht in unangemessener oder gefährlicher Weise benutzen.
2. Versuchen Sie keine Purzelbäume.
3. Um die Kontrolle wiederzuerlangen und den Sprung zu stoppen, beuge Sie die Knie scharf, wenn Sie landen.
4. Tragen Sie Kleidung ohne Zugbänder, Haken, Schlaufen, Schnallen oder etwas, sodass sich nichts im Trampolin verfangen kann.

PRÜFCHECKLISTE

Es ist wichtig, dass zu Beginn jeder Saison und auch in regelmäßigen Abständen, Prüfungen des Gegenstandes durchgeführt werden. Werden diese Kontrollen nicht durchgeführt, kann das Trampolin gefährlich werden.

Rahmenrohre und Beine

- Rostflecken
- Risse an den gekrümmten Flächen
- Verformung von Federbohrungen
- Gedrehter oder gestreckter Stahl
- Scharfe Vorsprünge
- Gebrochene oder fehlende Druckstifte
- Verzerzte Druckstiftlöcher
- Gebrochene Schweißnähte

Aufrechte Netzstangen

- Rostflecken
- Risse an den gekrümmten Flächen
- Gedrehter oder gestreckter Stahl
- Scharfe Vorsprünge
- Gebogene oder verdrehte Verbindungen
- Risse an den Verbindungen

- Rostige Flüssigkeit an den Verbinden
- Gebrochene oder fehlende Druckstifte
- Verformte Bohrlöcher

Matte

- Löcher
- Brandflecken
- Ausgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden
- Durchhängendes Gewebe
- Verblichener oder gerissener Stoff
- UV-Schäden

Surround-Netz

- Löcher
- Brandflecken
- Ausgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden
- Gespanntes Netz

- Gerissene Kantenbänder
- Gedehnte Nähte
- Verblasste Materialien
- Gelöste obere Stäbe
- Beschädigte obere Stangenverbinder
- UV-Schäden

Rahmenpolster

- Löcher
- Brandflecken
- Ausgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden
- Gedehnte Nähte
- Verblasste Materialien
- UV-Schäden

Federn

- Rostflecken
- Gedehnt, deformiert oder geschwächt


Optionales Trampolin-Zubehör

Verwenden Sie TP-Anker-Down-/Bodenpfähle, um Ihr Trampolin im Einsatz zu sichern. Besuchen Sie www.tptoys.com für weitere Informationen.


Empfohlener freier Platz:

Der sichere Spielbereich bezieht sich auf die Zone, die sich ausdehnt 200 cm (2 Meter) über das Spielzeug an allen Seiten hinaus und 250 cm (2,5 Meter) oberhalb des Spielzeug.


Der sichere Spielbereich muss frei von allen Strukturen, Landschaftsgestaltung, Bäumen, Äste, Steine, Drähte, Sprinklerköpfe und andere ähnliche Hindernisse sein, für ein sicheres Spiel. Kinder können beim Laufen oder Aufprallen in solche Hindernisse geraten und dabei schwer verletzt werden.

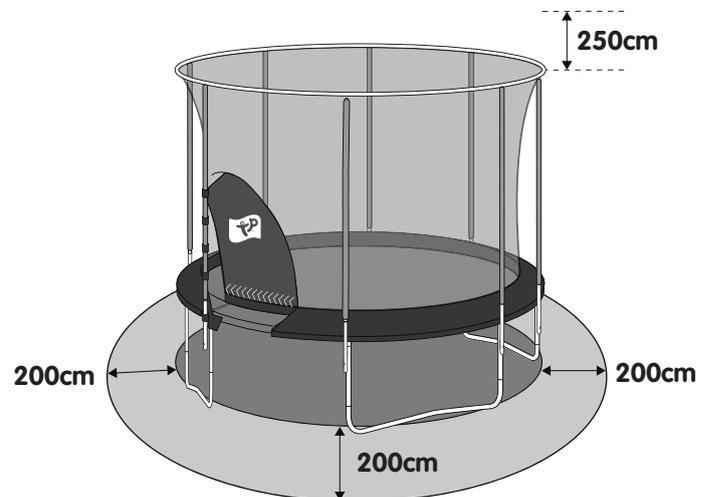


Maße

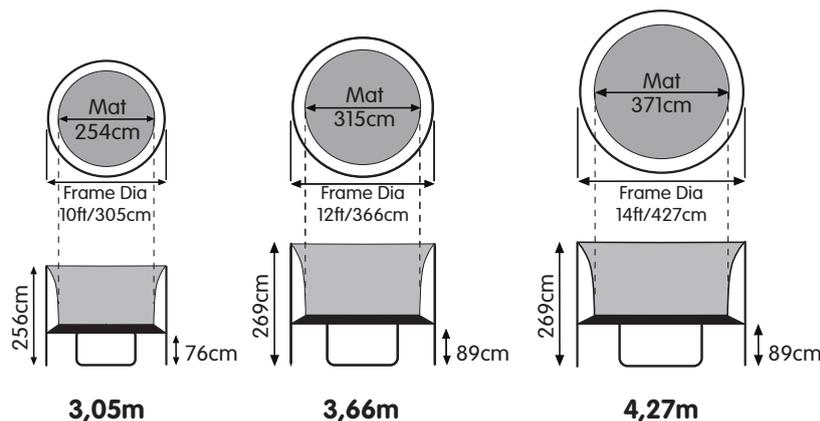

INHALT 3,05m, 3,66m UND 4,27m TRAMPOLINRAHMEN - Bitte überprüfen

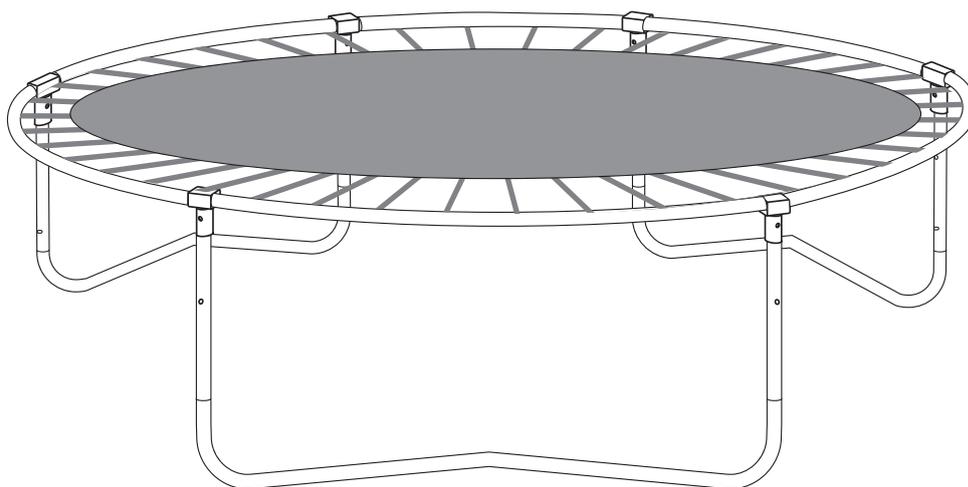


**Werkzeug erforderlich
(nicht beiliegend)**

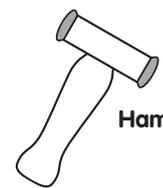


Hammer x1

Mitgeliefertes Werkzeug

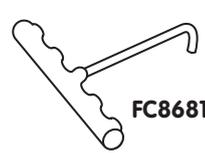


FC8681 x1

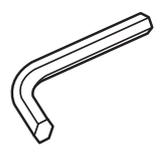


Inbusschlüssel x1


3,05m	FC9968	x1
3,66m	FC9971	x1
4,27m	FC9974	x1

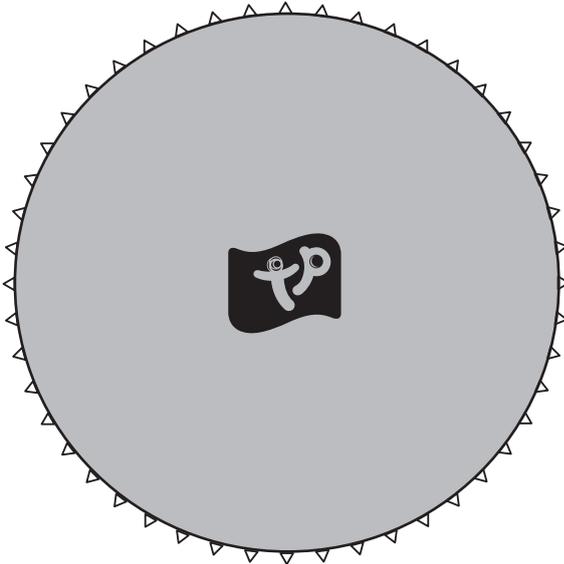


3,05m	FC8699	x60
3,66m	FC8699	x72
4,27m	FC8699	x80

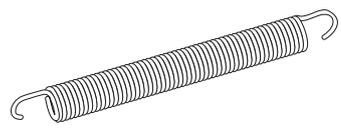


3,05m	PFC8367	x6
3,66m	PFC8367	x8
4,27m	PFC8367	x8

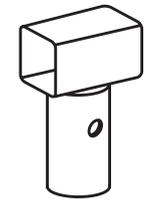


3,05m	PFC4047	x6
3,66m	PFC4048	x8
4,27m	PFC4048	x8




3,05m	FC4041	x6
3,66m	FC4042	x8
4,27m	FC4043	x8

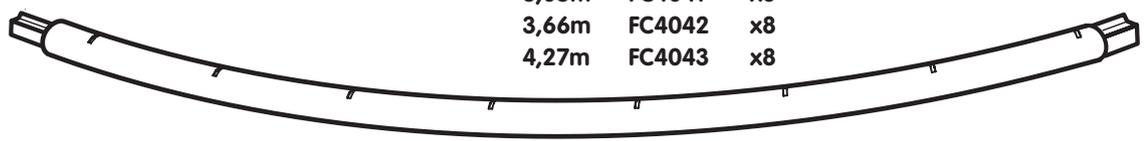

3,05m	PFC4044	x3
3,66m	PFC4045	x4
4,27m	PFC4046	x4

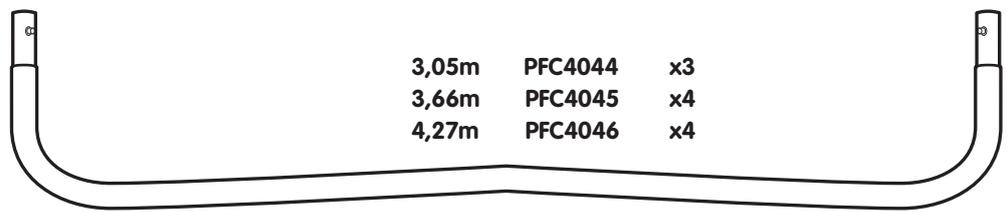

INHALT 3,05m, 3,66m UND 4,27m TRAMPOLINRAHMEN - Bitte überprüfen



**M6 x 75mm Inbusschraube
FA8007**
3,05m x12
3,66m & 4,27m x16




**Schraubenabstandshalter
PM0098**
3,05m x12
3,66m & 4,27m x16

Mitgeliefertes Werkzeug


1x Schlüssel



Unterlegscheibe - FA5094
3,05m x12
3,66m & 4,27m x16



M6 Hutmutter - FA8008
3,05m x12
3,66m & 4,27m x16



Schaumgummiband - FC2016
10ft x18
3,66m & 4,27m x24

3,05m 8.5m FB6049 x1
3,66m 10.3m FB6049 x1
4,27m 12.1m FB6049 x1




x1




3,05m 1580mm FC2080 x6
3,66m 1400mm FC2081 x8
4,27m 1660mm FC2082 x8




FA6840
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8



PM1985
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8

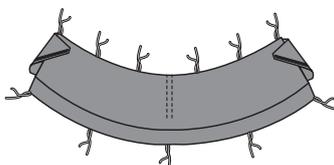

3,05m DP7871 x1
3,66m DP7872 x1
4,27m DP7873 x1

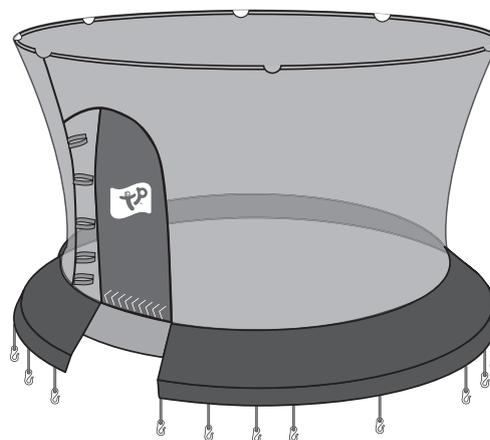

3,05m TS0329 x1
3,66m TS0330 x1
4,27m TS0331 x1




FA6394
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8

3,05m PFC8376 (1065mm) x6 3,66m & 4,27m PFC8376 (1065mm) x8



3,05m FC8386 (1065mm) x6 3,66m & 4,27m FC8386 (1065mm) x8



3,05m x6 3,66m & 4,27m BFM5746 (830mm) x8



3,05m x6 3,66m & 4,27m BFM5747 (1020mm) x8




3,05m FC5742 x6 3,66m FC5742 x8 4,27m FC5742 x8





Stage
1

Rahmenkonstruktion

Lay Out Parts like this
Disposez les pièces de la manière suivante
Disporre i componenti come indicato
Coloque las piezas de este modo
Befestigung des Sprungtuches und der Federn
Dispor os componentes conforme indicado

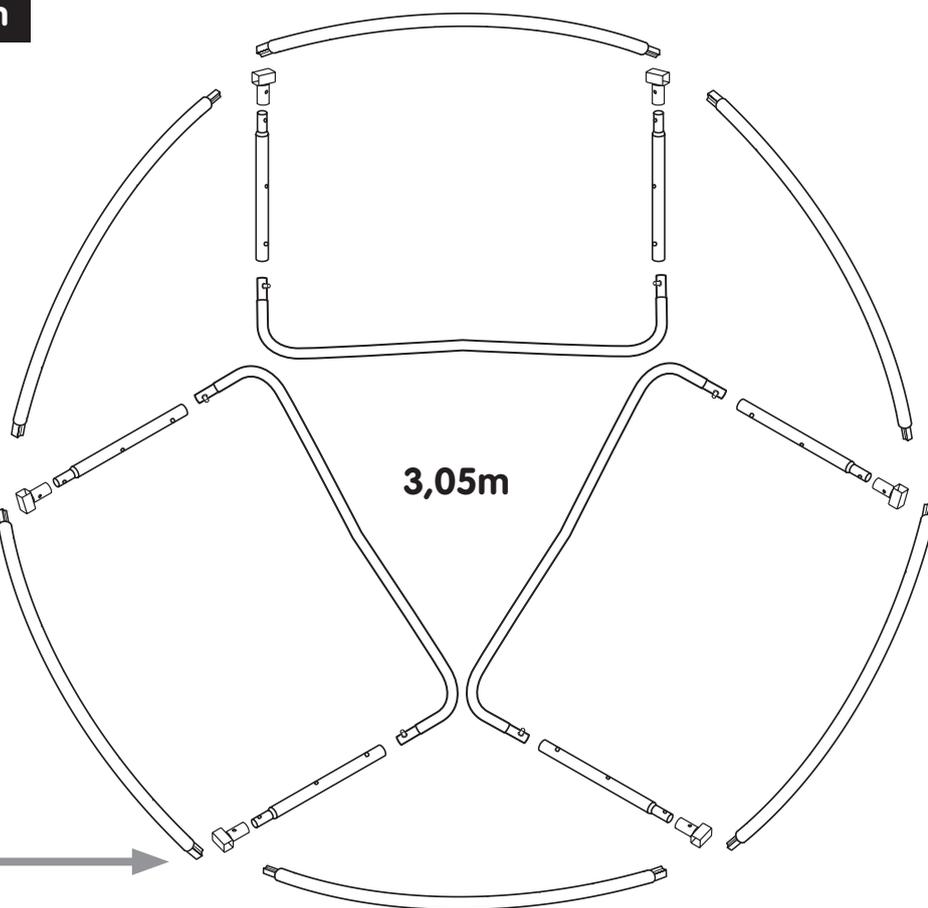


3,05m

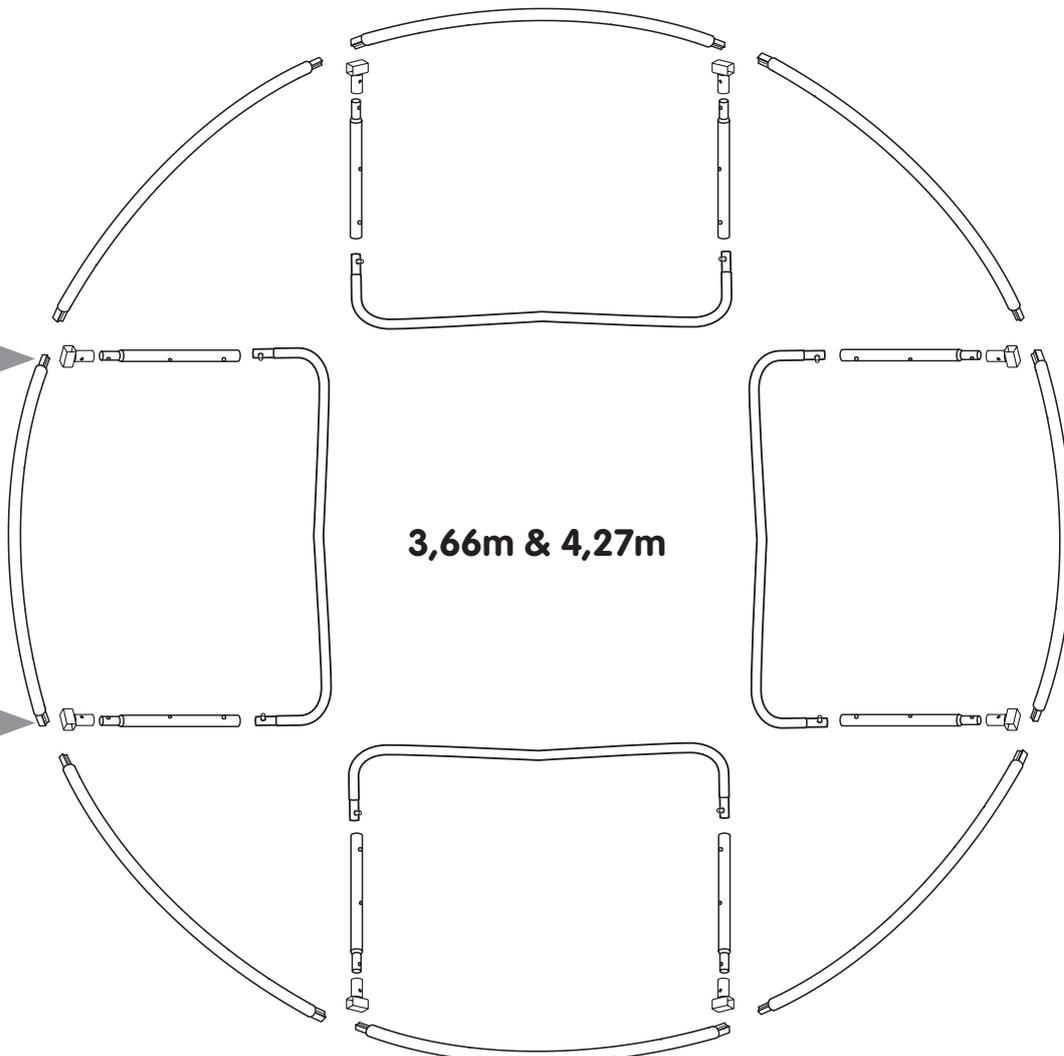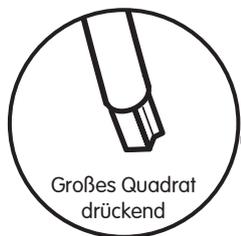


3,66m & 4,27m


Stage 2

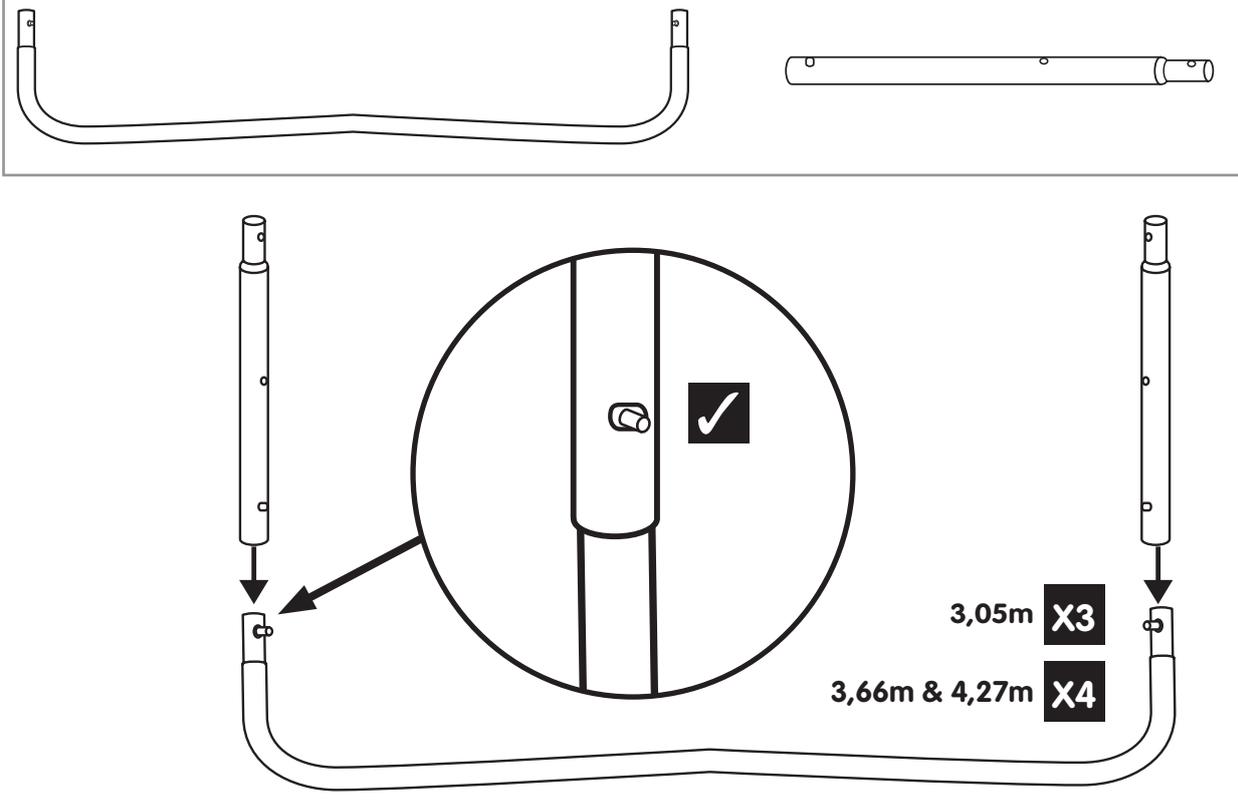


Stage 3

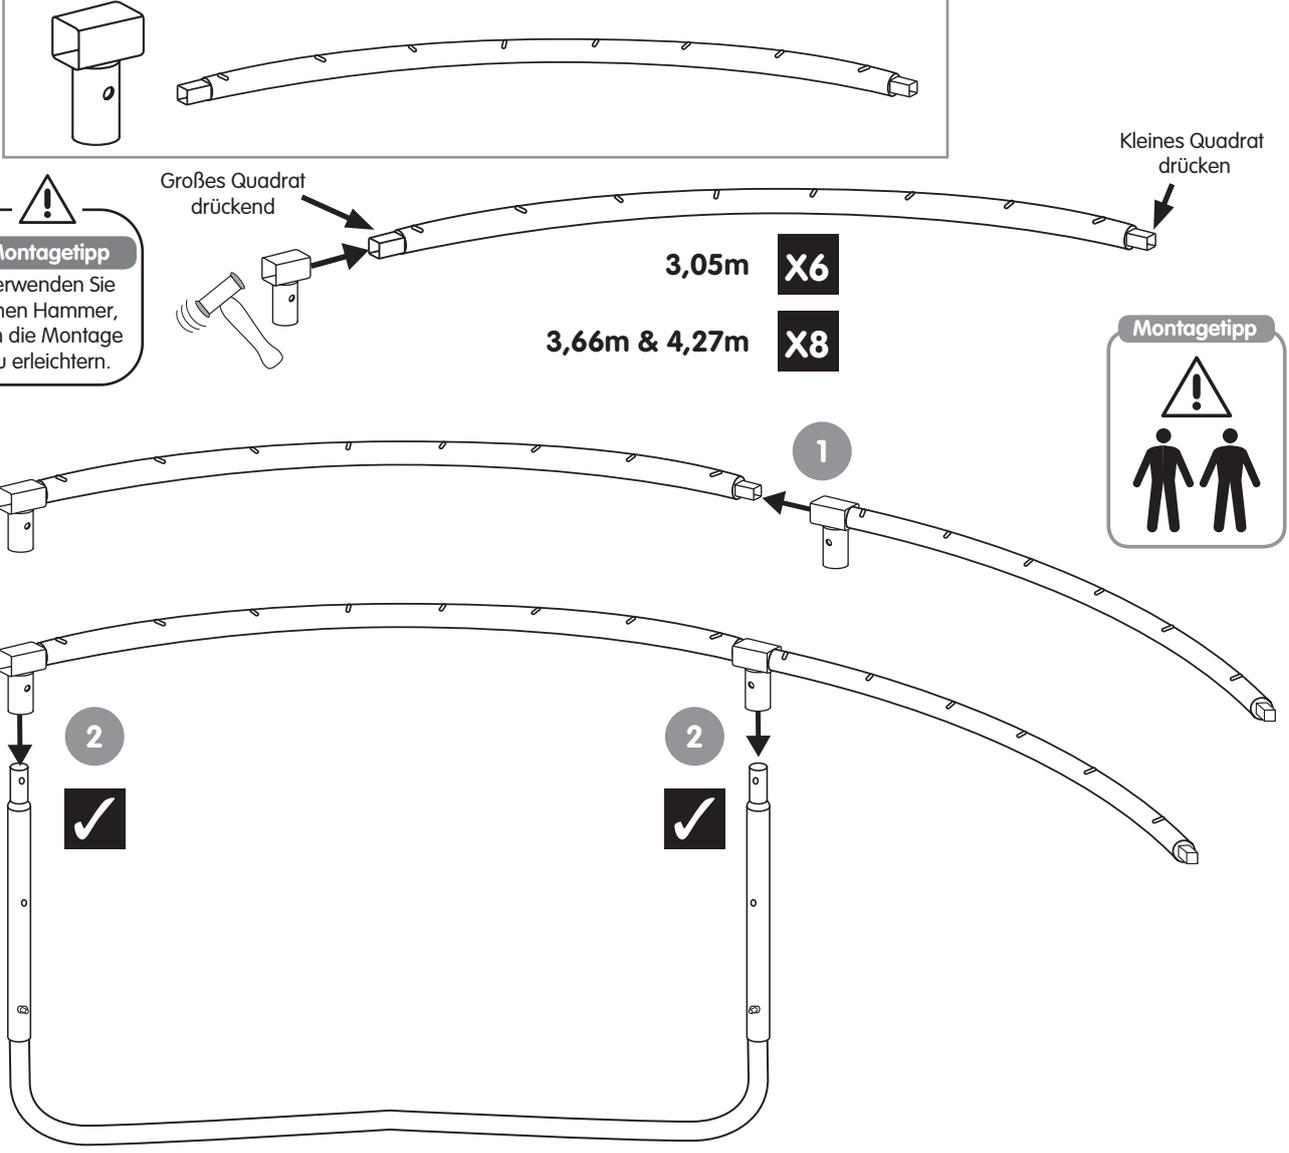


Stage
4

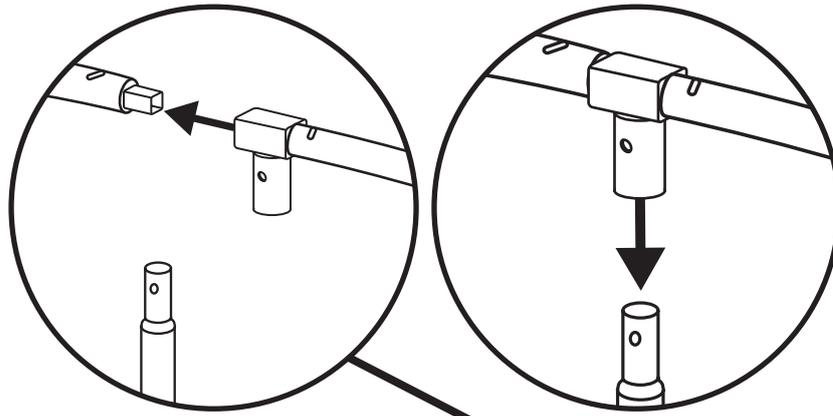


3,05m - 3 Beine

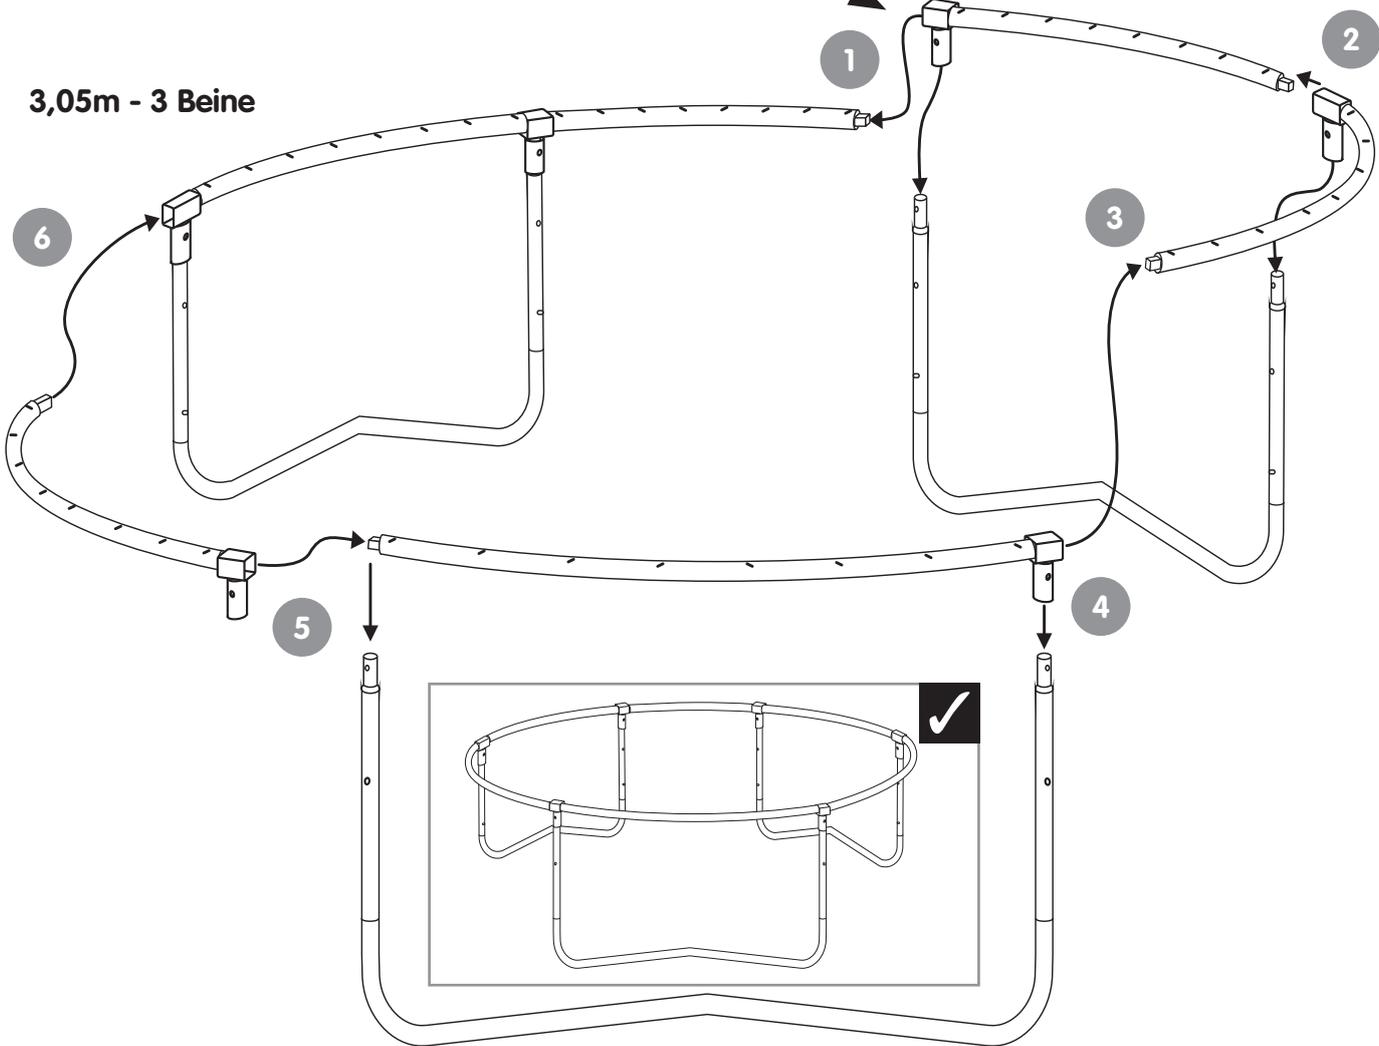

3,66m / 4,27m - 4 Beine

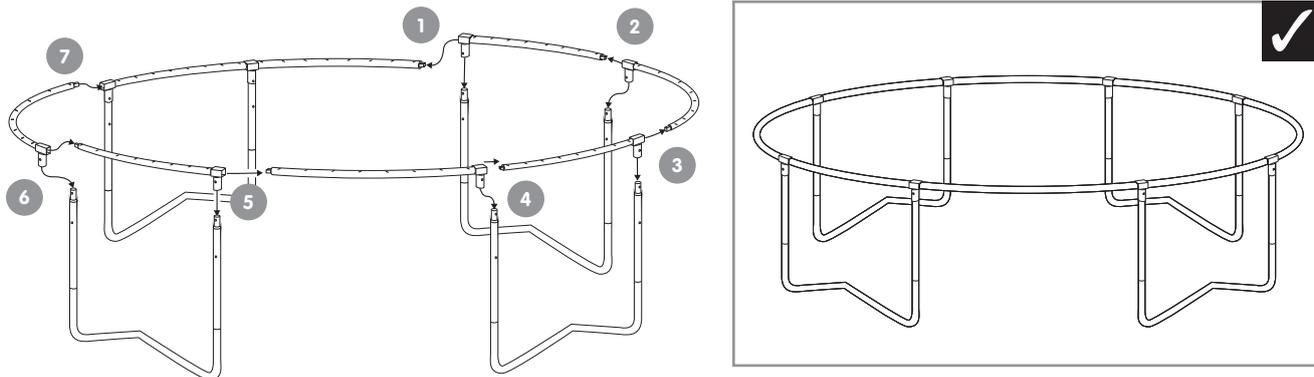

Stage
5








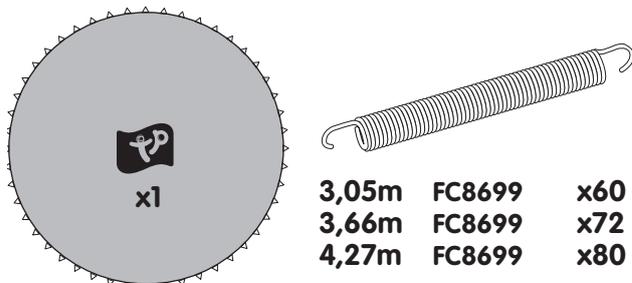


x1

3,05m	FC8699	x60
3,66m	FC8699	x72
4,27m	FC8699	x80

Montagetipp



- 1) Matte ins Innere des Trampolinrahmens legen.
- 2) Richten Sie das Logo so aus, dass es zum Trampolinrahmen zeigt, wo keine Beine vorhanden sind.

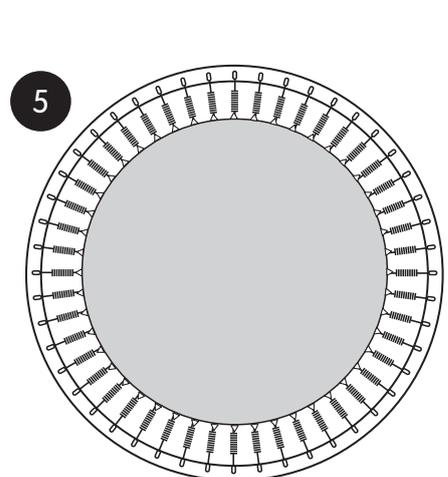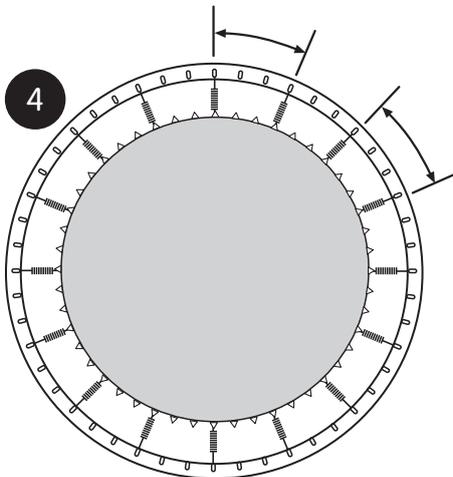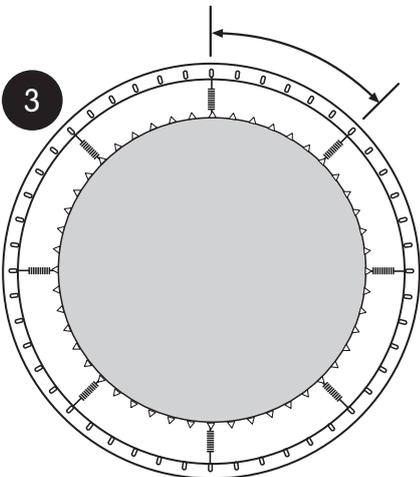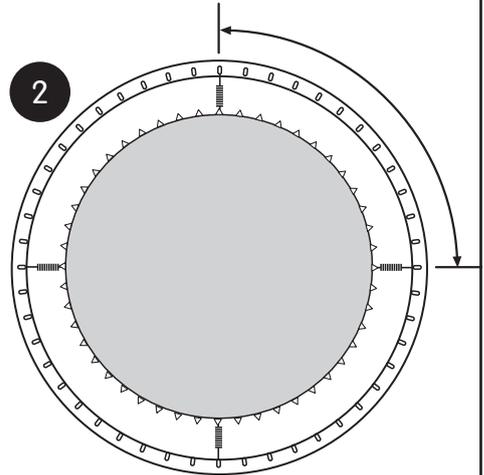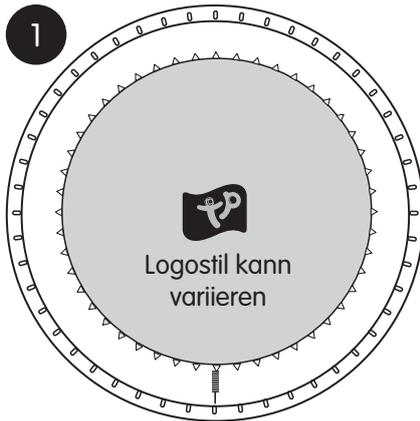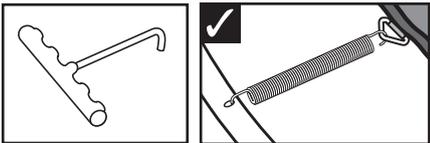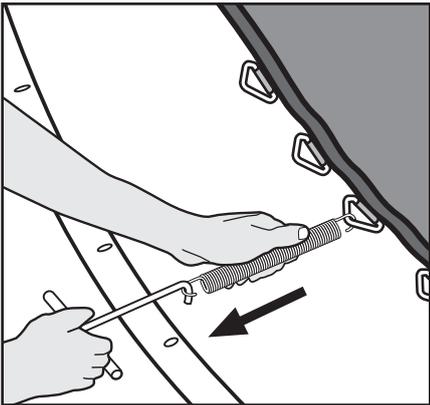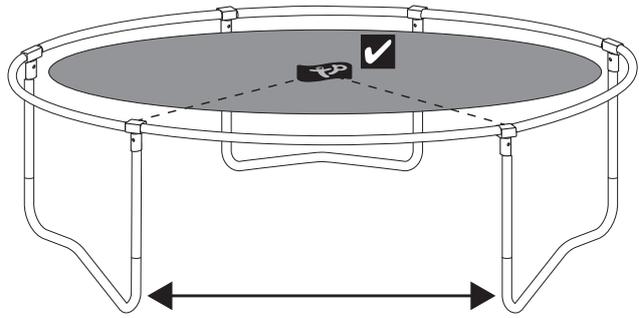





Stage
6

3,05m FC5742 x6
3,66m FC5742 x8 4,27m FC5742 x8


FC2016
3,05m x18
3,66m & 4,27m x24

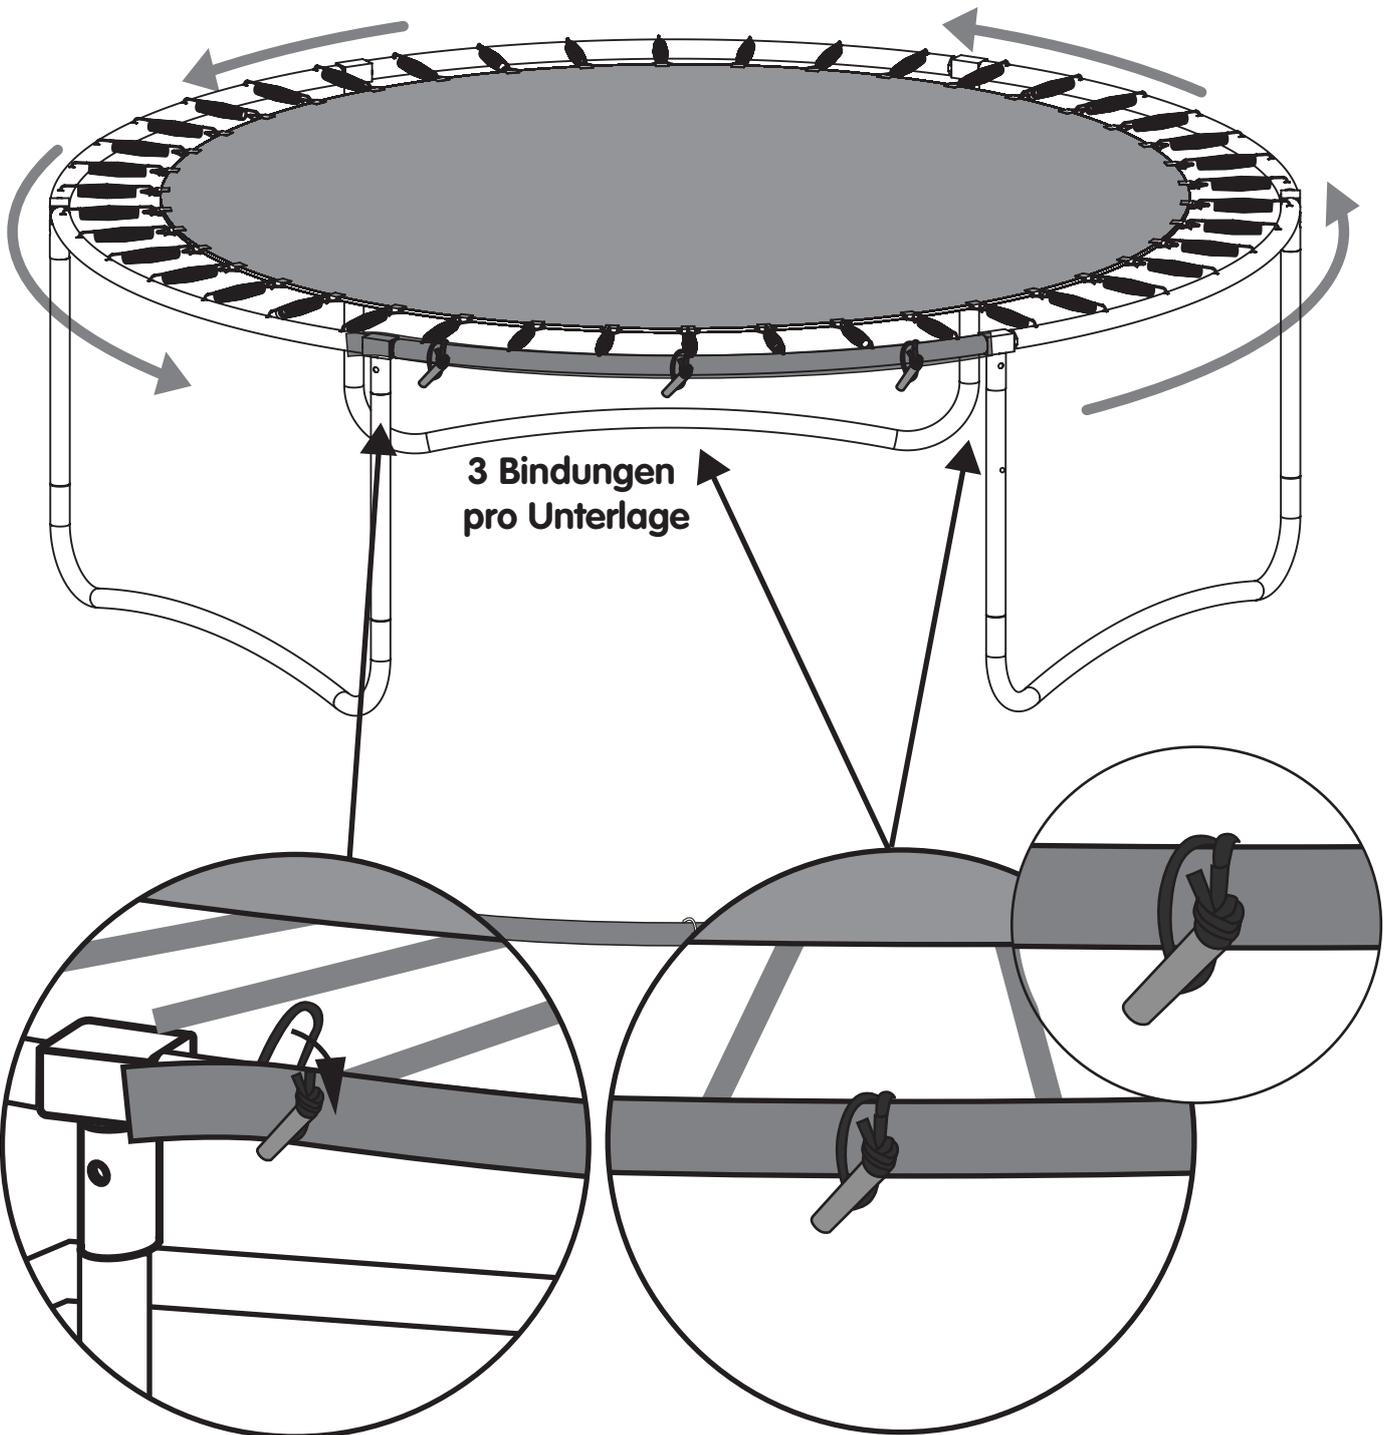


Stage
7

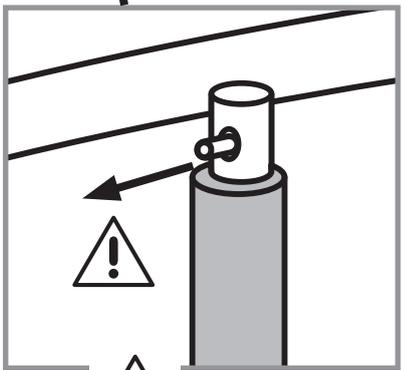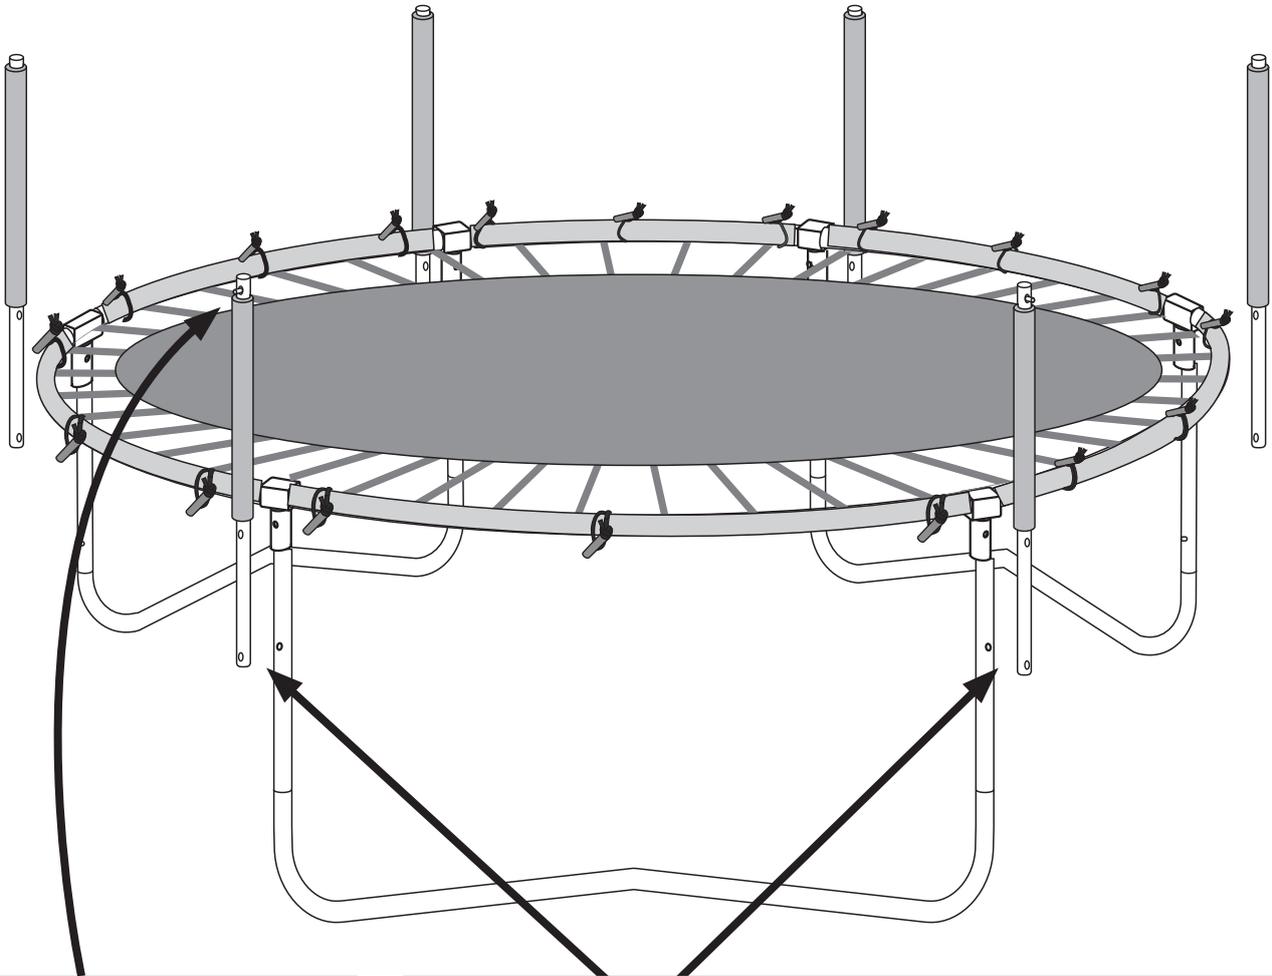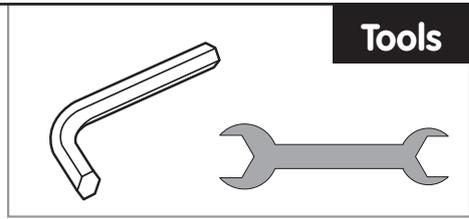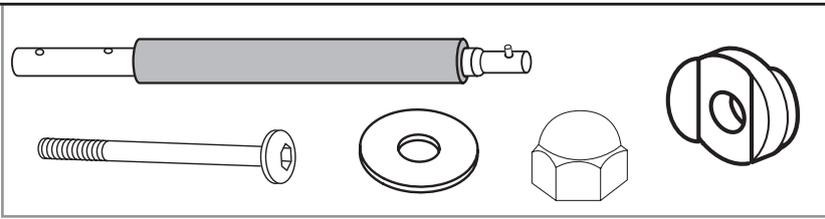

ACHTUNG!
Grubenstifte müssen nach außen zeigen.

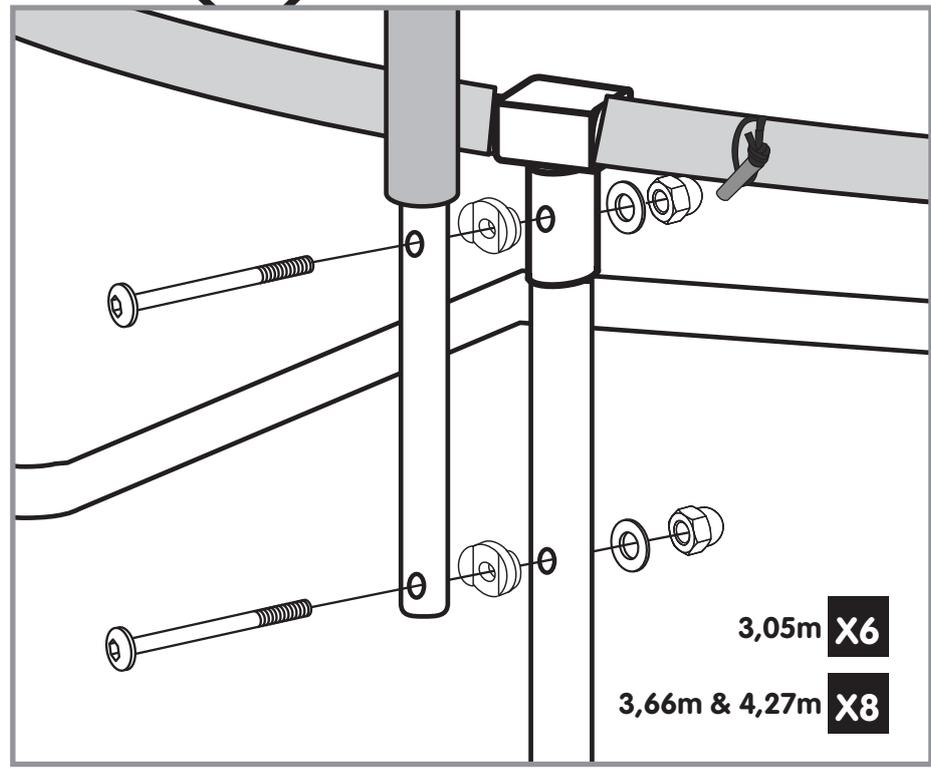


Stage 8

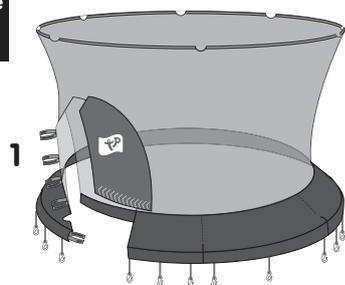


3,05m x6 3,66m & 4,27m x8



FA6394
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8



FA6840
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8





PM1985
3,05m x6
3,66m & 4,27m x8











3,05m x6
3,66m x8
4,27m x8


Montagetipp

Platzieren Sie die Einfassung wie abgebildet auf dem Trampolinrahmen/-matte, um die Montage der oberen Einfassung und der Pfosten zu erleichtern.

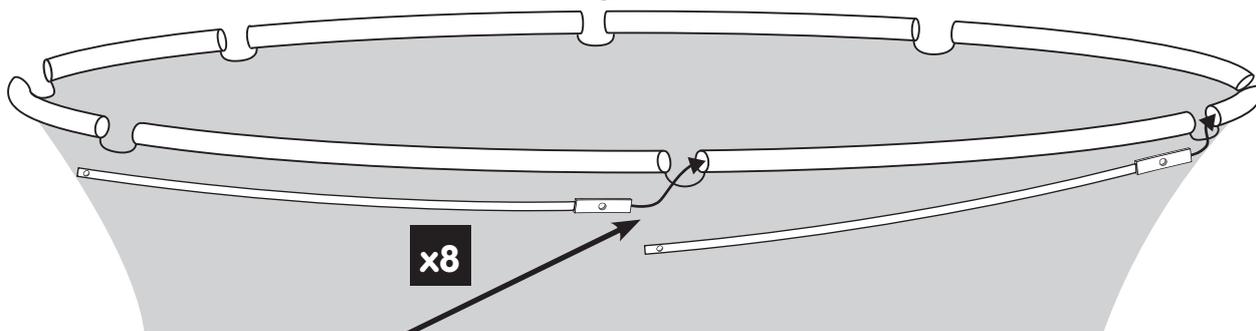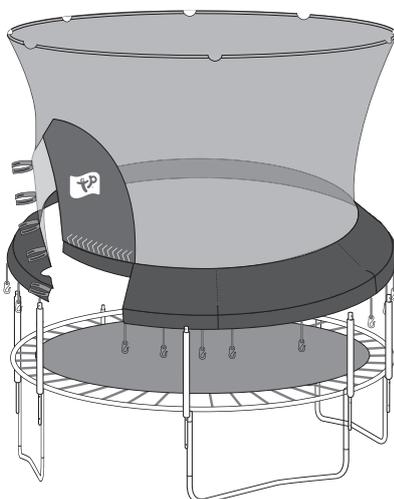


x8

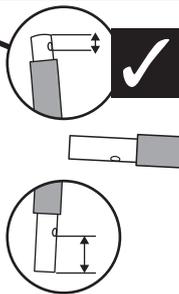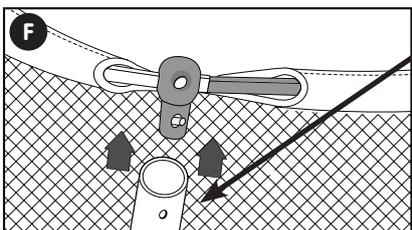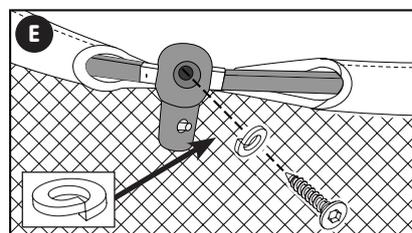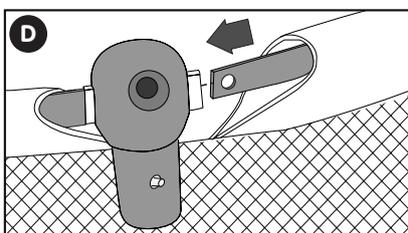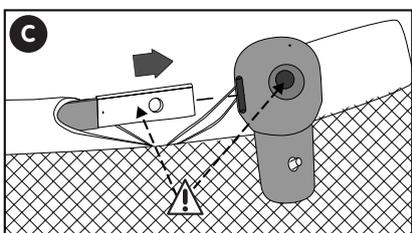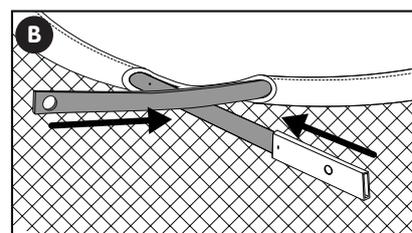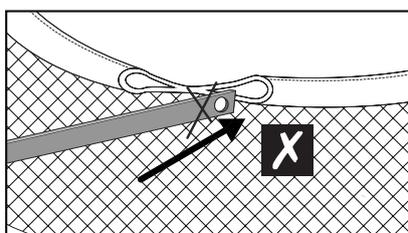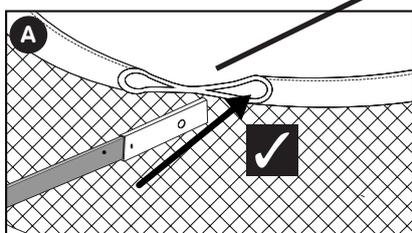

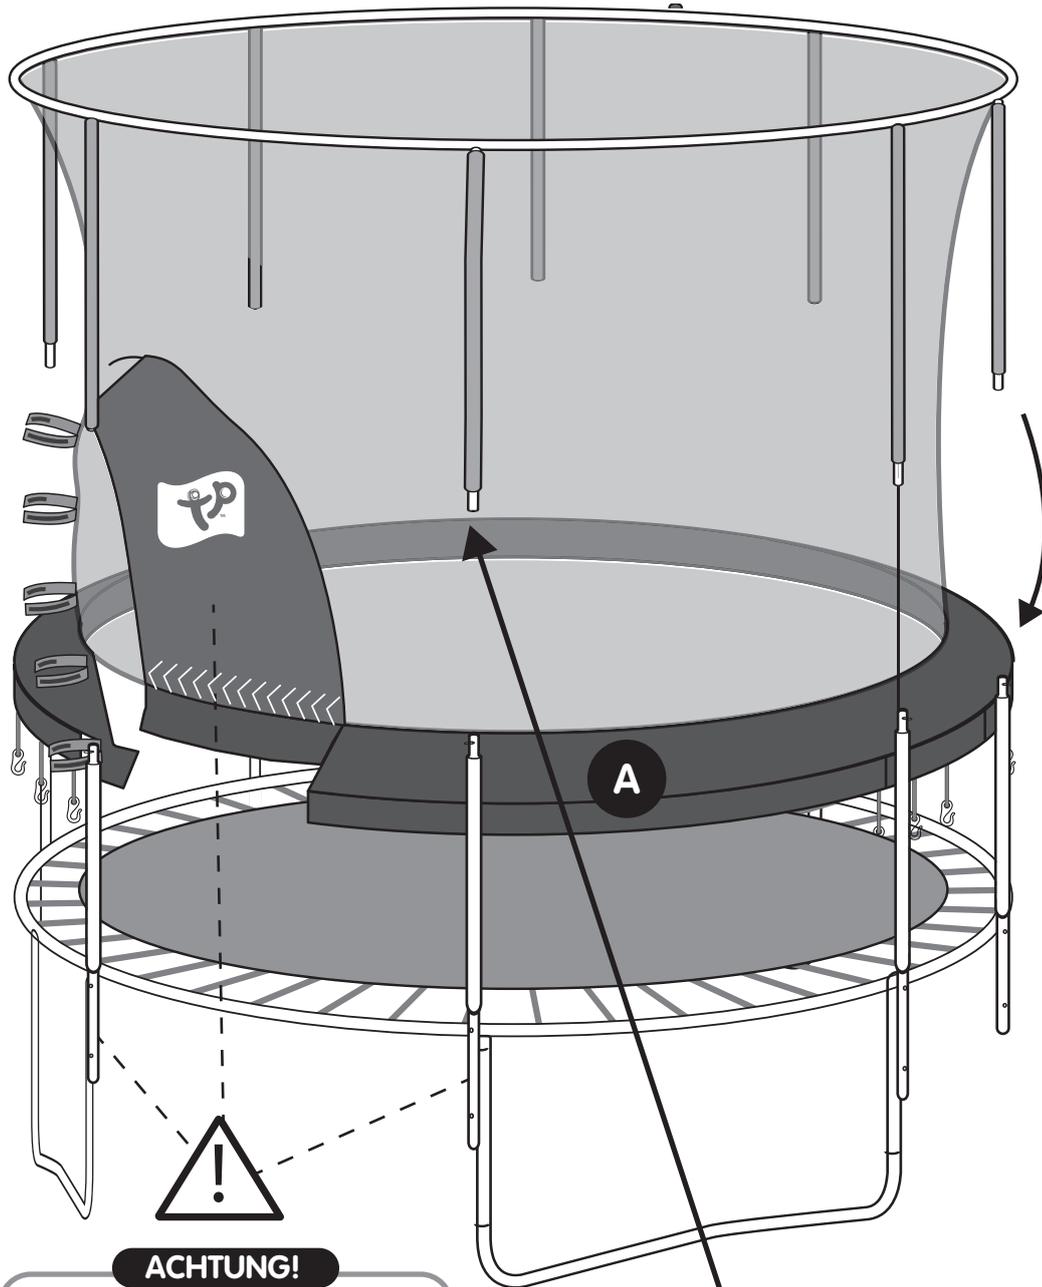

ACHTUNG!
Stellen Sie sicher, dass die Tür
wie abgebildet zwischen den
Beinen positioniert ist.

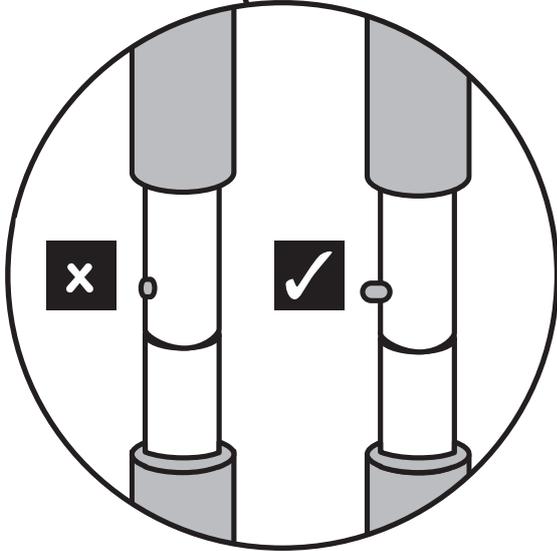


Stage 10



3,05m FB6049 x1
 3,66m FB6049 x1
 4,27m FB6049 x1



x1

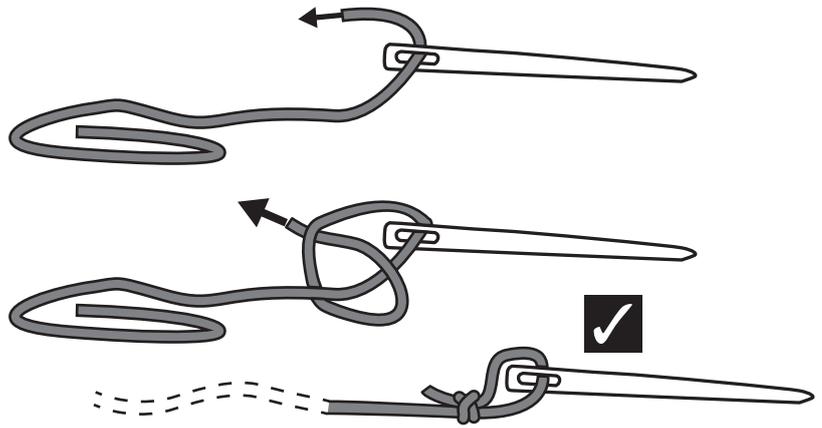






Stage 11




3,05m FB6049 x1
 3,66m FB6049 x1
 4,27m FB6049 x1




x1
 10ft, 12ft & 14ft

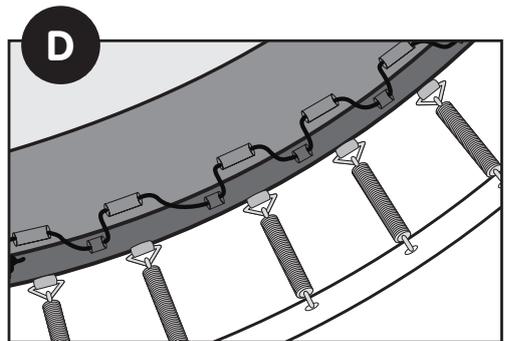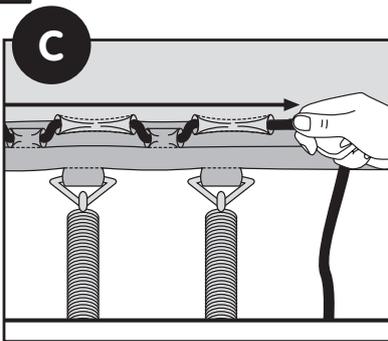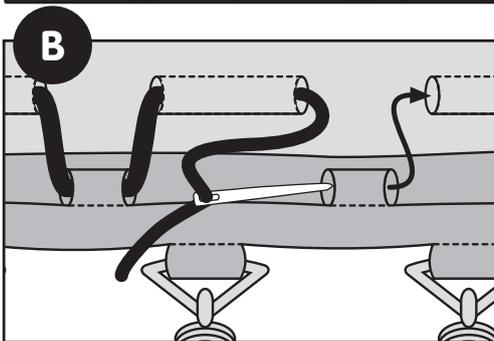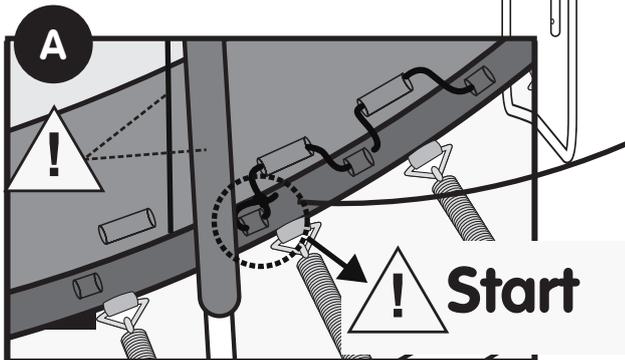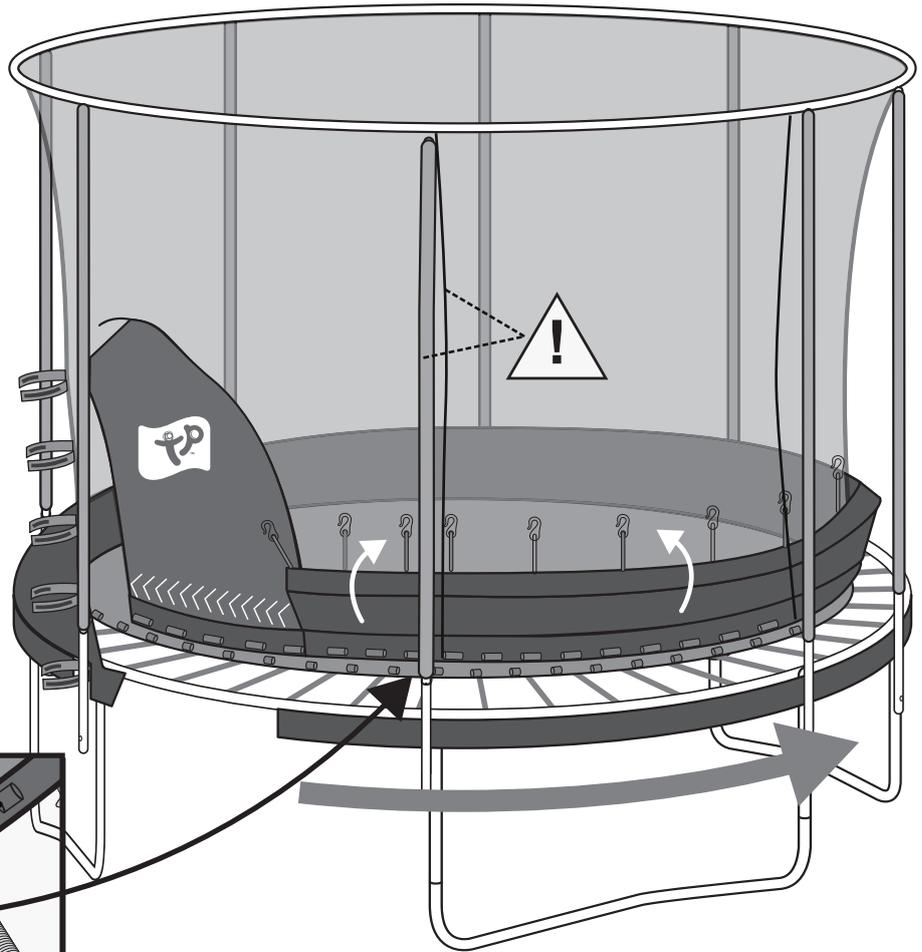


**Stage
12**

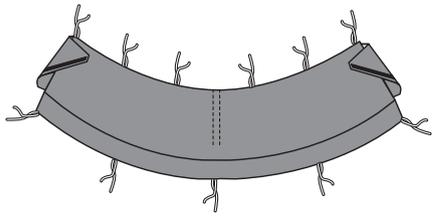


3,05m DP7871 x1
 3,66m DP7872 x1
 4,27m DP7873 x1

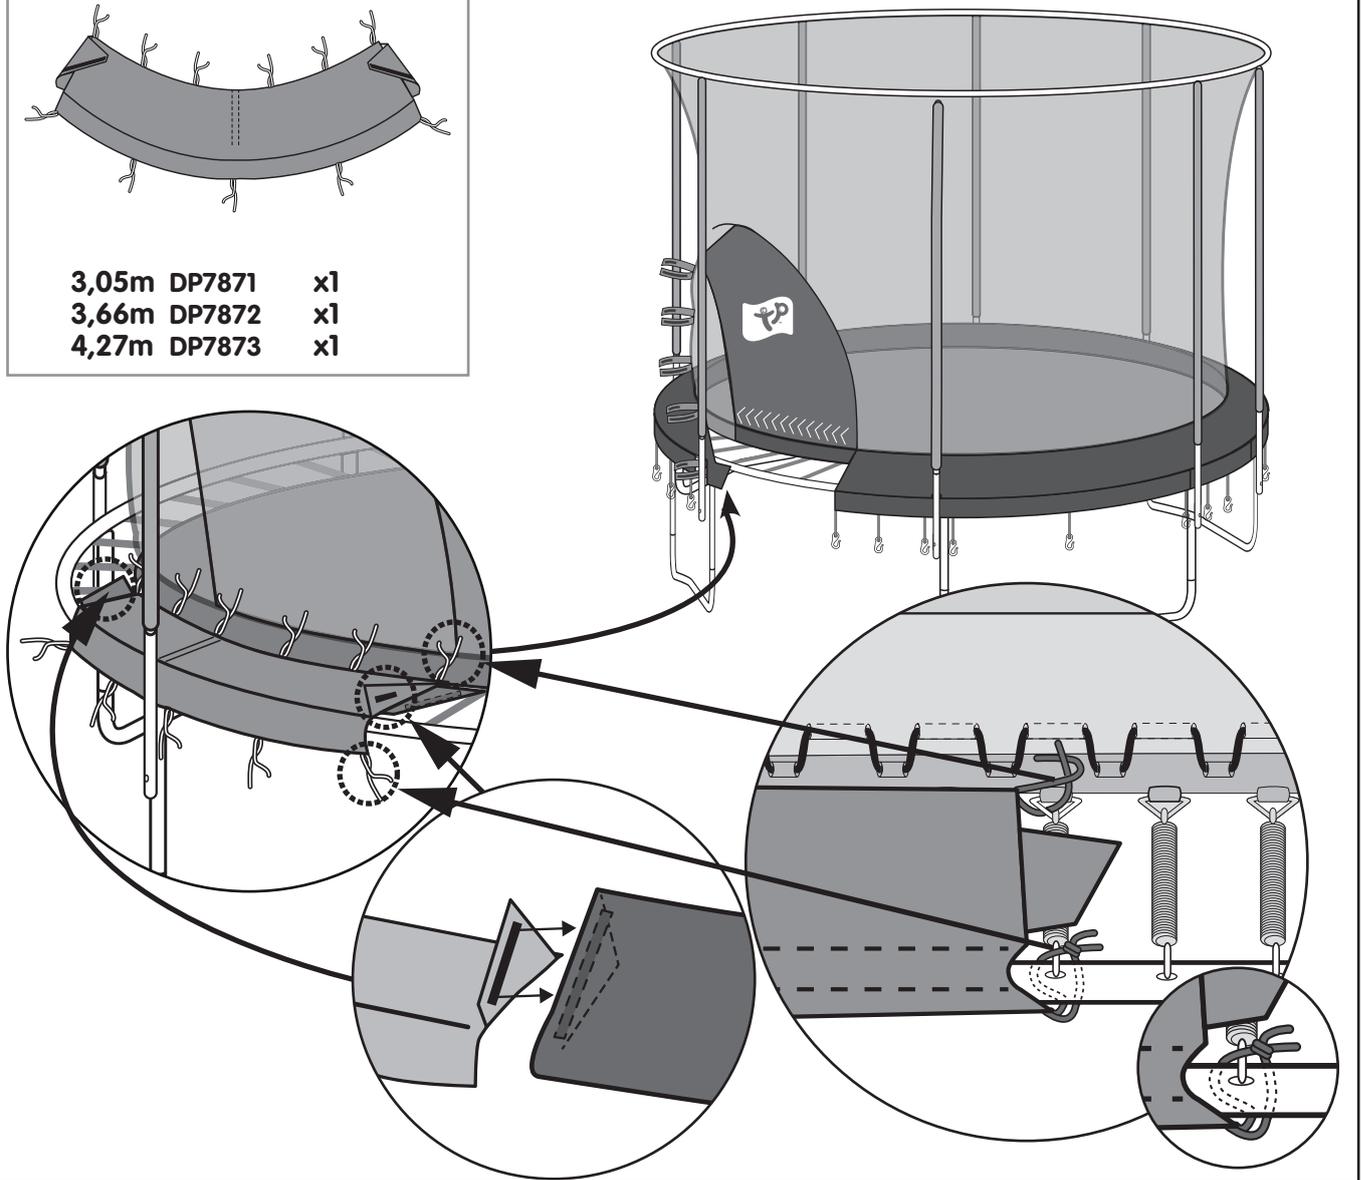

**Stage
13**

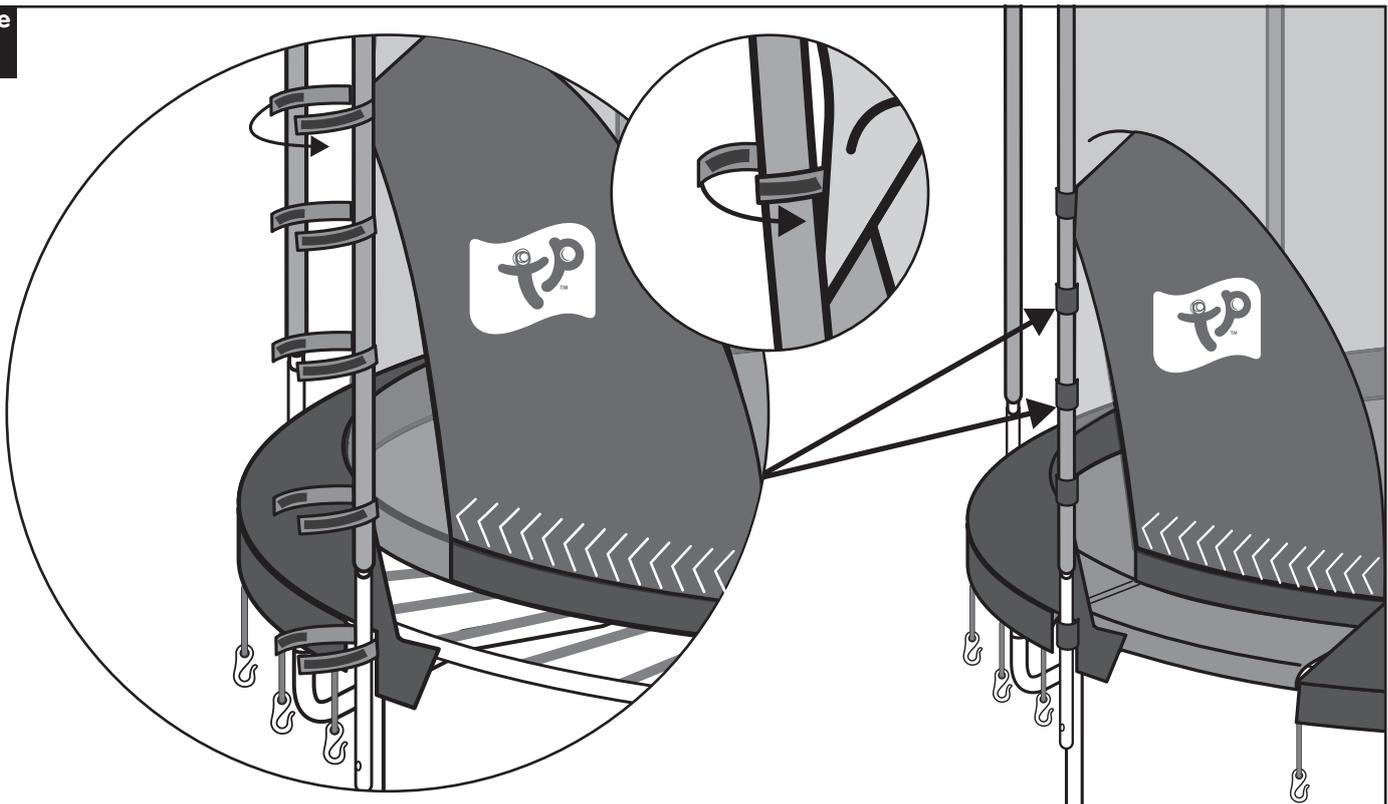




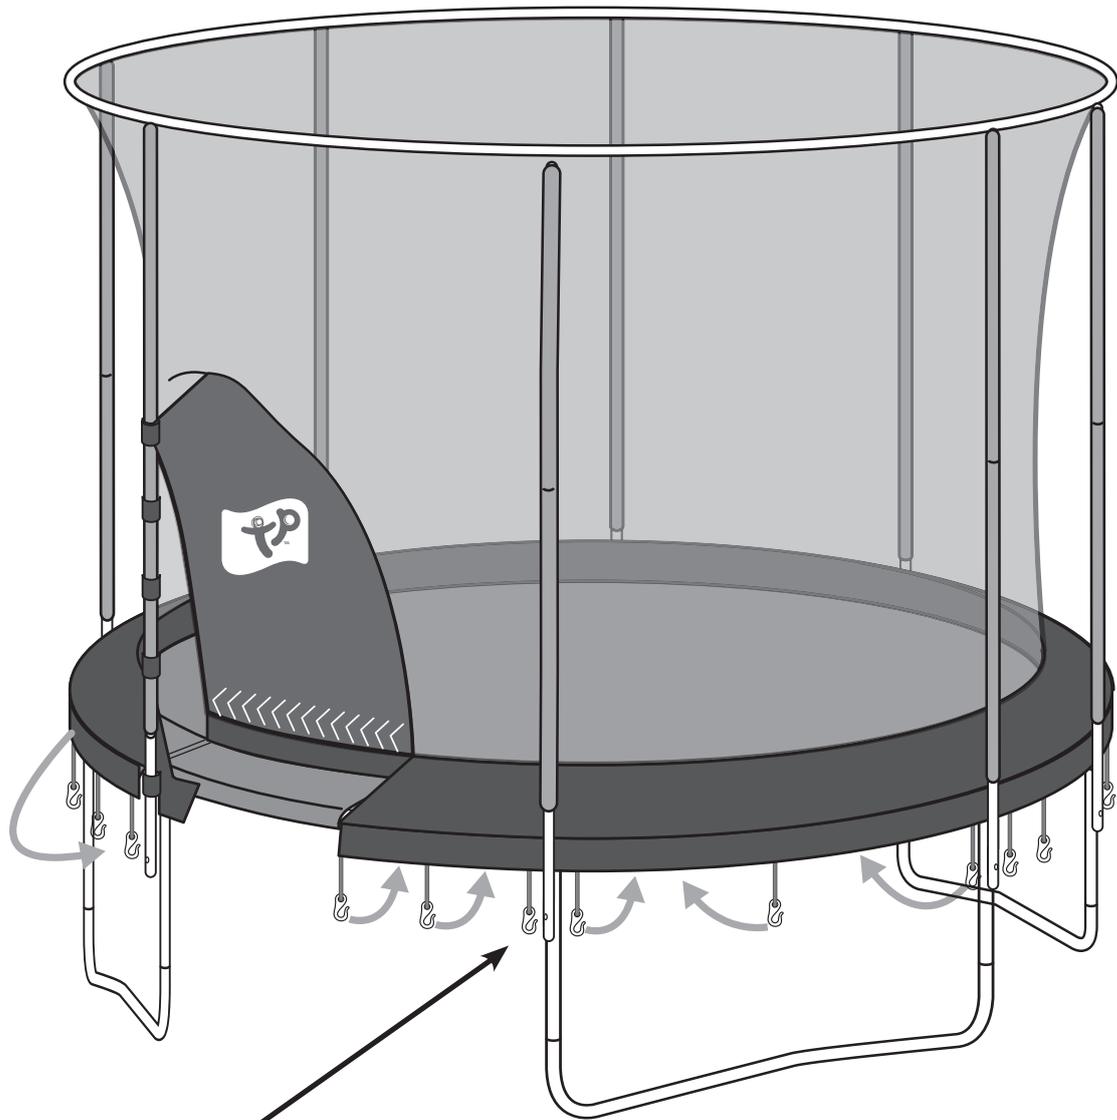


**Außenseite
Schlaufe**

**Unterseite
Schlaufe**


**Unterseite
Schlaufe**

**Außenseite
Schlaufe**

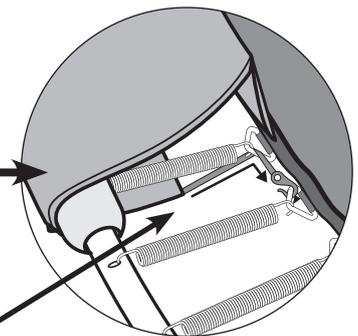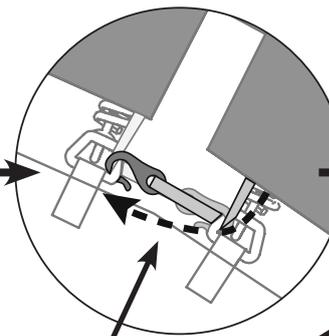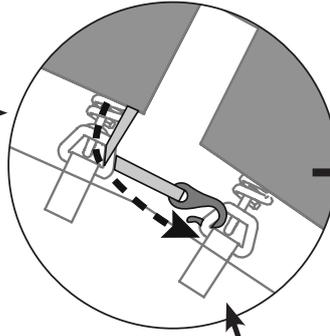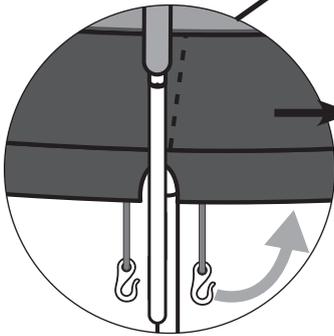

**Umrandung um die
Pfosten ziehen**

**Wiederholen, bis alle
Haken befestigt sind**

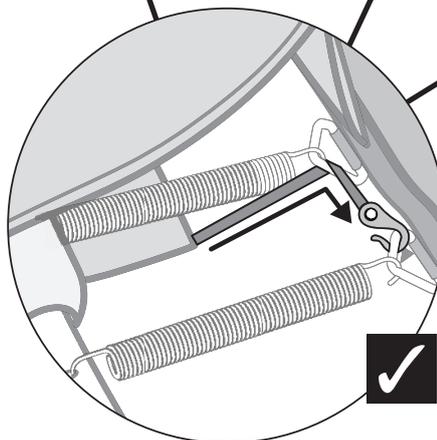



Vielen Dank!

Vielen Dank für den Kauf des Produktes.

Die Garantie Ihres Produktes finden Sie unter:

Besuchen Sie www.tptoys.com/customer/pages/guaranteeinformation

Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice in Bezug auf Fragen unter:

Telefon: 06571 95 117 0

Mail: service@50NRTH.com

Ihre Garantie und Batch ID lautet

Vertrieb durch: 50NRTH GmbH

Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany

www.50NRTH.com

Entworfen in Großbritannien von Robovision Ltd t/as TP Toys

Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne Voranmeldung zu ändern.

Das TP-Logo ist eine in Großbritannien eingetragene Marke.

In China hergestellt.



EU Authorised Representative
50NRTH GmbH

Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany

*Robovision Ltd schützt seine einzigartigen Designs weltweit durch Markenzeichen, Patente und Design-Eintragungen.
Umfassende Informationen über das geistige Eigentum von Robovision finden Sie unter www.tptoys.com/intellectualproperty*