



X-Sense Innovations Co., Ltd.

Importer:

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

[www.xsensepro.nl](http://www.xsensepro.nl)

# X-SENSE® Pro



**XS01-M**

## User Manual

### ProConnected Smoke Alarm

F.1.05.XS0166 V1.0

## Contents

|                  |        |
|------------------|--------|
| English .....    | 01-31  |
| Nederlands ..... | 32-65  |
| Français .....   | 66-101 |

## English


This user manual contains important information regarding the operation of your X-Sense smoke alarm. Ensure you read this user manual fully before installing and operating the smoke alarm. If you are installing the smoke alarm for use by others, you must leave this manual (or a copy of it) with the end user.

## Introduction

Thank you for your purchase. This smoke alarm complies with the European standard EN 14604:2005+AC:2008 and is designed to detect smoke.

Multiple XS01-M smoke alarms can be connected to the X-Sense SBS50 base station using the X-Sense Home Security app. After connecting to the base station, these alarms will be interconnected, so when one alarm is triggered, all will sound an alarm. Additionally, push notifications will be sent to your smartphone from the app, allowing you to know whether there is danger in your home so you can take immediate action. XS01-M smoke alarms can also be interconnected without being added to the base station.

## Product Overview

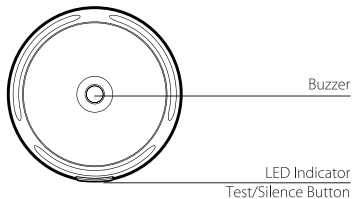

## Package Contents



Alarm Unit



Mounting Bracket

02



Screws



Anchor Plugs



User Manual



Batteries  
(pre-installed)

## Safety Information

Dangers, warnings, and cautions alert you to important installation and operating instructions, or potential hazards. Please pay attention to the situations.

### IMPORTANT

1. This device is not designed for hearing-impaired people. Use of alcohol or drugs may impair one's ability to hear the smoke alarm.
2. Fires in chimneys, walls, roofs, or behind closed doors may not be detected.
3. This device is not intended for detecting flames, heat, carbon monoxide, or other hazardous gases.

03

## **⚠ WARNING**

1. Never ignore an alarm. Failure to respond can result in serious injury or even death.
2. The silence feature is only for your convenience and will not correct a problem. Always check your home for any potential hazards every time an alarm sounds.
3. Test this smoke alarm once a week. If the alarm fails to test correctly, replace it immediately! If the alarm is not working properly, it will not alert you to a problem.

## **Device Setup**

### **Download the X-Sense Home Security App**



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

*Make sure your smartphone supports iOS 11 and higher, or Android 8.0 and higher.*

To download the **X-Sense Home Security** App, scan the QR code or search for **“X-Sense Home Security”** in the Apple App Store or Google Play Store. Sign up with a valid email address. If you already have an account, make sure the app is updated to the latest version.

### **Before connecting devices, make sure that:**

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your base station and smoke alarms using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

***Note: When the device is configured via Wi-Fi, make sure your mobile phone and devices are as close to the router as possible, which can speed up device configuration.***

### **Connect the ProConnected Smoke Alarm to the Base Station**

The ProConnected Smoke Alarm can be connected to the base station through the wireless network. When the alarm is connected to the base station, you can receive push notifications wherever you are to stay informed of the device status, and to silence an alarm from your smartphone.

***Note: Before adding devices to the system, make sure the base station has been successfully added to the app.***



1. Tap "⊕", select "Smoke Alarms", and then select "ProConnected Smoke Alarms (working with SBS50 Base Station)" in the product list. Then, tap "Next" to enter the pairing page.
2. Follow the prompts on the page by pressing the test/silence button twice on the side of the smoke alarm until the red LED flashes rapidly, indicating that the device is waiting to connect to the Wi-Fi.
3. Tap "Next" to add the device. You will hear "Ready to add the device."
4. After successfully connected, you will hear "Device added" and the "Device added" page will appear. Then you can find the smoke alarm in the device list.
5. If you want to add multiple devices into the system, please repeat the above steps.

***NOTE: If you fail to add the smoke alarm to the network within 60 seconds, the device will automatically exit the network configuration. To re-enter the network configuration, you need to repeat the above steps.***

## **Interconnect the Alarms Without Adding to the Base Station**

If you don't want to add the smoke alarms to the base station, you can connect the smoke alarms using RF technology to create an interconnected alarm system. However, you will no longer be able to

receive push notifications on your phone from the X-Sense Home Security app.

***Note: The XS01-M smoke alarms are part of the Link+ series and can be connected to the X-Sense Link+ alarms using wireless interconnection without being connected to the base station.***

### **How to Set Up and Interconnect Wireless Alarms**

The wireless interlinked alarms contain a built-in RF module that enables you to wirelessly connect 2 or more interlinked alarms and create an interlinked network. When one unit is triggered, all interconnected alarms will sound. The X-Sense Link+ wireless interconnected alarms contain wireless interlinked smoke alarms, wireless interlinked carbon monoxide alarms, and wireless interlinked combination smoke and carbon monoxide alarms. This model is designed to be wirelessly interlinked with other X-Sense alarms, but is not designed to communicate with wireless interlinked alarms from other manufacturers.

The X-Sense wireless interlinked alarms in one multi-pack have already been interconnected, and the alarms in each multi-pack have their own independent interlinked network. If you have more than one multi-pack, you will need to connect them all to the same network. Choose one multi-pack as your base network and connect the other multi-packs to it.

**NOTE: The following instructions regarding wireless interconnection are applicable to the X-Sense Link+ wireless interlinked alarms only.**

## How to Interconnect


1. Make sure you only work with 2 units at a time, and make sure that they are both turned on to ensure successful connection.

**NOTE: To turn on XS01-M, pull out the battery insulating film from the battery compartment. To learn how to turn on different models of wireless interlinked alarms, please refer to their specific user manuals for more details.**

2. Quickly press the test/silence button on one of the 2 units 4 times; it will beep once and the red LED will flash slowly, indicating it has entered pairing mode and is waiting for a new unit to be added. Quickly press the test/silence button on the other unit twice; it will beep once and the red LED will flash rapidly, indicating it is searching for a device to connect to.
3. After the search is successful and an interconnected group is created, both units will beep once and automatically exit the interconnection mode. At this point, both units will only flash once 60 seconds, indicating they are in normal standby mode.
4. If you want to connect a third alarm to this group, first activate a new device by pulling out the battery insulating film, then quickly press

the test/silence button on either of the 2 previously interconnected units 4 times. This unit will beep once, and the red LED will flash slowly, indicating it is ready to add a new device to the network. Next, quickly press the test/silence button on the new unit twice, and the red LED will flash rapidly, as it searches for a network to connect to. After the third unit successfully joins the interconnected network, both units will beep once and automatically exit the interconnection mode.

5. If you want to connect more units, simply repeat step 4. Up to 24 alarms can be interconnected this way. **To ensure that all alarms enter the same interlinked network, make sure you only work with 2 units at a time—one unit enters the pairing mode and the other unit enters the searching mode.**
6. Test the alarms according to the steps in the section “Alarm Test.”

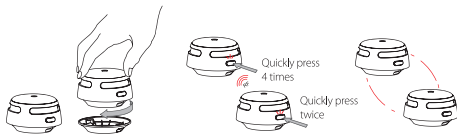



## NOTES

- 1. The alarm will enter the searching mode or the pairing mode for 60 seconds with the red LED flashing. After 60 seconds, repeat step 2 to connect the alarms. If needed, press the test/silence button once while the alarm is in the searching mode or the pairing mode, and the red LED will stop flashing and the alarm will quit the pairing mode to enter normal status.***
- 2. Test all wireless alarms to ensure they are interconnected before installation.***
- 3. A maximum of 24 wireless alarms can be interconnected on the same network.***
- 4. The model can only be interconnected with other X-Sense Link+ wireless interlinked alarms.***

## How to Disconnect

Quickly press the test/silence button 4 times; the smoke alarm will beep once. Then, hold down the button until it beeps once more to

disconnect. After disconnecting, it can be reconnected to the same network, or added to a new network.

***NOTE: The X-Sense Link+ wireless interlinked alarms in one multi-pack have already been interconnected. To create a new network, you will first need to disconnect each alarm individually in this multi-pack to avoid having them all join the same network.***

## Alarm Test

Be sure to test your alarms when you turn them on for the first time, or when the group configuration has changed. In addition to the weekly tests you should perform, it is recommended to test the alarm after returning from a long trip or vacation. If your X-Sense XS01-M smoke alarm is interconnected to other X-Sense Link+ wireless alarms, we recommend that every individual alarm is tested during the weekly test.


|        | Test a Single Alarm                                                                                  | Test All Interconnected Alarms     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Action | Press the test/silence button. Or tap the Device Test button in its Device Settings page in the app. | Hold down the test/silence button. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The alarm will beep 3 times every 4 seconds.</li> <li>• The red LED will flash during the audible signal.</li> <li>• For devices connected to the base station, a push notification will be sent to your smartphone.</li> <li>• Then the alarm will automatically enter standby mode.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The initiating unit will beep continuously with the red LED flashing.</li> <li>• Other interconnected alarms in the network will receive the signal after 5 seconds, then they will beep continuously with the LED flashing red and green successively (red only for XS01-M). Release the test/silence button and all the units will stop testing.</li> <li>• The testing of the units should be completed within 3 minutes.</li> <li>• After testing, the units will automatically enter standby mode.</li> </ul> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## NOTES

- 1. The devices connected to the base station can only be tested individually. The interconnected devices that are not connected to the base station can be tested by holding down the test/silence button on one of the devices.***
- 2. The test function accurately tests the alarm's smoke sensing circuit without the need to test with smoke. If your smoke alarm fails to give an audible test signal, please refer immediately to the troubleshooting guide at the end of this manual. Never use an open flame to test this device.***

## Installation Positioning

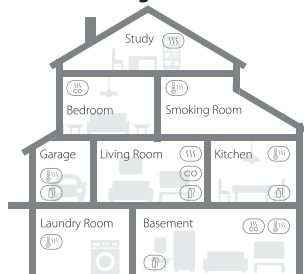

SSS Smoke Alarms

SS CO Smoke & Carbon Monoxide Alarms


CO Carbon Monoxide Alarms

H Heat Alarms

E Fire Extinguishers

**NOTE: If a smoke alarm is installed in a kitchen, ensure it has an accessible silence button, and install it as far away from the stove and sink as possible to avoid false alarms.**

1. Prioritize the installation of an alarm in the bedroom and hallways, and make sure you can hear the alarm from all sleeping areas. In a home with several bedrooms, install an alarm in every bedroom. If you install only one smoke alarm in your home, install the alarm near to all bedrooms where possible, and not in a basement or furnace room.
2. Install an alarm above the stairway and on every floor of the house.
3. Smoke, heat and anything burning will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in the middle of the ceiling where possible. Ensure that the alarm is installed at the minimum distance away from corner.
4. If an alarm cannot be installed in the middle of a ceiling, install it at a distance of 20 inches (50 cm) away from the corners of the room.
5. If an alarm is installed onto a wall, a distance of 4-12 inches (10-30 cm) should be kept below the ceiling.
6. If the length of a room or hall is beyond 30 feet (900 cm), several alarms should be installed in the same room.
7. When the wall or ceiling is angled, the alarm needs to be installed within 3 feet (90 cm) of the highest wall or ceiling point (measured horizontally) in the room.
8. In multi-level houses or apartments, install at least one wireless smoke alarm on each level and keep them installed in a straight vertical line (see diagram) with as few obstacles between each of the interconnected alarms as possible to ensure optimal signal transmission.

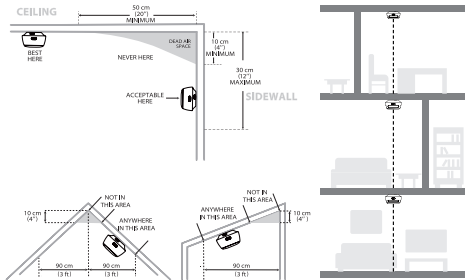

### Locations to Avoid:

1. Near large metal surfaces and/or bundles of wire.
2. Near fluorescent lights, amateur radios, electrical equipment, or other devices that may transmit an RF signal, as electronic “noise” may cause nuisance alarms.

### **⚠ WARNING**


1. THIS ALARM SHOULD BE INSTALLED BY A COMPETENT PERSON.

2. ALARMS SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE FOR PROPER INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF FUEL BURNING APPLIANCES INCLUDING APPROPRIATE VENTILATION AND EXHAUST SYSTEMS.
3. TO PREVENT INJURY, THIS DEVICE SHOULD BE SECURELY ATTACHED TO THE CEILING OR WALL IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.
4. BATTERIES SHOULD NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT SUCH AS DIRECT SUNLIGHT, FIRE, ETC.

## Installation Method


**NOTE:** Before installation, it is recommended to test the interconnected alarms in the rooms where you intend to install them to ensure that they are within transmission range and that nothing will interfere with their communication.

1. Use the mounting bracket to mark the screw holes on the ceiling or the wall.
2. Drill holes at the 2 marks using an appropriately-sized drill bit. Insert the anchor plugs and screw the mounting bracket using the screws provided.
3. Attach the alarm to the mounting bracket and turn clockwise to lock the alarm.
4. Test the alarm according to the steps in the section “Alarm Test.”

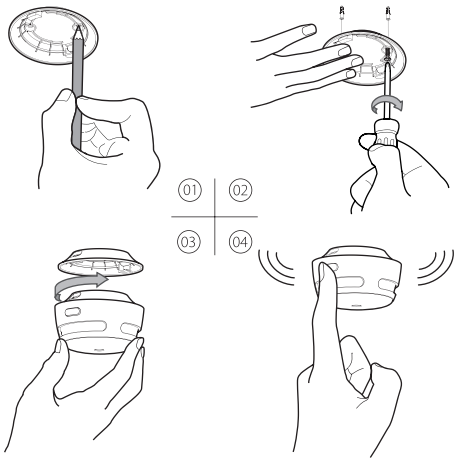

## Battery Replacement

1. To replace the battery, detach the smoke alarm from the mounting bracket by twisting counterclockwise.
2. Pull the battery removal tab to remove the battery, and then install a new battery, matching the correct polarity markings.
3. Test the alarm, and then mount the alarm onto the mounting bracket by twisting clockwise to lock the alarm.

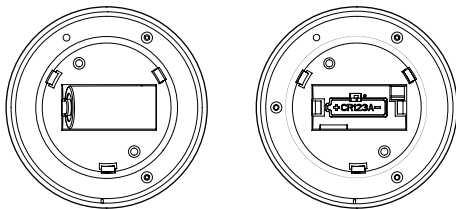

## LED Indicator and Audible Alarm

| Status       |                                                | LED Indicator                                                                                                                                                                                                                 | Audible Alarm            | Action                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standby Mode |                                                | Red LED flashes once every 60 seconds.                                                                                                                                                                                        | None.                    |                                                                                                                                   |
| Alarm Mode   | Unit detects smoke and initiates an alarm.     | Red LED flashes 3 times every 4 seconds.                                                                                                                                                                                      | 3 beeps every 4 seconds. | Dangerous smoke concentration is detected. Open nearby windows and doors, and immediately move to fresh air.                      |
|              | All other interconnected units in the network. | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M: Red LED flashes 3 times every 4 seconds.</li> <li>Devices with a 2-color/3-color LED indicator: The LED flashes red and green 3 times sequentially every 4 seconds.</li> </ul> | 3 beeps every 4 seconds. | Dangerous smoke concentration is detected by the initiating unit in the network. Please find the initiating unit and take action. |

|  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M: Red LED flashes 4 times every 5.8 seconds.</li> <li>Devices with a 2-color/3-color LED indicator: The LED flashes red 4 times, then the LED flashes green once every 5.8 seconds.</li> </ul> | 4 beeps repeating every 5.8 seconds. | Dangerous CO concentration is detected by the initiating unit, and has reached the alarm status. Please find the initiating unit and take action.                  |
|  | Unit detected smoke and initiated an alarm. | Red LED flashes once every second for 5 seconds.                                                                                                                                                                                            | None.                                | Alarm cancellation: When the smoke concentration level drops below the alarm threshold, the alarm signal will stop. Then, the alarm goes back to the standby mode. |



|           |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Mode | Test a single unit.            | Red LED flashes 3 times every 4 seconds.                                                                                                                                                              | 3 beeps every 4 seconds.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the test/silence button on the device.</li> <li>Tap the Device Test button in the app (for devices connected to the base station).</li> </ul> |
|           | Test all interconnected units. | Red LED flashes 3 times every 4 seconds.                                                                                                                                                              | Continuous beeping until you release the test/silence button. | Initiating unit. Hold down the test/silence button on one unit in the network.                                                                                                             |
|           |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M: Red LED flashes 3 times every 4 seconds.</li> <li>Devices with a 2-color/3-color LED indicator: The LED flashes red and green sequentially.</li> </ul> |                                                               | Other interconnected alarms in the network.                                                                                                                                                |

|              |                                         |                           |                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silence Mode | Red LED flashes once every 5 seconds.   | None.                     | After 9 minutes, the unit will exit silence mode.                                                  |
| Low Battery  | Red LED flashes once every 60 seconds.  | 1 beep every 60 seconds.  | Replace the device immediately.                                                                    |
| Malfunction  | Red LED flashes twice every 60 seconds. | 2 beeps every 60 seconds. | Please clean your alarm and see if it is working normally. If not, replace the device immediately. |

## Alarm Mode

### For devices connected to the base station:

- When an alarm is triggered, an in-app message will appear and an alarm push notification will be sent to your smartphone.
- When one alarm is triggered, all devices connected to the system and the base station will sound an alarm simultaneously.
- The base station will automatically mute after 10 minutes of continuous alarm. After the base station stops the alarm, all devices in the

interconnected system will still alarm.

- In the case that the base station powers off and is disconnected from the network, all devices are still interconnected, so when one alarm is triggered, all will go off.
- The volume level of the base station is adjustable. The alarms and base station can be remotely muted through the app. An app push notification will be sent to your phone when the smoke drops below the alarm threshold.

### **1. If the Initiating Unit Is Triggered by Smoke:**

When one XS01-M smoke alarm is triggered in the interconnected network, the unit will beep 3 times every 4 seconds, paired with red LED flashing. Any other units will follow suit—they will beep 3 times every 4 seconds, paired with the LED flashing red and green in succession (or only red LED flashing for XS01-M). When the smoke concentration level drops below the alarm threshold, the alarm will cease.

### **2. If the Initiating Unit Is Triggered by CO:**

When one CO alarm is triggered in the interconnected network, the unit will beep 4 times every 5.8 seconds, paired with the LED flashing red. Any other units will follow suit—they will beep 4 times every 5.8 seconds, paired with the LED that flashes red 4 times first, followed by the LED that flashes green once with every beep (or only red LED flashing for XS01-M). When the CO concentration level drops below the alarm threshold, the alarm will cease.

For more details, please see “LED Indicator and Audible Alarm”.

## **NOTES**

- 1. When one unit is triggered, other interconnected units will sound. If the smoke alarm and CO alarm are triggered in the network at the same time, the alarm signal of the smoke alarm will take priority over that of the CO alarm.***
- 2. This alarm has a relay function that extends the wireless interconnected network for wide detection coverage.***

## **Silence Mode**

You can silence the device by pressing the test/silence button on the device or tapping the silence button in the app.

If you press the silence button during an alarm state, the unit will be in the silence mode for 9 minutes. During the silence mode, the red LED will flash once every 5 seconds. The alarm will enter the normal mode after 9 minutes.

## **NOTES**

- 1. You can silence all interconnected units by pressing the test/silence button on one of the units. If one unit is still alarming, it is the initiating unit (the unit that detected danger); to silence all interlinked units, you must also press the test/silence button on the initiating unit.***
- 2. While interconnected, the initiating unit cannot be triggered again during the 9-minute silence duration. However, all other interconnected units can be triggered again if they detect danger during the silence mode.***

## Technical Specifications

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | XS01-M                                                                 |
| Power Supply                           | Replaceable 3 V CR123A lithium battery                                 |
| Product Life                           | 10 years                                                               |
| Battery Life                           | 5 years                                                                |
| Sensor Type                            | Photoelectric                                                          |
| Safety Standard                        | EN 14604:2005+AC:2008                                                  |
| Operating Temperature                  | 40–100°F (4.4–37.8°C)                                                  |
| Operating Relative Humidity            | ≤ 85% RH (non-condensing)                                              |
| Alarm Loudness                         | ≥ 85 dB at 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm                   |
| Silence Duration                       | About 9 minutes                                                        |
| Operating Frequency                    | 868 MHz                                                                |
| Maximum Number of Interconnected Units | 24 wireless units (only compatible with X-Sense Link+ wireless alarms) |
| Connection Distance (in open air)      | 1,640 ft (500 m)                                                       |

## NOTES

- 1. Battery life is calculated on the current ratings in the standby mode with weekly testings. If its operation mode changes to an alarming condition, the battery life will be decreased accordingly.**
- 2. The smoke alarm functions between 40 and 100°F (4.4 and 37.8°C). Prolonged exposure to temperatures outside of this range can reduce battery life and affect accuracy. We do not recommend operating the device outside of this range.**

## Maintenance

To keep your smoke alarm in good working order, follow these simple steps:

1. Verify the unit's alarm sound and indicator are working properly by testing the unit once a week.
2. As a minimum your smoke alarm should be cleaned once every 3 months: Remove the unit from the ceiling and clean the alarm cover and vents with your vacuum cleaner fitted with the soft brush attachment to remove dust and dirt.
3. Never use detergents or other solvents to clean the unit.
4. Avoid spraying air fresheners, hair spray or other aerosols near the alarm.
5. Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect fire.

- Never attempt to disassemble the unit or clean inside. Doing so will void your warranty.
- When removed, place the smoke alarm back in its proper location as soon as possible, to assure continuous protection from fire.
- When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area should be ventilated.

## Troubleshooting

| PROBLEM                                                   | CAUSE                                                             | SOLUTION                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The device is not triggered when it is tested with smoke. | The smoke is not reaching the sensor properly.                    | The smoke needs to enter the smoke sensor from the metal mesh on the side to trigger the device.                                                           |
|                                                           | The time duration is insufficient for the device to detect smoke. | Continuous smoke is necessary for the device to be triggered. When smoke reaches the smoke sensor, the device will be triggered in about 20 seconds.       |
|                                                           | The smoke concentration is low.                                   | Sufficient smoke concentration is required for the smoke alarm to detect smoke. The greater the smoke concentration is, the faster the alarm will respond. |

|                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The device does not sound during testing.                                                     | The device does not turn on.                   | Please ensure the battery insulating film is removed and the device is turned on. If the battery runs out, replace the battery immediately.                                                                                                    |
|                                                                                               | You don't push the test/silence button firmly. | Make sure you push the test/silence button firmly.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               | The device is improperly installed.            | Check the installation positioning. The wireless signal might be blocked or out of range.                                                                                                                                                      |
| False alarms are triggered intermittently or when residents are cooking, taking showers, etc. | The device is improperly installed.            | Install the device far away from kitchen appliances, dusty places, shower areas, and locations where the temperature is over 100°F (37.8°C) or below 40°F (4.4°C). Check the location of your alarm (see " <b>Installation Positioning</b> "). |

|                                                                |                                         |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | The device is clogged by dirt and dust. | Clean the device periodically (see " <b>Maintenance</b> ").                                                                                  |
| Red LED flashes and the alarm sounds 1 beep every 60 seconds.  | Low battery.                            | The battery is low. <b>Replace the battery immediately.</b>                                                                                  |
| Red LED flashes and the alarm sounds 2 beeps every 60 seconds. | Malfunction.                            | The alarm is malfunctioning. Please clean your smoke alarm and see if it is working normally. If not, <b>replace the device immediately.</b> |

## Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Local Authority or retailer for recycling advice.



## Manufacturer and Service Information

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Address: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

## Importer

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

## Nederlands


Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de werking van uw X-Sense rookmelder. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig leest voordat u de rookmelder installeert en bedient. Als u de rookmelder installeert voor gebruik door anderen, moet u deze handleiding (of een kopie ervan) bij de eindgebruiker achterlaten.

## Inleiding

Dank u voor uw aankoop. Deze rookmelder voldoet aan de Europese norm EN 14604:2005+AC:2008 en is ontworpen om rook te detecteren.

Meerdere XS01-M rookmelders kunnen worden aangesloten op het X-Sense SBS50 basisstation met behulp van de X-Sense Home Security app. Na verbinding met het basisstation zullen deze melders met elkaar verbonden zijn, dus wanneer één alarm afgaat, zullen ze allemaal alarm slaan. Bovendien worden pushmeldingen naar uw smartphone gestuurd vanuit de app, zodat u weet of er gevaar in uw huis is, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen. XS01-M rookmelders kunnen ook onderling worden verbonden zonder dat ze aan het basisstation worden toegevoegd.


## Productoverzicht

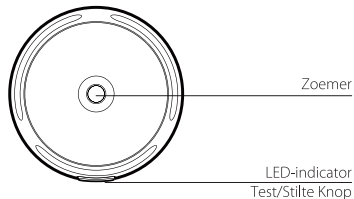

## Inhoud van de verpakking



Alarm melder



Montagebeugel



Schroeven



Ankerpluggen



Gebruikershandleiding



Batterijen  
(geïnstalleerd)

## Veiligheidsinformatie

Gevaren, waarschuwingen en attenties maken u attent op belangrijke installatie- en bedieningsinstructies of potentiële gevaren. Let op de situaties.

### ⚠ **BELANGRIJK**

1. Dit melder is niet ontworpen voor slechthorenden. Gebruik van alcohol of drugs kan het vermogen om de rookmelder te horen aantasten.
2. Branden in schoorstenen, muren, daken of achter gesloten deuren worden mogelijk niet gedetecteerd.
3. Dit melder is niet bedoeld voor het detecteren van vlammen, hitte, koolmonoxide of andere gevaarlijke gassen.

### ⚠ **WAARSCHUWING**

1. Negeer nooit een alarm. Niet reageren kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
2. De stiltefunctie is alleen voor uw gemak en zal een probleem niet verhelpen. Controleer uw huis altijd op mogelijke gevaren als er een alarm afgaat.
3. Test deze rookmelder eenmaal per week. Vervang de rookmelder onmiddellijk als deze niet goed werkt! Als het alarm niet goed werkt, zal het u niet waarschuwen voor een probleem.

## Apparaat instellen

### Download de X-Sense Home Security App



**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.

Om de X-Sense Home Security App te downloaden, scant u de QR-code of zoekt u naar "X-Sense Home Security" in de Apple App Store of Google Play Store. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account heeft, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

### Voordat u apparaten aansluit, moet u ervoor zorgen dat

1. U kent de naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk.
2. U verbindt uw basisstation en rookmelders via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk).
3. Zorg ervoor dat de Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

**Opmerking:** Wanneer de melder via Wi-Fi wordt geconfigureerd, zorg er dan voor dat uw mobiele telefoon en apparaten zich zo dicht

**mogelijk bij de router bevinden, dit kan de configuratie van de melder versnellen.**

### De ProConnected rookmelder aansluiten op het basisstation

De ProConnected rookmelder kan via het draadloze netwerk met het basisstation worden verbonden. Als de melder met het basisstation is verbonden, kunt u overal waar u bent pushmeldingen ontvangen om op de hoogte te blijven van de status van de melder en om een alarm vanaf uw smartphone uit te schakelen.

**Opmerking:** Voordat u apparaten aan het systeem toevoegt, moet u ervoor zorgen dat het basisstation met succes aan de app is toegevoegd.

1. Tik op "⊕", selecteer "Rookmelders" en selecteer vervolgens "ProConnected Rookmelders (werkend met SBS50-basisstation)" in de productlijst. Tik vervolgens op "Volgende" om naar de koppelpagina te gaan.
2. Volg de aanwijzingen op de pagina door twee keer op de test-/stilteknop aan de zijkant van de rookmelder te drukken totdat de rode LED snel knippert, wat aangeeft dat de melder wacht om verbinding te maken met de Wi-Fi.
3. Tik op "Volgende" om de melder toe te voegen. U hoort "Klaar om de melder toe te voegen".
4. Na een succesvolle verbinding hoort u "Device added" en verschijnt



de pagina "Device added". Vervolgens kunt u de rookmelder vinden in de apparatenlijst.

5. Als u meerdere apparaten aan het systeem wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande stappen.

**OPMERKING:** *Als u de rookmelder niet binnen 60 seconden toevoegt aan het netwerk, verlaat de melder automatisch de netwerkconfiguratie. Om opnieuw in de netwerkconfiguratie te komen, moet u de bovenstaande stappen herhalen.*

## De melders onderling verbinden zonder aan het basisstation toe te voegen

Als u de rookmelders niet aan het basisstation wilt toevoegen, kunt u de rookmelders via RF-technologie met elkaar verbinden om een onderling verbonden alarmsysteem te creëren. U kunt dan echter geen pushmeldingen meer ontvangen op uw telefoon van de X-Sense Home Security-app.

**Opmerking:** *De XS01-M rookmelders maken deel uit van de Link+ serie en kunnen via draadloze interconnectie met de X-Sense Link+ melders worden verbonden zonder dat ze op het basisstation zijn aangesloten.*

## Draadloze melders instellen en onderling verbinden

De draadloze onderling gekoppelde melders bevatten een ingebouwde RF-module waarmee u 2 of meer onderling gekoppelde melders draadloos kunt verbinden en een onderling gekoppeld netwerk kunt creëren. Wanneer één melder wordt geactiveerd, zullen alle onderling verbonden melders afgaan. De X-Sense Link+ draadloze onderling gekoppelde melders bevatten draadloos onderling gekoppelde rookmelders, draadloos onderling gekoppelde koolmonoxidemelders en draadloos onderling gekoppelde combinatie rook- en koolmonoxidemelders. Dit model is ontworpen om draadloos te worden gekoppeld met andere X-Sense-alarmtoestellen, maar is niet ontworpen om te communiceren met draadloze gekoppelde alarmtoestellen van andere fabrikanten.

**Let op:** *X-Sense Link+ melders zijn niet draadloos koppelbaar met XS01-W, XC01P-WR, XP01-W of XS01-WT. Deze melders hebben andere software.*

De X-Sense draadloze onderling verbonden melders in één multi-pack zijn al onderling verbonden, en de melders in elk multi-pack hebben hun eigen onafhankelijke onderling verbonden netwerk. Als u meer dan één multi-pack hebt, moet u ze allemaal op hetzelfde netwerk aansluiten. Kies één multi-pack als uw basisnetwerk en sluit de andere multi-packs daarop aan.

**OPMERKING:** De volgende instructies betreffende draadloze koppeling zijn alleen van toepassing op de X-Sense Link<sup>+</sup> draadloze gekoppelde melders.

## Hoe te verbinden


1. Zorg ervoor dat u slechts met 2 toestellen tegelijk werkt, en dat ze allebei ingeschakeld zijn om een succesvolle verbinding te verzekeren.

**OPMERKING:** Om de XS01-M in te schakelen, trekt u de isolatiefolie uit het batterijvak. Voor meer informatie over het inschakelen van verschillende modellen draadloze gekoppelde melders verwijzen wij u naar hun specifieke gebruikershandleidingen.

2. Druk snel 4 keer op de test-/stilteknop van een van de 2 apparaten; de melder piept eenmaal en de rode LED knippert langzaam, om aan te geven dat het de koppelingsmodus heeft geactiveerd en wacht op een nieuw melder. Druk snel tweemaal op de test-/stilteknop van het andere melder; het zal eenmaal piepen en de rode LED zal snel knipperen om aan te geven dat het zoekt naar een melder om verbinding mee te maken.
3. Nadat het zoeken is geslaagd en een onderling verbonden groep is gecreëerd, zullen beide toestellen één keer piepen en verlaat automatisch de interconnectiemodus. Op dit punt knipperen beide toestellen slechts eenmaal per 60 seconden, om aan te geven dat ze

in de normale stand-by modus staan.

4. Als u een derde alarm op deze groep wilt aansluiten, activeert u eerst een nieuw melder door de isolatiefolie uit de batterij te trekken, en drukt u vervolgens 4 keer snel op de test-/stilteknop van een van de 2 eerder gekoppelde apparaten. Dit melder zal eenmaal piepen en de rode LED zal langzaam knipperen, wat aangeeft dat het klaar is om een nieuw melder aan het netwerk toe te voegen. Druk vervolgens tweemaal snel op de test-/stilteknop van het nieuwe melder, en het rode LED-lampje knippert snel, terwijl het zoekt naar een netwerk om verbinding mee te maken. Nadat het derde melder zich met succes bij het gekoppelde netwerk heeft aangesloten, zullen beide apparaten één keer piepen en de interconnectiemodus automatisch verlaten.
5. Als u meer melders wilt aansluiten, herhaalt u gewoon stap 4. Op deze manier kunnen maximaal 24 melders met elkaar worden verbonden. **Om ervoor te zorgen dat alle melders in hetzelfde gekoppelde netwerk komen, moet u ervoor zorgen dat u slechts met 2 melders tegelijk werkt - één melder gaat in de koppelingsmodus en de andere melder gaat in de zoekmodus.**
6. Test de melders volgens de stappen in het hoofdstuk "Alarm Test".

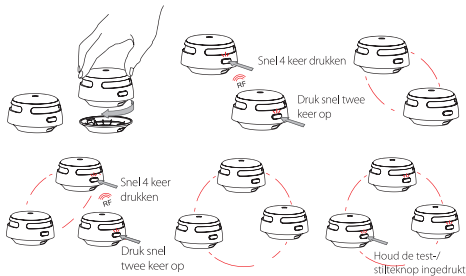

## OPMERKINGEN

1. Het alarm gaat gedurende 60 seconden in de zoekmodus of de koppelingsmodus waarbij de rode LED knippert. Herhaal na 60 seconden stap 2 om de wekkers met elkaar te verbinden. Indien nodig, druk eenmaal op de test/stilteknop terwijl de melder in de zoekmodus of de koppelingsmodus staat, en de rode LED stopt met knipperen en de melder verlaat de koppelingsmodus om naar de normale status te gaan.

2. Test alle draadloze melders om er zeker van te zijn dat ze met elkaar verbonden zijn vóór de installatie.
3. Er kunnen maximaal 24 draadloze melders op hetzelfde netwerk worden aangesloten.
4. Het model kan alleen worden verbonden met andere X-Sense Link+ draadloze onderling verbonden melders.

## Hoe los te koppelen

Druk snel 4 keer op de test/stilstand knop; de rookmelder zal één keer piepen. Houd vervolgens de knop ingedrukt totdat hij nogmaals piept om de verbinding te verbreken. Na de ontkoppeling kan de rookmelder opnieuw worden aangesloten op hetzelfde netwerk of worden toegevoegd aan een nieuw netwerk.

**OPMERKING:** De X-Sense Link+ draadloze onderling verbonden melders in één multi-pack zijn al met elkaar verbonden. Als u een nieuw netwerk wilt creëren, moet u eerst elk alarm afzonderlijk in dit multi-pack loskoppelen om te voorkomen dat ze allemaal op hetzelfde netwerk worden aangesloten.

## Melders testen

Zorg ervoor dat u uw melders test wanneer u ze voor het eerst inschakelt, of wanneer de groepsconfiguratie is gewijzigd. In aanvulling op de wekelijkse tests die u moet uitvoeren, is het aanbevolen het alarm te testen na terugkomst van een lange reis of vakantie.

Als uw X-Sense XS01-M rookmelder gekoppeld is aan andere X-Sense Link+ draadloze melders, raden wij aan om elk afzonderlijk alarm te testen tijdens de wekelijkse test.


|           | Een enkel alarm testen                                                                                                                                                                                                                                 | Test alle onderling verbonden melders                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actie     | Druk op de toets Test/Stilte. Of tik op de meldertestknop op de pagina Apparaatinstellingen in de app.                                                                                                                                                 | Houd de test-/stiltetoets ingedrukt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het alarm piept 3 keer om de 4 seconden.</li><li>• De rode LED knippert tijdens het geluidssignaal.</li><li>• Voor apparaten die op het basisstation zijn aangesloten, wordt een pushmelding naar uw</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• De initiërende melder zal continu piepen en de rode LED zal knipperen.</li><li>• Andere onderling verbonden melders in het netwerk ontvangen het testsignaal na 5 seconden, waarna ze continu piepen en de LED achtereenvolgens rood en</li></ul> |

|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | smartphone gestuurd. <ul style="list-style-type: none"><li>• Dan gaat de wekker automatisch in stand-by.</li></ul> | groen knippert (alleen rood voor XS01-M). Laat de test-/stilteteknop los en alle apparaten stoppen met testen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Het testen van de melders moet binnen 3 minuten voltooid zijn.</li><li>• Na het testen gaan de toestellen automatisch in stand-by.</li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OPMERKING:

- 1. De op het basisstation aangesloten apparaten kunnen alleen afzonderlijk worden getest. De onderling verbonden apparaten die niet op het basisstation zijn aangesloten, kunnen worden getest door de toets test/stilstand op een van de apparaten ingedrukt te houden.**
- 2. De testfunctie test nauwkeurig het rookdetectiecircuit van de rookmelder zonder dat u het met rook hoeft te testen. Als uw rookmelder geen hoorbaar testsignaal geeft, raadpleeg dan onmiddellijk de gids voor het oplossen van problemen aan het einde van deze handleiding. Gebruik nooit een open vlam om dit melder te testen.**


## Installatie Positionering

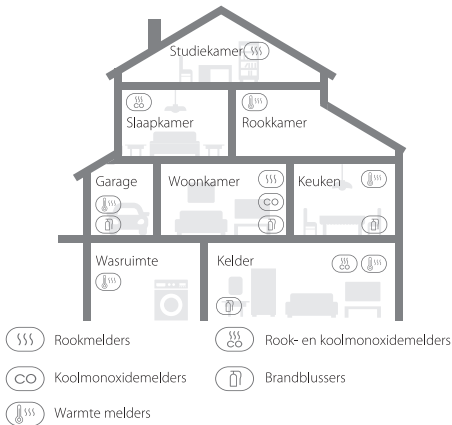

**OPMERKING:** Als er een rookmelder in een keuken wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat deze een bereikbare uitschakelknop heeft, en installeer deze zo ver mogelijk van het fornuis en het aanrecht om vals alarm te voorkomen.

1. Geef prioriteit aan de installatie van een alarm in de slaapkamer en de gangen, en zorg ervoor dat u het alarm vanuit alle slaapruidtes kunt horen. In een huis met meerdere slaapkamers, installeer een alarm in elke slaapkamer. Als u slechts één rookmelder in uw huis installeert, installeer het alarm dan waar mogelijk in de buurt van alle slaapkamers, en niet in een kelder of ovenruimte.
2. Installeer een alarm boven de trap en op elke verdieping van het huis.
3. Rook, hitte en alles wat brand zal zich horizontaal verspreiden nadat het naar het plafond is gestegen, dus installeer het alarm waar mogelijk in het midden van het plafond. Zorg ervoor dat het alarm op de minimale afstand van de hoek wordt geïnstalleerd.
4. Als een alarm niet in het midden van een plafond kan worden geïnstalleerd, installeer het dan op een afstand van 50 cm van de hoeken van de kamer.
5. Als een alarm op een muur wordt geïnstalleerd, moet een afstand van 10-30 cm onder het plafond worden aangehouden.
6. Als een kamer of hal langer is dan 900 cm, moeten meerdere alarmen in dezelfde ruimte worden geïnstalleerd.

- Als de muur of het plafond schuin is, moet het alarm binnen 90 cm van het hoogste punt van de muur of het plafond (horizontaal gemeten) in de kamer worden geïnstalleerd.
- In huizen of appartementen met meerdere verdiepingen moet u op elke verdieping ten minste één draadloze rookmelder installeren en deze installeren in een rechte verticale lijn (zie diagram) met zo weinig mogelijk obstakels tussen elk van de onderling verbonden melders om een optimale signaaloverdracht te garanderen.

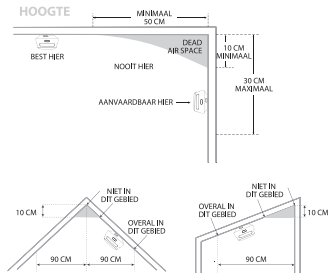


## Te vermijden locaties

- In de buurt van grote metalen oppervlakken en/of bundels draad.
- In de buurt van fluorescentielampen, amateurradio's, elektrische apparatuur of andere apparaten die een RF-sigitaal kunnen uitzenden, aangezien elektronische "ruis" hinderlijke melders kan veroorzaken.

## ⚠ WAARSCHUWING


- DIT ALARM MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN BEVOEGD PERSOON.
- ALARMEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN EEN CORRECTE INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN OP BRANDSTOF WERKENDE TOESTELLEN, MET INBEGRIIP VAN PASSENDE VENTILATIE- EN AFZUIGSYSTEMEN.
- OM LETSEL TE VOORKOMEN MOET DIT APPARAAT STEVIG AAN HET PLAFOND OF DE MUUR WORDEN BEVESTIGD VOLGENS DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES.
- DE BATTERIJEN MOGEN NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN OVERMATIGE HITTE, ZOALS DIRECT ZONLICHT, VUUR, ENZ.

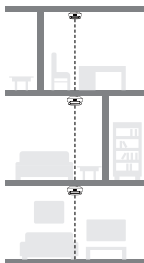


## Installatiemethode

**OPMERKING:** Het verdient aanbeveling de gekoppelde alarmen vóór de installatie te testen in de kamers waar u ze wilt installeren om er zeker van te zijn dat ze binnen het zendbereik liggen en dat niets de communicatie zal verstoren.

1. Gebruik de montagebeugel om de schroefgaten op het plafond of de muur te markeren.
2. Boor gaten op de 2 merktekens met een boor van de juiste maat. Plaats de ankerpluggen en schroef de montagebeugel vast met de bijgeleverde schroeven.
3. Bevestig het alarm aan de montagebeugel en draai met de klok mee om het alarm te vergrendelen.
4. Test het alarm volgens de stappen in het hoofdstuk "Alarm Test".

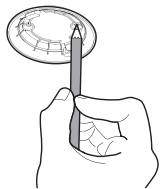


|    |    |
|----|----|
| 01 | 02 |
| 03 | 04 |

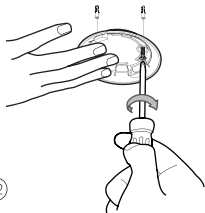

## Vervanging van de batterij

1. Om de batterij te vervangen maakt u de rookmelder los van de montagebeugel door tegen de klok in te draaien.
2. Trek aan het lipje om de batterij te verwijderen en plaats vervolgens een nieuwe batterij met de juiste polariteit.
3. Test het alarm, en monteer vervolgens het alarm op de bevestigingsbeugel door met de klok mee te draaien om het alarm te vergrendelen.

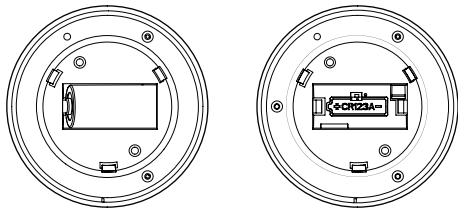

## LED-indicator en akoestisch alarm

| Status         |                                                         | LED-indicator                                                                                                              | Hoorbaar alarm              | Actie                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand-by modus |                                                         | Rode LED knippert elke 60 seconden.                                                                                        | Geen                        |                                                                                                                      |
| Alarm-modus    | De melder detecteert rook en activeert een alarm.       | Rode LED knippert 3 keer om de 4 seconden.                                                                                 | 3 piepjes om de 4 seconden. | Gevaarlijke rookconcentratie is gedetecteerd. Open ramen en deuren in de buurt en ga onmiddellijk naar frisse lucht. |
|                | Alle andere onderling verbonden melders in het netwerk. | XS01-M: Rode LED knippert 3 keer om de 4 seconden.<br>Apparaten met een 2-kleuren/3-kleuren LED-indicator: De LED knippert | 3 piepjes om de 4 seconden. | Gevaarlijke rookconcentratie is gedetecteerd door de initiërende melder in het netwerk.                              |



|  |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                  | elke 4 seconden 3 keer achter elkaar rood en groen.                                                                                                                                     |                                              | Zoek de initiërende melder en onderneem actie.                                                                                                                      |
|  |                                                  | XS01-M: Rode LED knippert 4 keer om de 6 seconden. Apparaten met een 2-kleuren/3-kleur LED-indicator: De LED knippert 4 keer rood, daarna knippert de LED eenmaal per 6 seconden groen. | 4 piepjes die zich elke 6 seconden herhalen. | Gevaarlijke CO-concentratie wordt gedetecteerd door de initiërende melder en heeft de alarmstatus bereikt. Zoek de initiatiefnemende melder en onderneem actie.     |
|  | Melder detecteerde rook en activeerde een alarm. | Rode LED knippert eenmaal per seconde gedurende 5 seconden.                                                                                                                             | Geen enkele.                                 | Opheffing van het alarm: Wanneer het rookconcentratieniveau onder de alarmdrempel zakt, stopt het alarmsignaal. Daarna gaat het alarm terug naar de stand-by modus. |

|            |                                        |                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test-modus | Test een enkele melder.                | Rode LED knippert 3 keer om de 4 seconden.                                                                                                            | 3 piepjes om de 4 seconden.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de test-/stilteknop van de melder.</li> <li>Tik op de knop Device Test in de app (voor melders die op het basisstation zijn aangesloten).</li> </ul> |
|            | Test alle onderling verbonden melders. | Rode LED knippert 3 keer om de 4 seconden.                                                                                                            | Continu piepen totdat u de test-/stilstoets loslaat. | Initiërende melder. Houd de test-/stilstoets van één toestel in het netwerk ingedrukt.                                                                                                              |
|            |                                        | XS01-M: Rode LED knippert 3 keer om de 4 seconden. Apparaten met een 2-kleuren/3-kleur LED-indicator: De LED knippert achtereenvolgens rood en groen. |                                                      | Andere onderling verbonden alarmen in het netwerk.                                                                                                                                                  |

|                     |                                             |                              |                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stilte              | Rode LED knippert om de 5 seconden.         | Geen                         | Na 9 minuten verlaat het toestel de stiltemodus.                                                |
| Batterij bijna leeg | Rode LED knippert elke 60 seconden.         | 1 piep om de 60 seconden.    | Vervang de melder onmiddellijk.                                                                 |
| Storing             | Rode LED knippert tweemaal per 60 seconden. | 2 piepjes om de 60 seconden. | Maak uw alarm schoon en kijk of het normaal werkt. Zo niet, vervang de melder dan onmiddellijk. |

## Alarmmodus

### Voor melders die op het basisstation zijn aangesloten:

- Wanneer een alarm afgaat, verschijnt er een in-app bericht en wordt er een alarm pushmelding naar je smartphone gestuurd.
- Wanneer een alarm afgaat, geven alle op het systeem aangesloten apparaten en het basisstation tegelijkertijd een alarm.
- Het basisstation schakelt automatisch uit na 10 minuten continu alarm. Nadat het basisstation het alarm heeft gestopt, zullen alle apparaten in het gekoppelde systeem nog steeds alarm slaan.

- Als het basisstation wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het netwerk, zijn alle apparaten nog steeds met elkaar verbonden, dus als er één alarm afgaat, gaan ze allemaal af.
- Het volumeniveau van het basisstation is instelbaar. De melders en het basisstation kunnen op afstand worden gedempt via de app. Er wordt een app pushmelding naar uw telefoon gestuurd wanneer de rook onder de alarmdrempel zakt.

### 1. Als de initiërende melder wordt geactiveerd door rook:

Wanneer een XS01-M rookmelder in het gekoppelde netwerk wordt geactiveerd, zal de melder 3 keer per 4 seconden piepen, gekoppeld aan een rood knipperende LED. Alle andere melders volgen dit voorbeeld - ze piepen 3 keer om de 4 seconden en de LED knippert achtereenvolgens rood en groen (of alleen de rode LED knippert voor XS01-M). Wanneer het rookconcentratieniveau onder de alarmdrempel zakt, stopt het alarm.

### 2. Als de initiërende melder wordt geactiveerd door CO:

Wanneer een CO-alarm afgaat in het gekoppelde netwerk, zal het toestel 4 keer per 6 seconden een pieptoon laten horen, gekoppeld aan de LED die rood knippert. Alle andere melders zullen dit voorbeeld volgen - ze zullen 4 keer per 6 seconden een pieptoon laten horen, gekoppeld aan de LED die eerst 4 keer rood knippert, gevolgd door de LED die bij elke pieptoon één keer groen knippert (of alleen de rode LED knippert voor XS01-M). Wanneer het CO-concentratieniveau onder de alarmdrempel zakt, stopt het alarm.

Voor meer details, zie "LED-indicator en akoestisch alarm".

## OPMERKINGEN

1. Wanneer één melder wordt geactiveerd, zullen andere onderling verbonden melders afgaan. Als de rookmelder en de CO-melder in het netwerk tegelijkertijd afgaan, krijgt het alarmsignaal van de rookmelder voorrang op dat van de CO-melder.
2. Dit alarm heeft een relaisfunctie die het draadloze onderling verbonden netwerk uitbreidt voor een brede detectiedekking.

## Stilte

U kunt de melder pauzeren door op de test-/stilteknop op de melder te drukken of op de stilteknop in de app te tikken.

Als u tijdens een alarm status op de stiltetoets drukt, staat het toestel 9 minuten in de stiltemodus. Tijdens de stiltemodus zal de rode LED om de 5 seconden knipperen. Na 9 minuten komt het alarm in de normale modus.

## OPMERKING:

1. U kunt alle gekoppelde melders pauzeren door op de test-/stilteknop van één van de melders te drukken. Als één melder nog steeds alarm slaat, is dat de initiërende melder (de melder die het gevaar heeft gedetecteerd); om alle onderling verbonden melders te pauzeren, moet u ook op de test-/stilteknop van de initiërende melder drukken.
2. Als het melder onderling verbonden is, kan de initiërende melder

niet opnieuw worden geactiveerd tijdens de stilteperiode van 9 minuten. Alle andere gekoppelde melders kunnen echter opnieuw worden geactiveerd als zij tijdens de stilteperiode gevaar detecteren.

## Technische specificaties

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Model                                 | XS01-M                                          |
| Voeding                               | Vervangbare 3 V CR123A lithiumbatterij          |
| Levensduur van het product            | 10 jaar                                         |
| Levensduur van de batterij            | 5 jaar                                          |
| Type sensor                           | Foto-elektrisch                                 |
| Veiligheidsnorm                       | EN 14604:2005+AC:2008                           |
| Bedrijfstemperatuur                   | 4-38°C                                          |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | ≤ 85% RH (niet-condenserend)                    |
| Alarm Volume                          | ≥ 85 dB op 3 m) @ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend alarm |
| Duur van de stilte                    | Ongeveer 9 minuten                              |
| Werkingsfrequentie                    | 868 MHz                                         |

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Maximum aantal gekoppelde melders  | 24 drahtlose Einheiten (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Funk-Melder) |
| Verbindingsafstand (in open lucht) | Über 500 m im Freien                                                  |

## OPMERKINGEN

- 1. De levensduur van de batterij wordt berekend op basis van de stroomwaarden in de stand-by modus met wekelijkse tests. Als de bedrijfsmodus verandert in een alarmtoestand, wordt de levensduur van de batterij dienovereenkomstig verkort.**
- 2. De rookmelder werkt tussen 4 en 38°C. Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de levensduur van de batterij verkorten en de nauwkeurigheid beïnvloeden. Wij raden aan de melder niet buiten dit bereik te gebruiken.**

## Onderhoud

Volg deze eenvoudige stappen om uw rookmelder in goede staat te houden:

1. Controleer of het alarmgeluid en de indicator van de melder goed werken door de melder eenmaal per week te testen.

2. Uw rookmelder moet minimaal om de 3 maanden worden schoongemaakt: Verwijder de melder van het plafond en reinig het alarmdeksel en de ventilatieopeningen met uw stofzuiger met zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.
3. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen om het toestel te reinigen.
4. Vermijd het spuiten van luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van het alarm.
5. Verf de melder niet. Verf sluit de openingen af en belemmert het vermogen van de sensor om brand te detecteren.
6. Probeer nooit het toestel te demonteren of de binnenkant te reinigen. Anders vervalt de garantie.
7. Plaats de rookmelder na verwijdering zo snel mogelijk weer op de juiste plaats, om een voortdurende bescherming tegen brand te waarborgen.
8. Wanneer huishoudelijke schoonmaakmiddelen of soortgelijke contaminanten worden gebruikt, moet de ruimte worden geventileerd.

## Problemen oplossen

| PROBLEEM                                                             | OORZAAK                                                           | OPLOSSING                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het melder wordt niet geactiveerd wanneer het met rook wordt getest. | De rook bereikt de sensor niet goed.                              | De rook moet via het metalen gaas aan de zijkant de rooksensor binnendringen om de melder te activeren.                                                 |
|                                                                      | De tijdsduur is onvoldoende voor de melder om rook te detecteren. | Er is continu rook nodig om de melder te activeren. Wanneer de rook de rooksensor bereikt, wordt de melder na ongeveer 20 seconden geactiveerd.         |
|                                                                      | De rookconcentratie is laag.                                      | Er is voldoende rookconcentratie nodig om de rookmelder rook te laten waarnemen. Hoe groter de rookconcentratie is, hoe sneller het alarm zal reageren. |
| Het melder maakt geen geluid tijdens het testen.                     | Het melder gaat niet aan.                                         | Zorg ervoor dat de isolatiefolie van de batterij is verwijderd en dat de melder is ingeschakeld. Vervang de batterij onmiddellijk als deze leeg raakt.  |

|                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Je drukt de test/stilstand knop niet stevig in. | Zorg ervoor dat je de test/stopknop stevig indrukt.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | Het melder is verkeerd geïnstalleerd.           | Controleer de plaatsing van de installatie. Het draadloze signaal kan geblokkeerd zijn of buiten bereik.                                                                                                                                   |
| Valse melders gaan met tussenpozen af of wanneer bewoners koken, douchen, enz. | Het melder is verkeerd geïnstalleerd.           | Installeer de melder ver van keukenapparatuur, stoffige plaatsen, doucheruimten en plaatsen waar de temperatuur meer dan 38°C of minder dan 4°C bedraagt. Controleer de plaats van uw alarm (zie " <b>Plaatsing van de installatie</b> "). |
|                                                                                | Het melder is verstopt door vuil en stof.       | Reinig de melder regelmatig (zie " <b>Onderhoud</b> ").                                                                                                                                                                                    |

|                                                                         |                      |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rode LED knippert en het alarm geeft elke 60 seconden 1 pieptoon.       | Batterij bijna leeg. | De batterij is bijna leeg. <b>Vervang de batterij onmiddellijk.</b>                                                                    |
| Rode LED knippert en het alarm laat elke 60 seconden 2 pieptonen horen. | Storing.             | Het alarm werkt niet goed. Maak uw rookmelder schoon en kijk of hij normaal werkt. Zo niet, <b>vervang de melder dan onmiddellijk.</b> |

## Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycleer waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met de gemeente of de winkelier voor advies over recycling.



## Fabrikant en service-informatie

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adres: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

## Importeur

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

## Français


Ce manuel contient des informations importantes sur le fonctionnement de votre détecteur de fumée. Veuillez bien le lire complètement avant d'installer et d'utiliser le détecteur. Si vous installez ce détecteur de fumée pour d'autres personnes, il est impératif que vous laissiez le présent manuel (ou une copie de ce manuel) à l'utilisateur final.

## Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ces détecteurs de fumée sont conformes à la norme européenne EN 14604:2005+AC:2008 et sont conçus pour détecter la fumée.

Ces détecteurs de fumée peuvent être connectés à la station de base SBS50 de X-Sense à l'aide de l'application X-Sense Home Security. Après la connexion à la station de base, ces détecteurs seront interconnectés, par conséquent, lorsqu'une alarme est déclenchée, tous les détecteurs sonneront l'alarme. De plus, des notifications push seront envoyées à votre smartphone depuis l'appli, vous permettant de savoir s'il y a un danger dans votre maison afin que vous puissiez agir immédiatement. Les détecteurs de fumée XS01-M peuvent également être interconnectés sans être ajoutés à la station de base.


## Aperçu du produit

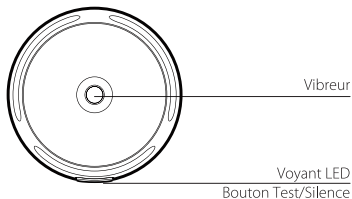

## Contenu de l'emballage



Détecteur - alarme



Socle de montage



Vis



Chevilles



Manuel de l'utilisateur



Batterien  
(vorinstalliert)

## Informations relatives à la sécurité

Les indications de Danger, Avertissement et Attention doivent attirer votre attention sur les importantes instructions d'installation et d'utilisation ou sur les risques potentiels. Veuillez tenir compte de ces situations.

### **⚠ ATTENTION**

1. Cet appareil n'est pas destiné à des personnes souffrant d'une perte d'audition. La consommation d'alcool ou de drogues peut influencer la capacité des gens d'entendre les signaux de ce détecteur de fumée.
2. Les départs de feux dans des conduits de cheminée, à l'intérieur de murs, ou de plafonds ou encore derrière des portes fermées peuvent ne pas être détectés.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour détecter des flammes, de la chaleur, du monoxyde de carbone ou d'autres gaz dangereux.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

1. N'ignorez jamais une alarme. L'absence de réaction peut entraîner des blessures graves et même la mort.
2. La fonction « silence » n'est là que pour votre confort et elle ne corrigera pas le problème. Vérifiez toujours votre habitation pour tout risque potentiel chaque fois qu'une alarme se déclenche.



## Installation de l'appareil

### Téléchargement de l'appli X-Sense Home Security



**Remarque :** Assurez-vous que votre téléphone tourne sous iOS 11 et versions supérieures, ou sous Android 8.0 et versions supérieures.

Pour télécharger l'appli X-Sense Home Security, scannez le QR code ci-dessous ou recherchez "X-Sense Home Security" dans l'Apple App Store ou sur Google Play Store. Enregistrez-vous avec une adresse mail valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'appli est à jour dans sa dernière version.

### Avant de connecter les appareils, assurez-vous que :

1. Vous connaissez le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe.
2. Vous avez connecté votre station de base et les détecteurs de fumée au réseau Wi-Fi sous 2,4 GHz (incompatible avec les réseaux Wi-Fi sous 5 GHz).
3. Vous avez activé la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

**Remarque :** Lorsque l'appareil est configuré via le Wi-Fi, assurez-vous que votre téléphone portable et le détecteur sont le plus proche possible du router, car cela peut accélérer la configuration de l'appareil.

### Connectez le détecteur de fumée ProConnected à la station de base

Le détecteur de fumée ProConnected peut être connecté à la station de base via le réseau sans fil. Lorsque le détecteur est connecté à la station de base, vous pouvez recevoir des notifications push où que vous soyez pour rester informé du statut du détecteur et faire taire une alarme depuis votre smartphone.

**Remarque :** Avant d'ajouter des appareils au système, assurez-vous que la station de base a été ajoutée avec succès à l'appli.

1. Appuyez sur "⊕", sélectionnez "Détecteurs de fumée", puis sélectionnez "Détecteurs de fumée ProConnected (Fonctionne avec la station de base SBS50)" dans la liste des produits. Ensuite, appuyez sur "Suivant" pour accéder à la page d'appairement.
2. Suivez les invites sur la page en appuyant deux fois sur le bouton « Test/Silence » du détecteur jusqu'à la LED clignote rapidement rouge, indiquant que l'appareil est en attente de connexion au Wi-Fi.

3. Appuyez sur « Suivant » pour ajouter l'appareil.
4. Une fois la connexion établie, le message « Appareil ajouté » apparaîtra. Ensuite, vous pourrez trouver le détecteur dans la liste des appareils.
5. Si vous souhaitez ajouter plusieurs appareils au système, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

**Remarque :** *Si vous ne parvenez pas à ajouter le détecteur au réseau dans les 60 secondes, l'appareil quittera automatiquement le mode configuration du réseau. Pour entrer à nouveau dans la configuration réseau, vous devrez répéter les étapes ci-dessus.*

## **Interconnectez les détecteurs sans les ajouter à la station de base**

Si vous ne souhaitez pas ajouter les détecteurs de fumée à la station de base, vous pouvez interconnecter les détecteurs de fumée à l'aide de la technologie RF pour créer un réseau de détecteurs interconnectés. Cependant, vous ne pourrez plus recevoir de notifications push sur votre smartphone depuis l'appli X-Sense Home Security.

**Remarque :** *Les détecteurs de fumée XS01-M font partie de la série Link+ et peuvent être connectés aux détecteurs X-Sense Link+ via une interconnexion sans fil sans être connectés à la station de base.*

### **Configurer et interconnecter les détecteurs sans fil**

Tous les détecteurs interconnectés sans fil X-Sense Link+ contiennent un module radiofréquence (RF) intégré qui vous permet de connecter sans fil 2 détecteurs interconnectés ou plus et de créer ainsi un réseau interconnecté. Lorsqu'un des appareils se déclenche, tous les détecteurs interconnectés retentissent. La série X-Sense Link+ contient des détecteurs de fumée interconnectés sans fil, des détecteurs de monoxyde de carbone interconnectés sans fil et des détecteurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone interconnectés sans fil. Ce modèle est conçu pour être interconnecté sans fil avec d'autres détecteurs X-Sense Link+ et il n'est pas conçu pour communiquer avec des détecteurs sans fil interconnectés d'autres fabricants.

Les détecteurs interconnectés sans fil X-Sense Link<sup>+</sup> dans un multi-pack ont déjà été interconnectés entre eux et les détecteurs de chaque multi-pack ont leur propre réseau interconnecté indépendant. Si vous disposez de plusieurs multi-packs, vous devrez tous les connecter au même réseau. Choisissez un multi-pack comme réseau de base et connectez-y les autres multi-packs.

**REMARQUE! Les instructions suivantes pour l'interconnexion sans fil s'appliquent uniquement aux détecteurs sans fil interconnectés X-Sense Link<sup>+</sup>.**

### Comment s'interconnecter


1. Assurez-vous de ne travailler qu'avec 2 détecteurs à la fois et que les deux sont allumés pour assurer une connexion réussie.  
**REMARQUE: Pour activer XS01-M, enlever la languette isolante de la pile qui dépasse du logement de la pile. Pour savoir comment activer différents modèles de détecteurs interconnectés sans fil, veuillez vous référer à leur manuel de l'utilisateur spécifique pour plus de détails.**
2. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence de l'un des deux détecteurs; il va émettre 1 bip et la LED rouge clignotera lentement, indiquant qu'il est entré en mode d'appairement et qu'il attend qu'on ajoute un nouvel appareil. Appuyez rapidement sur le bouton Test/Silence de l'autre détecteur; il va émettre 1 bip et la LED

rouge va clignoter rapidement, indiquant qu'il recherche l'appareil auquel se connecter.

3. Après la réussite de la recherche, un groupe interconnecté se crée, les deux détecteurs émettent 1 seul bip et sortent automatiquement du mode d'interconnexion. À ce stade, les deux détecteurs n'émettront qu'un seul clignotement toutes les 60 secondes, ce qui indique qu'ils sont en mode veille normal.
4. Ce détecteur va émettre un bip une fois et la LED rouge va clignoter lentement indiquant qu'il est prêt à ajouter un nouvel appareil au réseau. Ensuite, appuyez rapidement deux fois sur le bouton Test/Silence du nouveau détecteur, et la LED rouge va clignoter rapidement tandis qu'il cherche un réseau pour s'y connecter. Une fois que le troisième détecteur a rejoint avec succès le réseau interconnecté, les deux détecteurs émettent un bip et quittent automatiquement le mode d'interconnexion. Si vous souhaitez connecter un détecteur supplémentaire à ce groupe, activez d'abord un nouvel appareil conformément au mode d'emploi puis appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence de l'un des détecteurs précédemment interconnectés.
5. Si vous souhaitez connecter un plus grand nombre d'appareils, répétez simplement l'étape 4. Jusqu'à 24 détecteurs peuvent être interconnectés de cette façon. **Pour vous assurer que tous les détecteurs sont entrés dans le même réseau interconnecté, ne**

travaillez qu'avec seulement 2 appareils à la fois – l'un entrant en mode d'appairement et l'autre entrant en mode de recherche.

6. Testez les détecteurs selon les étapes de la section « Test du détecteur ».

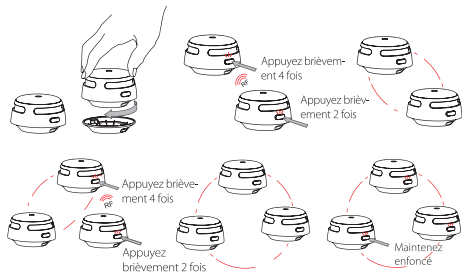

## REMARQUES

1. Le détecteur entrera en mode de recherche ou en mode d'appairement durant 60 secondes, tandis que la LED rouge clignote. Après 60 secondes, répétez l'étape 2 pour connecter les détecteurs. Au

*besoin, appuyez 1 fois sur le bouton Test/Silence tandis que le détecteur est en mode de recherche ou en mode d'appairement et la LED rouge s'arrêtera de clignoter rouge et le détecteur quittera le mode d'appairement pour réintégrer le statut normal.*

2. Testez tous les détecteurs sans fil pour vous assurer qu'ils sont interconnectés avant l'installation.
3. Un maximum de 24 détecteurs sans fil peuvent être interconnectés sur le même réseau.
4. Ce modèle ne peut être interconnecté qu'avec d'autres détecteurs sans fil interconnectés X-Sense Link<sup>+</sup>.

## Comment se déconnecter

Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence: l'alarme retentira une fois. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le détecteur émette un nouveau bip pour se déconnecter. Après la déconnexion, il peut être reconnecté au même réseau ou ajouté à un nouveau réseau.

**REMARQUE :** les détecteurs interconnectés sans fil X-Sense Link<sup>+</sup> dans un multipack ont déjà été interconnectés. Pour créer un nouveau réseau, vous devrez d'abord déconnecter chaque détecteur individuellement dans ce multipack pour éviter qu'ils ne rejoignent tous le même réseau.

## Test du détecteur

Veillez à tester vos détecteurs de lorsque vous les activez pour la première fois ou si la configuration du groupe a changé. En plus des tests hebdomadaires que vous devez effectuer, il est recommandé de tester vos détecteurs au retour d'un long voyage ou de vacances.

Si votre détecteur X-Sense Link<sup>+</sup> XS01-M est interconnecté à d'autres détecteurs sans fil X-Sense, nous vous recommandons de tester chaque détecteur de individuellement lors du test hebdomadaire.


|        | Tester un détecteur individuel                                                                                                                  | Tester tous les détecteurs interconnectés |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Action | Appuyer sur le bouton Test/silence. Appuyez sur le bouton Test de l'appareil dans l'appli (pour les détecteurs connectés à la station de base). | Maintenir enfoncé le bouton Test/silence. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indication | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le détecteur émet 3 bips toutes les 4 secondes.</li><li>• La LED rouge clignote pendant le signal sonore.</li><li>• Pour les appareils connectés à la station de base, une notification push sera envoyée à votre smartphone.</li><li>• Après le test, le détecteur repassera automatiquement en mode de veille.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le détecteur de fumée qui se déclenche émet un bip continu avec clignotement de son voyant LED rouge.</li><li>• Les autres détecteurs interconnectés du réseau recevront le signal au bout de 5 secondes, puis ils émettront un bip continu avec la LED clignotant successivement en rouge et en vert (avec clignotement de la LED rouge pour XS01-M). Relâchez le bouton Test/silence et tous les détecteurs arrêteront le test.</li><li>• Les tests des détecteurs devraient être terminés dans les 3 minutes.</li><li>• Après les tests, les détecteurs repasseront automatiquement en mode veille.</li></ul> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## REMARQUE :

1. Les appareils connectés à la station de base ne peuvent être testés qu'individuellement. Les appareils interconnectés qui ne sont pas connectés à la station de base peuvent être testés en maintenant enfoncé le bouton Test / Silence sur l'un des appareils.
2. La fonction Test contrôle avec précision le circuit de détection de fumée du détecteur sans qu'il soit besoin de fumée pour le faire. Si votre détecteur de fumée n'émet pas un signal de test audible, reportez-vous immédiatement au guide de dépannage à la fin de ce manuel. N'utilisez jamais de flamme nue pour tester cet appareil.

## Positionnement de l'installation

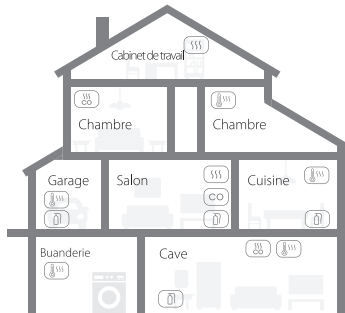

Détecteurs de fumée



Détecteurs de monoxyde de carbone



Détecteurs de thermique



Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone




Extincteurs

**REMARQUE: Si un détecteur de fumée est installé dans une cuisine, assurez-vous que son bouton « Silence » est accessible et veillez à ce qu'il soit à la plus grande distance possible de la cuisinière et de l'évier pour éviter les fausses alarmes.**

1. Installez prioritairement un détecteur de fumée dans les chambres à coucher et les corridors, et assurez-vous que le signal d'alarme est audible de toutes les pièces où l'on dort. Dans un logement qui comporte plusieurs chambres à coucher, placez un détecteur dans chaque chambre à coucher. Si vous n'installez qu'un seul détecteur de fumée dans votre logement, installez-le autant que possible à proximité de toutes les chambres, et pas au sous-sol ou dans une chaufferie.
2. Installez une alarme au-dessus de la cage d'escaliers et à chaque niveau de la maison.
3. La fumée, la chaleur et tout ce qui brûle va se répandre à l'horizontale après avoir atteint le plafond, par conséquent, installez l'alarme au centre du plafond lorsque c'est possible. Assurez-vous que l'alarme se situe à une distance médiane par rapport aux coins de la pièce.
4. Si une alarme ne peut être installée au milieu du plafond, installez-la à une distance de 50 cm des coins de la pièce.
5. Si une alarme est fixée sur un mur, elle devrait être à une distance comprise entre 10 et 30 cm du plafond.
6. Si la longueur de la pièce ou du couloir dépasse les 9 mètres, vous devrez installer plusieurs détecteurs dans le même espace.

7. Si le mur ou le plafond sont obliques, le détecteur doit être installé au minimum à 0,9 mètres du mur ou point du plafond le plus haut de la pièce.

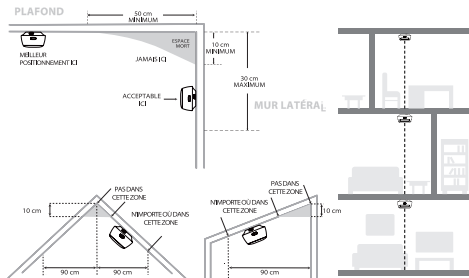

8. Dans les maisons ou appartements à plusieurs étages, installez au moins un détecteur sans fil à chaque étage et maintenez-les installés en ligne droite verticale (voir schéma) avec le moins d'obstacles possible entre chacun des détecteurs interconnectés pour assurer une transmission optimale du signal.

### Endroits à éviter :

1. À proximité de grandes surfaces métalliques et/ou de faisceaux de fils.
2. À proximité de lampes fluorescentes, de radios amateurs, d'équipements électriques ou d'autres appareils susceptibles de transmettre un signal RF, car le bruit électronique peut provoquer des alarmes intempestives.

### AVERTISSEMENT


1. CE DÉTECTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE.
2. L'INSTALLATION DU DÉTECTEUR NE DOIT PAS REMPLACER L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN APPROPRIÉS DES APPAREILS DE COMBUSTION, EN CE COMPRIS LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION.
3. POUR PRÉVENIR TOUTE BLESSURE CET APPAREIL DOIT ÊTRE ATTACHÉ DE FAÇON SÛRE AU PLAFOND OU AU MUR CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE.
4. LES PILES DE DOIVENT PAS ÊTRE EXPOSÉES À UNE CHALEUR EXCESSIVE TELLE QU'UN RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT, LE FEU ETC.

### Comment installer le détecteur

**REMARQUE :** Avant l'installation, il est recommandé de tester les détecteurs interconnectés dans les pièces où vous avez l'intention de les installer pour vous assurer qu'ils sont à portée de transmission et que rien n'interfère avec leur communication.


1. Utilisez la base de montage pour marquer les endroits des vis dans le plafond ou sur le mur.
2. Forez un trou aux deux endroits marqués avec une mèche de diamètre approprié. Insérez une cheville dans le trou et fixez la base de montage avec les vis fournies.
3. Attachez le détecteur à la base de montage et verrouillez-le en le tournant d'un quart de tour dans le sens horlogique.
4. Testez le détecteur en suivant la méthode décrite plus bas.



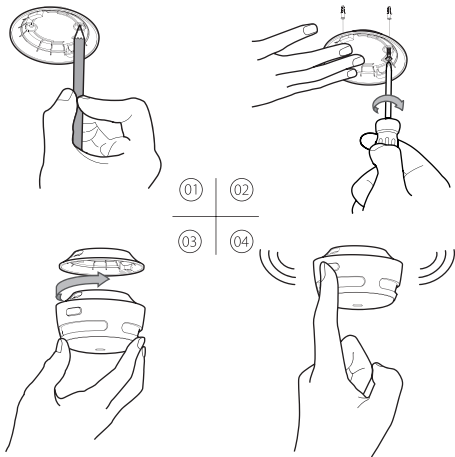

## Remplacement de la pile

1. Pour remplacer la pile, détachez le détecteur de fumée du support de montage en le tournant dans le sens antihorlogique.
2. Tirez sur la languette d'extraction de la pile pour la retirer, puis installez une nouvelle pile en respectant la polarité indiquée.
3. Testez le détecteur, puis montez-le le support de montage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

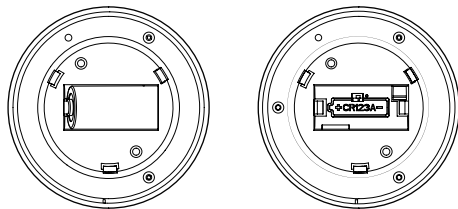

## Voyant LED et alarme audible

| Mode        |                                                             | Voyant LED                                                                                                                                                                             | Alarme audible                | Remarques                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Veille |                                                             | La LED rouge clignote 1 fois toutes les 60 secondes.                                                                                                                                   | Aucune.                       |                                                                                                                                                      |
| Mode Alarme | Le détecteur a détecté de la fumée et déclenche une alarme. | La LED rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.                                                                                                                                    | 3 bips toutes les 4 secondes. | Une dangereuse concentration de fumée a été détectée. Ouvrez les portes et fenêtres les plus proches et dirigez-vous immédiatement vers l'air frais. |
|             | Tous les autres détecteurs interconnectés du réseau.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M : La LED rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.</li> <li>Détecteurs avec un voyant LED 2 couleurs / 3 couleurs : La LED</li> </ul> | 3 bips toutes les 4 secondes. | Une dangereuse concentration de fumée a été détectée par le détecteur d'origine du réseau. Repérez ce détecteur qui                                  |

|  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                               | clignote en rouge et vert 3 fois de suite toutes les 4 secondes.                                                                                                                                                                                                             |                                                     | est au départ de l'alarme et agissez en conséquence.                                                                                                                                                |
|  |                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M : La LED rouge clignote 4 fois toutes les 5,8 secondes.</li> <li>Détecteurs avec voyant LED 2 couleurs / 3 couleurs : La LED clignote 4 fois en rouge, puis la LED clignote 1 fois en vert toutes les 5,8 secondes.</li> </ul> | 4 bips rapides se répétant toutes les 5,8 secondes. | Une dangereuse concentration de CO a été détectée par le détecteur à l'origine de l'alarme et a atteint le statut d'alarme. Repérez le détecteur à l'origine de l'alarme et agissez en conséquence. |
|  | Le détecteur a détecté de la fumée et a déclenché une alarme. | Le LED rouge clignote 1 fois toutes les secondes durant 5 secondes.                                                                                                                                                                                                          | Aucune.                                             | Annulation de l'alarme : lorsque la concentration en fumée retombe en-deçà du seuil d'alarme, le signal d'alarme s'arrête.                                                                          |

|              |                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de Test | Tester un détecteur individuel.            | La LED rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.                                                                                                                                                               | 3 bips toutes les 4 secondes.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Test/Silence.</li> <li>Appuyez sur le bouton Test de l'appareil dans l'appli (pour les détecteurs connectés à la station de base).</li> </ul> |
|              | Tester tous les détecteurs interconnectés. | La LED rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.                                                                                                                                                               | Des bips continus sont émis jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton Test/Silence. | Déclenchement d'alarme. Maintenez enfoncé le bouton Test/Silence de l'un des détecteurs du réseau.                                                                                                         |
|              |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>XS01-M : La LED rouge clignote 3 fois toutes les 4 secondes.</li> <li>Détecteurs avec un voyant LED 2 couleurs / 3 couleurs : La LED clignote en rouge et vert.</li> </ul> |                                                                                   | Autres détecteurs interconnectés dans le réseau.                                                                                                                                                           |

|                   |                                                      |                                |                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Silence      | La LED rouge clignote 1 fois toutes les 5 secondes.  | Aucune.                        | Après 9 minutes, le détecteur sort du mode Silence.                                                                            |
| Pile faible       | La LED rouge clignote 1 fois toutes les 60 secondes. | 1 bip toutes les 60 secondes.  | Remplacez la batterie immédiatement.                                                                                           |
| Dysfonctionnement | La LED rouge clignote 2 fois toutes les 60 secondes. | 2 bips toutes les 60 secondes. | Veuillez nettoyer votre détecteur de fumée et vérifier s'il fonctionne normalement. Sinon, remplacez immédiatement l'appareil. |

## Mode Alarme

### Pour les appareils connectés à la station de base :

- Lorsqu'un détecteur est déclenché, un message intégré à l'appli apparaîtra et une notification push d'alarme sera envoyée à votre smartphone.

- Lorsqu'un détecteur est déclenché, tous les détecteurs connectés au système et la station de base émettent une alarme simultanément.
- La station de base se mettra automatiquement en mode silence après 10 minutes d'alarme continue. Une fois que la station de base a arrêté l'alarme, tous les appareils du système interconnecté continuent d'émettre une alarme.
- Dans le cas où la station de base s'éteindrait et serait déconnectée du réseau, tous les appareils restent toujours interconnectés, par conséquent, lorsqu'une alarme est déclenchée à un détecteur, tous les autres se déclenchent aussi.
- Le niveau de volume de la station de base est réglable. Les détecteurs et la station de base peuvent être réduits au silence à distance via l'appli. Une notification push de l'application sera envoyée à votre smartphone lorsque le niveau de fumée redescendra en dessous du seuil d'alarme.

### **1. Si le détecteur à l'origine de l'alerte est déclenché par de la fumée :**

Lorsqu'un détecteur de fumée XS01-M est déclenché dans le réseau interconnecté, il émet 3 bips, parallèlement avec sa LED rouge qui clignote toutes les 4 secondes. Tous les autres appareils emboîteront le pas - ils émettront 3 bips toutes les 4 secondes, accompagnés d'un clignotement séquentiel de la LED en rouge et vert (jumelé avec un

clignotement de la LED rouge pour le modèle XS01-M). Lorsque la concentration en fumée retombe en-deçà du seuil d'alarme, le signal d'alarme s'arrête.

### **2. Wenn die initiierende Einheit durch CO ausgelöst wird:**

Lorsqu'un détecteur de CO est déclenché dans le réseau interconnecté, le détecteur émet 4 bips toutes les 5,8 secondes, parallèlement avec sa LED qui clignote en rouge. Tous les autres détecteurs du réseau lui emboîtent le pas : ils émettent 4 bips toutes les 5,8 secondes, avec leur LED qui clignote d'abord en rouge 4 fois, puis suivie d'un clignotement de la LED en vert 1 fois à chaque bip (jumelé avec un clignotement de la LED rouge pour le modèle XS01-M). Lorsque le niveau de concentration de CO redescend en dessous du seuil d'alarme, l'alarme s'arrête.

Pour plus de détails, veuillez consulter « **Voyant LED et alarme sonore** ».

### **REMARQUES**

- 1. Lorsqu'un détecteur est déclenché, d'autres détecteurs interconnectés sonneront. Si le détecteur de fumée et le détecteur de CO se déclenchent en même temps sur le réseau, le signal d'alarme du détecteur de fumée sera prioritaire sur celui du détecteur de CO.*
- 2. Ce détecteur a une fonction de relais qui étend le réseau interconnecté sans fil pour une plus large couverture de détection.*

## Mode Silence

Vous pouvez réduire l'appareil au silence en appuyant sur le bouton Test / Silence de l'appareil ou en appuyant sur le bouton de silence dans l'application.

Si vous appuyez sur le bouton Silence pendant une situation d'alarme, l'appareil se mettra en mode Silence pendant 9 minutes. Pendant le mode Silence, la LED rouge clignote une fois toutes les 5 secondes. Le détecteur réintègrera le mode normal après 9 minutes.

### REMARQUES

- 1. Vous pouvez réduire au silence tous les détecteurs interconnectés en appuyant sur le bouton Test/Silence de l'un des détecteurs. Si un détecteur reste toujours en état d'alarme, c'est que c'est lui qui est à l'origine de l'alarme (celui qui a détecté le danger) ; pour faire taire tous les détecteurs interconnectés, vous devez également appuyer sur le bouton Test/Silence du détecteur à l'origine de l'alarme.***
- 2. Lorsqu'il est interconnecté, le détecteur d'origine ne peut pas être à nouveau déclenché pendant la phase de silence de 9 minutes. Cependant, tous les autres détecteurs interconnectés peuvent être à nouveau déclenchés s'ils détectent un danger pendant la phase de silence.***

## Spécifications techniques

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                              | XS01-M                                                                                                     |
| Alimentation                                        | Pile au lithium remplaçable de 3 V CR123A                                                                  |
| Durée de vie                                        | 10 ans                                                                                                     |
| Durée de la pile                                    | 5 ans                                                                                                      |
| Type de capteur                                     | Photoélectrique                                                                                            |
| Normes de sécurité                                  | EN 14604:2005+AC:2008                                                                                      |
| Température ambiante pour un fonctionnement optimal | De 4.4°C à 37.8°C                                                                                          |
| Hygrométrie                                         | ≤ 85% RH (sans condensation)                                                                               |
| Intensité sonore de la sirène                       | ≥ 85 dB à 3 m (10 pieds) @ 3,2 ± 0,3 kHz à tonalité pulsée                                                 |
| Durée de la phase de silence                        | Environ 9 minutes                                                                                          |
| Fréquence de fonctionnement                         | 868 MHz                                                                                                    |
| Maximum d'interconnexions                           | 24 détecteurs sans fil (uniquement compatibles avec les détecteurs sans fil de X-Sense Link <sup>+</sup> ) |
| Portée de transmission                              | Plus de 500 m en espace ouvert                                                                             |

### Remarques :

1. *La durée de vie de la pile est calculée sur base des valeurs courantes de consommation en mode de veille et d'un test hebdomadaire. Si ce mode de veille passe en mode alarme, la durée de vie de la pile en sera d'autant réduite.*
2. *Ce détecteur fonctionne entre 4,4 et 37,8°C. Une exposition prolongée à des températures plus élevées ou plus basses peut réduire la longévité de la pile et affecter les performances du détecteur. Nous déconseillons d'utiliser cet appareil en dehors des limites des températures recommandées.*

## Entretien

Pour conserver votre détecteur de fumée en bon état de marche, suivez ces étapes simples :

1. Vérifiez le son de l'alarme et le bon fonctionnement des voyants LED en testant l'appareil une fois par semaine.
2. Nettoyez votre détecteur de fumée au minimum tous les 3 mois : retirez le détecteur du plafond et dépoussiérez le couvercle et les bouches d'aération avec votre aspirateur muni de l'accessoire brosse douce pour éliminer la poussière et la saleté.
3. N'utilisez jamais de détergents ou d'autres solvants pour nettoyer le détecteur.
4. Évitez de vaporiser des produits tels qu'assainisseurs d'air, laques pour cheveux ou autres aérosols à proximité du détecteur.

5. Ne recouvrez pas le détecteur de peinture, car la peinture obturera les bouches d'aération et empêchera le capteur de détecter les fumées.
6. N'essayez jamais de démonter l'appareil ni d'en nettoyer l'intérieur. Cela annulerait votre garantie.
7. Si vous l'avez retiré de sa base, remplacez le détecteur de fumée à son emplacement approprié dès que possible pour assurer une protection permanente contre l'incendie.
8. Si des produits d'entretien ménager ou des contaminants similaires sont utilisés dans la pièce, veillez à bien ventiler toute la zone.

## En cas de problème

| PROBLÈME                                                               | CAUSE                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le détecteur ne se déclenche pas lorsqu'il est testé avec de la fumée. | La fumée n'atteint pas correctement le capteur.                    | La fumée doit entrer dans le capteur de fumée à partir de la grille métallique sur le côté pour déclencher l'appareil.                                               |
|                                                                        | La durée est insuffisante pour que l'appareil détecte de la fumée. | Une fumée continue est nécessaire pour que l'appareil se déclenche. Lorsque de la fumée atteint le capteur de fumée, l'appareil se déclenche en 20 secondes environ. |

|                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | La concentration de fumée est faible.                            | Un niveau de concentration de fumée suffisant est requis pour que le détecteur de fumée détecte la fumée. Plus la concentration de fumée est élevée, plus le détecteur réagira rapidement. |
| Le détecteur ne déclenche pas l'alarme pendant le test. | Le détecteur ne s'allume pas.                                    | Assurez-vous que le film isolant de la pile est retiré et que l'appareil est allumé. Si la pile est épuisée, remplacez-la immédiatement.                                                   |
|                                                         | Vous n'appuyez pas assez fermement sur le bouton Test / silence. | Assurez-vous d'appuyer suffisamment fort sur le bouton Test / Silence.                                                                                                                     |
|                                                         | Mauvaise installation.                                           | Vérifiez le positionnement de l'installation. Le signal sans fil est peut-être bloqué ou hors de portée.                                                                                   |

|                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des fausses alertes se déclenchent de façon intermittente ou lorsque les résidents cuisinent, prennent une douche etc. | Mauvaise installation.                                      | Évitez de placer des détecteurs à proximité d'appareils de cuisson, de zones poussiéreuses, de douches ou de toute zone où la température descend en dessous de 4,4°C ou monte au-dessus de 37,8°C. Voir la section Emplacement et Installation (voir « <b>Positionnement de l'installation</b> »). |
|                                                                                                                        | L'appareil est obstrué par de la saleté et de la poussière. | Nettoyez périodiquement l'appareil (voir « <b>Entretien</b> »).                                                                                                                                                                                                                                     |
| La LED rouge clignote et le détecteur émet 1 bip toutes les 60 secondes.                                               | Pile faible.                                                | La pile est faible. <b>Remplacez la batterie immédiatement.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La LED rouge clignote et le détecteur émet 2 bips toutes les 60 secondes. | Dysfonctionnement. | Le détecteur a dysfonctionné. Dépoussiérez votre détecteur de fumée et vérifiez s'il fonctionne normalement. <b>Sinon, remplacez-le sans tarder.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Protection de l'environnement

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler lorsqu'il y a des services de recyclage disponibles. Vérifiez auprès des autorités locales ou des détaillants pour obtenir des conseils de recyclage.



## Informations sur le fabricant et le service après-vente

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adresse: B4-503, Kexing Science Park, 15 Route de Keyuan, Shenzhen, 518057, CHINE

Courriel : support@x-sense.com

## Importateur

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, Pays-Bas





X-Sense Innovations Co., Ltd.

Importer:

X-Sense Europe B.V.


Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

[www.xsensepro.nl](http://www.xsensepro.nl)



[www.x-sense.com](http://www.x-sense.com)

**X-SENSE** |  **Link+ Pro**

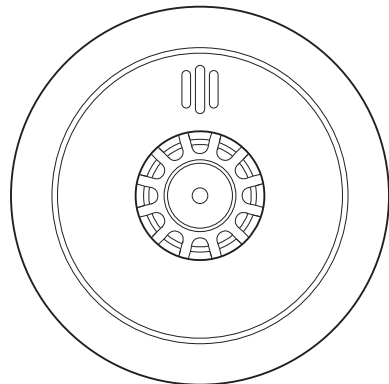

User Manual

**Link+ Pro Heat Alarm** **XH02-M**

(EN) (NL) (FR)

F.1.05.XH0207 V1.0

## Contents

|                   |       |
|-------------------|-------|
| English .....     | 01-25 |
| Netherlands ..... | 26-51 |
| Français .....    | 52-79 |

## English

Thank you for purchasing this heat alarm. This user manual contains important information on installing and operating this heat alarm. Please read this user manual before installation or operation, and save it for future reference.

## Introduction

This heat alarm uses an NTC thermistor to monitor temperature changes that may be caused by a fire. The faster the temperature rises, the faster the alarm responds to the fire. It is widely used in environments where there are false alarms from cooking fumes, dry ice, or dust, so it can be installed in locations such as attics, garages, and kitchens. This device is Class A1 certified and activates when the temperature reaches a preset range of 129°F (54°C) to 149°F (65°C).

*This heat alarm supports Link+ Pro. Please note the following:*

- 1. You can only connect X-Sense devices that are compatible with the Link+ Pro connection to the app through the X-Sense SBS50 base station.*
- 2. Link+ Pro can function with both a base station connection and a separate wireless network. If you connect your devices to the base station, they will continue to interact with each other wirelessly, and you'll receive notifications on your app.*
- 3. Link+ Pro devices can also be used without the SBS50 base station. In this case, you will not receive app notifications, but the devices will still be wirelessly interlinked.*
- 4. Switching between the base station and customizable wireless network is simple and can be done at any time by following the corresponding adding method.*
- 5. Please note that the interlinked test function is not supported by the base station.*

## Product Features

### Visual and Audible Alerts

During an emergency, the unit will alarm at 85 dB within a distance of 10 ft (3 m), and the LED will flash red in sync with the alarm tone.

### Battery Operated

A long-life lithium battery sealed inside the alarm ensures a 10-year lifetime in standby condition.


### Silence Mode

Temporarily silence an unwanted alarm by pressing the test/silence button. The LED flashes red every 5 seconds to remind you that the heat alarm has been silenced. Press the test/silence button again to exit the silence mode or wait 9 minutes for the alarm to automatically exit the silence mode.

### Low Battery & Malfunction Warning

This alarm provides a full audible-visual warning when the battery is low or if there is any malfunction. The alarm beeps once and the LED flashes red every 60 seconds when the battery is low. The alarm beeps twice and the LED flashes red every 60 seconds when the alarm is in malfunction.

## Product Profile

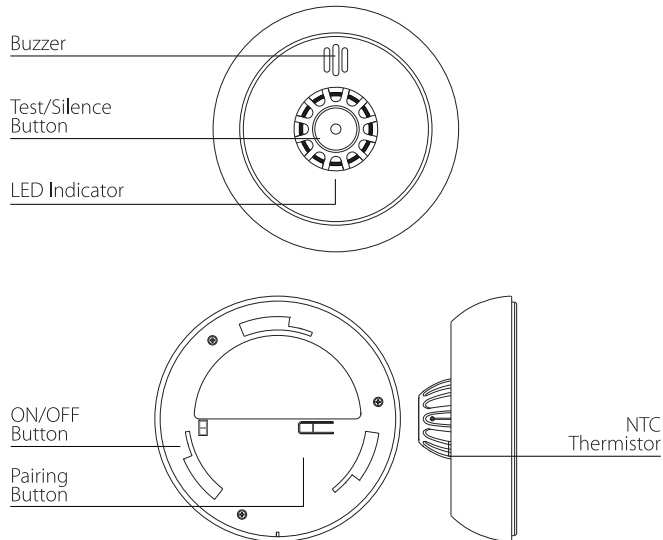

## ON/OFF Button

The ON/OFF button on the back of the alarm is used to turn on/off the heat alarm.

## Powering On

1. Switch the ON/OFF button to the ON position to turn on the device when not mounted to the mounting bracket.
2. The device will automatically power on after being mounted to the mounting bracket.

## Package Contents

- 1 × Alarm Unit
- 1 × Mounting Bracket
- 2 × Screws
- 2 × Anchor Plugs
- 1 × User Manual

## Safety Information

### ⚠ IMPORTANT

1. DANGERS, WARNINGS, AND CAUTIONS ALERT YOU TO IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS OR TO POTENTIALLY HAZARDOUS SITUATIONS. PAY SPECIAL ATTENTION TO THESE SITUATIONS.
2. THIS ALARM IS NOT INTENDED TO ALERT HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS. THE USE OF ALCOHOL OR DRUGS MAY ALSO IMPAIR ONE'S ABILITY TO HEAR THE HEAT ALARM.
3. THIS DEVICE DOES NOT DETECT SMOKE, CARBON MONOXIDE OR OTHER HAZARDOUS GASES.

### ⚠ WARNING

1. NEVER IGNORE ANY ALARM. FAILURE TO RESPOND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
2. THE SILENCE FEATURE IS ONLY FOR YOUR CONVENIENCE AND WILL NOT CORRECT A PROBLEM. ALWAYS CHECK YOUR HOME FOR A POTENTIAL PROBLEM AFTER ANY ALARM. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY OR DEATH.
3. TEST THIS HEAT ALARM ONCE A WEEK. IF THE ALARM EVER FAILS TO TEST CORRECTLY, REPLACE IT IMMEDIATELY! IF THE ALARM CANNOT WORK PROPERLY, IT WILL NOT ALERT YOU TO A PROBLEM.

## Device Setup

### Download the X-Sense Home Security App



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

To download the **X-Sense Home Security** App, scan the QR code or search for “**X-Sense Home Security**” in the Apple App Store or Google Play Store. Sign up with a valid email address. If you already have an account, make sure the app is updated to the latest version.

**NOTE:** Make sure your smartphone supports iOS 11 and higher, or Android 8.0 and higher.

## Before connecting devices, make sure that:

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your devices using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

**NOTE:** When the device is configured via Wi-Fi, make sure your mobile phone and devices are as close to the router as possible, which can speed up device configuration.

## Connect the Link+ Pro Heat Alarm to the Base Station

The Link+ Pro Heat Alarm can be connected to the base station through the wireless network. When the alarm is connected to the base station, you can receive push notifications wherever you are to stay informed of the device status, and to silence an alarm from your smartphone.

**Note:** Before adding devices to the system, make sure the base station has been successfully added to the app.

1. Tap "⊕", select "Heat Alarms", and then select "Link+ Pro Heat Alarms (working with SBS50 Base Station)" in the product list. Then, tap "Next" to enter the pairing page.
2. Follow the prompts on the page by pressing the pairing button twice on the side of the heat alarm until the LED flashes green rapidly, indicating that the device is waiting to connect to the Wi-Fi.
3. Tap "Next" to add the device. You will hear "Ready to add the device."
4. After successfully connected, you will hear "Device added" and the "Device added" page will appear. Then you can find the heat alarm in the device list.
5. If you want to add multiple devices into the system, please repeat the above steps.

**NOTE:** If you fail to add the alarm to the network within 60 seconds, the device will automatically exit the network configuration. To re-enter the network configuration, you need to repeat the above steps.

## Interconnect the Alarms Without Adding to the Base Station

If you don't want to add the heat alarms to the base station, you can connect the heat alarms using RF technology to create an interconnected alarm system. However, you will no longer be able to receive push notifications on your phone from the X-Sense Home Security app.

**NOTE:** The XH02-M heat alarms can be connected to the X-Sense Link+ Pro and Link+ wireless alarms using wireless interconnection without being connected to the base station.

## How to Set Up and Interconnect Wireless Alarms


All X-Sense wireless interlinked alarms contain a built-in RF module that enables you to wirelessly connect 2 or more interlinked alarms and create an interlinked network. When one unit is triggered, all interconnected alarms will sound. The X-Sense wireless interconnected alarms contain wireless interlinked smoke alarms, wireless interlinked heat alarms, wireless interlinked carbon monoxide alarms, and wireless interlinked combination smoke and carbon monoxide alarms. This model is designed to be wirelessly interlinked with other X-Sense wireless alarms, but is not designed to communicate with wireless interlinked alarms from other manufacturers.

**NOTE:** The following instructions regarding wireless interconnection are applicable to X-Sense Link+ Pro and Link+ wireless interlinked alarms only.

## How to Interconnect


1. Make sure you only work with 2 units at a time, and that they are both turned on to ensure successful connection.

**NOTE:** To turn on the alarm, switch the ON/OFF button to the ON position. To learn how to turn on different models of wireless interlinked alarms, please refer to their specific user manuals for more details.

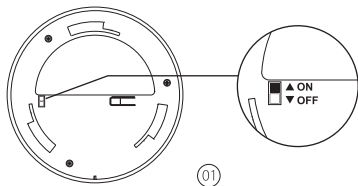


2. Quickly press the pairing button on the back of one of the 2 units 4 times; it will beep once and the LED will flash red slowly, indicating it has entered pairing mode and is waiting for a new unit to be added. Quickly press the pairing button on the other unit twice; it will beep once and the LED will flash red rapidly, indicating it is searching for a unit to connect to.
3. After the search is successful and an interconnected group is created, both units will beep once and automatically exit the interconnection mode. At this point, both units will only flash once every 60 seconds, indicating they are in normal standby mode.

4. If you want to connect a third alarm to this group, first activate the new device according to its operating instructions, and then quickly press the pairing button on either of the 2 previously interconnected units 4 times. This unit will beep once and the LED will flash red slowly, indicating it is ready to add a new device to the network. Next, quickly press the pairing button on the new unit twice, and the LED will flash red rapidly as it searches for a network to connect to. After the third unit successfully joins the interconnected network, both units will beep once and automatically exit the interconnection mode.

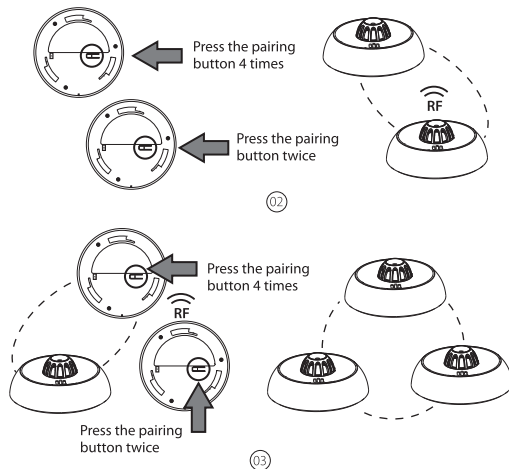

5. If you want to connect more units, simply repeat step 4. Up to 24 alarms can be interconnected this way. **To ensure that all alarms enter the same interlinked network, make sure you only work with 2 units at a time—one unit enters the pairing mode and the other unit enters the searching mode.**
6. Test the alarms according to the steps in the section “Alarm Test”.

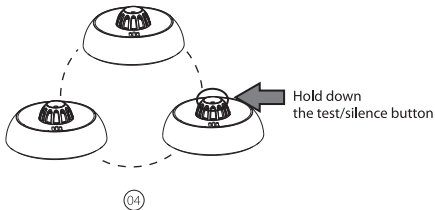

#### NOTES

1. *The alarm will enter the searching mode or the pairing mode for 60 seconds with the LED flashing green. After 60 seconds, repeat step 2 to connect the alarms. If needed, press the pinhole pairing button once while the alarm is in the searching mode or the pairing mode, and the LED will stop flashing red and the alarm will quit the pairing mode to enter normal status.*
2. *Test all wireless alarms to ensure they are interconnected before installation.*
3. *A maximum of 24 wireless alarms can be interconnected on the same network.*
4. *The model can only be interconnected with other X-Sense Link<sup>+</sup> Pro and Link<sup>+</sup> wireless interlinked alarms.*

## How to Disconnect

Press the pairing button 4 times; the alarm will beep once. Then, hold down the pairing button until the unit beeps once more to disconnect. After disconnecting, it can be reconnected to the same network, or added to a new network.

## Alarm Test

Be sure to test your alarms when you turn them on for the first time, or when the group configuration has changed. In addition to the weekly tests you should perform, it is recommended to test the alarm after returning from a long trip or vacation.

If your X-Sense alarm is interconnected to other X-Sense wireless alarms, we recommend that every individual alarm is tested during the weekly test.

|            | Test a single alarm                                                                                                                                                                                                                    | Test all interconnected alarms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | Press the test/silence button.<br>Or tap the Device Test button in its Device Settings page in the app.                                                                                                                                | Hold down the test/silence button.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The alarm will beep 3 times every 4 seconds.</li> <li>• The LED will flash red 4 times every 4 seconds.</li> <li>• After testing, the alarm will automatically enter standby mode.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The initiating unit will beep continuously with the LED flashing red.</li> <li>• Other interconnected units in the network will receive the signal after 5 seconds, then they will beep continuously with the LED flashing red and green successively. Release the test/silence button and all the units will stop testing.</li> <li>• The testing of the units should be completed within 3 minutes.</li> <li>• After testing, the units will automatically enter standby mode.</li> </ul> |

## NOTES


1. The devices connected to the base station can only be tested individually. The interconnected devices that are not connected to the base station can be tested by holding down the test/silence button on one of the devices.
2. The test function accurately tests the alarm's heat sensing circuit without the need to test with fire. If your alarm fails to emit an audible test signal, refer to the troubleshooting guide at the end of this manual immediately. Never use an open flame to test this device.

## Location and Placement

The installation of heat alarms is part of a fire alarm system and is used in conjunction with smoke alarms but not as a substitute for the functions of smoke alarms. Heat alarms are suitable for installation in the following locations:

1. Where possible smokeless fire may occur;
2. Where a lot of dust and dirt are accumulated;
3. Places where smoke or vapor is trapped under normal conditions, such as smoking rooms;
4. Kitchens, boiler rooms, generator rooms, drying rooms, and other places where smoke alarms should not be installed;
5. Other places where no one stays and is not suitable for installing smoke alarms, but an alarm is needed when a fire occurs.

**NOTE:** This product is suitable for indoor use such as in kitchens, attics, drying rooms, laundry rooms, smoking rooms and where smoke alarms should not be installed.

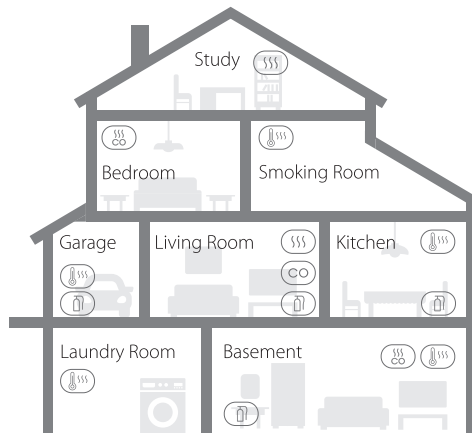

Smoke Alarms



Smoke & Carbon Monoxide Alarms



Carbon Monoxide Alarms



Fire Extinguishers



Heat Alarms



## Location in Your Home

To effectively protect against fire hazards, we recommend installing a complete fire protection system:

1. On every level of your home, including finished attics and basements;
2. Inside every bedroom or adjacent hallway to every sleeping area. If a room or hallway is longer than 40 feet (12 m), install a device at each end;
3. In every room containing a fuel-burning appliance;
4. In all rooms, hallways, and storage areas where the temperature is usually between 40-100°F (4-38°C).

### IMPORTANT:


*The intended primary use of these heat alarms is in single-family homes. For use in other applications, the manufacturer's advice should be sought.*

## Placement on a Wall or Ceiling

When heat alarms are installed in a room, the most effective mounting location for the heat alarm is on the ceiling in the center of the room. The alarm should be at a distance less than 17.4 ft (5.3 m) from the farthest wall, door to any room in which a fire might start, and the next heat alarm.

1. Prioritize the installation of a heat alarm in the kitchen and furnace room, and make sure you can hear the alarm from all sleeping areas. If you have a lot of rooms, make sure you have heat alarms installed in your hallways and attics.
2. Install heat alarms in every room where a smokeless fire may occur.
3. Heat, smoke and anything burning will spread horizontally after rising to the ceiling, so install the alarm in the middle of the ceiling where possible. Ensure that the alarm is installed at the minimum distance away from the corner.
4. If an alarm cannot be installed in the middle of a ceiling, install it at a distance of 20 inches (50 cm) away from the corners of the room.

5. If an alarm is installed onto a wall, a distance of 4-12 inches (10-30 cm) should be kept below the ceiling.
6. If the length of a room or hall is beyond 30 feet (900 cm), several alarms should be installed in the same room.
7. When the wall or ceiling is angled, the alarm needs to be installed within 3 feet (90 cm) of the highest wall or ceiling point (measured horizontally) in the room.

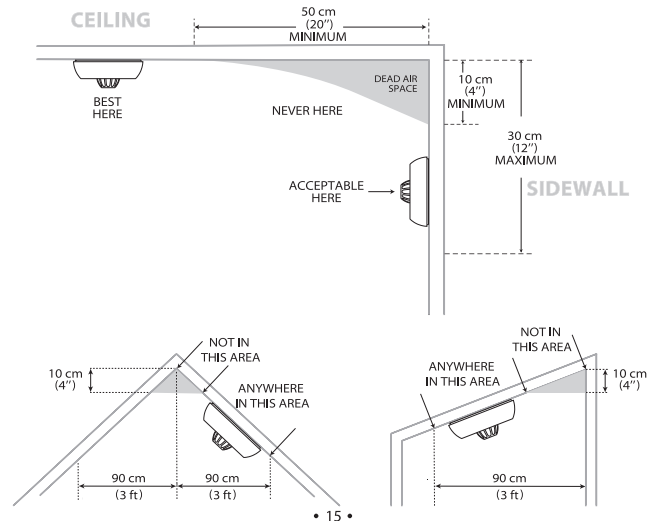

**NOTE:** If you install the alarm on a sloped ceiling, place it at least 4 inches (10 cm) from the peak. Keep the device at least 5 feet (1.5 m) from potential heat sources such as stoves, furnaces, water heaters, and space heaters.



## Locations to Avoid

Improper location can have a negative impact on device performance and may cause false alarms. To promote accurate detection and full protection of your home, do not install this heat alarm:

1. In areas where temperatures may be below -20°F (-28.9°C) or above 100°F (38°C).
2. In front of forced air ducts for heating and air conditioning systems, near ceiling fans, or other high airflow areas.
3. Near fluorescent lighting—the heat generated by fluorescent lighting may cause a false alarm.

## Installation

1. Use the mounting bracket to mark the screw holes on the ceiling or the wall.
2. Drill holes at the 2 marks using an appropriately-sized drill bit. Insert the anchor plugs and screw the mounting bracket using the screws provided.
3. Attach the alarm to the mounting bracket and turn clockwise to lock the alarm.
4. Test the alarm.

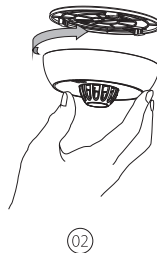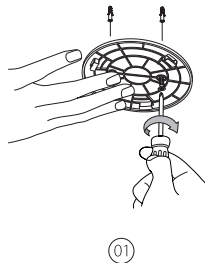

## LED Indicator and Audible Alarm

| Status       |                                                | LED Indicator                                                                 | Audible Alarm                            | Action                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standby Mode |                                                | The LED flashes red once every 60 seconds.                                    | None                                     |                                                                                                                                                          |
| Alarm Mode   | Unit that detects heat and initiates an alarm. | The LED flashes red 4 times every 4 seconds.                                  | 3 beeps every 4 seconds.                 | The alarm detects heat from high temperatures, and this could mean there's a fire indoors.                                                               |
|              | All other interconnected units in the network. | The LED flashes red and green 3 times sequentially every 4 seconds.           | 3 beeps every 4 seconds.                 | Dangerous smoke concentration is detected by the initiating unit in the network. Please find the initiating unit and take action.                        |
|              |                                                | The LED flashes red 4 times, then the LED flashes green once every 6 seconds. | 4 quick beeps repeating every 6 seconds. | Dangerous CO concentration is detected by the initiating unit, and has reached the alarm status.<br><br>Please find the initiating unit and take action. |

|              |                                |                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                | The LED flashes green once every second for 5 seconds. | None.                                                         | Alarm cancellation: When the temperature drops below the alarm threshold, the alarm signal will stop. Then, the alarm goes back to the standby mode.                          |
| Test Mode    | Test a single unit.            | The LED flashes red 4 times every 4 seconds.           | 3 beeps every 4 seconds.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Press the test/silence button.</li><li>• Tap the Device Test button in the app (for devices connected to the base station).</li></ul> |
|              | Test all interconnected units. | The LED flashes red rapidly.                           | Continuous beeping until you release the test/silence button. | Initiating unit. Hold down the test/silence button on one unit in the network.                                                                                                |
|              |                                | The LED flashes red and green sequentially.            |                                                               | Other interconnected alarms in the network.                                                                                                                                   |
| Silence Mode |                                | The LED flashes red once every 5 seconds.              | None.                                                         | After 9 minutes, the unit will exit silence mode.                                                                                                                             |

|             |                                             |                           |                               |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Low Battery | The LED flashes red once every 60 seconds.  | 1 beep every 60 seconds.  | Replace the unit immediately. |
| Malfunction | The LED flashes red twice every 60 seconds. | 2 beeps every 60 seconds. | Replace the unit immediately. |

## Alarm Mode

### For devices connected to the base station:

- When an alarm is triggered, an in-app message will appear and an alarm push notification will be sent to your smartphone.
- When one alarm is triggered, all devices connected to the system and the base station will sound an alarm simultaneously.
- The base station will automatically mute after 10 minutes of continuous alarm. After the base station stops the alarm, all devices in the interconnected system will still alarm.
- In the case that the base station powers off and is disconnected from the network, all devices are still interconnected, so when one alarm is triggered, all will go off.
- The volume level of the base station is adjustable. The alarms and base station can be remotely muted through the app. An app push notification will be sent to your phone when the temperature drops below the alarm threshold.

### 1. If the Initiating Unit Is Triggered by Smoke/Heat:

When one smoke/heat alarm is triggered in the interconnected network, the unit will beep 3 times, paired with the LED that flashes red every 4 seconds. Any other interconnected units will follow suit—they will beep 3 times every 4 seconds, paired with the LED flashing red and green in succession.

### 2. If the Initiating Unit Is Triggered by CO:

When one CO alarm is triggered in the interconnected network, the unit will beep 4 times every 6 seconds, paired with the LED flashing red. Any other interconnected units in the network will follow suit—they will beep 4 times every 6 seconds, paired with the LED that flashes red 4 times first, followed by the LED that flashes green once with every beep. When the CO concentration level drops below the alarm threshold, the alarm will cease.

**NOTE:** *When one unit is triggered, other interconnected units will sound. If the smoke alarm, heat alarm, and CO alarm in the network are all triggered at the same time, the alarm signal of the smoke alarm will take priority, followed by the heat alarm and CO alarm.*

## Silence Mode

You can silence the device by pressing the test/silence button on the device or tapping the silence button in the app.

If you press the silence button during an alarm state, the unit will be in the silence mode for 9 minutes. During the silence mode, the LED will flash red once every 5 seconds. The alarm will enter the normal mode after 9 minutes.

### NOTES

1. *You can silence all interconnected units by pressing the test/silence button on one of the units. If one unit is still alarming, it is the initiating unit (the unit that detected danger); to silence all interlinked units, you must also press the test/silence button on the initiating unit.*
2. *While interconnected, the initiating unit cannot be triggered again during the 9-minute silence duration. However, all other interconnected units can be triggered again if they detect danger during the silence mode.*

## Technical Specifications

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply                           | Connected to base station: 7-year sealed lithium battery (non-replaceable)<br>Not connected to base station: 10-year sealed lithium battery (non-replaceable) |
| Sensor Type                            | NTC thermistor                                                                                                                                                |
| Heat Sensitivity                       | 129–149°F (54–65°C)                                                                                                                                           |
| Safety Standard                        | BS 5446-2:2003                                                                                                                                                |
| Operating Temperature                  | 40–100°F (4–38°C)                                                                                                                                             |
| Operating Relative Humidity            | ≤ 85% RH (non-condensing)                                                                                                                                     |
| Alarm Loudness                         | ≥ 85 dB at 10 ft (3 m) @ 3.2 ± 0.3 kHz pulsing alarm                                                                                                          |
| Silence Duration                       | About 9 minutes                                                                                                                                               |
| Operating Frequency                    | 868 MHz                                                                                                                                                       |
| Maximum Number of Interconnected Units | 24 wireless units (only compatible with X-Sense Link+ Pro and Link+ wireless alarms)                                                                          |
| Transmission Range                     | Over 1640 ft (500 m) in open air                                                                                                                              |

### NOTES

- 1. Battery life is calculated on the current ratings in the standby mode with weekly testings. If its operation mode changes to an alarming condition, the battery life will be decreased accordingly.***
- 2. The heat alarm functions between 40 and 100°F (4 and 38°C). Prolonged exposure to temperatures outside of this range can reduce battery life and affect accuracy. We do not recommend operating the device outside of this range.***

## Maintenance

To keep your heat alarm in good working order, follow these simple steps:

1. Verify the unit's alarm sound and indicator are working properly by testing the unit once a week.
2. As a minimum your heat alarm should be cleaned once every 3 months: Remove the unit from the ceiling and clean the alarm cover and vents with your vacuum cleaner fitted with the soft brush attachment to remove dust and dirt.
3. Never use detergents or other solvents to clean the unit.
4. Avoid spraying air fresheners, hair spray or other aerosols near the alarm.
5. Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect fire.
6. Never attempt to disassemble the unit or clean inside. Doing so will void your warranty.
7. When removed, place the heat alarm back in its proper location as soon as possible, to assure continuous protection from fire.
8. When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area should be ventilated.

## Troubleshooting

| PROBLEM                                                        | SOLUTION                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your heat alarm does not sound during testing.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Please check whether the alarm is properly attached to the mounting bracket.</li><li>• Make sure you push the test/silence button firmly.</li></ul> |
| False alarms triggered intermittently.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check the location of your heat alarm (see "Installation Positioning").</li><li>• Do not install too close to a heat source.</li></ul>              |
| Red LED flashes and the alarm sounds 1 beep every 60 seconds.  | The battery is low. <b>Replace the device immediately</b> , as the battery is sealed inside the device and can't be replaced.                                                               |
| Red LED flashes and the alarm sounds 2 beeps every 60 seconds. | The alarm is malfunctioning. Please clean your heat alarm and see if it is working normally. If not, <b>replace the device immediately</b> .                                                |

## Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Local Authority or retailer for recycling advice.



## Manufacturer and Service Information

X-Sense Innovations Co., Ltd.  
Address: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA  
Email: support@x-sense.com

## Importer

X-Sense Europe B.V.  
Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

## Nederlands

Bedankt voor de aanschaf van deze hittemelder. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het installeren en bedienen van deze hittemelder. Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat u de melder installeert of bedient. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## Inleiding

Deze hittemelder maakt gebruik van een NTC-thermistor om temperatuur veranderingen te controleren die door brand kunnen worden veroorzaakt. Hoe sneller de temperatuur stijgt, hoe sneller de melder reageert op brand. Een hittemelder wordt vaak gebruikt in omgevingen waar vals alarm kan optreden door kookdampen, droogijs of stof. Installeer deze melder dus op locaties zoals zolders, garages en keukens. Deze melder is gecertificeerd voor klasse A1 en wordt geactiveerd wanneer de temperatuur een vooraf ingesteld bereik van 54°C tot 65°C bereikt.

1. *U kunt alléén X-Sense melders verbinden met de app via het X-Sense SBS50 basisstation die compatibel zijn met Link+ Pro.*
2. *Link+ Pro functioneert met zowel een verbinding met het basisstation als met een afzonderlijk draadloos netwerk. Als de melders zijn verbonden met het basisstation, blijven ze draadloos met elkaar communiceren én ontvangt u meldingen op de X-Sense app.*
3. *Link+ Pro-apparaten kunnen ook zonder het SBS50-basisstation worden gebruikt. In dat geval ontvangt u géén app-meldingen, maar zijn de apparaten wel draadloos met elkaar verbonden.*
4. *Schakelen tussen het basisstation en het draadloze netwerk is eenvoudig en kan op elk moment.*

5. *Let op: het draadloos netwerk testen wordt niet ondersteund door het basisstation.*

## Producteigenschappen

### Visuele en hoorbare waarschuwingen

Tijdens een noodgeval geeft de melder een hoorbaar alarm van 85 dB binnen een afstand van 3 meter en knippert de LED rood, synchroon met de alarmtoon.

### Batterijvoeding

De duurzame lithiumbatterij in de melder garandeert een levensduur van 10 jaar in stand-by modus.


### Stiltemodus

Pauzeer de melder door op de test-/stilteknop te drukken. De LED knippert dan elke 5 seconden rood om eraan te herinneren dat de hittemelder is uitgeschakeld. Druk nogmaals op de test-/stilteknop om de stiltemodus te verlaten of wacht 9 minuten tot de melder automatisch de stiltemodus verlaat.

### Batterij bijna leeg en storingswaarschuwing

Deze melder geeft een volledige hoorbare-visuele waarschuwing als de batterij bijna leeg is of als er een storing is. De melder piept dan éénmaal en de LED knippert elke 60 seconden rood. Als er een storing is piept de melder tweemaal en knippert de LED elke 60 seconden rood.

## Productbeschrijving

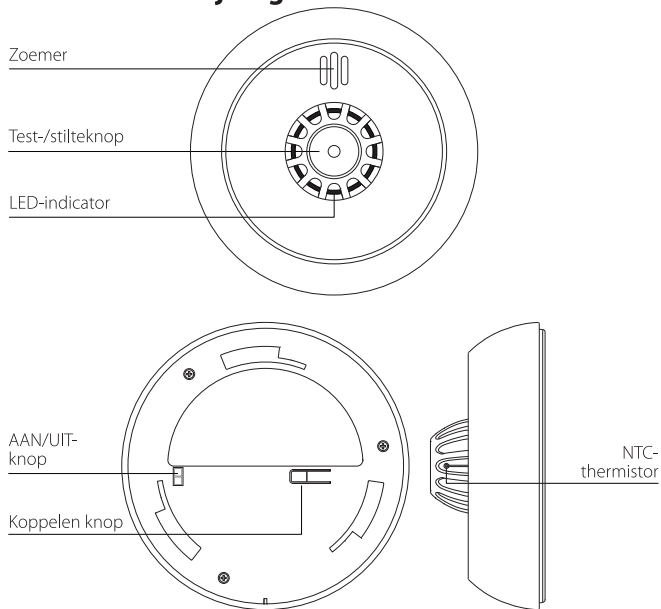

## AAN/UIT-knop (ON/OFF)

De AAN/UIT-knop op de achterkant van de melder wordt gebruikt om de melder aan/uit te zetten.

## Inschakelen

1. Zet de AAN/UIT-knop in de stand AAN (ON) om de melder aan te zetten als deze niet op de montagebeugel is gemonteerd.
2. De melder wordt automatisch ingeschakeld nadat deze aan de montagebeugel is bevestigd.

## Inhoud verpakking

- 1 × alarmunit
- 1 × montagebeugel
- 2 × schroeven
- 2 × ankerpluggen
- 1 × gebruikershandleiding

## Veiligheidsinformatie

### ⚠ BELANGRIJK!

1. GEVAREN, WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN MAKEN U ATTENT OP BELANGRIJKE BEDIENINGSINSTRUCTIES OF OP MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIES. BESTEED ALTIJD AANDACHT AAN DEZE SITUATIES.
2. DIT ALARM IS NIET BEDOELD OM SLECHTHORENDE PERSONEN TE WAARSCHUWEN. HET GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS KAN OOK HET VERMOGEN OM DE HITTEMELDER TE HOREN BEPERKEN.
3. DEZE MELDER DETECTEERT GEEN ROOK, KOOLMONOXIDE OF ANDERE GEVAARLIJKE GASSEN.



## ⚠ WAARSCHUWING!

1. NEGEER NOOIT EEN ALARM. ALS U NIET REAGEERT, KAN DIT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.
2. DE PAUZE/STILTEFUNCTIE IS ALLEEN VOOR UW GEMAK EN ZAL EEN PROBLEEM NIET VERHELPE. CONTROLEER UW HUIS ALTIJD OP EEN MOGELIJK PROBLEEM NA EEN ALARM. ALS U DIT NIET DOET, KAN DIT LEIDEN TOT LETSEL OF DE DOOD.
3. TEST DEZE HITTEMELDER EENMAAL PER WEEK. ALS DE MELDER NIET GOED WERKT, VERVANG DEZE DAN ONMIDDELIJK! ALS DEZE MELDER NIET GOED WERKT, WAARSCHUWT DE MELDER NIET VOOR EEN PROBLEEM.

## Melder instellen

### Download de X-Sense Home Security-app



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

Scan de QR code om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, of zoek naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play Store. Meld u vervolgens aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account hebt, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.

## Let op vóórdat u de melders aansluit:

1. U kent de naam en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.
2. U verbindt uw apparaten via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (**niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk**).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

**Opmerking:** wanneer de melder via Wi-Fi wordt geconfigureerd, zorg er dan voor dat de mobiele telefoon en apparaten zo dicht mogelijk bij de router staan, dit versnelt de configuratie van de melder.

## De Link+ Pro hittemelder aansluiten op het basisstation (SBS50)

Deze Link+ Pro hittemelder kan via het draadloze netwerk verbonden worden met het basisstation (optioneel verkrijgbaar). Als de melder verbonden is met het basisstation, ontvangt u push-meldingen, om op de hoogte te blijven van de status van de melder en om een alarm uit te zetten vanaf een smartphone.

**Opmerking:** Vóórdat u melder toevoegt aan het systeem, moet u er eerst voor zorgen dat het basisstation succesvol is toegevoegd aan de app.

1. Tik op "⊕", selecteer "hittemelder" en selecteer vervolgens "Link+ Pro hittemelder (werkt met SBS50-basisstation)" in de productlijst. Tik vervolgens op "Volgende" om naar de koppelpagina te gaan.
2. Volg de aanwijzingen op de pagina door twee keer op de koppelingsknop aan de zijkant van de hittemelder te drukken totdat de LED snel groen knippert, wat aangeeft dat de melder wacht om verbinding te maken met de Wi-Fi.
3. Tik op "Volgende" om de melder toe te voegen. U hoort "Ready to add a device" (klaar om een apparaat toe te voegen).

4. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u "Device added" (apparaat toegevoegd) en verschijnt de pagina "Device added". Hierna staat de hittemelder in de apparatenlijst.
5. Als u meerdere melders wilt toevoegen aan het systeem, herhaal dan de bovenstaande stappen.

**OPMERKING:** Als de melder niet binnen 60 seconden wordt toegevoegd aan het netwerk, verlaat de melder automatisch de netwerkconfiguratie. Om de netwerkconfiguratie opnieuw te openen, herhaal dan bovenstaande stappen.

## Melders onderling draadloos verbinden (zonder aan het basisstation toe te voegen)

Wanneer u de hittemelder niet aan het basisstation wilt toevoegen, kunt u de hittemelder nog wel onderling draadloos verbinden via RF-technologie. Hiermee maakt u een onderling verbonden alarmsysteem. Als de melder niet met het basisstation is verbonden ontvangt u géén pushmeldingen meer op uw telefoon.

**Opmerking:** de XH02-M hittemelders kunnen draadloos gekoppeld worden aan de X-Sense Link+ Pro en Link+ alarmsystemen, zonder dat ze fysiek verbonden moeten zijn met het basisstation.

## Draadloze melders instellen en onderling verbinden

Elke X-Sense draadloze koppelbare melder bevat een ingebouwde RF-module. Hiermee kunnen 2 of meer melders draadloos aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat een geïntegreerd netwerk. Wanneer één melder in dit netwerk wordt geactiveerd gaan alle gekoppelde melders af.


De X-Sense draadloze melders serie bestaat uit rookmelders, hittemelders, koolmonoxidemelders en een combinatie van rook- en koolmonoxidemelders. Dit specifieke model is ontworpen om draadloos te koppelen met andere X-Sense melders, maar niet om te communiceren met draadloos gekoppelde melders van andere merken.

**OPMERKING:** De volgende instructies met betrekking tot draadloze koppeling zijn alleen van toepassing op X-Sense Link+ Pro en Link+ draadloze gekoppelde melders.



## Onderling draadloos verbinden

1. Zorg ervoor dat u met 2 apparaten tegelijk werkt en dat ze allebei ingeschakeld zijn om een succesvolle verbinding te garanderen.


**OPMERKING:** Om de melder in te schakelen, zet u de AAN/UIT-knop in de stand AAN (ON). Voor meer informatie over het inschakelen van verschillende modellen draadloze gekoppelde melders, verwijzen we naar hun specifieke gebruikershandleidingen.

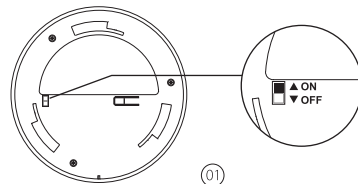

2. Druk nu snel 4 keer op de koppelingsknop op de achterkant van één van de 2 melders; de melder piept éénmaal en de LED knippert langzaam groen. Dit geeft aan dat de koppelingsmodus is geactiveerd en dat de melder wacht op een nieuwe melder. Druk nu snel tweemaal op de koppelingsknop van de andere melder; deze piept éénmaal en de LED knippert snel groen. Dit geeft aan dat de melder zoekt naar een andere melder om verbinding mee te maken.
3. Nadat het zoeken is geslaagd en er een onderling verbonden netwerk is aangemaakt, geven beide melders één pieptoon en verlaten automatisch de verbindingsmodus. Op dit moment knipperen beide melders slechts één keer per 60 seconden om aan te geven dat ze in de normale stand-by modus staan.
4. Als u een derde melder aan deze groep wilt koppelen, activeer dan eerst de nieuwe melder volgens de bedieningsinstructies en druk vervolgens 4 keer snel op de koppelingsknop op één van de 2 eerder gekoppelde melders. Deze melder piept éénmaal en de LED knippert langzaam groen. Dit geeft aan dat deze klaar is om een nieuwe melder aan het netwerk toe te voegen. Druk vervolgens tweemaal snel op de koppelingsknop op de nieuwe melder en de LED knippert snel groen terwijl de melder zoekt naar een netwerk om verbinding mee te maken. Nadat het derde melder zich met succes heeft aangesloten op het gekoppelde netwerk, geven beide melders één pieptoon en wordt de verbindingsmodus automatisch afgesloten.

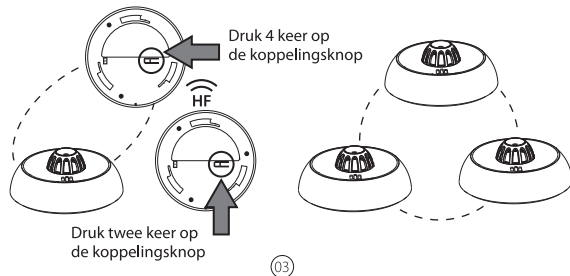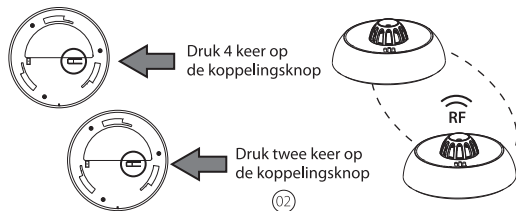

5. Als u meer melders wilt aansluiten, herhaal dan stap 4. Op deze manier kunnen maximaal 24 melders met elkaar worden verbonden. **Om ervoor te zorgen dat alle melders in hetzelfde gekoppelde netwerk terechtkomen, zorg er dan voor dat u slechts met 2 melders tegelijk werkt: één melder gaat in de koppelingsmodus en de andere melder gaat in de zoekmodus.**
6. Test de melders volgens de stappen in het hoofdstuk "Alarm testen".

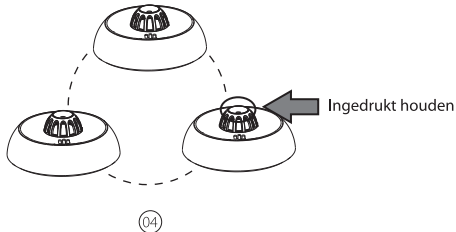

#### OPMERKINGEN

1. De melder staat gedurende 60 seconden in de zoekmodus of de koppelingsmodus waarbij de LED groen knippert. Herhaal na 60 seconden stap 2 om de melders te koppelen. Indien nodig, druk éénmaal met de pin in het gaatje als de melder in de koppelmodus staat. De LED stopt met rood knipperen. De melder verlaat de koppelmodus vanzelf en gaat naar de standby-modus.
2. Test alle draadloze melders om er zeker van te zijn dat ze met elkaar verbonden zijn vóórdat u ze gaat monteren.
3. Er kunnen maximaal 24 draadloze melders met elkaar verbonden worden in één netwerk.
4. Dit model kan alleen worden verbonden met andere X-Sense Link<sup>+</sup> Pro en Link<sup>+</sup> draadloos verbonden melders.

## Draadloze verbinding verbreken (resetten)

Druk snel 4 keer op de koppelingsknop; de melder piept nu éénmaal. Houd vervolgens de koppelingsknop ingedrukt totdat de melder nogmaals piept om de verbinding te verbreken. Na het verbreken van de verbinding kan de melder opnieuw verbonden worden met hetzelfde netwerk of toegevoegd worden aan een nieuw netwerk.

## Alarm testen

Zorg ervoor dat u de melders test wanneer u ze voor het eerst inschakelt of wanneer het netwerk is gewijzigd. Naast de wekelijkse tests, is het aan te raden om de melder te testen na terugkomst van een lange reis of vakantie.

Als uw X-Sense melder verbonden is met andere draadloze X-Sense melders, raden we aan om elke melder afzonderlijk te testen tijdens de wekelijkse test.

|           | Een enkele melder testen                                                                                                                                                                                                     | Test alle onderling verbonden melders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actie     | Druk op de test-/stilteknop. Of tik op de 'Apparaattest' knop op de pagina 'Apparaatinstellingen' in de app.                                                                                                                 | Houd de test-/stilteknop ingedrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicatie | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het alarm piept 3 keer om de 4 seconden.</li><li>• De LED knippert elke 4 seconden 4 keer rood.</li><li>• Na het testen gaat de melder automatisch naar de stand-by modus.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• De initiërende melder piept continu en de LED knippert rood.</li><li>• Andere aangesloten melders in het netwerk ontvangen het signaal na 5 seconden, waarna ze continu piepen en de LED achtereenvolgens rood en groen knippert. Laat de test-/stilteknop los en alle melders stoppen met testen.</li><li>• Het testen van de melders moet binnen 3 minuten voltooid zijn.</li><li>• Na het testen gaan de melders automatisch naar de stand-bymodus.</li></ul> |

#### OPMERKING:


1. De melders die zijn aangesloten op het basisstation kunnen alleen afzonderlijk worden getest. De onderling verbonden melders die niet op het basisstation zijn aangesloten, kunnen worden getest door de test/stilte-knop op een van de melders ingedrukt te houden.
2. De testfunctie test nauwkeurig het warmtedetectiecircuit van de melder zonder dat het nodig is om met vuur te testen. Als uw melder géén hoorbaar testsignaal geeft, raadpleeg dan onmiddellijk het gedeelte voor het oplossen van problemen aan het einde van deze handleiding. Gebruik **nóóit** een open vlam om de melder te testen.

## Locatie en plaatsing

De installatie van hittemelders maakt deel uit van een brandalarmsysteem en wordt gebruikt in combinatie met rookmelders, maar niet ter vervanging van de functies van rookmelders. Hittemelders zijn geschikt voor installatie op de volgende locaties:

1. Waar mogelijk rookloos vuur voorkomt;
2. Waar zich veel stof en vuil ophoopt;
3. Plaatsen waar rook of damp wordt opgevangen onder normale omstandigheden, zoals rookruimtes;
4. Keukens, stookruimten, generatorruimten, droogruimten en andere plaatsen waar geen rookmelders mogen of kunnen worden geïnstalleerd;
5. Andere plaatsen waar niemand verblijft en niet geschikt is voor het installeren van rookmelders, maar waar wel een alarm nodig is als er brand uitbreekt.

**OPMERKING:** dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis, zoals in keukens, op zolders, droogkamers, wasruimtes, rookruimtes en op plaatsen waar geen rookmelders mogen worden geïnstalleerd.

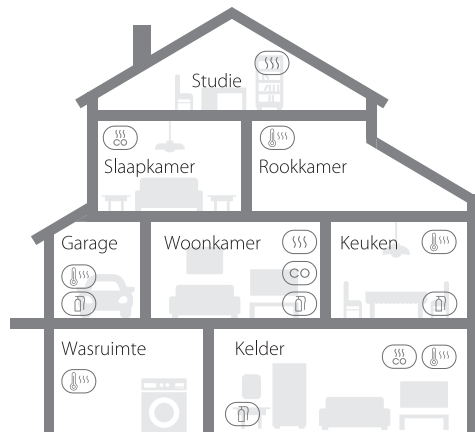

Rookmelders



Rook- en koolmonoxidemelders



Koolmonoxidemelders



Brandblussers



Hittemelders

## Locatie in huis

Om goed beschermt te zijn tegen brandgevaar raden we aan een compleet brandbeveiligingsnetwerk te installeren:

1. Op elk niveau van uw huis, inclusief zolders en kelders.
2. In elke slaapkamer of aangrenzende gang naar elk slaapgedeelte. Als een kamer of gang langer is dan 12 m, installeer dan een melder aan elk uiteinde.
3. In elke ruimte met een brandbaar apparaat.
4. In alle kamers, gangen en opslagruimtes waar de temperatuur gewoonlijk tussen de 4-38°C ligt.

### **BELANGRIJK:**


*Deze hittemelders zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik in eengezinswoningen. Voor gebruik in andere toepassingen moet advies worden ingewonnen bij de fabrikant.*


## Plaatsing op een muur of plafond

De meest effectieve montageplaats voor de hittemelder is in het midden van het plafond, in het midden van de ruimte. De melder moet zich op minder dan 5 meter afstand bevinden van de verste muur, de deur naar een ruimte waar brand kan ontstaan en de volgende hittemelder.

1. Plaats bij voorkeur een hittemelder in de keuken en de stookruimte en zorg ervoor dat u het alarm vanuit alle slaapruidtes kunt horen. Als er veel kamers zijn, zorg er dan voor dat u hittemelders installeert in de gangen en op zolders.
2. Installeer hittemelders in elke kamer waar een rookloze brand kan ontstaan.
3. Hitte, rook en alles wat brandt zal zich horizontaal verspreiden nadat het naar het plafond is gestegen, dus installeer de melder waar mogelijk in het midden van het plafond. Zorg ervoor dat de melder op de minimale afstand van de hoek wordt geïnstalleerd.

4. Als een melder niet in het midden van een plafond kan worden geïnstalleerd, installeer de melder dan op een afstand van 50 cm van de hoeken van de kamer.
5. Als een melder op een muur wordt geïnstalleerd, moet een afstand van 10-30 cm onder het plafond worden bewaard.
6. Als een kamer of hal langer is dan 9 meter, moeten er meerdere melders in dezelfde kamer worden geïnstalleerd.
7. Als de muur of het plafond schuin is, moet de melder geïnstalleerd worden binnen 90 cm van het hoogste punt van de muur of het plafond (horizontaal gemeten) in de kamer.

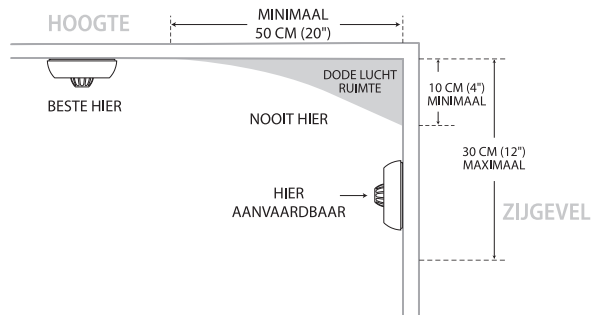

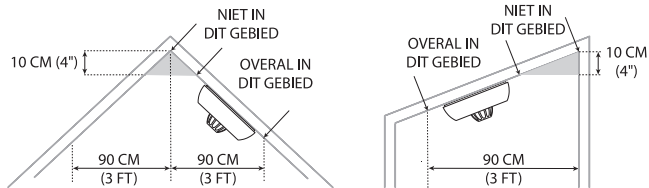

**OPMERKING:** als u de melder op een schuin plafond installeert, plaats het dan ten minste 10 cm van de nok. Houd de melder minstens 1,5 meter verwijderd van mogelijke warmtebronnen zoals kachels, ovens, boilers en ruimteverwarmers.


## Locaties om te vermijden

Een onjuiste locatie kan de werking van de melder negatief beïnvloeden en vals alarm veroorzaken. Om nauwkeurige detectie en volledige bescherming van uw huis te bevorderen, moet u de hittemelder niet installeren:


1. In gebieden waar de temperatuur lager dan  $-30^{\circ}\text{C}$  of hoger dan  $38^{\circ}\text{C}$  kan zijn.
2. Voor luchtkanalen voor verwarmings- en airconditioningsystemen, in de buurt van plafondventilatoren of andere ruimten met een hoge luchtstroom.
3. In de buurt van tl-verlichting: de warmte van tl-verlichting kan een vals alarm veroorzaken.

## Installatie

1. Gebruik de montagebeugel om de schroefgaten op het plafond of de muur te markeren.
2. Boor gaten op de 2 merktekens met een boor van 6 mm. Plaats de ankerpluggen en schroef de montagebeugel vast met de meegeleverde schroeven.
3. Bevestig de melder aan de montagebeugel en draai met de klok mee om de melder te vergrendelen.
4. Test de melder.

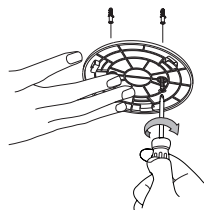

01

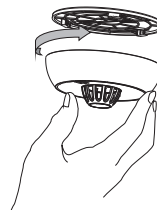

02



03

## LED-indicator en hoorbaar alarm

| Status     |                                                         | LED-indicator                                                        | Hoorbaar alarm                | Actie                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand-by   |                                                         | De LED knippert elke 60 seconden groen.                              | Geen                          |                                                                                                                                            |
| Alarmmodus | Melder die hitte detecteert en een alarm activeert.     | De LED knippert elke 4 seconden 4 keer rood.                         | 3 pieptonen om de 4 seconden. | De melder detecteert hitte. Dit kan betekenen dat er binnen brand is.                                                                      |
|            | Alle andere onderling verbonden melders in het netwerk. | De LED knippert om de 4 seconden 3 keer achter elkaar rood en groen. | 3 pieptonen om de 4 seconden. | Gevaarlijke rookconcentratie is gedetecteerd door de initiërende melder in het netwerk. Zoek de initiërende rookmelder en onderneem actie. |

|           |                                        |                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                        | De LED knippert 4 keer rood en vervolgens knippert de LED elke 6 seconden groen. | 4 snelle piepjes die zich elke 6 seconden herhalen.     | Gevaarlijke CO-concentratie wordt gedetecteerd door de initiërende melder en de alarmstatus is bereikt. Zoek de CO-melder die het initiatief heeft genomen en onderneem actie.              |
|           |                                        | De LED knippert elke seconde groen gedurende 5 seconden.                         | Geen                                                    | Alarm annulering: Wanneer de temperatuur onder de alarmdrempel zakt, stopt het alarmsignaal. Daarna gaat de melder terug naar de stand-by modus.                                            |
| Testmodus | Test een losse melder.                 | De LED knippert elke 4 seconden 4 keer rood.                                     | 3 pieptonen om de 4 seconden.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de test-/stilteknop.</li><li>• Tik op de "Apparaatstest" knop in de app (voor apparaten die zijn verbonden met het basisstation).</li></ul> |
|           | Test alle onderling verbonden melders. | De LED knippert snel rood.                                                       | Continu piepen totdat u de test-/stilstandknop loslaat. | Initiërende melder. Houd de test-/stilstandknop ingedrukt op één melder in het netwerk.                                                                                                     |



|                     |  |                                                  |                                |                                                    |
|---------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     |  | De LED knippert achtereenvolgens rood en groen.  |                                | Andere onderling verbonden melders in het netwerk. |
| Stiltemodus         |  | De LED knippert elke 5 seconden rood.            | Geen                           | Na 9 minuten verlaat de melder de stiltemodus.     |
| Batterij bijna leeg |  | De LED knippert elke 60 seconden rood.           | 1 pieptoon om de 60 seconden.  | Vervang de melder onmiddellijk.                    |
| Storing             |  | De LED knippert elke 60 seconden twee keer rood. | 2 pieptonen om de 60 seconden. | Vervang de melder onmiddellijk.                    |

## Alarmmodus

### Voor melders die zijn aangesloten op het basisstation:

- Als er één of meerdere melders afgaan, verschijnt er een bericht in de app en wordt er een pushmelding voor het alarm naar uw smartphone gestuurd.
- Als er één melder afgaat, geven alle melders die zijn aangesloten én het basisstation tegelijkertijd alarm.
- Het basisstation wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten continu alarm. Nadat het alarm van het basisstation is gestopt, blijven alle melders nog wel alarm geven.
- In het geval dat het basisstation wordt uitgeschakeld en/of is losgekoppeld van het netwerk, zijn alle melders nog steeds draadloos met elkaar verbonden. Dus als er één alarm afgaat, gaan ze allemaal af.
- Het volumeniveau van het basisstation is instelbaar. De melders en het basisstation kunnen op afstand worden gedempt via de app. Er wordt een pushmelding naar uw telefoon gestuurd wanneer de temperatuur onder de alarmdrempel zakt.

### 1. Als de initiërende melder wordt geactiveerd door rook/hitte:

Als er één rook- of hittemelder afgaat in het gekoppelde netwerk, geeft de melder 3 pieptonen. De LED knippert rood om de 4 seconden. Alle andere gekoppelde melders volgen dit voorbeeld: ze piepen 3 keer om de 4 seconden en de LED knippert achtereenvolgens rood en groen.

### 2. Als de initiërende melder wordt geactiveerd door CO:

Als er één CO-alarm (koolmonoxide) afgaat in het gekoppelde netwerk, piept de melder 4 keer om de 6 seconden. De LED knippert rood. Alle andere gekoppelde melders in het netwerk gaan hetzelfde doen - ze gaan elke 6 seconden 4 keer piepen, gekoppeld aan de LED die eerst 4 keer rood knippert, gevolgd door de LED die bij elke pieptoon één keer groen knippert. Wanneer het CO-concentratieniveau onder de alarmdrempel zakt stopt het alarm.

#### OPMERKING

**Wanneer één melder afgaat, gaan alle onderling verbonden melders af. Als de rookmelder, de hittemelder en de CO-melder in het netwerk allemaal tegelijk afgaan, krijgt het alarmsignaal van de rookmelder voorrang, gevolgd door de hittemelder en de CO-melder.**

## Stiltemodus

Je kunt de melder pauzeren door op de test-/stilteknop op de melder te drukken of door op de pauzeer knop in de app te tikken.

Als u op de test-/stilteknop drukt tijdens een alarm status, gaat de melder 9 minuten in de stiltemodus. Tijdens de stiltemodus knippert de LED elke 5 seconden rood. De melder schakelt vanzelf na 9 minuten over naar de normale modus.

## OPMERKINGEN

1. *U kunt alle onderling verbonden melders pauzeren door op de test-/stilteknop op een van de apparaten te drukken. Als één melder nog steeds alarm geeft, is die melder de initiërende melder (de melder dat gevaar heeft gedetecteerd); om alle onderling verbonden melders te pauzeren, moet u ook op de test-/stilteknop op de initiërende melder drukken.*
2. *Als de melder aan andere melders verbonden is, kan de initiërende melder niet opnieuw worden geactiveerd tijdens de stilteperiode van 9 minuten. Alle andere onderling verbonden melders kunnen echter opnieuw worden geactiveerd als ze gevaar detecteren tijdens de stiltemodus.*

## Technische specificaties

|                                       |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeding                               | Aangesloten op basisstation: 7 jaar verzegelde lithiumbatterij (niet vervangbaar)<br>Niet aangesloten op basisstation: 10 jaar verzegelde lithiumbatterij (niet vervangbaar) |
| Type sensor                           | NTC-thermistor                                                                                                                                                               |
| Warmtegevoeligheid                    | 54-65°C                                                                                                                                                                      |
| Veiligheidsnorm                       | BS 5446-2:2003                                                                                                                                                               |
| Bedrijfstemperatuur                   | 4-38°C                                                                                                                                                                       |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | ≤ 85% RH (niet-condenserend)                                                                                                                                                 |
| Luidheid alarm                        | ≥ 85 dB op 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend alarm                                                                                                                               |
| Stilte Duur                           | Ongeveer 9 minuten                                                                                                                                                           |
| Bedrijfsfrequentie                    | 868 MHz                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum aantal onderling verbonden eenheden | 24 draadloze eenheden (alleen compatibel met X-Sense Link+ Pro en Link+ draadloze melders) |
| Overdrachtsbereik                           | Meer dan 500 meter in de open lucht                                                        |

## OPMERKINGEN

1. *De levensduur van de batterij wordt berekend op basis van de stroomwaarden in de stand-bymodus met wekelijkse tests. Als de bedrijfsmodus verandert in een alarmtoestand, wordt de levensduur van de batterij overeenkomstig verkort.*
2. *De hittemelder werkt tussen 4 en 38°C. Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten dit bereik kan de levensduur van de batterij verkorten en de nauwkeurigheid beïnvloeden. We raden af om de melder buiten dit bereik te gebruiken.*

## Onderhoud

Volg deze eenvoudige stappen om de hittemelder in goede staat te houden:

1. Controleer eens per week of het alarmgeluid en de indicator van de melder goed werken door de melder te testen.
2. De hittemelder moet minimaal eens in de 3 maanden worden schoongemaakt: Verwijder de melder van het plafond en reinig de melder en de ventilatieopeningen met de stofzuiger met zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.
3. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen om de melder schoon te maken.
4. Spuit geen luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van de melder.
5. Verf de melder niet. Verf sluit de ventilatieopeningen af en belemmert het vermogen van de sensor om vuur te detecteren.
6. Demonteer de melder nooit. Hiermee vervalt de garantie.

7. Plaats de melder na verwijdering zo snel mogelijk terug op de juiste plaats om een continue bescherming tegen brand te garanderen.
8. Wanneer huishoudelijke schoonmaakmiddelen of soortgelijke verontreinigende stoffen worden gebruikt, moet de ruimte worden geventileerd.

## Problemen oplossen

| PROBLEEM                                                           | OPLOSSING                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De hittemelder gaat niet af tijdens het testen.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de melder goed is bevestigd aan de montagebeugel.</li> <li>• Zorg ervoor dat u de test-/stilstandknop stevig indrukt.</li> </ul>              |
| Vals alarm gaat af en toe af                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de locatie van de hittemelder (zie "Plaatsing op een muur of plafond").</li> <li>• Plaats de melder niet te dicht bij een warmtebron.</li> </ul> |
| LED knippert rood en de melder geeft elke 60 seconden 1 pieptoon.  | De batterij is bijna leeg. <b>Vervang de melder onmiddellijk</b> , want de batterij zit verzegeld in de melder en kan niet worden vervangen.                                                         |
| LED knippert rood en de melder geeft elke 60 seconden 2 pieptonen. | De hittemelder werkt niet goed. Maak uw melder schoon en kijk of deze normaal werkt. Zo niet, <b>vervang de melder dan onmiddellijk</b> .                                                            |

## Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met de gemeente of de winkelier voor advies over recycling.



## Fabrikant- en service-informatie

X-Sense Innovations Co, Ltd.

Adres: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

E-mail: support@x-sense.com

## Importeur

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, N Nederland

## Français

Merci d'avoir acheté ce détecteur de chaleur. Le présent manuel de l'utilisateur contient d'importantes informations sur l'installation et le fonctionnement de ce détecteur de chaleur. Veuillez lire attentivement ce manuel avant installation ou utilisation et le conserver en un lieu sûr pour toute référence ultérieure.

## Introduction

Ce détecteur de chaleur utilise un thermistor NTC pour surveiller tout changement de température pouvant être provoqué par le feu. Plus vite la température monte, et plus vite le détecteur réagit au feu. Il est largement utilisé dans des environnements où de fausses alarmes peuvent se produire à partir de vapeurs de cuisson, de carboglace, de poussières etc., de sorte qu'il peut être installé dans des greniers, des garages et des cuisines. Cet appareil est certifié Classe A1 et il s'active lorsque la température atteint une fourchette préétablie située entre 54 et 65°C (129°F et 149°F).

*Ce détecteur de chaleur prend en charge Link+ Pro. Veuillez prendre note des informations suivantes :*

- 1. Seuls les appareils annoncés comme prenant en charge Link+ Pro peuvent être connectés à l'application via la station de base.*
- 2. Link+ Pro prend en charge à la fois la connexion à la station de base et un réseau sans fil personnalisable en tant que réseaux séparés. Vous ne pouvez connecter un appareil qu'à l'un d'eux à la fois. Si vous les connectez à la station de base, vous recevrez des notifications de l'application mais perdrez le réseau sans fil personnalisable. En choisissant le réseau sans fil personnalisable, vous serez déconnecté de la station de base et perdrez les notifications de l'application. L'interconnexion sans fil est prise en charge indépendamment de votre choix.*

- 3. Cet appareil peut être interconnecté avec d'autres dispositifs de la série Link+ pour créer un réseau sans fil personnalisable.*
- 4. Le passage entre la station de base et le réseau sans fil personnalisable est simple et peut être effectué à tout moment en suivant la méthode d'ajout correspondante.*
- 5. Veuillez noter que la fonction de test interconnectée n'est pas prise en charge par la station de base.*

## Caractéristiques du produit

### Alarmes visuelles et sonores

Lors d'une situation d'urgence, l'unité émettra une alarme de 85 dB dans un rayon de 10 pieds (3 mètres), et la LED clignotera en rouge en synchronisation avec le signal sonore de l'alarme.

### Alimentation par pile

Une pile au lithium de longue durée intégrée au détecteur garantit un fonctionnement pouvant atteindre 10 ans en mode veille.

### Mode Silence


On peut temporairement réduire au silence une fausse alarme en appuyant sur le bouton Test/silence. La LED clignote en rouge toutes les 5 secondes pour vous rappeler que le détecteur a été réduit au silence. Appuyez à nouveau sur le bouton Test/silence pour quitter le mode Silence ou attendez 9 minutes jusqu'à ce que le détecteur quitte automatiquement le mode Silence.

### Avertissements Pile faible & Dysfonctionnement

Ce détecteur émet un double avertissement sonore et visuel lorsque la pile est faible ou qu'il y a dysfonctionnement quelconque. Il émet un bip 1 fois tandis que la LED

clignote en rouge toutes les 60 secondes lorsque la pile est épuisée. Le détecteur émet 2 bips et la LED clignote toutes les 60 secondes lorsqu'il y a dysfonctionnement du détecteur.

## Description du produit

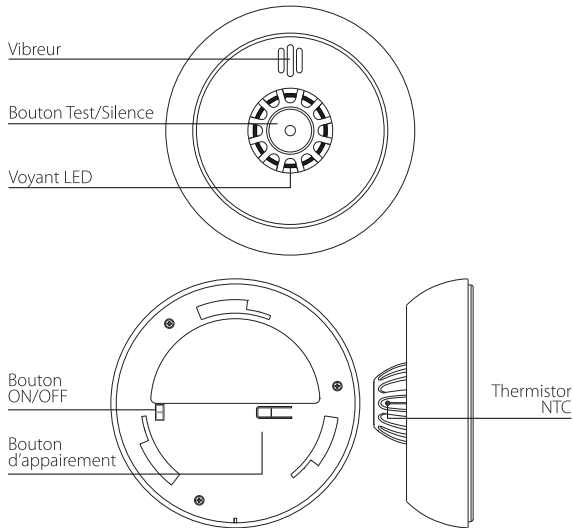

## Bouton ON/OFF

Le bouton ON/OFF situé au dos du détecteur sert à la mise en marche et à l'arrêt du détecteur de chaleur.

## Mise en marche

1. Glissez l'interrupteur ON/OFF vers la position ON pour activer le détecteur lorsqu'il n'est pas encore monté sur son socle.
2. Le détecteur va automatiquement s'allumer dès qu'il sera placé sur son socle de montage.

## Contenu de l'emballage

- 1 × Détecteur
- 1 × Socle de montage
- 2 × Vis
- 2 × Chevilles
- 1 × Manuel de l'utilisateur

## Informations relatives à la sécurité

### ⚠ ATTENTION

1. Cet appareil n'est pas destiné à des personnes souffrant d'une perte d'audition. La consommation d'alcool ou de drogues peut influencer la capacité des personnes d'entendre les signaux de ce détecteur de chaleur.
2. Les départs de feux dans des conduits de cheminée, à l'intérieur de murs, ou de plafonds ou encore derrière des portes fermées peuvent ne pas être détectés.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour détecter des flammes, de la chaleur, du monoxyde de carbone ou d'autres gaz dangereux.

## ⚠ AVERTISSEMENT

1. N'ignorez jamais une alarme. L'absence de réaction peut entraîner des blessures graves et même la mort.
2. La fonction « silence » n'est là que pour votre confort et elle ne corrigera pas le problème. Vérifiez toujours votre habitation pour tout risque potentiel chaque fois qu'une alarme se déclenche.
3. Testez ce détecteur de chaleur une fois par semaine. Si le détecteur n'effectue pas correctement ce test, remplacez-le immédiatement ! En effet, si le détecteur ne fonctionne pas comme il faut, il ne vous alertera pas en cas de problème.

## Installation de l'appareil

### Téléchargement de l'appli X-Sense Home Security



Pour télécharger l'appli **X-Sense Home Security**, scannez le QR code ci-dessous ou recherchez "**X-Sense Home Security**" dans l'Apple App Store ou sur Google Play Store. Enregistrez-vous avec une adresse mail valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'appli est à jour dans sa dernière version.

**Remarque :** Assurez-vous que votre téléphone tourne sous iOS 11 et versions supérieures, ou sous Android 8.0 et versions supérieures.

### Avant de connecter les appareils, assurez-vous que :

1. Vous connaissez le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe.
2. Vous connectez vos appareils en utilisant un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi 5 GHz).
3. Vous avez activé la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

**Remarque :** Lorsque l'appareil est configuré via le Wi-Fi, assurez-vous que votre téléphone portable et le détecteur sont le plus proche possible du router, car cela peut accélérer la configuration de l'appareil.

### Connectez le détecteur de chaleur Link+ Pro à la station de base

Le détecteur de chaleur Link+ Pro peut être connecté à la station de base via le réseau sans fil. Lorsque le détecteur est connecté à la station de base, vous pouvez recevoir des notifications push où que vous soyez pour rester informé du statut du détecteur et faire taire une alarme depuis votre smartphone.

**Remarque :** Avant d'ajouter des appareils au système, assurez-vous que la station de base a été ajoutée avec succès à l'appli.

1. Appuyez sur "⊕", sélectionnez "Détecteurs de chaleur", puis sélectionnez "Détecteurs de chaleur Link+ Pro (Fonctionne avec la station de base SBS50)" dans la liste des produits. Ensuite, appuyez sur "Suivant" pour accéder à la page d'appairement.
2. Suivez les invites sur la page en appuyant deux fois sur le bouton d'appairage du détecteur jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en vert, indiquant que l'appareil est en attente de connexion au réseau Wi-Fi.
3. Appuyez sur « Suivant » pour ajouter l'appareil.

- Une fois la connexion établie, le message « Appareil ajouté » apparaîtra. Ensuite, vous pourrez trouver le détecteur dans la liste des appareils.
- Si vous souhaitez ajouter plusieurs appareils au système, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

**Remarque :** Si vous ne parvenez pas à ajouter le détecteur au réseau dans les 60 secondes, l'appareil quittera automatiquement le mode configuration du réseau. Pour entrer à nouveau dans la configuration réseau, vous devrez répéter les étapes ci-dessus.

## Interconnectez les détecteurs sans les ajouter à la station de base

Si vous ne souhaitez pas ajouter les détecteurs de chaleur à la station de base, vous pouvez les connecter à l'aide de la technologie RF pour créer un système d'alarme interconnecté. Cependant, vous ne pourrez plus recevoir de notifications push sur votre téléphone via l'application X-Sense Home Security.

**Note :** Les détecteurs de chaleur XH02-M peuvent être connectés aux détecteurs sans fil X-Sense Link+ Pro et Link+ en utilisant l'interconnexion sans fil, sans être connectés à la station de base.

## Configurer et interconnecter les détecteurs sans fil


Tous les détecteurs interconnectés sans fil X-Sense contiennent un module radiofréquence (RF) intégré qui vous permet de connecter sans fil 2 détecteurs interconnectés ou plus et de créer ainsi un réseau interconnecté. Lorsqu'un des appareils se déclenche, tous les détecteurs interconnectés retentissent. La série X-Sense contient des détecteurs de fumée interconnectés sans fil, des détecteurs de chaleur interconnectés sans fil, des détecteurs de monoxyde de carbone interconnectés sans fil et des détecteurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone interconnectés sans fil. Ce modèle est conçu pour être interconnecté sans fil avec d'autres détecteurs X-Sense et il n'est pas conçu pour communiquer avec des détecteurs sans fil interconnectés d'autres fabricants.

**NOTE :** Les instructions suivantes concernant l'interconnexion sans fil s'appliquent uniquement aux détecteurs d'alarme interconnectés sans fil X-Sense Link+ Pro et Link+.


## Comment s'interconnecter

- Assurez-vous de ne travailler qu'avec 2 détecteurs à la fois et que les deux sont allumés pour assurer une connexion réussie.


**REMARQUES :** Pour activer le détecteur, positionnez le bouton ON/OFF sur ON. Pour savoir comment activer différents modèles de détecteurs interconnectés sans fil, veuillez vous référer à leur manuel de l'utilisateur spécifique pour plus de détails.

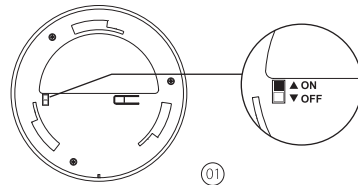

2. Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence de l'un des deux détecteurs; il va émettre 1 bip et la LED clignotera en vert lentement, indiquant qu'il est entré en mode d'appairement et qu'il attend qu'on ajoute un nouvel appareil. Appuyez rapidement sur le bouton Test/Silence de l'autre détecteur; il va émettre 1 bip et la LED va clignoter en vert rapidement, indiquant qu'il recherche l'appareil auquel se connecter.
3. Après la réussite de la recherche, un groupe interconnecté se crée, les deux détecteurs émettent 1 seul bip et sortent automatiquement du mode d'interconnexion. À ce stade, les deux détecteurs n'émettront qu'un seul clignotement toutes les 60 secondes, ce qui indique qu'ils sont en mode veille normal.
4. Si vous souhaitez connecter un détecteur supplémentaire à ce groupe, activez d'abord un nouvel appareil conformément au mode d'emploi puis appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence de l'un des détecteurs précédemment interconnectés. Ce détecteur va émettre un bip une fois et la LED va clignoter lentement en vert indiquant qu'il est prêt à ajouter un nouvel appareil au réseau. Ensuite, appuyez rapidement deux fois sur le bouton Test/Silence du nouveau détecteur, et la LED va clignoter rapidement en vert tandis qu'il cherche un réseau pour s'y connecter. Une fois que le troisième détecteur a rejoint avec succès le réseau interconnecté, les deux détecteurs émettent un bip et quittent automatiquement le mode d'interconnexion.
5. Si vous souhaitez connecter un plus grand nombre d'appareils, répétez simplement l'étape 4. Jusqu'à 24 détecteurs peuvent être interconnectés de cette façon. **Pour vous assurer que tous les détecteurs sont entrés dans le même réseau interconnecté, ne travaillez qu'avec seulement 2 appareils à la fois – l'un entrant en mode d'appairement et l'autre entrant en mode de recherche.**
6. Testez les détecteurs selon les étapes de la section « Test de détecteurs ».

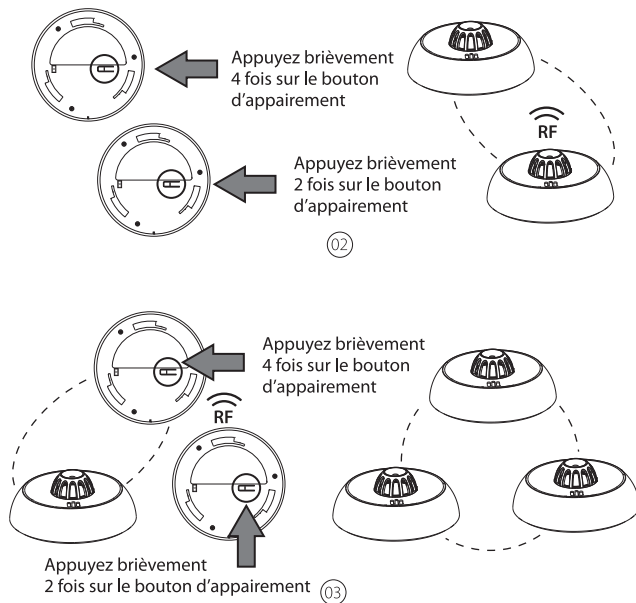



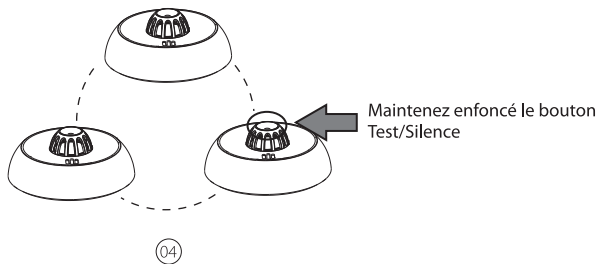

#### REMARQUES

1. Le détecteur entrera en mode de recherche ou en mode d'appairement durant 60 secondes, tandis que la LED clignote en vert. Après 60 secondes, répétez l'étape 2 pour connecter les détecteurs. Au besoin, appuyez 1 fois sur le bouton Test/Silence tandis que le détecteur est en mode de recherche ou en mode d'appairement et la LED s'arrêtera de clignoter en rouge et le détecteur quittera le mode d'appairement pour réintégrer le statut normal.
2. Testez tous les détecteurs sans fil pour vous assurer qu'ils sont interconnectés avant l'installation.
3. Un maximum de 24 détecteurs sans fil peuvent être interconnectés sur le même réseau.
4. Le modèle ne peut être interconnecté qu'avec d'autres détecteurs d'alarme interconnectés sans fil X-Sense Link<sup>+</sup> Pro et Link<sup>+</sup>.

## Comment se déconnecter

Appuyez rapidement 4 fois sur le bouton Test/Silence : l'alarme retentira une fois. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le détecteur émette un nouveau bip pour se déconnecter. Après la déconnexion, il peut être reconnecté au même réseau ou ajouté à un nouveau réseau.

## Test du détecteur

Veillez à tester vos détecteurs de lorsque vous les activez pour la première fois ou si la configuration du groupe a changé. En plus des tests hebdomadaires que vous devez effectuer, il est recommandé de tester vos détecteurs au retour d'un long voyage ou de vacances.

Si votre détecteur X-Sense est interconnecté à d'autres détecteurs sans fil X-Sense, nous vous recommandons de tester chaque détecteur individuellement lors du test hebdomadaire.

|            | Tester un détecteur individuel                                                                                                                                                                                                                      | Tester tous les détecteurs interconnectés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action     | Appuyer sur le bouton Test/Silence. Ou appuyez sur le bouton "Test d'appareil" dans la page des paramètres de l'appareil dans l'application.                                                                                                        | Maintenir enfoncé le bouton Test/Silence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indication | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le détecteur émet 3 bips toutes les 4 secondes.</li> <li>La LED clignote en rouge 4 fois toutes les 4 secondes.</li> <li>Après le test, le détecteur repassera automatiquement en mode de veille.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le détecteur de départ émettra un bip continu avec la LED clignotant en rouge.</li> <li>Les autres détecteurs interconnectés du réseau recevront le signal au bout de 5 secondes, puis ils émettront un bip continu avec la LED clignotant successivement en rouge et en vert. Relâchez le bouton Test/silence et tous les détecteurs arrêteront le test.</li> <li>Les tests des détecteurs devraient être terminés dans les 3 minutes.</li> <li>Après les tests, les détecteurs repasseront automatiquement en mode veille.</li> </ul> |

**REMARQUE :**


1. Les appareils connectés à la station de base ne peuvent être testés que individuellement. Les appareils interconnectés qui ne sont pas connectés à la station de base peuvent être testés en maintenant enfoncé le bouton de test/silence sur l'un des appareils.
2. La fonction de test teste avec précision le circuit de détection de chaleur de l'appareil, sans qu'il soit nécessaire de le tester avec du feu. Si votre détecteur n'émet pas de signal de test sonore, reportez-vous immédiatement au guide de dépannage à la fin de ce manuel. N'utilisez jamais de flamme nue pour tester cet appareil.

## Positionnement et Installation

L'installation du détecteur de chaleur fait partie d'un système de protection contre l'incendie et est utilisée conjointement avec des détecteurs de fumée, mais ne remplace pas les fonctions des détecteurs de fumée. Les détecteurs de chaleur sont indiqués pour être installés aux endroits suivants :

1. Là où du feu sans dégagement de fumée peut se déclarer ;
2. Là où beaucoup de poussière et de saletés s'accumulent ;
3. Là où des fumées ou des vapeurs sont confinées dans des conditions normales, comme des fumoirs ;
4. Les cuisines, chaufferies, salles de générateurs, séchoirs et autres lieux où des détecteurs de fumées ne devraient pas être installés ;
5. D'autres pièces où l'on se tient, mais dans lesquelles il n'est pas recommandé de placer des détecteurs de fumée, mais où un détecteur est nécessaire, au cas où un départ de feu se déclarerait.

**REMARQUE : Ce produit est indiqué pour un usage intérieur, comme dans une cuisine, un grenier, un séchoir, une buanderie, un fumoir, et là où des détecteurs de fumée ne devraient pas être installés.**

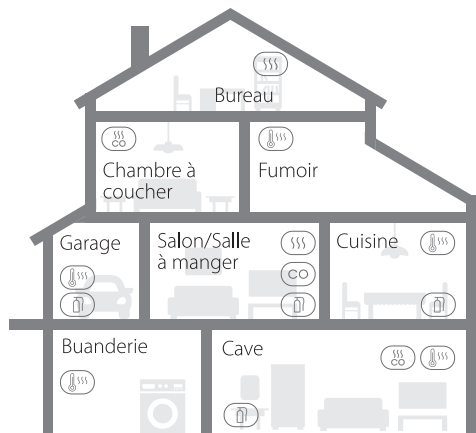

- |                                                                                                                     |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Détecteurs de fumée               |  Détecteurs combinés fumée/CO |
|  Détecteurs de monoxyde de carbone |  Extincteurs                  |
|  Détecteurs de chaleur             |                                                                                                                |

## Positionnement dans votre habitation

Pour vous protéger efficacement contre les risques d'incendie, nous vous recommandons d'installer un système complet de protection contre le feu aux endroits suivants :

1. À chaque étage de votre maison, y compris greniers et sous-sols aménagés;
2. Dans chaque chambre à coucher ou couloir adjacent à chaque zone où l'on dort. Si une pièce ou couloir dépasse les 12 m (40 pieds), il faut installer un détecteur à chaque extrémité;
3. Dans chaque pièce comprenant un appareil de chauffage à combustible;
4. Dans toutes les pièces, corridors et lieux de stockage où la fourchette de températures est située entre 4 et 38°C (40 et 100°F).

### IMPORTANT:



**Ces détecteurs de chaleur sont avant tout conçus pour une utilisation dans des maisons unifamiliales. Pour une utilisation à d'autres fins, veuillez consulter le fabricant.**

## Placement sur un mur ou au plafond

Lorsque des détecteurs de chaleur sont installés dans une pièce, le placement le plus efficace pour ce type de détecteur est au plafond au centre de la pièce. Le détecteur doit être à une distance inférieure à 5,3 m (17,4 pieds) du mur le plus éloigné, de la porte de toute pièce dans laquelle un incendie pourrait se déclarer et du prochain détecteur de chaleur.

1. Privilégiez l'installation d'un détecteur de chaleur dans la cuisine et la chaufferie et assurez-vous de pouvoir entendre l'alarme depuis toutes les zones de couchage. Si vous avez beaucoup de pièces, assurez-vous que des détecteurs de chaleur sont installés dans vos couloirs et vos greniers.

2. Installez des détecteurs de chaleur dans chaque pièce où un feu sans fumée pourrait se produire.
3. La fumée, la chaleur et tout ce qui brûle va se répandre à l'horizontale après avoir atteint le plafond, par conséquent, installez le détecteur au centre du plafond lorsque c'est possible. Assurez-vous que le détecteur se situe à une distance médiane par rapport aux coins de la pièce.
4. Si un détecteur ne peut être installé au milieu du plafond, installez-le à une distance de 50 cm des coins de la pièce.
5. Si un détecteur est fixé sur un mur, il devrait être à une distance comprise entre 10 et 30 cm du plafond.
6. Si la longueur de la pièce ou du couloir dépasse les 9 mètres, vous devrez installer plusieurs détecteurs dans le même espace.
7. Si le mur ou le plafond sont obliques, le détecteur doit être installé au minimum à 0,9 mètres du mur ou point du plafond le plus haut de la pièce.

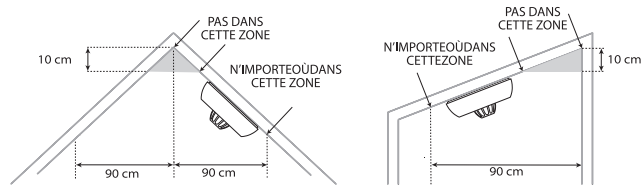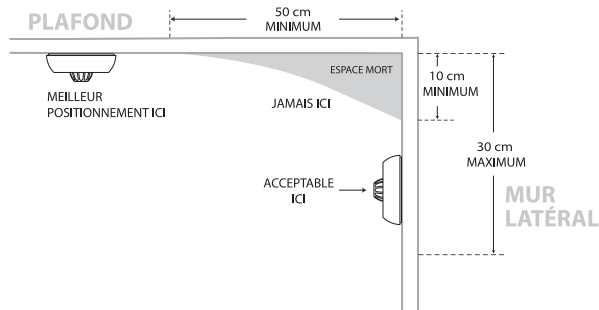

**REMARQUE :** Si vous installez le détecteur sur un plafond en pente, placez-le à au moins 10 cm (4 pouces) du sommet. Maintenez le détecteur à une distance d'au moins 1,50 m (5 pieds) des sources de chaleur potentielles telles que les cuisinières, les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les radiateurs d'appoint.


## Emplacements à éviter

Un emplacement inapproprié peut avoir un impact négatif sur les performances de l'appareil et peut provoquer des fausses alarmes. Pour optimiser une détection précise et une protection complète de votre maison, n'installez pas ce détecteur de chaleur :

1. Dans des lieux où les températures peuvent descendre en dessous de  $-28,9^{\circ}\text{C}$  ( $-20^{\circ}\text{F}$ ) ou monter au-dessus de  $37,8^{\circ}\text{C}$  ( $100^{\circ}\text{F}$ ).
2. En face de conduits d'air pulsé de chauffage ou de conditionnement d'air, à proximité de ventilateurs de plafond ou d'autres emplacements exposés à d'importants flux d'air.
3. À proximité d'éclairages fluorescents, car la chaleur engendrée par les tubes fluorescents pourrait causer de fausses alarmes.

# Comment installer le détecteur

- 1. Utilisez le socle de montage pour marquer les endroits des vis dans le plafond ou sur le mur.
- 2. Forez un trou aux deux endroits marqués avec une mèche de diamètre approprié. Insérez une cheville dans le trou et fixez le socle de montage avec les vis fournies.
- 3. Attachez le détecteur au socle de montage et verrouillez-le en le tournant d'un quart de tour dans le sens horlogique.
- 4. Testez le détecteur.

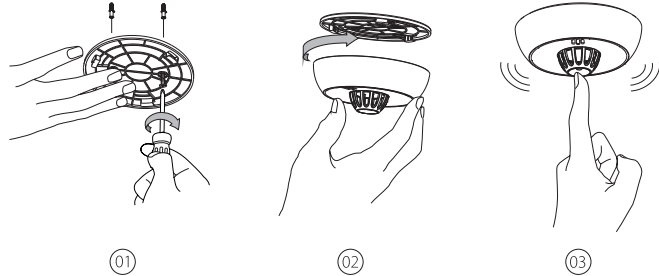

# Voyant LED et Alarme sonore

| Statut      |                                                                   | Voyant LED                                                                      | Alarme sonore                 | Action                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Veille |                                                                   | La LED clignote en rouge 1 fois toutes les 60 secondes.                         | Aucune.                       |                                                                                                                                                                |
| Mode Alarme | L'appareil qui détecte de la chaleur et qui déclenche une alarme. | La LED clignote en rouge 4 fois toutes les 4 secondes.                          | 3 bips toutes les 4 secondes. | Le détecteur détecte de la chaleur à partir de températures élevées ce qui signifie qu'il pourrait y avoir le feu à l'intérieur.                               |
|             | Tous les autres appareils interconnectés dans le réseau.          | La LED clignote en rouge et vert 3 fois séquentiellement toutes les 4 secondes. | 3 bips toutes les 4 secondes. | Une dangereuse concentration de fumée est détectée par le détecteur à l'origine de l'alarme dans le réseau. Recherchez ce détecteur et agissez en conséquence. |

|           |                                           |                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | La LED clignote en rouge 4 fois, ensuite la LED clignote en vert 1 fois toutes les 6 secondes.  | 4 bips brefs se répètent toutes les 6 secondes.                                 | Une dangereuse concentration de CO est détectée par le détecteur à l'origine de l'alarme dans le réseau. Recherchez ce détecteur et agissez en conséquence.                                                         |
|           |                                           | La LED clignote en vert 1 fois toutes les secondes, durant 5 secondes.                          | Aucune.                                                                         | Annulation de l'alarme : Lorsque la température descend en-deçà du seuil d'alerte, le signal d'alarme s'interrompt. Ensuite, le détecteur repasse en mode Veille.                                                   |
| Mode Test | Tester un appareil individuel.            | La LED clignote en rouge 4 fois toutes les 4 secondes.                                          | 3 bips toutes les 4 secondes.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton Test / Silence.</li> <li>Appuyez sur le bouton "Test de l'appareil" dans l'application (pour les appareils connectés à la station de base).</li> </ul> |
|           | Tester tous les appareils interconnectés. | La LED clignote en rouge rapidement.<br>La LED clignote en rouge et vert de façon séquentielle. | Émission continue de bips jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton Test/Silence. | Détecteur à l'origine de l'alarme.<br>Maintenez enfoncé le bouton Test/Silence de l'un des appareils du réseau.<br>D'autres détecteurs interconnectés du réseau.                                                    |

|                   |                                                         |                                     |                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mode Silence      | La LED clignote en rouge 1 fois toutes les 5 secondes.  | Aucune.                             | Après 9 minutes, le détecteur quitte le mode Silence. |
| Pile faible       | La LED clignote en rouge 1 fois toutes les 60 secondes. | 1 Piepton alle 60 Sekunden.         | Ersetzen Sie sofort das Gerät.                        |
| Dysfonctionnement | La LED clignote en rouge 2 fois toutes les 60 secondes. | 2 bips émis toutes les 60 secondes. | Remplacez immédiatement l'appareil.                   |

## Mode Alarme

### Pour les appareils connectés à la station de base :

- Lorsqu'un détecteur est déclenché, un message intégré à l'appli apparaîtra et une notification push d'alarme sera envoyée à votre smartphone.
- Lorsqu'un détecteur est déclenché, tous les détecteurs connectés au système et la station de base émettent une alarme simultanément.
- La station de base se mettra automatiquement en mode silence après 10 minutes d'alarme continue. Une fois que la station de base a arrêté l'alarme, tous les appareils du système interconnecté continuent d'émettre une alarme.
- Dans le cas où la station de base s'éteindrait et serait déconnectée du réseau, tous les appareils restent toujours interconnectés, par conséquent, lorsqu'une alarme est déclenchée à un détecteur, tous les autres se déclenchent aussi.
- Le niveau de volume de la station de base est réglable. Les détecteurs et la station de base peuvent être réduits au silence à distance via l'appli. Une notification push de l'application sera envoyée à votre smartphone lorsque le niveau de température redescendra en dessous du seuil d'alarme.

## 1. Le détecteur à l'origine d'une alarme est déclenché par de la fumée / chaleur :

Lorsqu'un détecteur de fumée / chaleur est déclenché dans le réseau interconnecté, il émet 3 bips, parallèlement avec sa LED qui clignote en rouge toutes les 4 secondes. Tous les autres détecteurs suivront : ils émettront 3 bips toutes les 4 secondes, tandis que la LED clignotera successivement en rouge et en vert.

## 2. Le détecteur à l'origine de l'alarme est déclenché par du CO :

Lorsqu'un détecteur de CO est déclenché dans le réseau interconnecté, le détecteur émet 4 bips toutes les 6 secondes, parallèlement avec sa LED qui clignote en rouge. Tous les autres détecteurs du réseau lui emboîtent le pas : ils émettent 4 bips toutes les 6 secondes, avec leur LED qui clignote d'abord en rouge 4 fois, puis suivie d'un clignotement de la LED en vert 1 fois à chaque bip. Lorsque le niveau de concentration de CO redescend en dessous du seuil d'alarme, l'alarme s'arrête.

**REMARQUE:** Lorsqu'un détecteur est déclenché, les autres détecteurs interconnectés vont retentir. Si les détecteurs de fumée, de chaleur et de CO du réseau sont tous déclenchés en même temps, le signal d'alarme du détecteur de fumée aura la priorité, suivi du détecteur de chaleur et enfin du détecteur de CO.

## Mode Silence

Vous pouvez réduire l'appareil au silence en appuyant sur le bouton Test / Silence de l'appareil ou en appuyant sur le bouton de silence dans l'application. Si vous appuyez sur le bouton Silence pendant une situation d'alarme, l'appareil se mettra en mode Silence pendant 9 minutes. Pendant le mode Silence, la LED rouge

mettra en mode Silence pendant 9 minutes. Pendant le mode Silence, la LED rouge clignote une fois toutes les 5 secondes. Le détecteur réintègrera le mode normal après 9 minutes.

### REMARQUES

1. Vous pouvez réduire au silence tous les détecteurs interconnectés en appuyant sur le bouton Test/Silence de l'un des détecteurs. Si un détecteur reste toujours en état d'alarme, c'est que c'est lui qui est à l'origine de l'alarme (celui qui a détecté le danger) ; pour faire taire tous les détecteurs interconnectés, vous devez également appuyer sur le bouton Test/Silence du détecteur à l'origine de l'alarme.
2. Lorsqu'il est interconnecté, le détecteur d'origine ne peut pas être à nouveau déclenché pendant la phase de silence de 9 minutes. Cependant, tous les autres détecteurs interconnectés peuvent être à nouveau déclenchés s'ils détectent un danger pendant la phase de silence.

## Données techniques

|                                                    |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                                       | Connecté à la station de base : Batterie au lithium scellée de 7 ans (non remplaçable)<br>Non connecté à la station de base : Batterie au lithium scellée de 10 ans (non remplaçable) |
| Type de capteur                                    | Thermistor NTC                                                                                                                                                                        |
| Sensibilité à la chaleur                           | 54–65°C (129–149°F)                                                                                                                                                                   |
| Norme de Sécurité                                  | BS 5446-2:2003                                                                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement                      | 4–38°C (40–100°F)                                                                                                                                                                     |
| Humidité relative opérationnelle<br>fonctionnement | ≤ 85% HR (sans condensation)                                                                                                                                                          |

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance sonore de l'alarme fonctionnement | Alarme pulsante @3,2 ±0,3 kHz d'une intensité de ≥ 85 dB à 3 m (10 pieds)                                       |
| Durée de la phase Silence                   | Environ 9 minutes                                                                                               |
| Fréquence de fonctionnement                 | 868 MHz                                                                                                         |
| Nombre maximal d'appareils connectables     | 24 appareils sans fil (Compatible uniquement avec les détecteurs d'alarme sans fil X-Sense Link+ Pro et Link+.) |
| Portée de la transmission                   | Plus de 500 m (1640 pieds) en espace ouvert                                                                     |

#### Remarques :

- 1. La durée de vie de la pile est calculée sur base des valeurs courantes de consommation en mode de veille et d'un test hebdomadaire. Si ce mode de veille passe en mode alarme, la durée de vie de la pile en sera d'autant réduite.**
- 2. Ce détecteur fonctionne entre 4 et 38°C (40-100°F). Une exposition prolongée à des températures plus élevées ou plus basses peut réduire la longévité de la pile et affecter les performances du détecteur. Nous déconseillons d'utiliser cet appareil en dehors des limites des températures recommandées.**

## Entretien

Pour garder votre détecteur en parfait état, veuillez suivre les simples recommandations suivantes :

1. Vérifiez que les sons et voyants LED de votre détecteur fonctionnent correctement en le testant une fois par semaine.
2. Détachez le détecteur du plafond ou du mur et nettoyez le couvercle avec une fine brosse une fois par mois pour en aspirer la poussière et la saleté.
3. N'utilisez jamais de détergents ou autres solvants pour le nettoyer.

4. Évitez de pulvériser des rafraîchisseurs d'air, de la laque pour cheveux ou autres aérosols à proximité du détecteur
5. Ne recouvrez par le détecteur de peinture. La peinture risque de boucher les ouïes du détecteur et d'affecter la capacité de l'appareil de détecter la chaleur.
6. N'essayez jamais de démonter l'appareil ou d'en nettoyer l'intérieur. Une telle opération rendra la garantie caduque.
7. Une fois détaché de son support, ne tardez pas à remettre le détecteur à sa place pour ne pas interrompre la protection contre l'incendie.
8. Si des produits de nettoyage de maison ou autres produits contaminants sont utilisés, il faut bien ventiler les locaux.



## En cas de problème

| PROBLÈME                                                                     | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le détecteur de chaleur ne retentit pas lors des tests.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez vérifier si le détecteur est bien encliqueté sur son socle de montage.</li><li>• Assurez-vous que vous avez bien poussé fermement sur le bouton Test/Silence.</li></ul>   |
| De fausses alarmes se produisent par intermittence.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la position de votre détecteur de chaleur (voir la section « Positionnement et installation »).</li><li>• Ne l'installez pas trop près d'une source de chaleur.</li></ul> |
| La LED clignote en rouge et le détecteur émet 1 bip toutes les 60 secondes.  | La pile est faible. <b>Remplacez le détecteur sans tarder</b> car la pile est scellée dans l'appareil et elle ne se remplace pas.                                                                                          |
| La LED clignote en rouge et le détecteur émet 2 bips toutes les 60 secondes. | Le détecteur dysfonctionne. Nettoyez votre détecteur de chaleur et vérifiez s'il fonctionne correctement. Sinon, <b>remplacez votre détecteur immédiatement.</b>                                                           |

## Respect de l'environnement

Les déchets électriques ne peuvent pas être évacués avec les ordures ménagères. Recyclez-les si vous disposez de services de recyclage. Contactez le cas échéant les autorités communales ou les détaillants pour savoir que faire de vos déchets à recycler.



## Informations sur le fabricant et le service

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adresse: B4-503, Parc Scientifique de Kexing, 15 route de Keyuan, Shenzhen, 518057, CHINE

Courriel : support@x-sense.com

## Importateur

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, Pays-Bas



X-Sense Innovations Co., Ltd.


Importer:

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands

[www.xsensepro.nl](http://www.xsensepro.nl)

# X-SENSE® Pro

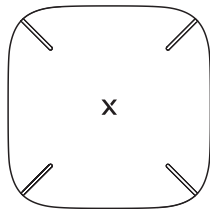

**SBS50**

## User Manual

### Base Station

F.1.05.BS5001 V1.0


## Contents


|                  |       |
|------------------|-------|
| English .....    | 01-09 |
| Nederlands ..... | 10-19 |
| Français .....   | 20-30 |

## English


The X-Sense home security system provides security monitoring and remote control of your home devices via the X-Sense Home Security app. As the hub of your X-Sense home security system, the base station connects your devices to the X-Sense Home Security app, through which you can control your home security anywhere and anytime.

## Product Overview

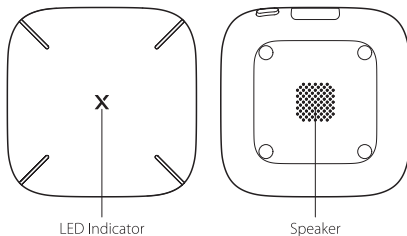



## Package Contents



Base Station



Power Adapter



Power Cable



User Manual

## Technical Specifications

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Model                       | SBS50                                                  |
| Power Supply                | Input: 100–240 V AC 50/60 Hz;<br>Output: 5.0 V = 1.0 A |
| Operating Temperature       | 4–38°C                                                 |
| Operating Relative Humidity | 0–85% RH (non-condensing)                              |
| Alarm Volume                | 100 dB                                                 |
| App                         | X-Sense Home Security (both Android and iOS supported) |
| Wireless Frequency          | 2.4 GHz (Incompatible with 5 GHz Wi-Fi network)        |
| Operating Frequency         | 868 MHz                                                |
| Wi-Fi Transmission Range    | 164 ft (50 m)                                          |
| Wireless Protocol           | IEEE 802.11b/g/n                                       |

## Device Setup

### Download the X-Sense Home Security App



**Note:** Make sure your phone runs on iOS 11 and above, or Android 8.0 and above.

To download the **X-Sense Home Security** app, scan the QR code below or search for “X-Sense Home Security” in the Apple App Store or Google Play Store. Sign up with a valid email address. If you already have an account, make sure the app is updated to the latest version.


### Before connecting devices, make sure that:

1. You know your Wi-Fi network name and password.
2. You are connecting your base station and devices using a 2.4 GHz Wi-Fi network (incompatible with 5 GHz Wi-Fi network).
3. Make sure the Bluetooth on your phone is turned on.

**Note:** When the device is configured via Wi-Fi, make sure your mobile phone and devices are as close to the router as possible, which can speed up device configuration.

## Connecting the Base Station to the Network

1. Connect the base station to a power source with the power adapter.
2. Tap “⊕” in the app, select “Base Stations”, select “Base Station (SBS50)” in the product list, and then you will see the “Scan QR Code” page. Scan the QR code on the bottom of the base station.
3. Enter a name for the base station. Select the home you created or create a new home for the base station, then select the room in which it is installed. If you create a new home, you will need to enter a name and select the country or region in which you live.
4. Press and hold the Pair button of the base station for 5 seconds until the LED indicator flashes yellow rapidly, indicating that the base station is waiting to connect to the Wi-Fi.

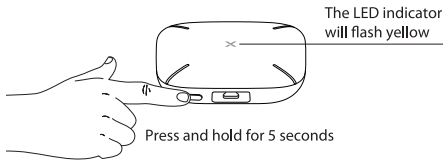

5. Tap "Operation Confirmed" and then "Next." The page will show "Searching for Nearby Bluetooth Devices."
6. Enter the correct Wi-Fi and password then tap "Next" to add the device. You will hear "connecting to Wi-Fi."
7. After successfully connected, you will hear "Wi-Fi connected" and the "Device Added" page will appear. The LED indicator will stay solid blue and you can find the base station in the device list.

### LED Indicator

| Status                         | LED Indicator                 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Powering on                    | The LED flashes red once.     |
| Wi-Fi connected successfully   | The LED remains solid blue.   |
| Failed to connect to the Wi-Fi | The LED remains solid yellow. |
| Wi-Fi pairing mode             | The LED flashes yellow.       |
| Alarm                          | The LED flashes red.          |

## Troubleshooting

| Problem                                                           | Cause                                                              | Solution                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The base station failed to connect to the network.                | The entered Wi-Fi name and/or password are wrong.                  | Enter the correct Wi-Fi name and password.                                                                                                    |
|                                                                   | The phone Bluetooth is not turned on.                              | Turn on the phone's Bluetooth.                                                                                                                |
|                                                                   | The base station is not entering pairing mode.                     | Press and hold the Pair button on the base station for 5 seconds and its LED will flash yellow to enter the pairing mode.                     |
| The app push notification is delayed or there are no push alerts. | The app push notification permission is disabled.                  | Turn on the push notification permission on the phone.                                                                                        |
|                                                                   | The base station is not within the network coverage of the router. | The distance between the base station and the router should be within 164 ft (50 m). Please ensure that the base station is always within the |

|                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                           | network coverage of the router.                                                                                                                                               |
|                                                 | The communication between the water leak sensor and base station is not stable or they are too far apart. | Reduce the obstacles between the water leak sensor and base station. The maximum distance between the device and the base station in an open environment is 1,640 ft (500 m). |
| The alarm sound is low.                         | The volume level is set too low.                                                                          | In the base station setting, go to the sound settings to increase the alarm volume.                                                                                           |
| The app shows that the base station is offline. | The Wi-Fi connection of the base station is disconnected.                                                 | Make sure that the network connection between the router and base station is normal.                                                                                          |
|                                                 | The base station is powered off.                                                                          | Make sure the base station is powered on.                                                                                                                                     |

## Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities are available. Please check with your local authorities or retailers for recycling advice.



## Manufacturer and Service Information

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Address: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road, Shenzhen, 518057, CHINA

## Importer



X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, the Netherlands


## Nederlands

Met dit SBS50 basisstation kunt u een X-Sense huisbeveiligingssysteem creëren, die X-Sense apparaten aan uw Wifi netwerk koppelt. Met de X-Sense Home Security app kunt u alle gekoppelde X-Sense apparaten op afstand bedienen. Het X-Sense netwerk het basisstation fungeert als huisbewaking- en alarmsysteem. Met de X-Sense app kunt u overal ter wereld uw X-Sense huisbeveiliging bedienen.

### Productoverzicht

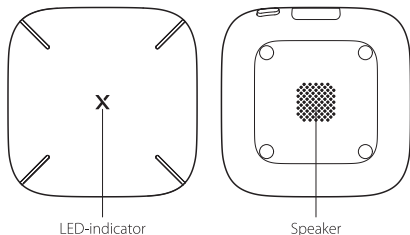

### Inhoud van de verpakking



Basisstation



Stroomadapter



Stroomkabel



Gebruikershandleiding



## Technische specificaties

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | SBS50                                                                          |
| Voeding                     | Ingang: 100-240 V AC 50/60 Hz;<br>Uitgang: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A |
| Bedrijfstemperatuur         | 4-38°C                                                                         |
| Operating Relative Humidity | 0-85% RH (niet-condenserend)                                                   |
| Alarm Volume                | 100 dB                                                                         |
| App                         | X-Sense Home Security (zowel Android als iOS ondersteund)                      |
| Wireless Frequency          | 2,4 GHz (niet compatibel met 5 GHz Wi-Fi-netwerk)                              |
| Operating Frequency         | 868 MHz                                                                        |
| Wi-Fi Transmission Range    | 50 meter                                                                       |
| Wireless Protocol           | IEEE 802.11b/g/n                                                               |

## Apparaat instellen

### Download de X-Sense Home Security App



*Opmerking: Zorg ervoor dat uw smartphone iOS 11 en hoger of Android 8.0 en hoger ondersteunt.*

Om de **X-Sense Home Security** App te downloaden, scant u bovenstaande QR-code of zoekt u naar "**X-Sense Home Security**" in de Apple App Store of Google Play Store. Meld u aan met een geldig e-mailadres. Als u al een account heeft, zorg er dan voor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

### Voordat u apparaten aansluit, moet u ervoor zorgen dat:

1. U de naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk beschikbaar heeft.
2. Uw basisstation en melders via een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk kunt aansluiten (**Het basisstation is niet compatibel met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk**).
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld.

**Opmerking:** Wanneer het apparaat via Wi-Fi wordt geconfigureerd, zorg er dan voor dat uw mobiele telefoon en apparaten zich zo dicht mogelijk bij de router bevinden, dit kan de configuratie van het apparaat versnellen.

### Het basisstation aansluiten op het netwerk

1. Sluit het basisstation met de stroomadapter aan op een stroombron.
2. Tik op "⊕" in de app, selecteer "Basisstations", selecteer "Basisstation (SBS50)" in de productlijst en vervolgens ziet u de pagina "Scan QR Code". Scan nu de QR-code op de onderkant van het basisstation.
3. Voer een naam in voor het basisstation. Selecteer het huis dat u hebt gemaakt of maak een nieuw huis voor het basisstation en selecteer vervolgens de kamer waarin het basisstation wordt geïnstalleerd. Als u een nieuw thuis aanmaakt, moet u een naam invoeren en het land of de regio selecteren waarin u woont. Druk nu op "Volgende".
4. Houd de koppelingsknop van het basisstation nu 5 seconden lang ingedrukt totdat de LED-indicator snel geel knippert. Dit geeft aan dat het basisstation wacht om verbinding te maken met Wi-Fi.



5. Tik op "Bediening bevestigd" en klik op "Volgende". De pagina toont "Zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt". Als Bluetooth niet aanstaat, zet Bluetooth dan aan op uw telefoon.
6. Voer nu het juiste Wi-Fi en wachtwoord in en klik vervolgens op "Volgende" om het apparaat toe te voegen. De WiFi connectie wordt nu tot stand gebracht. U hoort "Connecting to Wi-Fi".
7. Na een succesvolle verbinding hoort u "Wi-Fi connected" en verschijnt de pagina "Apparaat toegevoegd". De LED-indicator blijft continu blauw. U kunt nu het basisstation vinden in de apparatenlijst.

## LED-indicator

| Status                                 | LED-indicator                 |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Inschakelen                            | De LED knippert eenmaal rood. |
| Wi-Fi succesvol verbonden              | De LED blijft blauw branden.  |
| Kan géén verbinding maken met de Wi-Fi | De LED blijft geel branden.   |
| Wi-Fi koppelmodus                      | De LED knippert geel.         |
| Alarm                                  | De LED knippert rood.         |

## Problemen oplossen

| PROBLEEM                                                    | OORZAAK                                                      | OPLOSSING                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Het basisstation kan geen verbinding maken met het netwerk. | De ingevoerde Wi-Fi-naam en/of het wachtwoord zijn verkeerd. | Voer de juiste Wi-Fi-naam en het juiste wachtwoord in. |
|                                                             | Bluetooth van de telefoon is niet ingeschakeld.              | Zet Bluetooth van de telefoon aan.                     |

|                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Het basisstation komt niet in de koppelingsmodus.                                                      | Houd de koppelingsknop op het basisstation gedurende 5 seconden ingedrukt en de LED ervan zal geel knipperen om de koppelingsmodus te activeren.                               |
| De pushmelding van de app is vertraagd of er zijn geen pushmeldingen. | De app push notificatie toestemming is uitgeschakeld.                                                  | Zet de toestemming voor pushberichten op de telefoon aan.                                                                                                                      |
|                                                                       | Het basisstation bevindt zich niet binnen het netwerkbereik van de router.                             | De afstand tussen het basisstation en de router moet niet meer dan 50 m bedragen. Zorg ervoor dat het basisstation zich altijd binnen het netwerkbereik van de router bevindt. |
|                                                                       | De communicatie tussen het toestel en het basisstation is niet stabiel of ze liggen te ver uit elkaar. | Verminder de obstakels tussen het apparaat en het basisstation. De maximale afstand tussen het apparaat en het basisstation in een open                                        |

|                                                   |                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                       | omgeving is 500 meter.                                                                               |
| Het alarmgeluid is laag.                          | Het volume is te laag ingesteld.                      | Ga in de instelling van het basisstation naar de geluidsinstellingen om het alarmvolume te verhogen. |
| De app laat zien dat het basisstation offline is. | De WiFi-verbinding van het basisstation is verbroken. | Controleer of de netwerkverbinding tussen de router en het basisstation normaal is.                  |
|                                                   | Het basisstation is uitgeschakeld.                    | Zorg ervoor dat het basisstation is ingeschakeld.                                                    |

## Bescherming van het milieu

Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycleer waar faciliteiten beschikbaar zijn. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.



## Fabrikant en service-informatie

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adres: B4-503, Kexing Science Park, 15 Keyuan Road,  
Shenzhen, 518057, CHINA

## Importeur


X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, N Nederland


## Français

Le système de sécurité domestique X-Sense assure la surveillance de la sécurité dans la maison. En outre, le système permet de contrôler à distance vos appareils domestiques via l'application " X-Sense Home Security ". Étant le hub de votre système de sécurité de X-Sense, la station de base connecte vos appareils à l'application " X-Sense Home Security ", grâce à laquelle vous pouvez contrôler la sécurité de votre maison partout et à tout moment.

### Aperçu du produit

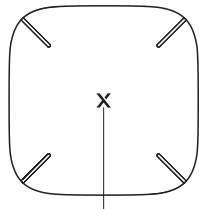

Voyant LED

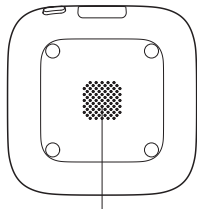


Haut-parleur

Entrée USB



### Contenu de l'emballage



Station de base



Adaptateur secteur



Câble d'alimentation



Manuel de l'utilisateur

## Spécifications techniques

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Modèle                              | SBS50                                                                 |
| Alimentation électrique             | Entrée : 100–240 V AC 50/60 Hz;<br>Sortie : 5,0 V $\Rightarrow$ 1,0 A |
| Températures de fonctionnement      | 4–38°C                                                                |
| Humidité relative de fonctionnement | 0–85% HR (non-condensée)                                              |
| Volume de l'alarme                  | 100 dB                                                                |
| Application                         | X-Sense Home Security (compatible avec Android et iOS)                |
| Fréquence Wi-Fi                     | 2,4 GHz (incompatible avec le réseau Wi-Fi 5 GHz)                     |
| Fréquence de fonctionnement         | 868 MHz                                                               |
| Portée de transmission Wi-Fi        | 50 m                                                                  |
| Protocole sans-fil                  | IEEE 802.11b/g/n                                                      |

## Configuration

### Téléchargez l'application de sécurité domestique X-Sense



*Remarque : assurez-vous que votre smartphone est à jour avec iOS 11 et plus, ou Android 8.0 et plus.*

Pour télécharger l'application **X-Sense Home Security**, scannez le code QR ou cherchez "**X-Sense Home Security**" dans l'Apple App Store ou le Google Play Store. Inscrivez-vous avec une adresse courriel valide. Si vous avez déjà un compte, assurez-vous que l'application est mise à jour à la dernière version.

### Avant de connecter des appareils, assurez-vous que :

1. Vous connaissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.
2. Vous connectez votre station de base et les détecteurs à l'aide d'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz (incompatible avec un réseau Wi-Fi de 5 GHz).
3. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.

**Remarque :** Lorsque l'appareil est configuré via le Wi-Fi, assurez-vous que votre téléphone portable et le détecteur sont le plus proche possible du router, car cela peut accélérer la configuration de l'appareil.

### Connexion de la station de base au réseau

1. Connectez la station de base à une source d'alimentation avec l'adaptateur d'alimentation.
2. Tapez sur "⊕" dans l'application, sélectionnez " Stations de base ", puis sélectionnez " Station de base (SBS50) " dans la liste des produits, puis vous verrez la page " Scanner le code QR ". Scannez le code QR situé sur la partie inférieure de la station de base.
3. Saisissez un nom pour la station de base. Sélectionnez le logement que vous avez créé ou créez un nouveau logement pour la station de base, puis sélectionnez la pièce dans laquelle elle est installée. Si vous créez un nouveau domicile, vous devrez entrer un nom et sélectionner le pays ou la région dans laquelle vous vivez.
4. Appuyez sur le bouton d'appariement de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement en jaune, indiquant que la station de base attend de se connecter au Wi-Fi.



5. Appuyez sur " Opération confirmée " et cliquez sur " Suivant ". La page affichera " Recherche d'appareils Bluetooth à proximité ".
6. Saisissez le Wi-Fi et le mot de passe corrects, puis cliquez sur " Suivant " pour ajouter l'appareil. Vous entendrez " connecting to Wi-Fi ".
7. Une fois la connexion réussie, vous entendrez " Wi-Fi connecté " et la page " Périphérique ajouté " apparaîtra. L'indicateur LED restera bleu fixe et vous pourrez trouver la station de base dans la liste des appareils.

## Voyant LED

| Statut                         | Voyant LED                       |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Mise en marche                 | La LED clignote en rouge 1 fois. |
| Connexion réussie au Wi-Fi     | La LED reste sur bleu fixe.      |
| Échec de la connexion au Wi-Fi | La LED reste sur jaune fixe.     |
| Mode d'appairement Wi-Fi       | La LED clignote en jaune.        |
| Alarme                         | La LED clignote en rouge.        |

## Dépannage

| PROBLÈME                                                                           | CAUSE                                                                | SOLUTION                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La station de base n'a pas réussi à se connecter au réseau.                        | Le nom et/ou le mot de passe Wi-Fi saisis sont incorrects.           | Saisissez le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.                                                                                                               |
|                                                                                    | Le Bluetooth du téléphone n'est pas activé.                          | Activez la fonction Bluetooth du téléphone.                                                                                                                       |
|                                                                                    | La station de base ne passe pas en mode d'appairage.                 | Appuyez sur le bouton Pair de la station de base et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; son voyant clignote alors en jaune pour passer en mode de couplage. |
| La notification push de l'application est retardée ou il n'y a pas d'alertes push. | L'autorisation de notification push de l'application est désactivée. | Activez l'autorisation des notifications push sur le téléphone.                                                                                                   |



|                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | La station de base ne se trouve pas dans la couverture réseau du routeur.                                           | La distance entre la station de base et le routeur doit être de 50 m. Veillez à ce que la station de base soit toujours dans la zone de couverture du réseau du routeur. |
|                                | La communication entre l'appareil et la station de base n'est pas stable ou ils sont trop éloignés l'un de l'autre. | Réduisez les obstacles entre l'appareil et la station de base. La distance maximale entre l'appareil et la station de base dans un environnement ouvert est de 500 m.    |
| Le son de l'alarme est faible. | Le niveau du volume est réglé trop bas.                                                                             | Dans les paramètres de la station de base, allez dans les paramètres sonores pour augmenter le volume de l'alarme.                                                       |

|                                                              |                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'application indique que la station de base est hors ligne. | La connexion WiFi de la station de base est déconnectée. | Assurez-vous que la connexion réseau entre le routeur et la station de base est normale. |
|                                                              | La station de base est hors tension.                     | Assurez-vous que la station de base est sous tension.                                    |

## Protection de l'environnement

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où il existe des installations. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



## Informations sur le Fabricant et le SAV

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adresse : B4-503, Parc Scientifique de Kexing, 15 route de Keyuan,  
Shenzhen, 518057, CHINE

## Importateur

X-Sense Europe B.V.

Parellaan 2H, 2132 WS Hoofddorp, Pays-Bas