


BARBECUE ÉLECTRIQUE

TOM 884534

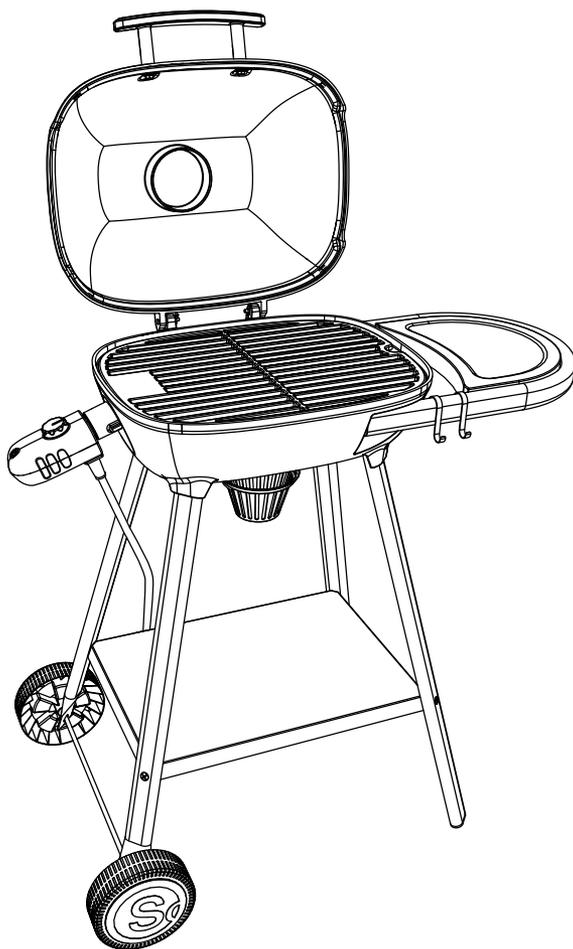

Consulter entièrement la notice avant utilisation

SOMMAIRE

1 - Vue éclatée

Page : 2 à 3

2 - Règles de sécurité

Page : 4 à 6


3 - Instructions de montage

Page : 7 à 11


4 - Utilisation



Page : 12 à 16

1 - Vue éclatée

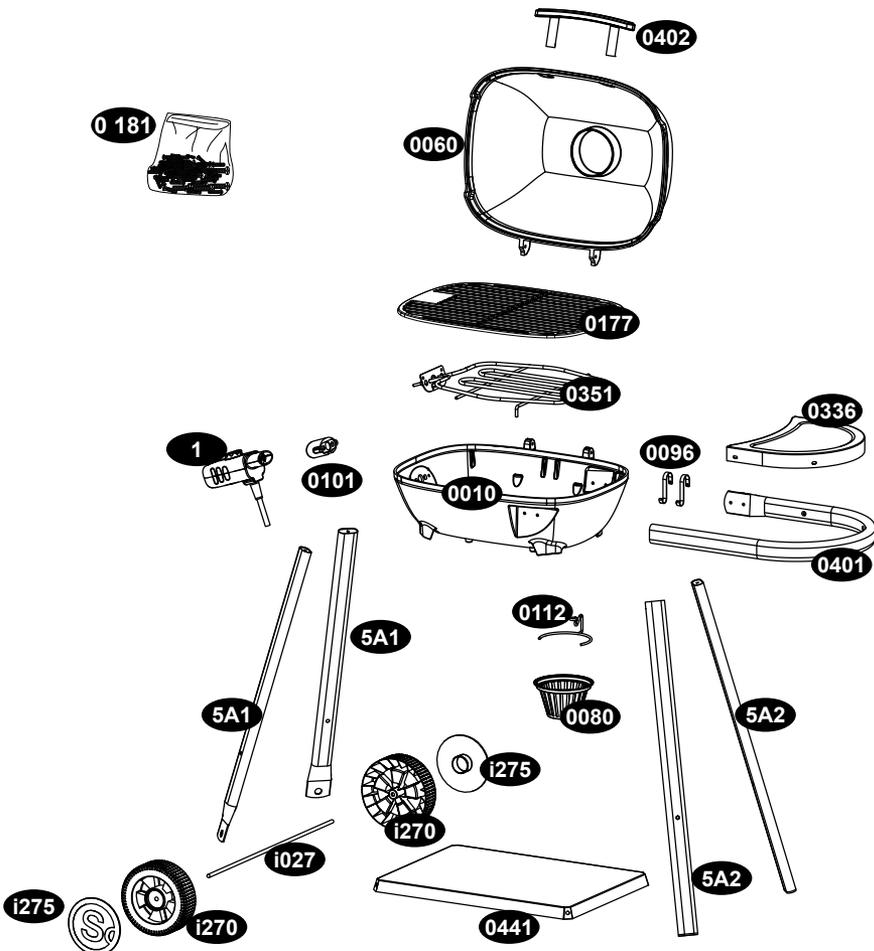

	6 x 30	4
	6 x 33	2
	6 x 30	4
	6 x 16	2
	4 x 16	5
	4 X 12	4

	Ø 6	6
	Ø 4	1
	Ø 4	8
	Ø 8	2
	Ø 6	4
	Ø 4	3
	Ø 1,5	2

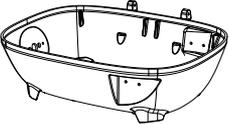0010		x 1
5A1		x 2
5A2		x 2
0441		x 1
1027		x 1
i270		x 2
i275		x 2
0060		x 1
0402		x 1
0401		x 1

0336		x 1
0112		x 1
0080		x 1
0177		x 1
0096		x 2
1		x 1
0101		x 1
0351		x 1
0181		x 1

2 - Règles de sécurité :

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI



ATTENTION : Les surfaces peuvent devenir brûlantes lors de l'utilisation de l'appareil.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:



- Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil correspond à celui de votre réseau électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
- Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **MEME LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS EN MARCHE, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE AVANT D'INSTALLER OU DE DEFAIRE LES SIMPLES PARTIES OU AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE.**
- Ces appareils ne sont pas conçus pour être actionnés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance.

- Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- L'appareil doit être exclusivement branché à une prise de courant munie d'une mise à la terre.
- Ne pas utiliser l'appareil près des murs ou des rideaux.
- **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser cet appareil avec du charbon de bois ou avec un combustible similaire;
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, ne jamais toucher la grille avec les mains nues pour éviter les brûlures. Utiliser toujours des gants de protection.
- Tant que l'appareil est chaud, ne pas le transporter, ne pas toucher au bac à graisse pour éviter tout risque de brûlure.
- L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30 mA
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre (pour les appareils de classe I);
- Ne pas envelopper les aliments dans une quelconque pellicule ou dans des sacs: cela endommagerait l'appareil et pourrait constituer un risque grave d'incendie.
- Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



- Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par le service après vente ou par des techniciens agréés de façon à prévenir tout risque de danger.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- **Cet appareil est conforme à la directive 2014/35/EU et CEM 2014/30/EU.**
- Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie et est interdite.
- Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
- Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Eloignez-les pendant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil
- Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil, ni l'élément de chauffe.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- L'appareil a été conçu **EXCLUSIVEMENT** pour un **USAGE DOMESTIQUE** et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
- Ces appareils sont destinés à être utilisés à des applications domestiques ou similaires telles que :
 - cuisines de magasins, bureaux professionnels et autres environnements de travail ;
 - fermes
 - par les clients dans les hôtels, hôtels et autres environnements résidentiels de ce type ;
 - chambres d'hôtes.

3 - Instructions de montage

1

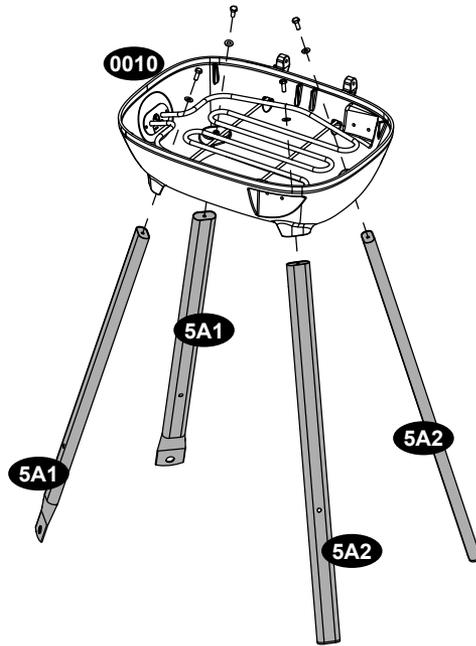

2

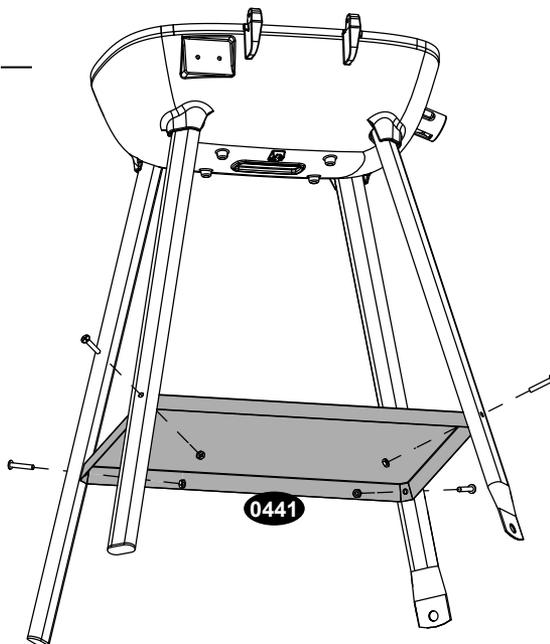

3

Ø8



x 2



i275

i270

i027



4



Ø6 x 33

x 2

Ø1,5



x 2

0060

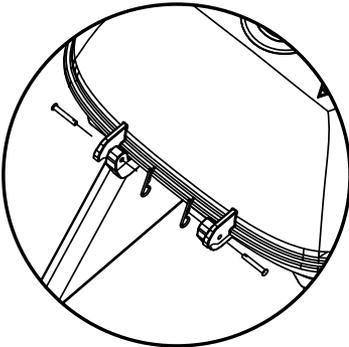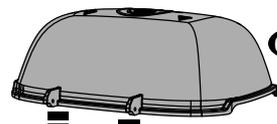




5

Ø6 x 16 Ø6

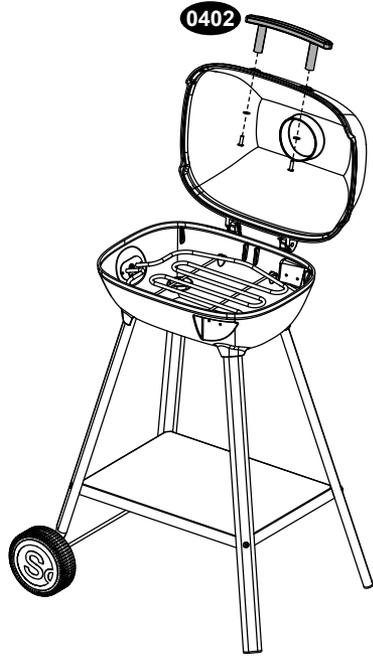




6

Ø4 x 12 Ø4


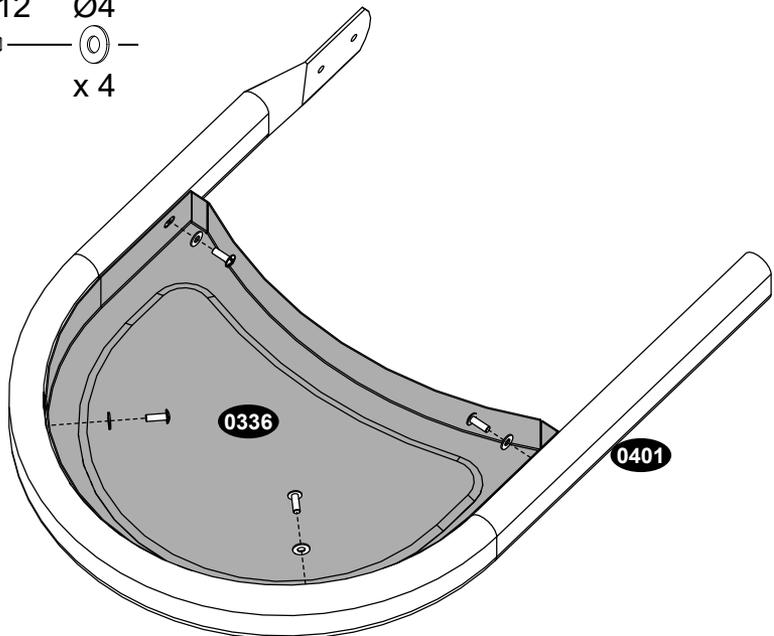



7


$\varnothing 4 \times 16$ $\varnothing 4$ $\varnothing 4$
 —  — 
 x 4 x 4 x 2

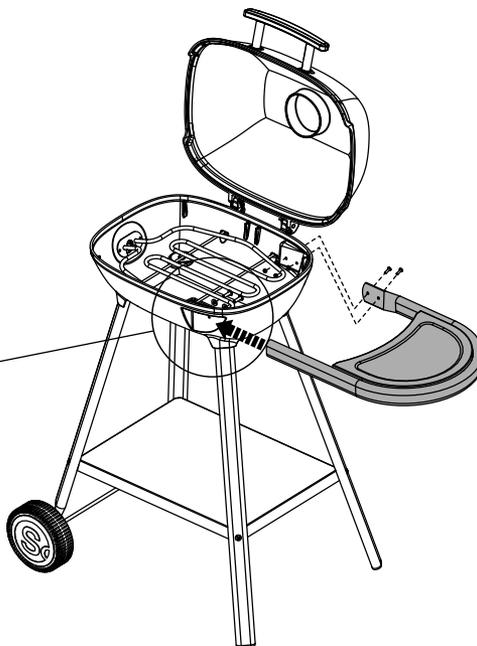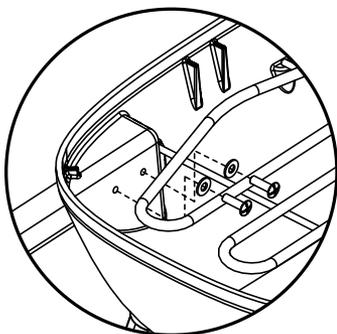**8**


$\varnothing 4 \times 16$ $\varnothing 4$ $\varnothing 4$
 —  — 
 x 1 x 1 x 1

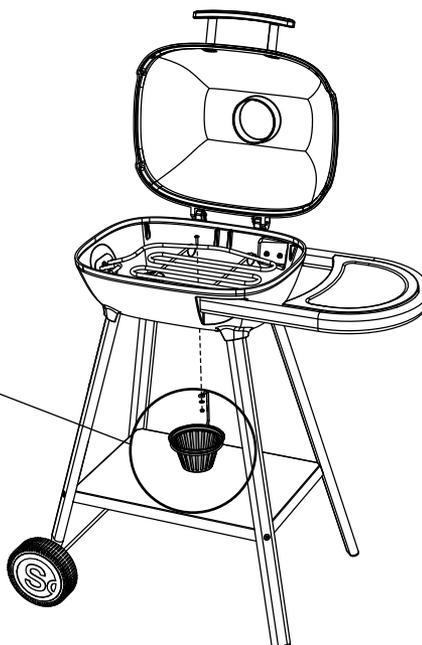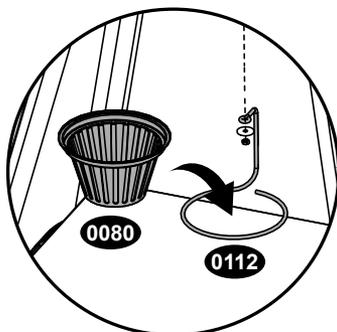

9

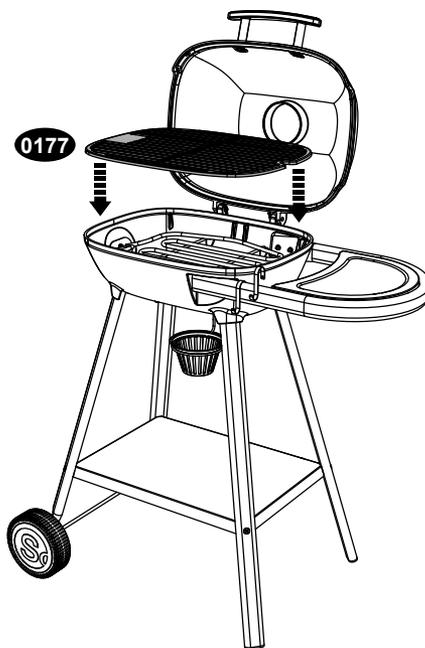

10

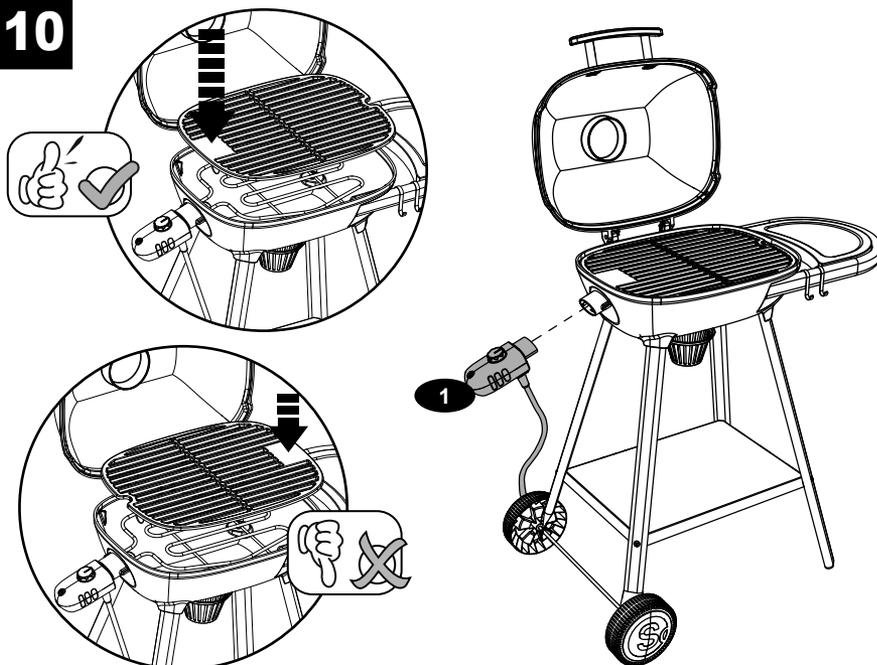

4. Utilisation :

N'utilisez pas cet appareil si toutes les pièces ne sont pas en place. L'appareil doit être correctement monté conformément au manuel d'assemblage.

A/ Préparation de l'appareil

ATTENTION: MEME LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS EN FONCTION, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE AVANT D'INTRODUIRE OU DE RETIRER LES DIFFERENTS COMPOSANTS OU AVANT DE PROCEDER A SON NETTOYAGE.

N.B. : Avant la première utilisation de l'appareil, il est recommandé de le nettoyer et de l'utiliser une fois « à vide » : Nettoyer la grille de cuisson avec un chiffon ou une éponge humide, puis essuyez-la. Branchez l'appareil dans une prise de courant et laissez-le allumé pendant 10 minutes.

Lors des premières utilisations, l'appareil peut émettre de la fumée et/ou une odeur ; ceci est normal et n'affecte en rien son fonctionnement.

Après dix minutes, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Lorsque l'appareil est froid, nettoyez la grille de cuisson.

Avant d'utiliser l'appareil, laver la grille ainsi que le récupérateur de graisse avec de l'eau chaude et du produit vaisselle délicat. Essuyer correctement.

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant munie d'une mise à la terre.

Tourner le bouton du thermostat pour avoir la température désirée.

Le voyant lumineux du thermostat indique que le gril est sous tension.

Le temps de réchauffement dépend du réglage de la chaleur sélectionnée. Plus la chaleur sélectionnée est élevée, plus le temps de réchauffement sera long.

B/ Cuisson

Placer les aliments à cuire sur la grille à l'aide d'une spatule ou de pinces de cuisine. Vous pouvez utiliser les deux modes de cuisson, soit couvercle ouvert ou soit couvercle fermé.


ATTENTION: Pour ne pas endommager la surface émaillée de la grille, ne pas utiliser d'objets métalliques, tranchants ou pointus.

ATTENTION: Pendant le fonctionnement, pour éviter de se brûler, porter toujours des gants de protection.

Ne jamais déplacer l'appareil pendant le fonctionnement.

C/ Extinction de l'appareil

Quand la cuisson est terminée, tourner le bouton du thermostat en position "0" et débrancher la fiche de la prise de courant.

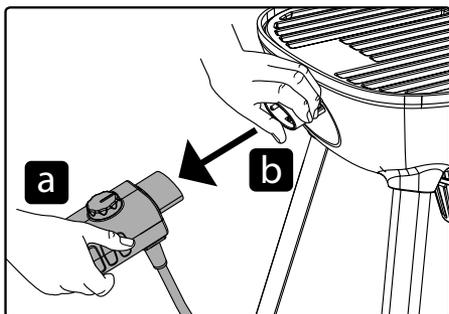

Débranchez le cordon d'alimentation du régulateur de température. Saisissez le régulateur de température par sa base, située à l'arrière du bouton de régulation (a) puis tirez pour le retirer de la fiche (b).


D/ Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT : Evitez les accumulations de graisse sur la grille et dans la cuve de cuisson. Un nettoyage régulier de la grille et de la cuve de cuisson est nécessaire pour éviter les accumulations de graisse. Un entretien incorrect peut être à l'origine d'un feu de friture, lui-même susceptible de provoquer des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.

Attendre le complet refroidissement de l'appareil.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité : nettoyez soigneusement votre appareil et l'ensemble de ses accessoires (y compris le récolte graisse) après chaque cuisson avec une eau chaude savonneuse pour éliminer tous les résidus de graisses et à l'aide d'un chiffon doux non abrasif.

Retirez tout excès de graisse afin d'éviter un embrasement de la partie inférieure du barbecue.

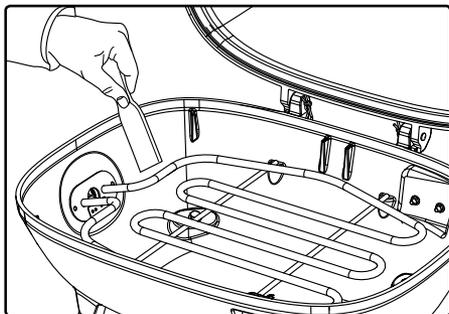

Grattez l'intérieur de la cuve de cuisson à l'aide d'un racloir en plastique afin d'éliminer les excès de graisse.

E/ Service après vente

Gardez cette notice car pour toute demande de pièces détachées, il faudra rappeler la référence marquée en bas de chaque page ainsi que le numéro de la pièce perdue ou défectueuse.

Pour demander les pièces de rechange, ces dernières peuvent être vendues en vous adressant au magasin ou à notre service après vente au numéro suivant :

00.33(0)3.85.32.27.50.

SOMAGIC décline toute responsabilité en cas de dommage ou de mauvais fonctionnement survenant du fait de l'utilisation d'accessoires et/ou pièces de rechange de marque différente.

F/ Garantie

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat (facture ou ticket de caisse à l'appui).

Cette garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

- Non-respect de l'ensemble des instructions du présent manuel
- Conditions anormales d'utilisation
- Stockage incorrect
- Défaut d'entretien
- Modification du produit
- Utilisation à des fins professionnelles
- Utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine.

G/ Spécifications techniques


Voltage	Fréquence	Puissance
230 V	50-60 Hz	2300 W

IPX4



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il comporte des éléments qui doivent être recyclés.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

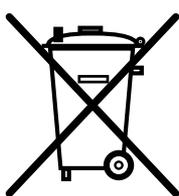

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

FR - Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU DES DOMMAGES MATÉRIELS PAR INCENDIE

Fabriqué en France par: Somagic
1A, RD975, BP 36
71290 LA GENÈTE