



VULPES GOODS
TECH

MINI AIRCO

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	4
The Device	5
User Guide	8
Characteristics and Application	9
Product parameters	10
DEUTSCH	11
Das Gerät	12
Benutzerhandbuch	15
Eigenschaften und Anwendung	16
Produkt parameter	17
NEDERLANDS	18
Het apparaat	19
Gebruiksaanwijzing	22
Kenmerken en Toepassingen	23
Product Parameters	24
FRANCAIS	25
Le dispositif	26
Manuel de l'utilisateur	29
Caractéristiques et applications	30
Paramètres du produit	31

ESPAÑOL

32

El Dispositivo	33
Guía del Usuario	36
Características y Aplicación	37
Parámetros del Producto	38

ITALIANO

39

Il dispositivo	40
Guida dell'utente	43
Caratteristiche e Applicazione	44
Parametri del Prodotto	45


PORTUGUÊS

46

O Dispositivo	47
Guia do Usuário	50
Características e Aplicação	51
Parâmetros do Produto	52

ENGLISH

THE DEVICE

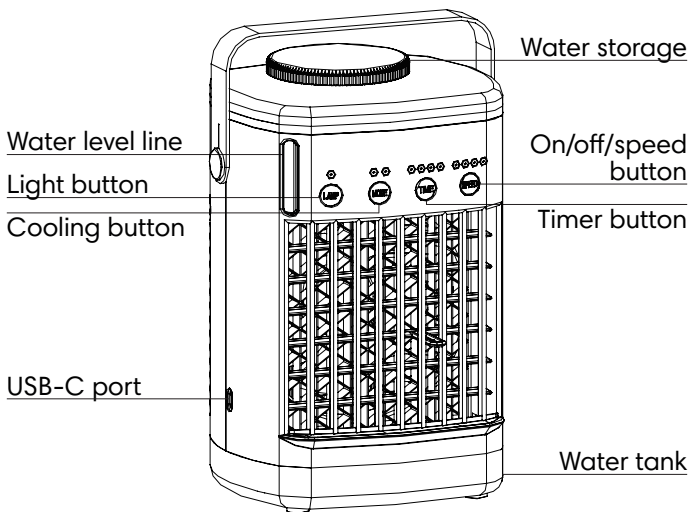

Water level line

Fill the water tank with water up to the top of the water level line.

Light button

Press the button to turn on the light. The 7 different colors will alternate. Press the button again to turn off the light.

Cooling button

Press the button to activate the cooling function. Press again for level 2. Press once more to turn off the cooling function.

USB-C port

Use the supplied cable to connect the air conditioner to a power source. The air conditioner only works when it is connected to power.

Water storage

Turn the lid of the water storage counterclockwise to open it. Fill the tank with cold water.

On/off/speed button

Press and hold the button to turn on the air conditioner. Press and hold again to turn it off.

After switching on, the air conditioner starts at wind speed 1. Briefly press the button to gradually increase the wind speed. After level 4, the air conditioner switches back to level 1.

Timer button

Press the button to set a 2-hour timer. Each additional press increases the timer by 2 hours. When the set time has passed, the air conditioner will automatically turn off. If the button is pressed again after setting 8 hours, the timer will be disabled.

Water tank

The water tank collects excess water. After using the air conditioner, remove the cap on the back of the tank and pour out the water.

USER GUIDE

Make sure the air conditioner is always connected to power; otherwise, it will not work.

- 1.** Place the air conditioner in the desired location. Make sure it is on a flat and stable surface. Connect the air conditioner to power. Once properly connected, a red light above the on/off/speed button will turn on.
- 2.** Press and hold the on/off/speed button to turn on the air conditioner. It will start at wind speed 1. The red light will change to blue.
- 3.** Use the power/speed button to adjust the wind speed. If desired, set a timer using the timer button and turn on the light using the light button.
- 4.** To use the cooling function, water must first be added to the water tank. Unscrew the lid of the water tank and fill it with cold water up to the top of the water level line. Press the cooling button to activate the cooling function. Press again to switch to level 2. Press once more to turn off the cooling function.
- 5.** Hold the power/speed button to turn off the air conditioner. After use, remove the cap on the back of the water reservoir to pour out excess water.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION


- Do not insert fingers or objects into the device.
- Make sure the device is placed on a flat and stable surface to prevent damage from falling.
- Condensation inside the device and the air outlet is normal when using the cold air function.
- Do not leave the device unattended.
- Keep the device out of reach of children and pets.
- Always keep the device upright during use.
- Ensure the water reservoir is properly closed before use.
- Make sure the air inlet at the back of the device is not covered.
- Never fill the water reservoir beyond the indicated water level line to prevent overflow or damage to the device.
- Do not disassemble the device yourself.

PRODUCT PARAMETERS

Weight:	900 Gr
Dimensions:	166 x 143 x 242 mm
Input:	DC 5V 1.5A
Power:	7W
Noise level:	≤55dB
Rated evaporation:	Low: 90ml/u±30% High: 160ml/u±30%

DEUTSCH

DAS GERÄT

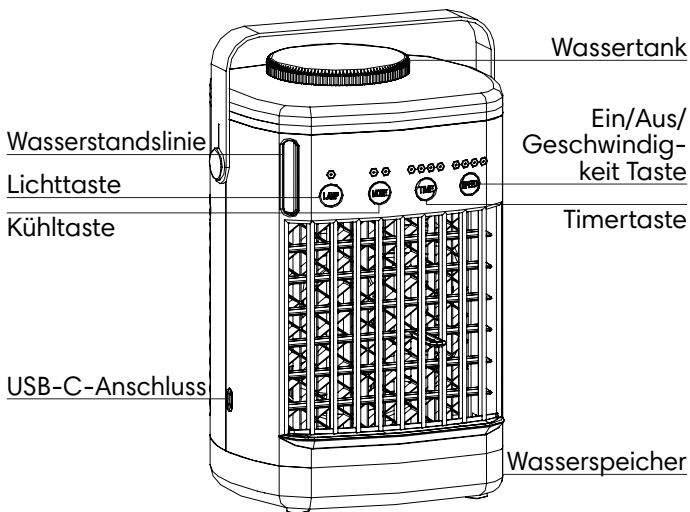

Wasserstandslinie

Füllen Sie den Wassertank bis zur Oberkante der Wasserstandslinie mit Wasser.

Lichttaste

Drücken Sie die Taste, um das Licht einzuschalten. Die 7 verschiedenen Farben wechseln automatisch. Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht auszuschalten.

Kühltaste

Drücken Sie die Taste, um die Kühlfunktion zu aktivieren. Nochmals drücken für Stufe 2. Nochmals drücken, um die Kühlfunktion auszuschalten.

USB-C-Anschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um das Klimagerät an eine Stromquelle anzuschließen. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit Strom versorgt wird.

Wassertank

Drehen Sie den Deckel des Wassertanks gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen. Füllen Sie kaltes Wasser ein.

Ein/Aus/Geschwindigkeitstaste

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Klimagerät einzuschalten. Nochmals gedrückt halten, um es auszuschalten.

Nach dem Einschalten startet das Gerät mit Windstufe 1. Drücken Sie die Taste kurz, um die Geschwindigkeit schrittweise zu erhöhen. Nach Stufe 4 wechselt das Gerät wieder zu Stufe 1.

Timertaste

Drücken Sie die Taste, um einen 2-Stunden-Timer zu aktivieren. Jeder weitere Druck erhöht die Zeit um 2 Stunden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Klimagerät automatisch aus. Wird nach der Einstellung von 8 Stunden erneut gedrückt, wird der Timer deaktiviert.

Wasserspeicher

Der Wasserspeicher sammelt überschüssiges Wasser. Entfernen Sie nach der Nutzung des Geräts den Stopfen auf der Rückseite und gießen Sie das Wasser aus.

BENUTZERHANDBUCH

Stellen Sie sicher, dass das Klimagerät immer an den Strom angeschlossen ist, sonst funktioniert es nicht.

1. Stellen Sie das Klimagerät an den gewünschten Ort. Achten Sie darauf, dass es auf einer ebenen und stabilen Fläche steht. Schließen Sie das Gerät an den Strom an. Wenn das Klimagerät korrekt angeschlossen ist, leuchtet ein rotes Licht über der Ein/Aus/Geschwindigkeitstaste.
2. Halten Sie die Ein/Aus/Geschwindigkeitstaste gedrückt, um das Klimagerät einzuschalten. Es startet automatisch mit Windgeschwindigkeit 1. Das rote Licht wechselt zu blau.
3. Verwenden Sie die Ein/Aus/Geschwindigkeit-Taste, um die Windgeschwindigkeit anzupassen. Stellen Sie bei Bedarf einen Timer mit der Timer-Taste ein und schalten Sie das Licht mit der Licht-Taste ein.
4. Um die Kühlfunktion zu verwenden, muss zunächst Wasser in den Wassertank gefüllt werden. Drehen Sie den Deckel des Wassertanks ab und füllen Sie ihn mit kaltem Wasser bis zur Oberkante der Wasserstandslinie. Drücken Sie die Kühl-Taste, um die Kühlfunktion zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um Stufe 2 zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um die Kühlfunktion auszuschalten.
5. Halten Sie die Ein/Aus/Geschwindigkeit-Taste gedrückt, um die Klimaanlage auszuschalten. Entfernen Sie nach dem Gebrauch die Kappe auf der Rückseite des Wasserreservoirs, um überschüssiges Wasser auszuleeren.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG


- Keine Finger oder Gegenstände in das Gerät stecken.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche steht, um Sturzschäden zu vermeiden.
- Kondensation im Inneren des Geräts und am Luftauslass ist bei der Kaltluftfunktion normal.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Betriebs stets aufrecht steht.
- Achten Sie darauf, dass der Wassertank vor dem Gebrauch gut verschlossen ist.
- Decken Sie die Lufteinlässe auf der Rückseite des Geräts nicht ab.
- Füllen Sie den Wasserbehälter niemals über die angegebene Wasserstandslinie hinaus, um ein Überlaufen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

PRODUKT PARAMETER

Gewicht:	900 Gr
Abmessungen:	166 x 143 x 242 mm
Eingang:	DC 5V 1.5A
Leistung:	7W
Geräuschpegel:	≤55dB
Nennverdunstung:	Niedrig: 90ml/u±30% Hoch: 160ml/u±30%

NEDERLANDS

HET APPARAAT

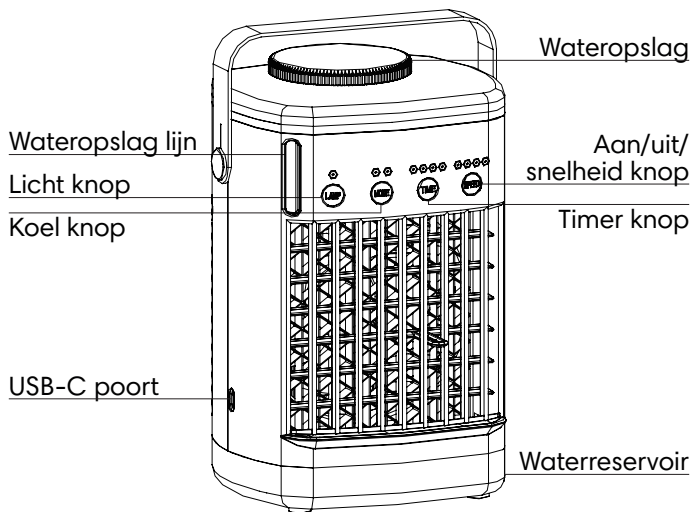

Wateropslag lijn

Vul de wateropslag met water tot aan de bovenkant van de wateropslag lijn.

Licht knop

Druk op de knop om het licht in te schakelen. De 7 verschillende kleuren zullen afwisselend oplichten. Druk nogmaals op de knop om het licht weer uit te schakelen.

Koel knop

Druk op de knop om de koel functie in te schakelen. Druk nogmaals voor stand 2. Druk opnieuw om de koel functie uit te schakelen.

USB-C poort

Gebruik de meegeleverde kabel om de airco op een stroombron aan te sluiten. De airco werkt alleen als deze is aangesloten op stroom.

Wateropslag

Draai de deksel van de wateropslag naar links om deze te openen. Vul de wateropslag met koud water.

Aan/uit/snelheid knop

Houd de knop ingedrukt om de airco in te schakelen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om de airco uit te schakelen.

Na het inschakelen start de airco in windsnelheid 1. Druk kort op de knop om de windsnelheid geleidelijk te verhogen. Na stand 4 schakelt de airco terug naar stand 1.

Timer knop

Druk op de knop om een timer van 2 uur in te stellen. Elke volgende druk verhoogt de timer met 2 uur. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, schakelt de airco automatisch uit. Als er na het instellen van 8 uur nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt de timer uitgeschakeld.

Waterreservoir

Het waterreservoir vangt overtollig water op. Verwijder na gebruik van de airco het dopje aan de achterkant van het reservoir en giet het water eruit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat de airco altijd is aangesloten stroom anders zal deze niet werken.

1. Plaats de airco op de gewenste plek. Let op dat deze op een vlakke en stabiele ondergrond staat. Sluit de airco aan op stroom. Zodra de airco correct is aangesloten, gaat er een rood lampje branden boven de aan/uit/snelheid knop.
2. Houd de aan/uit/snelheid knop ingedrukt om de airco in te schakelen. De airco start automatisch op windsnelheid 1. Het rode lampje verandert in blauw.
3. Gebruik de aan/uit/snelheid knop om de windsnelheid aan te passen. Stel indien gewenst een timer in met de timer knop en zet het licht aan met de licht knop.
4. Om de koel functie te gebruiken, dient er eerst water aan de wateropslag te worden toegevoegd. Draai de deksel van de wateropslag los en vul deze met koud water tot aan de bovenkant van de wateropslag lijn. Druk op de koel knop om de koel functie in te schakelen. Druk nogmaals om stand 2 te activeren.
5. Houd de aan/uit/snelheid knop ingedrukt om de airco uit te schakelen. Verwijder na gebruik het dopje aan de achterkant van het waterreservoir om overtollig eruit te gieten.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN


- Steek geen vingers of voorwerpen in het apparaat.
- Zorg dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat om eventuele valschade te voorkomen.
- Condensatie aan de binnenkant van het apparaat en de luchtuitlaat is gebruikelijk bij de koude luchtfunctie.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Zorg dat het apparaat altijd rechtop staat tijdens gebruik.
- Let op dat het waterreservoir goed is afgesloten voor gebruik.
- Zorg dat de luchtinlaat aan de achterkant van het apparaat niet wordt bedekt.
- Vul de wateropslag nooit voorbij de aangegeven wateropslaglijn om overstroming of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Demonteer het apparaat niet zelf.

PRODUCT PARAMETERS

Gewicht:	900 Gr
Afmetingen:	166 x 143 x 242 mm
Ingang:	DC 5V 1.5A
Vermogen:	7W
Geluidsniveau:	≤55dB
Nominale verdamping:	Laag: 90ml/u±30% Hoog:160ml/u±30%

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

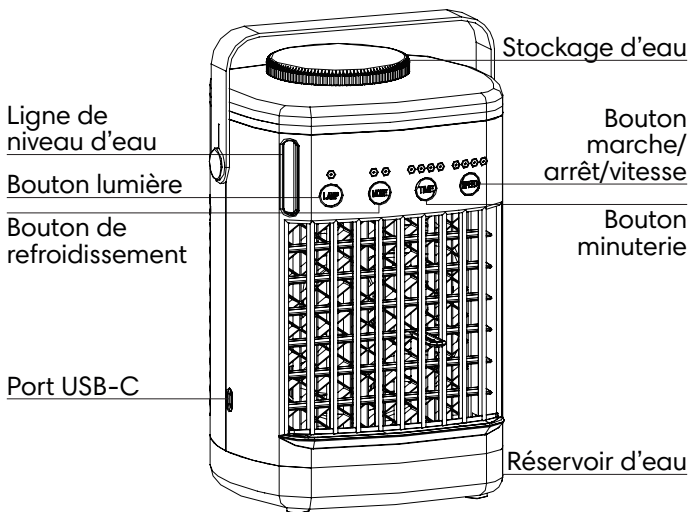

Ligne de niveau d'eau

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne indiquée.

Bouton lumière

Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière. Les 7 couleurs différentes s'allumeront alternativement. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière.

Bouton de refroidissement

Appuyez sur le bouton pour activer la fonction de refroidissement. Appuyez à nouveau pour le niveau 2. Appuyez encore une fois pour désactiver la fonction de refroidissement.

Port USB-C

Utilisez le câble fourni pour connecter le climatiseur à une source d'alimentation. L'appareil ne fonctionne que s'il est branché.

Stockage d'eau

Tournez le couvercle du réservoir d'eau vers la gauche pour l'ouvrir. Remplissez d'eau froide.

Bouton marche/arrêt/vitesse

Maintenez le bouton enfoncé pour allumer le climatiseur. Maintenez-le à nouveau pour l'éteindre.

Une fois allumé, l'appareil démarre à la vitesse 1. Appuyez brièvement sur le bouton pour augmenter progressivement la vitesse. Après le niveau 4, l'appareil revient au niveau 1.

Bouton minuterie

Appuyez sur le bouton pour activer un minuteur de 2 heures. Chaque pression supplémentaire ajoute 2 heures. Lorsque le temps est écoulé, l'appareil s'éteint automatiquement. Si vous appuyez à nouveau après avoir réglé 8 heures, le minuteur est désactivé.

Réservoir d'eau

Le réservoir recueille l'eau excédentaire. Après utilisation, retirez le bouchon à l'arrière du réservoir et videz l'eau.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Assurez-vous que le climatiseur est toujours branché, sinon il ne fonctionnera pas.

- 1.** Placez le climatiseur à l'endroit souhaité. Assurez-vous qu'il se trouve sur une surface plane et stable. Branchez le climatiseur. Une fois correctement branché, un voyant rouge s'allume au-dessus du bouton marche/arrêt/vitesse.
- 2.** Maintenez le bouton marche/arrêt/vitesse enfoncé pour allumer le climatiseur. Il démarre automatiquement à la vitesse 1. Le voyant rouge devient bleu.
- 3.** Utilisez le bouton marche/arrêt/vitesse pour ajuster la vitesse du vent. Si souhaité, réglez une minuterie avec le bouton minuterie et allumez la lumière avec le bouton lumière.
- 4.** Pour utiliser la fonction de refroidissement, de l'eau doit d'abord être ajoutée au réservoir. Dévissez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le d'eau froide jusqu'au niveau de la ligne de remplissage. Appuyez sur le bouton de refroidissement pour activer la fonction. Appuyez de nouveau pour passer au niveau 2. Appuyez encore une fois pour désactiver la fonction de refroidissement.
- 5.** Maintenez le bouton marche/arrêt/vitesse enfoncé pour éteindre le climatiseur. Après utilisation, retirez le bouchon à l'arrière du réservoir pour vider l'excès d'eau.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


- Ne pas insérer les doigts ou des objets dans l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane et stable pour éviter tout dommage en cas de chute.
- La condensation à l'intérieur de l'appareil et à la sortie d'air est normale lors de l'utilisation de la fonction air froid.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Veillez à ce que l'appareil reste toujours en position verticale pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien fermé avant utilisation.
- Ne recouvrez pas l'entrée d'air située à l'arrière de l'appareil.
- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau au-delà de la ligne de niveau indiquée afin d'éviter tout débordement ou dommage à l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Poids :	900 Gr
Dimensions :	166 x 143 x 242 mm
Entrée :	DC 5V 1.5A
Puissance :	7W
Niveau sonore :	≤55dB
Évaporation nominale :	Faible : 90ml/u±30% Élevé : 160ml/u±30%

ESPAÑOL

EL DISPOSITIVO

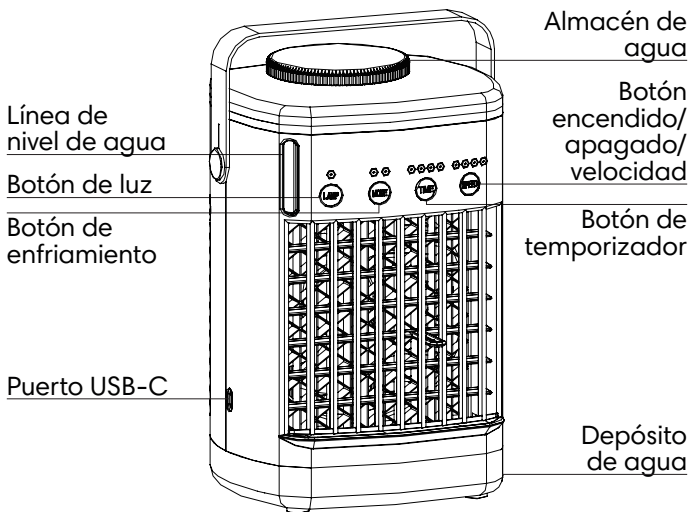

Línea de nivel de agua

Llena el depósito de agua hasta la línea de nivel de agua.

Botón de luz

Pulsa el botón para encender la luz. Se alternarán los 7 colores diferentes. Pulsa el botón otra vez para apagar la luz.

Botón de enfriamiento

Pulsa el botón para activar la función de enfriamiento. Pulsa de nuevo para el nivel 2. Pulsa otra vez para apagar la función.

Puerto USB-C

Usa el cable suministrado para conectar el aire acondicionado a una fuente de alimentación. El dispositivo solo funciona cuando está conectado.

Almacén de agua

Gira la tapa del depósito hacia la izquierda para abrirlo. Llévalo con agua fría.

Botón de encendido/apagado/velocidad

Mantén pulsado el botón para encender el aire acondicionado. Manténlo pulsado de nuevo para apagarlo.

Una vez encendido, comienza en velocidad 1. Pulsa brevemente el botón para aumentar la velocidad. Después del nivel 4, volverá al nivel 1.

Botón de temporizador

Pulsa el botón para activar un temporizador de 2 horas. Cada pulsación adicional suma 2 horas. Al pasar el tiempo seleccionado, el aparato se apaga automáticamente. Si pulsas de nuevo tras configurar 8 horas, el temporizador se desactiva.

Depósito de agua

Este depósito recoge el exceso de agua. Después de usar el dispositivo, retira el tapón en la parte trasera del depósito y vacía el agua.

GUÍA DEL USUARIO

Asegúrese de que el aire acondicionado esté siempre conectado a la corriente; de lo contrario, no funcionará.

- 1.** Coloque el aire acondicionado en el lugar deseado. Asegúrese de que esté en una superficie plana y estable. Conecte el aparato a la corriente. Cuando esté conectado correctamente, se encenderá una luz roja sobre el botón de encendido/apagado/velocidad.
- 2.** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/velocidad para encender el aire acondicionado. Arranca automáticamente a velocidad 1. La luz roja se volverá azul.
- 3.** Usa el botón de encendido/velocidad para ajustar la velocidad del aire. Si lo deseas, configura un temporizador con el botón de temporizador y enciende la luz con el botón de luz.
- 4.** Para utilizar la función de enfriamiento, primero debes añadir agua al depósito. Desenrosca la tapa del depósito y llénalo con agua fría hasta la línea superior de nivel. Pulsa el botón de enfriamiento para activarlo. Pulsa otra vez para activar el nivel 2. Pulsa nuevamente para desactivar la función.
- 5.** Mantén pulsado el botón de encendido/velocidad para apagar el aire acondicionado. Después del uso, retira el tapón en la parte trasera del depósito para vaciar el exceso de agua.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN


- No introduzcas los dedos ni objetos en el aparato.
- Asegúrate de que el aparato esté colocado sobre una superficie plana y estable para evitar daños por caídas.
- La condensación en el interior del aparato y en la salida de aire es normal al usar la función de aire frío.
- No dejes el aparato desatendido.
- Mantén el aparato fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de que el aparato esté siempre en posición vertical durante su uso.
- Verifica que el depósito de agua esté bien cerrado antes de usarlo.
- No cubras la entrada de aire en la parte trasera del aparato.
- Nunca llenes el depósito de agua por encima de la línea de nivel indicada para evitar desbordamientos o daños al dispositivo.
- No desmontes el aparato por tu cuenta.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Peso:	900 Gr
Dimensiones:	166 x 143 x 242 mm
Entrada:	DC 5V 1.5A
Potencia:	7W
Nivel de ruido:	≤55dB
Evaporación nominal:	Bajo: 90ml/u±30% Alto: 160ml/u±30%

ITALIANO

IL DISPOSITIVO

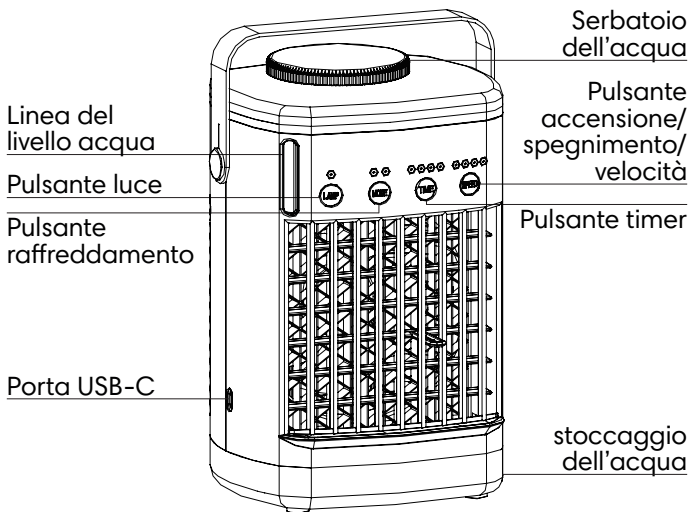

Linea del livello acqua

Riempi il serbatoio fino alla linea del livello acqua.

Pulsante luce

Premi il pulsante per accendere la luce. Le 7 diverse colorazioni si alterneranno. Premi di nuovo il pulsante per spegnere la luce.

Pulsante raffreddamento

Premi il pulsante per attivare la funzione di raffreddamento.

Premi di nuovo per il livello 2. Premi ancora per disattivare la funzione.

Porta USB-C

Utilizza il cavo in dotazione per collegare il condizionatore a una fonte di alimentazione. Il dispositivo funziona solo se collegato alla corrente.

Serbatoio dell'acqua

Ruota il coperchio verso sinistra per aprire il serbatoio. Riempi con acqua fredda.

Pulsante accensione/spegnimento/velocità

Tieni premuto il pulsante per accendere il condizionatore. Tieni di nuovo premuto per spegnerlo.

Dopo l'accensione, parte dalla velocità 1.

Premi brevemente per aumentare la velocità. Dopo il livello 4, torna automaticamente al livello 1.

Pulsante timer

Premi il pulsante per impostare un timer di 2 ore. Ogni pressione aggiunge 2 ore. Quando il tempo è trascorso, il condizionatore si spegne automaticamente. Se premi ancora dopo aver impostato 8 ore, il timer si disattiva.

stoccaggio dell'acqua

Il serbatoio raccoglie l'acqua in eccesso. Dopo l'uso, rimuovi il tappo sul retro e svuota l'acqua.

GUIDA DELL'UTENTE

Assicurarsi che il condizionatore sia sempre collegato alla corrente, altrimenti non funzionerà.

1. Posizionare il condizionatore nel punto desiderato. Assicurarsi che si trovi su una superficie piana e stabile. Collegare il condizionatore alla corrente. Quando è correttamente collegato, si accende una spia rossa sopra il pulsante di accensione/spegnimento/velocità.

2. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento/velocità per accendere il condizionatore. Si avvia automaticamente alla velocità 1. La spia rossa diventa blu.

3. Usa il pulsante di accensione/velocità per regolare la velocità dell'aria. Se lo desideri, imposta un timer con il pulsante timer e accendi la luce con il pulsante luce.

4. Per utilizzare la funzione di raffreddamento, è necessario prima aggiungere acqua al serbatoio. Svitare il coperchio del serbatoio e riempirlo con acqua fredda fino alla linea superiore del livello. Premi il pulsante di raffreddamento per attivare la funzione. Premi di nuovo per attivare il livello 2. Premi ancora per disattivarla.

5. Tieni premuto il pulsante di accensione/velocità per spegnere il condizionatore. Dopo l'uso, rimuovi il tappo sul retro del serbatoio per svuotare l'acqua in eccesso.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE


- Non inserire dita o oggetti all'interno del dispositivo.
- Assicurarci che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare danni da caduta.
- La condensa all'interno del dispositivo e all'uscita dell'aria è normale durante l'uso della funzione aria fredda.
- Non lasciare il dispositivo incustodito.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurarci che il dispositivo sia sempre in posizione verticale durante l'uso.
- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia ben chiuso prima dell'uso.
- Assicurarci che l'ingresso dell'aria sul retro del dispositivo non sia coperto.
- Non riempire mai il serbatoio oltre la linea di livello dell'acqua indicata per evitare traboccamenti o danni al dispositivo.
- Non smontare il dispositivo da soli.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Peso:	900 Gr
Dimensioni:	166 x 143 x 242 mm
Ingresso:	DC 5V 1.5A
Potenza:	7W
Livello di rumore:	≤55dB
Evaporazione nominale:	Basso: 90ml/u±30% Alto: 160ml/u±30%

PORTUGUÊS

O DISPOSITIVO

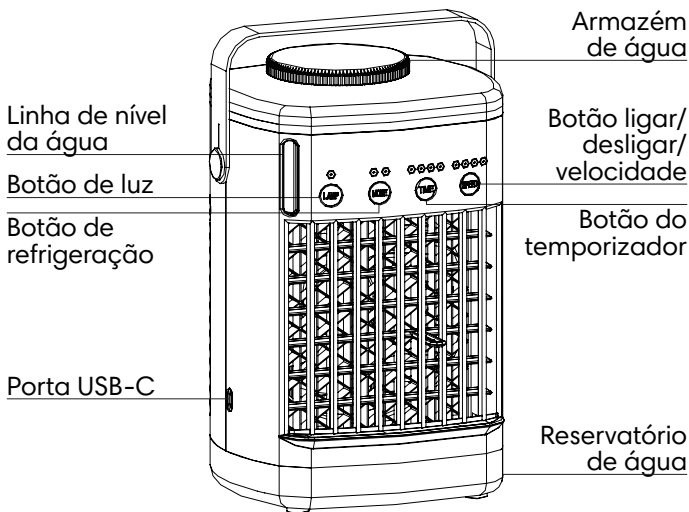

Linha de nível de água

Encha o reservatório de água até o topo da linha de nível de água.

Botão de luz

Pressione o botão para ligar a luz. As 7 cores diferentes irão alternar-se. Pressione o botão novamente para desligar a luz.

Botão de refrigeração

Pressione o botão para ativar a função de refrigeração. Pressione novamente para o nível 2. Pressione mais uma vez para desligar a função.

Porta USB-C

Use o cabo fornecido para ligar o ar-condicionado a uma fonte de energia. O aparelho só funciona quando está ligado à corrente.

Armazém de água

Gire a tampa para a esquerda para abrir o reservatório. Encha com água fria.

Botão ligar/desligar/velocidade

Mantenha o botão pressionado para ligar o ar-condicionado. Mantenha novamente para desligar. Após ligar, inicia na velocidade 1. Pressione brevemente para aumentar a velocidade gradualmente. Após o nível 4, volta ao nível 1.

Botão do temporizador

Pressione o botão para definir um temporizador de 2 horas. Cada pressão adicional aumenta o tempo em 2 horas. Quando o tempo definido terminar, o aparelho desliga-se automaticamente. Se for pressionado novamente após as 8 horas, o temporizador é desativado.

Reservatório de água

Este reservatório recolhe o excesso de água. Após o uso, retire a tampinha na parte de trás e despeje a água.

GUIA DO USUÁRIO

Certifique-se de que o ar-condicionado está sempre ligado à corrente elétrica, caso contrário, não funcionará.

1. Coloque o ar-condicionado no local desejado. Verifique se está numa superfície plana e estável. Ligue o aparelho à corrente. Quando estiver corretamente ligado, uma luz vermelha acende-se acima do botão de ligar/desligar/velocidade.
2. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar/velocidade para ligar o ar-condicionado. Ele iniciará automaticamente na velocidade 1. A luz vermelha mudará para azul.
3. Use o botão de ligar/desligar/velocidade para ajustar a velocidade do vento. Se desejar, configure um temporizador com o botão de temporizador e ligue a luz com o botão de luz.
4. Para utilizar a função de refrigeração, é necessário adicionar água ao reservatório. Desenrosque a tampa do reservatório e encha-o com água fria até à linha de nível. Pressione o botão de refrigeração para ativar a função. Pressione novamente para ativar o nível 2. Pressione mais uma vez para desligar a função.
5. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar/velocidade para desligar o ar condicionado. Após o uso, retire a tampa na parte de trás do reservatório para esvaziar a água em excesso.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Não insira os dedos nem objetos no aparelho.
- Certifique-se de que o aparelho esteja colocado numa superfície plana e estável para evitar danos por queda.
- A condensação no interior do aparelho e na saída de ar é normal ao usar a função de ar frio.
- Não deixe o aparelho sem supervisão.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Certifique-se de que o aparelho permaneça sempre na posição vertical durante o uso.
- Verifique se o reservatório de água está bem fechado antes de usar.
- Não cubra a entrada de ar na parte traseira do aparelho.
- Nunca encha o reservatório de água acima da linha de nível indicada para evitar transbordamentos ou danos ao aparelho.
- Não desmonte o aparelho por conta própria.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Peso:	900 Gr
Dimensões:	166 x 143 x 242 mm
Entrada:	DC 5V 1.5A
Potência:	7W
Nível de ruído:	≤55dB
Evaporação nominal:	Baixo: 90ml/u±30% Alto: 160ml/u±30%



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM