



Thank you for reading!
www.gpsbird.com

GPSbird

Manual



Directory

English	1-8
Deutsch	9-16
Français	17-24
Espanol	25-32
Italiano	33-40
Nederlands	41-48

GPSbird Manual



Specifications

Size:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"*2.8"*0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"*2.9"*1.9")
Net weight:	PRO: 168g / POWER:430g
4G Bands:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
GPS Accuracy:	5M
Input:	5V-1.0A
Battery:	PRO: Rechargeable 3.7V 5000mAh Lithium battery POWER: Rechargeable 3.7V 2000mAh Lithium battery
Charging time:	PRO: 5-6 hours POWER: 13-15 hours
Standby time:	PRO: 6 months POWER: 18 months



Indicator Light Status	Meaning
 Yellow Light - Solid	No GPRS Signal
 Yellow Light - Flash	GPRS Connected
 Blue Light - Solid	No GPS signal
 Blue Light - Flash	GPS Connected

Quick Start Guide

1. Power On:

Slide the “On/Off” switch to the “On” position.

2. Log In:

Website: www.gpsbird.com

App: “GPSbird” (Available on iOS/Android)

3. Login Method:

Enter the device ID number (On the back or side of the device)

Default password: Last 4 digits of the ID.

Activate your tracker and top up your subscription if needed.

Take the gps tracker outside and start using your tracker.

Detailed Operating Steps

1. Power On/Off & Charging

Turn On: Slide the “On/Off” switch to the “On” position.

Turn Off: Slide the switch back to its original position to turn off the device.

Charging: Use the provided USB cable. Red light indicates charging; light turns off when fully charged.

Warning: *Do not use fast chargers.*

2. Login Methods

2.1 Website Tracking

Website link: www.gpsbird.com

Select “ID No.” on the bottom of screen.

ID No.: Enter the device ID number (On the back or side of the device)

Default password: Last 4 digits of the ID.

2.2 App Tracking

Download and install the app "GPSbird" from the App Store (iOS) or Google Play (Android). Or Scan the QR Code to install the application on your cell phone.



Login by ID: For single-device users

Enter the Device ID (on the back of the tracker) and the default password (last 4 digits of the ID).

Login by Username: For multi-device users (register via "Sign Up").

- Click "Sign Up" to create an account using your email and a secure password.
- After verification, log in.
- "Device Management" → "Add Device" → Enter the ID(s) of additional trackers.

3. Activate your GPS Tracker:

Recharge/Subscription/Top-up renewal: Select Recharge on the web page. Select the  button in the APP. Select the

corresponding subscription package to activate the tracker.

Subscription Cancellation: Manage auto-pay in My subscription → My Auto Subscription, or email support@gpsbird.com

4. Core Features & Operations

EXPLANATION OF ICONS IN APP:

Real-Time Tracking

Map Operations:

Zoom: Tap “+” or “-” buttons, or use pinch-to-zoom gestures.

Switch View: Tap the “2D/3D” icon .



Compare Locations: Tap the “” icon (bottom-left) to toggle between device and smartphone locations.



Activate continuous tracking.



Stop continuous tracking.

Historical route: You can retrieve the route history for up to six months by selecting the desired start and end time.

Geo fence: Set up a custom surveillance zone for your tracker. When the tracker enters or exits this zone, you will receive an instant alert notification on your mobile phone.

- *Select Geofence from the menu.*
- *Tap the “+” icon in the upper right corner.*
- *The device will automatically set its current location as the center. Adjust the radius using the “+” and “-” buttons on the map (default radius: 100 meters; recommended: over 500 meters).*
- *Save the settings by tapping “OK”.*
- *When the device exits the defined area, an alarm notification will be sent.*
- *To delete a geo-fence, press and hold it.*

Device info: The information of device.

Alert message: The alert message generated by the device.

Notifications: Turn on/off the different alarm types for the device.

Subscription/Top-up renewal: Select the corresponding subscription package and recharge the subscription to activate the tracker.

Features Guide: Detailed introduction to the icons and functions of the APP interface.

Explanation of settings in the “Issue” icon:

- **Set Overspeed Alarm:** Set the speed value to trigger an overspeed alarm. (To cancel the overspeed alarm, enter “0” and click “OK”.) An alarm will be triggered when the speed exceeds the set value.
- **GPS Work Mode Setting:** Adjust how often the device uploads positioning data. The default interval is 60 seconds.
- **Indicator light:** Turn on/off the LED indicator light.
- **Vibration Alarm Switch:** Activated when device detects first vibration after being stationary.
- **Moving Alarm Switch:** Triggers if device shows continuous vibration or sustained movement.
- **Battery Saver When Not Moving:** Enable this option to conserve battery power when the device is not in motion.

3. Troubleshooting

1. Fail to turn device on:

Make sure the device battery is fully charged. When you plug the tracker into the charger, the LED will light up red to indicate that the charging process has begun.

2. No Real-Time Location/The location is incorrect:

Ensure the subscription is active. There is no GPS signal indoors, move the tracker outdoors to an open area with a clear sky view. Power off and restart the device to refresh GPS connections. Walk with the tracker for a few minutes to help it acquire a stable GPS signal.

3. Product offline problem:

When the device is stationary for more than 5 minutes, it will automatically enter sleep mode to save power, and the application will show that the device is offline. Once the device starts moving, it will automatically resume working.

4. Device subscription expired:

Renew plan in GPSbird app or at gpsbird.com
Contact support@gpsbird.com for payment issues

5. Battery drains quickly:

Enable Battery Saver mode in app setting.
Reduce GPS update frequency (60+ seconds recommended).
Avoid extreme temperatures.
Use only original charging cable.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Very strong magnetic fields (e.g. transformers) should always be avoided as this may result in variations in the transmission. Failure to follow these instructions may lead to malfunctions or damage to your GPSbird device.

RISKS FOR CHILDREN AND PEOPLE IN NEED OF CARE

The use of this device is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or lack of knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed on the use of the device.

Note: Some countries, states or regions have laws related to location-based tracking of people, animals and objects. It's the sole responsibility of the owner and user to abide by the law and rules in the area the GPSbird device is used. Please switch off the GPSbird tracker before boarding a plane.

SAFETY ADVICE

A faulty electrical installation or an excessive mains voltage may cause an electric shock.

- Before use, adjust the mains voltage of the socket with the information on the type plate.
- Before use, make sure that the mains voltage of the socket corresponds with the information on the type plate.
- Be able to disconnect the charging cable from the mains as quickly as possible in the event of a failure, connect the power supply unit where it is easily accessible.

If you notice any visible damage to your GPS tracker or charging cable, do not use it.

- Do not open the housing of the GPS tracker. Leave the repair to qualified specialists. However, if you carry out repairs yourself, connect the GPS tracker incorrectly or operate it incorrectly, liability and warranty claims are excluded.

BATTERY OPERATION

Your GPSbird is operated by a rechargeable lithium polymer battery. Below you will find some advice on the use of rechargeable batteries:

- The battery of the GPSbird device cannot be replaced and must not be removed.

- Batteries may not be disassembled, thrown into fire or short circuited.
- Do not burn or pierce the GPS tracker. Protect it from mechanical damage.
- Never expose the GPSbird device to excessive heat such as sunshine, fire or the like! This increases the danger of battery leakage.
- Only use the USB cable that came with your GPSbird device. The use of other cables might overcharge the battery and can lead to fire or explosion.
Disregarding these instructions can cause damage and possibly even cause the battery to explode.

DISPOSAL

Batteries are hazardous waste. For the correct disposal of batteries, appropriate containers are provided at the premises of commercial battery as well as local council waste disposal facilities. If you want to dispose of your GPS device, follow the current local provisions at the time. Information may be obtained from the local council waste disposal facility.

Dispose of the packaging according to type. Add cardboard to the paper bank, plastics to the recyclables collection.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE RED Directive 2014/53/EU:

Short text of the Declaration of conformity: Juneo hereby declares that the GPSbird Tracker conforms to the fundamental requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The full text of the declaration of conformity can be viewed on our website:
www.gpsbird.com




GPSbird Handbuch



Technische Daten

Größe:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"×2.8"×0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"×2.9"×1.9")
Nettogewicht:	PRO: 168g / POWER:430g
4G-Bänder:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
GPS-Genauigkeit:	5M
Eingang:	5V-1.0A
Batterie:	PRO: Wiederaufladbare Lithiumbatterie (3,7 V, 5000 mAh) POWER: Wiederaufladbare Lithiumbatterie (3,7 V, 20000 mAh)
Ladezeit:	PRO: 5-6 Stunden POWER: 13-15 Stunden
Standby-Zeit:	PRO: 6 Monate POWER: 18 Monate

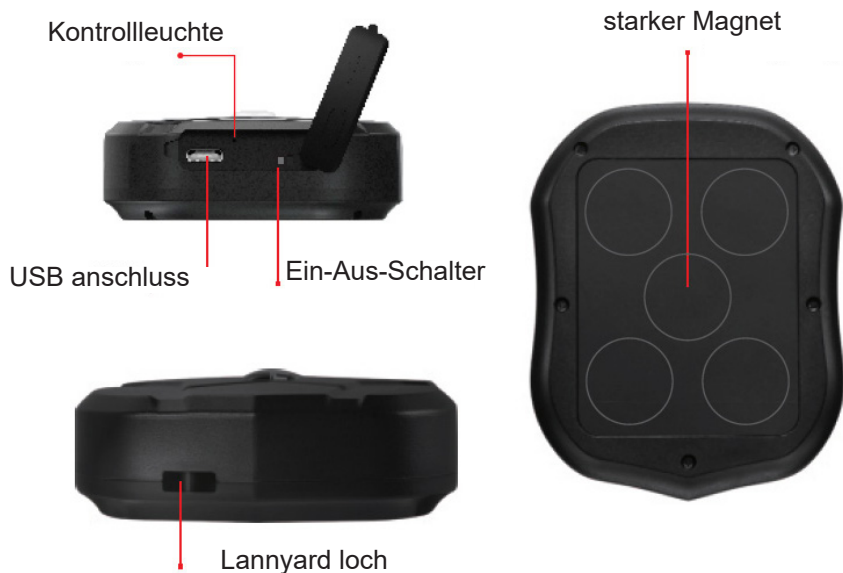

Status der Anzeigeleuchte	Bedeutung
 Gelbes Licht - durchgehend	Kein GPRS-Signal
 Gelbes Licht - Blitz	GPRS-Verbindung
 Blaues Licht – durchgehend	Kein GPS-Signal
 Blue Light - Flash	Blaues Licht - Blitz

Kurzanleitung

1. Einschalten:

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „Ein“.

2. Anmelden:

Website: www.gpsbird.com

App: „GPSbird“ (verfügbar für iOS/Android)

3. Anmeldemethode:

Geben Sie die Geräte-ID ein (auf der Rückseite oder Seite des Geräts).

Standardpasswort: Die letzten 4 Ziffern der ID.

Aktivieren Sie Ihren Tracker und laden Sie Ihr Abonnement bei Bedarf auf. Nehmen Sie den GPS-Tracker mit nach draußen und nutzen Sie ihn.

Detaillierte Betriebsschritte

1. Ein-/Ausschalten und Laden

Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „Ein“.

Ausschalten: Schieben Sie den Schalter zurück in die Ausgangsposition, um das Gerät auszuschalten.

Laden: Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Rotes Licht zeigt den Ladevorgang an; Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung: Verwenden Sie keine Schnellladegeräte.

2. Anmeldemethoden

2.1 Website-Tracking

Website-Link: www.gpsbird.com

Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „ID-Nr.“ aus.

ID-Nr.: Geben Sie die Geräte-ID-Nummer ein (auf der

— DE

Rückseite oder Seite des Geräts).

Standardpassword: Die letzten 4 Ziffern der ID.2.2 App-Tracking
Laden Sie die App „GPSbird“ aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android) herunter und installieren Sie sie. Alternativ können Sie den QR-Code scannen, um die Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren.



Anmeldung per ID: Für Nutzer eines einzelnen Geräts
Geben Sie die Geräte-ID (auf der Rückseite des Trackers) und das Standardpassword (die letzten vier Ziffern der ID) ein.

Anmeldung per Benutzername: Für Nutzer mehrerer Geräte (Registrierung über „Anmelden“).

- *Klicken Sie auf „Registrieren“, um ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem sicheren Passwort zu erstellen.*
- *Nach der Verifizierung melden Sie sich an.*
- *„Geräteverwaltung“ → „Gerät hinzufügen“ → Geben Sie die ID(s) weiterer Tracker ein.*

3. Aktivieren Sie Ihren GPS-Tracker:

Aufladen/Abonnement/Aufladung verlängern: Wählen

Sie auf der Webseite „Aufladen“. Klicken Sie  in der App auf die Schaltfläche. Wählen Sie das entsprechende Abonnementpaket, um den Tracker zu aktivieren.

Abonnement kündigen: Verwalten Sie die automatische Zahlung unter

Mein Abonnement → Mein automatisches Abonnement oder senden Sie eine E-Mail an support@gpsbird.com

4. Kernfunktionen und Bedienung

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE IN DER APP:

Echtzeit-Tracking Kartenbedienung:

Zoom: Tippen Sie auf die Schaltflächen „+“ oder „-“ oder verwenden Sie die Pinch-to-Zoom-Gesten.

Ansicht wechseln: Tippen Sie auf das Symbol „2D/3D“.



Standorte vergleichen: Tippen Sie unten links auf das Symbol



„“, um zwischen Geräte- und Smartphone-Standorten zu wechseln.



Kontinuierliche Ortung aktivieren.



Kontinuierliche Ortung beenden.

Zeitachse: Den Routenverlauf können Sie bis zu sechs Monate lang abrufen, indem Sie die gewünschte Start- und Endzeit auswählen.

Geo-Zaun: Richten Sie eine benutzerdefinierte Überwachungszone für Ihren Tracker ein. Sobald der Tracker diese Zone betritt oder verlässt, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon.

- Wählen Sie im Menü „Geofence“.
- Tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
- Das Gerät setzt automatisch seinen aktuellen Standort als Mittelpunkt. Passen Sie den Radius mit den „+“- und „-“-Tasten auf der Karte an (Standardradius: 100 Meter; empfohlen: über 500 Meter).
- Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie auf „OK“ tippen.
- Wenn das Gerät den definierten Bereich verlässt, wird eine Alarmbenachrichtigung gesendet.
- Um einen Geofence zu löschen, drücken und halten Sie ihn.

Geräteinfo: Die Informationen zum Gerät.

Alarmmeldung: Die vom Gerät generierte Alarmmeldung.

Benachrichtigungen: Ein-/Ausschalten der verschiedenen Alarmtypen für das Gerät.

Abonnement-/Aufladeverlängerung: Wählen Sie das entsprechende Abonnementpaket und laden Sie es auf, um den Tracker zu aktivieren.

Funktionshandbuch: Detaillierte Einführung in die Symbole und Funktionen der APP-Oberfläche.

Erklärung der Einstellungen im Icon „Problem“:

- **Übergeschwindigkeitsalarm einstellen:** Legen Sie den Geschwindigkeitswert fest, ab dem ein Übergeschwindigkeitsalarm ausgelöst werden soll. (Um den Übergeschwindigkeitsalarm zu deaktivieren, geben Sie „0“ ein und klicken Sie auf „OK“.) Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die Geschwindigkeit den eingestellten Wert überschreitet.
- **GPS-Arbeitsmodus-Einstellung:** Legen Sie fest, wie oft das Gerät Positionsdaten hochlädt. Das Standardintervall beträgt 60 Sekunden.
- **Kontrollleuchte:** Schaltet die LED-Kontrollleuchte ein/aus.
- **Vibrationsalarmschalter:** Wird aktiviert, wenn das Gerät nach dem Stillstand die erste Vibration erkennt.
- **Bewegungsalarmschalter:** Wird ausgelöst, wenn das Gerät kontinuierliche Vibrationen oder anhaltende Bewegungen zeigt.
- **Batteriesparmodus bei Stillstand:** Aktivieren Sie diese Option, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät nicht in Bewegung ist.

3. Fehlerbehebung

1. Gerät lässt sich nicht einschalten:

Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Sobald Sie den Tracker an das Ladegerät anschließen, leuchtet die LED rot und zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

2. Keine Echtzeit-Standortbestimmung/Der Standort ist falsch:

Stellen Sie sicher, dass das Abonnement aktiv ist. Wenn in Innenräumen kein GPS-Signal vorhanden ist, bringen Sie den Tracker ins Freie und an einen freien Ort mit freier Sicht. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, um die GPS-Verbindungen zu aktualisieren. Gehen Sie einige Minuten mit dem Tracker, damit er ein stabiles GPS-Signal empfängt.

3. Offline-Problem:

Wenn das Gerät länger als 5 Minuten stillsteht, wechselt es automatisch in den Ruhemodus, um Strom zu sparen. Die App zeigt an, dass das Gerät offline ist. Sobald sich das Gerät wieder bewegt, nimmt es den Betrieb automatisch wieder auf.

4. Geräteabonnement abgelaufen:

Verlängern Sie den Plan in der GPSbird app oder auf gpsbird.com. Bei Zahlungsproblemen wenden Sie sich bitte an support@gpsbird.com.

5. Der Akku entlädt sich schnell:

Aktivieren Sie den Energiesparmodus in den App-Einstellungen. Reduzieren Sie die GPS-Aktualisierungsfrequenz (60+ Sekunden empfohlen).

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Verwenden Sie nur das Original-Ladekabel.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Sehr starke Magnetfelder (z. B. Transformatoren) sollten grundsätzlich vermieden werden, da dies zu Schwankungen in der Übertragung führen kann. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an Ihrem GPSbird-Gerät führen.

RISIKEN FÜR KINDER UND PFLEGEBEDARF

Die Verwendung dieses Geräts ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Mangel an Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder haben eine Einweisung in die Verwendung des Geräts erhalten.

Hinweis: In einigen Ländern, Bundesstaaten oder Regionen gelten Gesetze zur ortsbezogenen Ortung von Personen, Tieren und Objekten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Besitzers und Nutzers, die Gesetze und Vorschriften im Einsatzgebiet des GPSbird-Geräts einzuhalten. Bitte schalten Sie den GPSbird-Tracker vor dem Einsteigen in ein Flugzeug aus.

SICHERHEITSHINWEISE

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann einen Stromschlag verursachen.

- Gleichen Sie vor der Inbetriebnahme die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild ab.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Um das Ladekabel im Fehlerfall schnellstmöglich vom Stromnetz trennen zu können, schließen Sie das Netzteil an einer gut zugänglichen Stelle an.

Sollten Sie sichtbare Schäden an Ihrem GPS-Tracker oder Ladekabel feststellen, verwenden Sie ihn nicht.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des GPS-Trackers. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Sollten Sie jedoch selbst Reparaturen durchführen, den GPS-Tracker falsch anschließen oder ihn falsch bedienen, sind Haftungs- und Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

BATTERIEBETRIEB

Ihr GPSbird wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku betrieben.

Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Verwendung von Akkus:

- Batterien dürfen nicht zerlegt, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Der Akku des GPSbird-Geräts ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt werden.
- Verbrennen oder durchbohren Sie den GPS-Tracker nicht. Schützen Sie ihn vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie das GPSbird-Gerät niemals übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem aus! Dies erhöht die Gefahr des Auslaufens der Batterie.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel. Die Verwendung anderer Kabel kann die Batterie überladen und zu Feuer oder Explosion führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden und möglicherweise sogar zur Explosion der Batterie führen.

ENTSORGUNG

Batterien sind Sondermüll. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien stehen Ihnen bei gewerblichen Batterieentsorgungsanlagen sowie bei kommunalen Entsorgungsstellen entsprechende Behälter zur Verfügung. Beachten Sie bei der Entsorgung Ihres GPS-Geräts die jeweils aktuellen örtlichen Bestimmungen. Informationen erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Kartonagen gehören in den Altpapiercontainer, Kunststoffe in die Wertstoffsammlung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE-RED-Richtlinie 2014/53/EU:

Kurztext der Konformitätserklärung: Juneo erklärt hiermit, dass der GPSbird Tracker den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf unserer Website einsehbar:

www.gpsbird.com




GPSbird manuel



Caractéristiques

Taille:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"*2.8"*0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"*2.9"*1.9")
Poids net:	PRO: 168g / POWER: 430g
Bandes 4G:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
Précision du GPS :	5M
Entrée:	5V-1.0A
Batterie:	PRO: Batterie lithium rechargeable (3,7 V, 5 000 mAh) POWER: Batterie lithium rechargeable (3,7 V, 20 000 mAh)
Temps de charge:	PRO: 5 à 6 heures POWER: 13 à 15 heures
Autonomie en veille:	PRO: 6 mois POWER: 18 mois

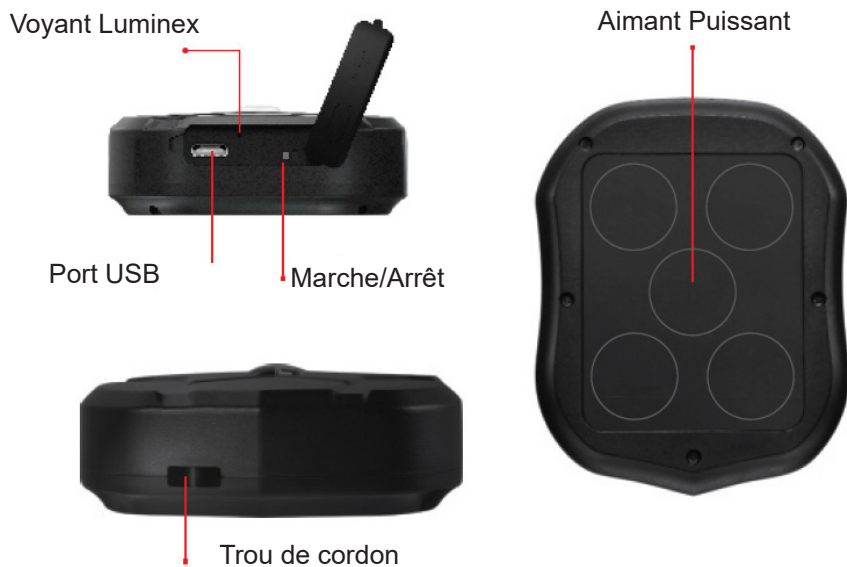

État du voyant lumineux	Signification
● Lumière jaune – Fixe	Pas de signal GPRS
● Lumière jaune – Clignotante	GPRS connecté
● Lumière bleue – Fixe	Pas de signal GPS
● Lumière bleue – Clignotante	GPS connecté

Guide de démarrage rapide

1. Mise sous tension:

Faites glisser l'interrupteur "Marche/Arrêt" sur la position "Marche".

2. Connexion:

Site web: www.gpsbird.com

Application: "GPSbird" (Disponible sur iOS/Android)

3. Méthode de connexion:

Entrez le numéro d'identification de l'appareil (au dos ou sur le côté de l'appareil)

Mot de passe par défaut: 4 derniers chiffres de l'ID.

Activez votre traceur et rechargez votre abonnement si nécessaire.

Sortez le traceur GPS à l'extérieur et commencez à l'utiliser.

Étapes de fonctionnement détaillées

1. Marche/Arrêt & Chargement

Allumer: Faites glisser l'interrupteur « Marche/Arrêt » sur la position « Marche ».

Éteindre: Remettez l'interrupteur sur sa position initiale pour éteindre l'appareil.

Chargement: Utilisez le câble USB fourni. La lumière rouge indique que le chargement est en cours ; elle s'éteint une fois la charge complète.

Avertissement : N'utilisez pas de chargeurs rapides.

2. Méthodes de connexion

2.1 Suivi par site web

Lien vers le site web: www.gpsbird.com

Sélectionnez "N° d'identification" en bas de l'écran.

N° d'identification: saisissez le numéro d'identification de l'appareil (à l'arrière ou sur le côté de l'appareil)

Mot de passe par défaut: les 4 derniers chiffres de l'identifiant.

2.2 Suivi par application

Téléchargez et installez l'application "GPSbird" depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Ou scannez le code QR pour installer l'application sur votre téléphone portable.



Connexion par ID: Pour se connecter d'un seul appareil. Saisissez l'identifiant de l'appareil (au dos du traceur) et le mot de passe par défaut (4 derniers chiffres de l'identifiant).

Connexion par nom d'utilisateur: Pour les utilisateurs de plusieurs appareils (inscription via "S'inscrire").

- Cliquez sur "S'inscrire" pour créer un compte avec votre adresse e-mail et un mot de passe sécurisé.
- Après vérification, connectez-vous.
- "Gestion des appareils" → "Ajouter un appareil" → Saisissez l'identifiant des traceurs supplémentaires.

3. Activez votre traceur GPS:

Recharge/Abonnement/Renouvellement: Sélectionnez



"Recharge" sur la page web. Sélectionnez le bouton dans l'application. Choisissez le forfait d'abonnement correspondant pour activer le traceur.

Annulation de l'abonnement : Gérez le paiement automatique dans Mon abonnement → Mon abonnement automatique, ou envoyez un e-mail à support@gpsbird.com

4. Fonctionnalités principales et fonctionnement

EXPLICATION DES ICÔNES DE L'APPLICATION :

Suivi en temps réel

Opérations cartographiques:

Zoom: Appuyez sur les boutons “+” ou “-”, ou pincez pour zoomer.

Changer de vue: Appuyez sur l’icône “2D/3D”.



Comparer les positions: Appuyez sur l’icône “” (en bas à gauche) pour basculer entre la localisation de votre appareil et celle de votre smartphone.



Activer le suivi continu.



Arrêter le suivi continu.

Historique des itinéraires: Vous pouvez consulter l’historique de vos itinéraires jusqu’à six mois en sélectionnant l’heure de début et de fin souhaitée.

Géolocalisation: Configurez une zone de surveillance personnalisée pour votre traceur. Lorsque le traceur entre ou sort de cette zone, vous recevez une alerte instantanée sur votre téléphone portable.

- Sélectionnez Géorepérage dans le menu.
- Appuyez sur l’icône “+” en haut à droite.
- L’appareil définira automatiquement sa position actuelle comme centre. Ajustez le rayon à l’aide des boutons “+” et “-” sur la carte (rayon par défaut : 100 mètres ; recommandé : plus de 500 mètres).
- Enregistrez les paramètres en appuyant sur “OK”.
- Lorsque l’appareil quitte la zone définie, une notification d’alarme est envoyée.
- Pour supprimer un géorepérage, appuyez longuement dessus.

Informations sur l’appareil: Informations sur l’appareil.

Message d’alerte: Message d’alerte généré par l’appareil.

Notifications: Activer/désactiver les différents types d’alarmes pour l’appareil.

Renouvellement d’abonnement/recharge: Sélectionnez l’abonnement correspondant et rechargez-le pour activer le tracker.

Guide des fonctionnalités: Présentation détaillée des icônes et des fonctions de l’interface de l’application.

Explication des paramètres dans l'icône “Problème”:

- **Alarme de survitesse:** Définissez la vitesse pour déclencher une alarme de survitesse. (Pour annuler l'alarme, saisissez “0” et cliquez sur “OK”.) Une alarme se déclenche lorsque la vitesse dépasse la valeur définie.
- **Paramètres du mode de fonctionnement GPS:** Réglez la fréquence de téléchargement des données de positionnement. L'intervalle par défaut est de 60 secondes.
- **Voyant lumineux:** Activez/désactivez le voyant LED.
- **Alarme de vibration:** Activée lorsque l'appareil détecte une première vibration après une période d'arrêt.
- **Alarme de mouvement:** Se déclenche si l'appareil présente des vibrations continues ou un mouvement soutenu.
- **Économie de batterie à l'arrêt:** Activez cette option pour économiser la batterie lorsque l'appareil est immobile.

3. Dépannage

1. Impossible d'allumer l'appareil:

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Lorsque vous branchez le tracker sur le chargeur, le voyant s'allume en rouge pour indiquer que le processus de charge a commencé.

2. Absence de localisation en temps réel/Localisation incorrecte:

Assurez-vous que l'abonnement est actif. En l'absence de signal GPS à l'intérieur, déplacez le tracker à l'extérieur dans un endroit dégagé avec une vue dégagée. Éteignez puis redémarrez l'appareil pour actualiser les connexions GPS. Marchez avec le tracker pendant quelques minutes pour qu'il puisse acquérir un signal GPS stable.

3. Problème de produit hors ligne:

Lorsque l'appareil reste immobile pendant plus de 5 minutes, il passe automatiquement en mode veille pour économiser l'énergie, et l'application indique qu'il est hors ligne. Dès que l'appareil se met en mouvement, il se remet automatiquement en marche.

4. Abonnement expiré:

Renouvelez votre abonnement dans l'application GPSbird ou sur gpsbird.com. Contactez support@gpsbird.com en cas de problème de paiement.

5. La batterie se décharge rapidement:

Activez le mode Économie de batterie dans les paramètres de l'application. Réduisez la fréquence de mise à jour du GPS (plus de 60 secondes recommandées).

Évitez les températures extrêmes.

Utilisez uniquement le câble de charge d'origine.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Évitez impérativement les champs magnétiques très puissants (comme ceux des transformateurs), car ils peuvent entraîner des variations de transmission. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager votre appareil GPSbird.

RISQUES POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES NÉCESSITANT DES SOINS

L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil.

Remarque: Certains pays, États ou régions disposent de lois relatives à la géolocalisation des personnes, des animaux et des objets. Il est de la seule responsabilité du propriétaire et de l'utilisateur de respecter la loi et la réglementation en vigueur dans la zone d'utilisation du GPSbird. Veuillez éteindre le traceur GPSbird avant de monter à bord d'un avion.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur excessive peut provoquer un choc électrique.

- Avant utilisation, ajustez la tension secteur de la prise en fonction des informations figurant sur la plaque signalétique.
- Avant utilisation, assurez-vous que la tension secteur de la prise correspond aux informations figurant sur la plaque signalétique.
- En cas de panne, débranchez le câble de charge du secteur le plus rapidement possible et branchez le bloc d'alimentation à un endroit facilement accessible.

Si vous constatez des dommages visibles sur votre traceur GPS ou son câble de charge, ne l'utilisez pas.

- N'ouvrez pas le boîtier du traceur GPS. Confiez la réparation à des spécialistes qualifiés. En cas de réparations effectuées par vous-même, de connexion ou d'utilisation incorrectes du traceur GPS, la responsabilité et les droits à la garantie sont exclus.

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Votre GPSbird fonctionne avec une batterie lithium-polymère rechargeable. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur l'utilisation des batteries rechargeables:

- La batterie du GPSbird ne peut pas être remplacée et ne doit pas être retirée.
- Les piles ne doivent pas être démontées, jetées au feu ni court-circuitées.
- Ne brûlez pas et ne percez pas le traceur GPS. Protégez-le des dommages mécaniques.
- N'exposez jamais l'appareil GPSbird à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre ! Cela augmente le risque de fuite de la pile.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec votre appareil GPSbird. L'utilisation d'autres câbles pourrait surcharger la batterie et provoquer un incendie ou une explosion.
- Le non-respect de ces instructions peut endommager la batterie, voire l'exploser.

ÉLIMINATION

Les piles sont des déchets dangereux. Pour une élimination correcte des piles, des conteneurs adaptés sont mis à disposition dans les magasins de piles et batteries ainsi que dans les déchetteries de votre commune. Si vous souhaitez vous débarrasser de votre GPS, veuillez respecter les réglementations locales en vigueur. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre déchetterie locale.

Éliminez l'emballage selon son type. Déposez le carton dans la poubelle à papier et le plastique dans la collecte des déchets recyclables.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive CE RED 2014/53/UE :

Texte abrégé de la déclaration de conformité: Juneo déclare par la présente que le traceur GPSbird est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur notre site web :

www.gpsbird.com



GPSbird Manual



Presupuesto

Tamaño:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"*2.8"*0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"*2.9"*1.9")
Peso neto:	PRO: 168g / POWER:430g
Bandas 4G:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
Precisión del GPS:	5M
Aporte:	5V-1.0A
Batería:	PRO: Batería de litio recargable de 3,7 V y 5000 mAh POWER: Batería de litio recargable de 3,7 V y 20 000 mAh
Tiempo de carga:	PRO: 5-6 horas POWER: 13-15 horas
Tiempo en espera:	PRO: 6 meses POWER: 18 meses



Estado del indicador luminoso	Significado
 Luz amarilla – Fija	Sin señal GPRS
 Luz amarilla – Intermitente	GPRS conectado
 Luz azul – Fija	Sin señal GPS
 Luz azul – Intermitente	GPS conectado

Guía de inicio rápido

1. Encender:

Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido.

2. Iniciar sesión:

Sitio web: www.gpsbird.com

App: “GPSbird” (Disponible para iOS/Android)

3. Método de inicio de sesión:

Ingrese el número de identificación del dispositivo (en la parte posterior o lateral del dispositivo).

Contraseña predeterminada: Los últimos 4 dígitos del ID.

Active su rastreador y recargue su suscripción si es necesario. Lleve el rastreador GPS al exterior y comience a usarlo.

Pasos operativos detallados

1. Encendido/Apagado y Carga

Encender: Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido.

Apagar: Deslice el interruptor de nuevo a su posición original para apagar el dispositivo.

Cargando: Use el cable USB incluido. La luz roja indica carga; se apaga cuando está completamente cargada.

Advertencia: No utilice cargadores rápidos.

2. Métodos de inicio de sesión

2.1 Seguimiento web

Enlace web: www.gpsbird.com

Seleccione “N.º de ID” en la parte inferior de la pantalla.

N.º de ID: Ingrese el número de ID del dispositivo (en la parte posterior o lateral del dispositivo).

Contraseña predeterminada: Los últimos 4 dígitos del ID.

2.2 Seguimiento con la aplicación

Descarga e instala la aplicación “GPSbird” desde la App Store (iOS) o Google Play (Android). O escanea el código QR para instalarla en tu celular.



Inicio de sesión con ID: Para usuarios con un solo dispositivo

Ingresa el ID del dispositivo (en la parte posterior del rastreador) y la contraseña predeterminada (los últimos 4 dígitos del ID).

Inicio de sesión con nombre de usuario: Para usuarios con varios dispositivos (regístrate en “Registrarse”).

- Haz clic en “Registrarse” para crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña segura.
- Tras la verificación, inicia sesión.
- “Administración de dispositivos” → “Añadir dispositivo” → Introduce los ID de los rastreadores adicionales.

3. Activa tu rastreador GPS:

Recarga/Suscripción/Renovación de recarga: Selecciona “Recargar” en la página web. Selecciona el botón en la aplicación. Selecciona el paquete de suscripción correspondiente para activar el rastreador.



Cancelación de la suscripción: Gestiona el pago automático en “Mi suscripción → Mi suscripción automática” o envía un correo electrónico a support@gpsbird.com

4. Funciones y operaciones principales

EXPLICACIÓN DE LOS ÍCONOS DE LA APLICACIÓN:

Seguimiento en tiempo real

Operaciones del mapa:

Zoom: Toca los botones “+” o “-”, o usa los gestos de acercar y alejar.

Cambiar vista: Toca el icono “2D/3D”.



Comparar ubicaciones: Toca el icono “” (abajo a la izquierda) para alternar entre la ubicación del dispositivo y la del smartphone.



Activar el seguimiento continuo.



Detener el seguimiento continuo.

Historial de ruta: Puedes consultar el historial de ruta de hasta seis meses seleccionando la hora de inicio y fin.

Geocerca: Configura una zona de vigilancia personalizada para tu rastreador. Cuando el rastreador entre o salga de esta zona, recibirás una notificación instantánea en tu móvil.

- *Seleccione Geocerca en el menú.*
- *Pulse el icono “+” en la esquina superior derecha.*
- *El dispositivo establecerá automáticamente su ubicación actual como centro. Ajuste el radio con los botones “+” y “-” en el mapa (radio predeterminado: 100 metros; recomendado: más de 500 metros).*
- *Guarde la configuración pulsando “Aceptar”.*
- *Cuando el dispositivo salga del área definida, se enviará una notificación de alarma.*
- *Para eliminar una geocerca, manténgala pulsada.*

Información del dispositivo: Información del dispositivo.

Mensaje de alerta: Mensaje de alerta generado por el dispositivo.

Notificaciones: Activa o desactiva los diferentes tipos de alarma del dispositivo.

Suscripción/Renovación de la suscripción: Selecciona el paquete de suscripción correspondiente y recarga la suscripción para activar el rastreador.

Guía de funciones: Introducción detallada a los iconos y funciones de la interfaz de la aplicación.

Explicación de la configuración en el icono “Emisión”:

- **Configurar alarma de exceso de velocidad:** Configure el valor de velocidad para activar la alarma. (Para cancelar la alarma, introduzca “0” y haga clic en “Aceptar”). Se activará una alarma cuando la velocidad supere el valor establecido.
- **Configuración del modo de funcionamiento GPS:** Ajuste la frecuencia con la que el dispositivo carga los datos de posicionamiento. El intervalo predeterminado es de 60 segundos.
- **Luz indicadora:** Encienda o apague la luz indicadora LED.
- **Interruptor de alarma de vibración:** Se activa cuando el dispositivo detecta la primera vibración tras estar inmóvil.
- **Interruptor de alarma de movimiento:** Se activa si el dispositivo muestra vibración continua o movimiento sostenido.
- **Ahorro de batería sin movimiento:** Active esta opción para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en movimiento.

3. Solución de problemas

1. No se enciende el dispositivo:

Asegúrese de que la batería del dispositivo esté completamente cargada. Al conectar el rastreador al cargador, el LED se iluminará en rojo para indicar que la carga ha comenzado.

2. No hay ubicación en tiempo real/La ubicación es incorrecta:

Asegúrese de que la suscripción esté activa. Si no hay señal GPS en interiores, traslade el rastreador a un área abierta con cielo despejado. Apague y reinicie el dispositivo para actualizar la conexión GPS. Camine con el rastreador durante unos minutos para que adquiera una señal GPS estable.

3. Problema de desconexión del producto:

Cuando el dispositivo permanece inmóvil durante más de 5 minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión para ahorrar energía y la aplicación mostrará que el dispositivo está desconectado. Una vez que el dispositivo comience a moverse, reanudará su funcionamiento automáticamente.

4. Suscripción del dispositivo vencida:

Renueve su plan en la aplicación GPSbird o en gpsbird.com.
Contacte con support@gpsbird.com para problemas de pago.

5. La batería se descarga rápidamente:

Active el modo de ahorro de batería en la configuración de la aplicación. Reduzca la frecuencia de actualización del GPS (se recomienda más de 60 segundos).

Evite temperaturas extremas.

Utilice únicamente el cable de carga original.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Se deben evitar siempre los campos magnéticos muy fuertes (p. ej., transformadores), ya que pueden provocar variaciones en la transmisión. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar fallos de funcionamiento o daños en su dispositivo GPSbird.

RIESGOS PARA NIÑOS Y PERSONAS QUE NECESITAN ATENCIÓN

Este dispositivo no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre su uso.

Nota: Algunos países, estados o regiones tienen leyes relacionadas con el rastreo de personas, animales y objetos basado en la ubicación. Es responsabilidad exclusiva del propietario y del usuario cumplir con las leyes y normas vigentes en la zona donde se utilice el dispositivo GPSbird. Apague el rastreador GPSbird antes de embarcar en un avión.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Una instalación eléctrica defectuosa o una tensión de red excesiva pueden provocar una descarga eléctrica.

- Antes de usar, ajuste la tensión de red de la toma de corriente a la información de la placa de características.
- Antes de usar, asegúrese de que la tensión de red de la toma de corriente coincida con la información de la placa de características.
- En caso de fallo, desconecte el cable de carga de la red eléctrica lo antes posible; conecte la fuente de alimentación en un lugar fácilmente accesible.

Si observa algún daño visible en el rastreador GPS o en el cable de carga, no lo utilice.

- No abra la carcasa del rastreador GPS. Deje la reparación en manos de especialistas cualificados. Sin embargo, si realiza las reparaciones usted mismo, conecta o utiliza el rastreador GPS incorrectamente, se excluyen las reclamaciones de responsabilidad y garantía.

FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA

Su GPSbird funciona con una batería recargable de polímero de litio. A continuación, encontrará algunos consejos sobre el uso de baterías recargables:

- La batería del dispositivo GPSbird no se puede reemplazar ni extraer.

- Las baterías no se deben desmontar, arrojar al fuego ni cortocircuitar.
- No queme ni perforo el rastreador GPS. Protéjalo de daños mecánicos.
- Nunca exponga el dispositivo GPSbird a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares. Esto aumenta el riesgo de fugas de la batería.
- Utilice únicamente el cable USB incluido con el dispositivo GPSbird. El uso de otros cables podría sobrecargar la batería y provocar un incendio o una explosión.
- Si no se siguen estas instrucciones, la batería puede sufrir daños e incluso explotar.

ELIMINACIÓN

Las baterías son residuos peligrosos. Para su correcta eliminación, se proporcionan contenedores adecuados en las instalaciones de las empresas de baterías comerciales, así como en los puntos de recogida de residuos municipales. Si desea desechar su dispositivo GPS, siga las disposiciones locales vigentes. Puede obtener información en el punto de recogida de residuos municipal.

Elimine el embalaje según su tipo. Añada el cartón al contenedor de papel y los plásticos al de materiales reciclables.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva CE RED 2014/53/UE:

Texto breve de la Declaración de conformidad:

Juneo declara que el rastreador GPSbird cumple con los requisitos fundamentales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad puede consultarse en nuestro sitio web:

www.gpsbird.com



GPSbird manuale



Specifiche

Misurare:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"*2.8"*0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"*2.9"*1.9")
Peso netto:	PRO: 168g / POWER: 430g
Bande 4G:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
Precisione GPS:	5M
Ingresso:	5V-1.0A
Batteria:	PRO: Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 5000 mAh POWER: Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 20000 mAh
Tempo di ricarica:	PRO: 5-6 ore POWER: 13-15 ore
Tempo di standby:	PRO: 6 mesi POWER: 18 mesi



Stato dell'indicatore luminoso	Significato
 Luce gialla – Fissa	Nessun segnale GPRS
 Luce gialla – Lampeggiante	GPRS connesso
 Luce blu – Fissa	Nessun segnale GPS
 Luce blu – Lampeggiante	GPS connesso

Guida rapida

1. Accensione:

Far scorrere l'interruttore "On/Off" in posizione "On".

2. Accedi:

Sito web: www.gpsbird.com

App: "GPSbird" (disponibile per iOS/Android)

3. Metodo di accesso:

Inserisci il numero ID del dispositivo (sul retro o sul lato del dispositivo).

Password predefinita: Le ultime 4 cifre dell'ID.

Attiva il tuo localizzatore e ricarica l'abbonamento se necessario. Porta il localizzatore GPS all'esterno e inizia a usarlo.

Fasi operative dettagliate

1. Accensione/Spegnimento e ricarica

Accensione: Far scorrere l'interruttore "On/Off" in posizione "On".

Spegnimento: Riportare l'interruttore nella posizione originale per spegnere il dispositivo.

Ricarica: Utilizzare il cavo USB in dotazione. La spia rossa indica la ricarica; si spegne quando la carica è completa.

Attenzione: non utilizzare caricabatterie rapidi.

2. Metodi di accesso

2.1 Monitoraggio web

Link web: www.gpsbird.com

Selezionare "Numero ID" nella parte inferiore dello schermo.

Numero ID: Inserire il numero ID del dispositivo (sul retro o sul lato del dispositivo).

Password predefinita: Le ultime 4 cifre dell'ID.

2.2 Monitoraggio con l'app

Scarica e installa l'app “GPSbird” dall’App Store (iOS) o da Google Play (Android). Oppure scansiona il codice QR per installarla sul tuo telefono.



Accedi con ID: per utenti con un solo dispositivo
Inserisci l’ID del dispositivo (sul retro del tracker) e la password predefinita (le ultime quattro cifre dell’ID).

Accedi con nome utente: per utenti con più dispositivi (registrati tramite “Registrati”).

- *Fai clic su “Registrati” per creare un account con il tuo indirizzo email e una password sicura.*
- *Dopo la verifica, accedi.*
- *“Gestione dispositivi” → “Aggiungi dispositivo” → Inserisci gli ID di eventuali tracker aggiuntivi.*

3. Attiva il tuo localizzatore GPS:

Ricarica/Abbonamento/Rinnovo Ricarica: Seleziona

“Ricarica” sul sito web. Seleziona il pulsante nell’app.



Seleziona il pacchetto di abbonamento appropriato per attivare il localizzatore.

Annullamento dell’abbonamento: Gestisci il pagamento automatico in “Il mio abbonamento → Il mio abbonamento automatico” o invia un’e-mail a support@gpsbird.com

4. Funzioni e operazioni principali

SPIEGAZIONE DELLE ICONE DELL’APPLICAZIONE:

Tracciamento in tempo reale

Operazioni sulla mappa:

Zoom: tocca i pulsanti “+” o “-” oppure usa i gesti dello zoom.

Cambia visualizzazione: tocca l'icona “2D/3D”. 

Confronta posizioni: tocca l'icona “” (in basso a sinistra) per passare dalla posizione del dispositivo a quella dello smartphone.



Attiva il monitoraggio continuo.



Interrompere il tracciamento continuo.

Cronologia percorsi: puoi visualizzare la cronologia dei percorsi fino a sei mesi selezionando l'ora di inizio e di fine.

Recinto geografico: imposta una zona di monitoraggio personalizzata per il tuo tracker. Quando il tracker entra o esce da questa zona, riceverai una notifica immediata sul tuo telefono.

- Seleziona “Geofence” dal menu.
- Tocca l'icona “+” nell'angolo in alto a destra.
- Il dispositivo imposterà automaticamente la tua posizione attuale come centro. Regola il raggio utilizzando i pulsanti “+” e “-” sulla mappa (raggio predefinito: 100 metri; consigliato: più di 500 metri).
- Salva le impostazioni toccando “OK”.
- Quando il dispositivo esce dall'area definita, verrà inviata una notifica di allarme.
- Per eliminare un geofence, toccalo e tienilo premuto.

Informazioni sul dispositivo: informazioni sul dispositivo.

Messaggio di avviso: messaggio di avviso generato dal dispositivo.

Notifiche: attiva o disattiva diversi tipi di allarmi del dispositivo.

Abbonamento/Rinnovo abbonamento: seleziona il pacchetto di abbonamento appropriato e ricaricalo per attivare il tracker.

Guida alle funzionalità: introduzione dettagliata alle icone e alle funzioni dell'interfaccia dell'app.

Spiegazione delle impostazioni nell'icona "Trasmetti":

- **Imposta allarme di velocità eccessiva:** imposta il valore di velocità per attivare l'allarme. (Per annullare l'allarme, inserisci "0" e fai clic su "OK"). Un allarme verrà attivato quando la velocità supera il valore impostato.
- **Impostazioni modalità operativa GPS:** imposta la frequenza con cui il dispositivo carica i dati di posizionamento. L'intervallo predefinito è 60 secondi.
- **Indicatore luminoso:** attiva o disattiva l'indicatore luminoso LED.
- **Interruttore allarme vibrazione:** si attiva quando il dispositivo rileva la prima vibrazione dopo essere rimasto fermo.
- **Interruttore allarme movimento:** si attiva se il dispositivo visualizza una vibrazione continua o un movimento sostenuto.
- **Risparmio batteria senza movimento:** attiva questa opzione per risparmiare la batteria quando il dispositivo è fermo.

3. Risoluzione dei problemi

1. Il dispositivo non si accende:

Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia completamente carica. Quando si collega il tracker al caricabatterie, il LED diventerà rosso per indicare l'inizio della ricarica.

2. Nessuna posizione in tempo reale/Posizione errata:

Assicurarsi che l'abbonamento sia attivo. Se non c'è segnale GPS in ambienti chiusi, spostare il tracker in un'area aperta con cielo sereno. Spegner e riavviare il dispositivo per aggiornare la connessione GPS. Camminare con il tracker per alcuni minuti per consentirgli di acquisire un segnale GPS stabile.

3. Problema di disconnessione del dispositivo:

Se il dispositivo rimane immobile per più di 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione per risparmiare energia e l'app visualizzerà che il dispositivo è disconnesso. Non appena il dispositivo inizia a muoversi, riprenderà automaticamente a funzionare.

4. Abbonamento del dispositivo scaduto:

Rinnovare l'abbonamento nell'app GPSbird o su gpsbird.com. Contattare support@gpsbird.com per problemi di pagamento.

5. La batteria si scarica rapidamente:

Attivare la modalità di risparmio energetico nelle impostazioni dell'app. Ridurre la frequenza di aggiornamento del GPS (si consiglia più di 60 secondi).

Evitare temperature estreme.

Utilizzare solo il cavo di ricarica originale.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Evitare sempre campi magnetici molto forti (ad esempio, trasformatori), poiché possono causare disturbi nella trasmissione. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare malfunzionamenti o danni al dispositivo GPSbird.

RISCHI PER I BAMBINI E LE PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo.

Nota: alcuni paesi, stati o regioni hanno leggi relative al tracciamento basato sulla posizione di persone, animali e oggetti. È esclusiva responsabilità del proprietario e dell'utente rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nell'area in cui viene utilizzato il dispositivo GPSbird. Spegnerne il localizzatore GPSbird prima di salire a bordo di un aereo.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono causare scosse elettriche.

- Prima dell'uso, adattare la tensione di rete della presa di corrente ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione di rete della presa di corrente corrisponda ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- In caso di guasto, scollegare il cavo di ricarica dalla rete elettrica il prima possibile; collegare l'alimentatore in un luogo facilmente accessibile.
- Se si notano danni visibili al localizzatore GPS o al cavo di ricarica, non utilizzarlo.
- Non aprire l'involucro del localizzatore GPS. Affidare tutte le riparazioni a personale specializzato qualificato. Tuttavia, se si eseguono riparazioni autonomamente o si collega o si utilizza il localizzatore GPS in modo errato, si escludono responsabilità e reclami in garanzia.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Il tuo GPSbird è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

Di seguito alcuni suggerimenti sull'utilizzo delle batterie ricaricabili:

- La batteria del dispositivo GPSbird non può essere sostituita o rimossa.
- Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.
- Non bruciare o forare il localizzatore GPS. Proteggerlo da danni meccanici.
- Non esporre mai il dispositivo GPSbird a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili. Ciò aumenta il rischio di perdite dalla batteria.
- Utilizzare solo il cavo USB incluso con il dispositivo GPSbird. L'utilizzo di altri cavi potrebbe sovraccaricare la batteria e causare un incendio o un'esplosione.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe danneggiare la batteria e persino esplodere.

ELIMINAZIONE

Le batterie sono rifiuti pericolosi. Per uno smaltimento corretto, sono disponibili contenitori adeguati presso le aziende produttrici di batterie e i punti di raccolta rifiuti comunali. Se si desidera smaltire il dispositivo GPS, attenersi alle normative locali. Informazioni sono disponibili presso il punto di raccolta rifiuti comunale.

Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia. Aggiungere il cartone al contenitore della carta e la plastica al contenitore dei materiali riciclabili.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Direttiva CE 2014/53/UE:

Breve testo della Dichiarazione di Conformità:

Juneo dichiara che il localizzatore GPSbird è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile sul nostro sito web:

www.gpsbird.com



GPSbird Manual



Specifications

Meeteenheid:	PRO:90mmx 72mm x 22mm(3.5"*2.8"*0.8") POWER:108mmXZ4mmX48mm(4.3"*2.9"*1.9")
Nettogewicht:	PRO: 168g / POWER: 430g
4G-band:	L TE:B1 ,B2,B3,B4,B5,B7,B8 ,B20,B28 B34,B38,B41,B66
Precisie GPS:	5M
Ingang:	5V-1.0A
Batterij:	PRO: Oplaadbare 3,7V 5000mAh lithiumbatterij POWER: Oplaadbare 3,7V 20000mAh lithiumbatterij
Oplaadtijd:	PRO: 5-6 uur POWER: 13-15 uur
Stand-bytijd:	PRO: 6 maanden POWER: 18 maanden



Status van het controlelampje	Betekenis
 Geel licht – Continu brandend	Geen GPRS-signaal
 Geel licht – Knipperend	GPRS verbonden
 Blauw licht – Continu brandend	Geen GPS-signaal
 Blauw licht – Knipperend	GPS verbonden

Snelle handleiding

1. Inschakelen:

Schuif de aan/uit-schakelaar naar de aan-stand.

2. Inloggen:

Website: www.gpsbird.com

App: "GPSbird" (beschikbaar voor iOS/Android)

3. Inlogmethode:

Voer het apparaat-ID-nummer in (op de achterkant of zijkant van het apparaat).

Standaardwachtwoord: De laatste 4 cijfers van het ID.

Activeer je tracker en laad het abonnement indien nodig op. Neem de gps-tracker mee naar buiten en begin hem te gebruiken.

Gedetailleerde operationele fasen

1. Aan/uitzetten en opladen

Inschakelen: Schuif de aan/uit-schakelaar naar de aan-stand.

Uitschakelen: Schuif de schakelaar terug naar de oorspronkelijke stand om het apparaat uit te schakelen.

Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-kabel. Het rode lampje geeft aan dat het apparaat aan het opladen is; het gaat uit wanneer het opladen voltooid is.

Waarschuwing: Gebruik geen snelladers.

2. Inlogmethoden

2.1 Webmonitoring

Weblink: www.gpsbird.com

Selecteer "ID-nummer" onderaan het scherm.

ID-nummer: Voer het ID-nummer van het apparaat in (op de achterkant of zijkant van het apparaat).

Standaardwachtwoord: De laatste 4 cijfers van het ID.

2.2 Tracking met app

Download en installeer de “GPSbird”-app vanuit de App Store (iOS) of Google Play (Android). Of scan de QR-code om de app op je telefoon te installeren.



Inloggen met ID: voor gebruikers van één apparaat
Voer de apparaat-ID (op de achterkant van de tracker) en het standaardwachtwoord (de laatste vier cijfers van de ID) in.

Inloggen met gebruikersnaam: voor gebruikers van meerdere apparaten (registreren via “Registreren”).

- *Klik op ‘Registreren’ om een account aan te maken met je e-mailadres en een veilig wachtwoord.*
- *Log na verificatie in.*
- *‘Apparaatbeheer’ → ‘Apparaat toevoegen’ → Voer de ID’s van eventuele extra trackers in.*

3. Activeer je gps-tracker:

Opladen/Abonnement/Opwaarderen verlengen: Selecteer ‘Opladen’ op de website. Selecteer de knop in de app.



Selecteer het juiste abonnement om de tracker te activeren.

Abonnement opzeggen: Beheer de automatische betaling via ‘Mijn abonnement → Mijn automatisch abonnement’ of stuur een e-mail naar support@gpsbird.com

4. Funzioni e operazioni principali

SPIEGAZIONE DELLE ICONE DELL'APPLICAZIONE:

Realtime tracking

Kaartbewerkingen:

Zoomen: Tik op de knoppen “+” of “-” of gebruik zoomgebaren.

Weergaven wisselen: Tik op het pictogram “2D/3D”.



Locaties vergelijken: Tik op het pictogram “” (linksonder) om te schakelen tussen de locatie van het apparaat en de locatie van de smartphone.



Schakel continue monitoring in.



Stop continu volgen.

Routegeschiedenis: Je kunt de routegeschiedenis tot zes maanden bekijken door de begin- en eindtijd te selecteren.

Geo-Fence: Stel een aangepaste bewakingszone in voor je tracker. Wanneer de tracker deze zone betreedt of verlaat, ontvang je direct een melding op je telefoon.

- *Selecteer ‘Geofence’ in het menu.*
- *Tik op het pictogram ‘+’ in de rechterbovenhoek.*
- *Het apparaat stelt automatisch uw huidige locatie in als middelpunt. Pas de straal aan met de knoppen ‘+’ en ‘-’ op de kaart (standaardstraal: 100 meter; aanbevolen: meer dan 500 meter).*
- *Sla de instellingen op door op ‘OK’ te tikken.*
- *Wanneer het apparaat het gedefinieerde gebied verlaat, wordt er een alarmmelding verzonden.*
- *Om een geofence te verwijderen, tikt u erop en houdt u deze ingedrukt.*

Apparaatinformatie: Informatie over uw apparaat.

Waarschuwingsbericht: Waarschuwingsbericht gegenereerd door uw apparaat.

Meldingen: Verschillende soorten apparaatmeldingen in- of uitschakelen.

Abonnement/Abonnement verlengen: Selecteer het juiste abonnement en laad het op om uw tracker te activeren.

Functiegids: Gedetailleerde introductie van de pictogrammen en functies van de app-interface.

Uitleg van de instellingen in het pictogram ‘Verzenden’:

- **Alarm voor te hoge snelheid instellen:** Stel de snelheidswaarde in om het alarm te activeren. (Om het alarm te annuleren, voert u “0” in en klikt u op “OK”.) Er wordt een alarm geactiveerd wanneer de snelheid de ingestelde waarde overschrijdt.
- **Instellingen GPS-modus:** Stel de frequentie in waarmee het apparaat positiegegevens uploadt. Het standaardinterval is 60 seconden.
- **Indicatielampje:** Schakel het led-indicatielampje in of uit.
- **Schakelaar trilalarm:** Activeert wanneer het apparaat de eerste trilling detecteert na stilstand.
- **Schakelaar bewegingsalarm:** Activeert als het apparaat continu trilt of aanhoudende beweging vertoont.
- **Batterijbesparing zonder beweging:** Schakel deze optie in om de batterij te sparen wanneer het apparaat stilstaat.

3. Problemen oplossen

1. Apparaat gaat niet aan:

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat volledig is opgeladen. Wanneer u de tracker op de oplader aansluit, wordt de led rood om aan te geven dat het opladen is gestart.

2. Geen realtime locatie/verkeerde locatie:

Zorg ervoor dat het abonnement actief is. Als er binnenshuis geen gps-signaal is, verplaats de tracker dan naar een open plek met een heldere hemel. Schakel het apparaat uit en start het opnieuw op om de gps-verbinding te herstellen. Loop een paar minuten met de tracker om een stabiel gps-signaal te krijgen.

3. Probleem met losgekoppeld apparaat:

Als het apparaat langer dan 5 minuten stilstaat, gaat het automatisch in de slaapstand om energie te besparen en geeft de app aan dat de verbinding is verbroken. Zodra het apparaat weer in beweging komt, wordt de werking automatisch hervat.

4. Abonnement op apparaat verlopen:

Vernieuw het abonnement in de GPSbird-app of op gpsbird.com. Neem contact op met support@gpsbird.com voor betalingsproblemen.

5. Batterij raakt snel leeg:

Schakel de energiebesparende modus in via de app-instellingen. Verlaag de GPS-updatesnelheid (meer dan 60 seconden wordt aanbevolen). Vermijd extreme temperaturen.

Gebruik alleen de originele oplaadkabel.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Vermijd altijd zeer sterke magnetische velden (bijv. transformatoren), aangezien deze transmissiestoringen kunnen veroorzaken. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot storingen of schade aan het GPSbird-apparaat.

RISICO'S VOOR KINDEREN EN MENSEN DIE HULP NODIG HEBBEN

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Opmerking: Sommige landen, staten of regio's hebben wetten met betrekking tot locatiegebaseerde tracking van mensen, dieren en objecten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar en gebruiker om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van kracht is in het gebied waar het GPSbird-apparaat wordt gebruikt. Schakel de GPSbird-tracker uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

VEILIGHEIDSTIPS

Een gebrekkige elektrische installatie of een te hoge netspanning kan een elektrische schok veroorzaken.

- Controleer vóór gebruik of de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Controleer vóór gebruik of de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Koppel bij een storing de laadkabel zo snel mogelijk los van het lichtnet en sluit de stroomvoorziening aan op een gemakkelijk bereikbare plaats.
- Gebruik de gps-tracker of de laadkabel niet als u zichtbare schade constateert.
- Open de behuizing van de gps-tracker niet. Laat alle reparaties uitvoeren door gekwalificeerd vakpersoneel. Indien u de reparaties echter zelf uitvoert of de gps-tracker verkeerd aansluit of gebruikt, zijn aansprakelijkheid en garantieclaims uitgesloten.

OP BATTERIJEN

Uw GPSbird wordt gevoed door een oplaadbare lithium-polymeerbatterij.

Hier zijn enkele tips voor het gebruik van oplaadbare batterijen:

- De batterij in het GPSbird-apparaat kan niet worden vervangen of verwijderd.
- Batterijen mogen niet worden gedemonteerd, in het vuur worden gegooid of worden kortgesloten.
- Verbrand of doorboor de GPS-tracker niet. Bescherm hem tegen mechanische schade.
- Stel het GPSbird-apparaat nooit bloot aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Dit verhoogt het risico op batterijlekkage.
- Gebruik alleen de USB-kabel die bij het GPSbird-apparaat is geleverd. Het gebruik van andere kabels kan de batterij overladen en brand of een explosie veroorzaken.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan de batterij beschadigen en zelfs doen exploderen.

VERWIJDERING

Batterijen zijn gevaarlijk afval. Voor een correcte afvoer zijn geschikte containers verkrijgbaar bij batterijfabrikanten en gemeentelijke afvalinzamelpunten. Als u uw GPS-apparaat wilt afvoeren, volg dan de lokale voorschriften. Informatie is verkrijgbaar bij uw gemeentelijke afvalinzamelpunt.

Gooi de verpakking weg volgens het type. Doe karton bij het oud papier en plastic bij het recyclebaar materiaal.

CONFORMITEITSVERKLARING

EG-Richtlijn 2014/53/EU:

Korte tekst van de conformiteitsverklaring: Juneo verklaart dat de GPSbird tracker voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website:
www.gpsbird.com

