


# WIGGO

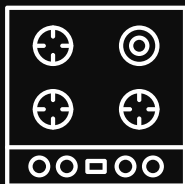

## Modellen

---

WH-G331RD  
WH-G332RD  
WH-G634GL  
WH-G634GR  
WH-G634RL  
WH-G735GR  
WH-G934RR  
WH-G935GR

## Gebruikershandleiding

---

[wiggo.nl](http://wiggo.nl)

## Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Wij wensen dat u het meeste haalt uit dit product dat in de moderne faciliteiten op basis van hoge kwaliteit wordt geproduceerd. Lees daarom deze handleiding zorgvuldig en grondig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Als u het product aan iemand anders geeft, geef het dan samen met de handleiding. Houd bij het gebruik van het product rekening met alle informatie en waarschuwingen in de handleiding en volg de instructies op.

In de handleiding gebruikte symbolen en hun betekenis:

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Important information and useful tips for use |
|  | Warning against life and property risks       |
|  | Warnings against electric shocks              |
|  | Warning against fire risk                     |
|  | Warning against hot surfaces                  |

De gebruikershandleiding helpt u het product snel en veilig te gebruiken.

- Lees de gebruikershandleiding voor de installatie en het gebruik ervan.
  - Volg altijd de veiligheidsinstructies op.
  - Bewaar de gebruikershandleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, want u kunt deze in de toekomst nodig hebben als naslagwerk.
  - Lees ook de andere documenten die bij het product worden geleverd.
- Vergeet niet dat deze gebruikershandleiding ook van toepassing kan zijn op andere versies. De verschillen tussen de versies worden duidelijk aangegeven in de handleiding.

## PRODUCTIEBEDRIJF

---

MAMUR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş

Selimpaşa San. Bölgesi Merkez Mah. 5008 Sok. No:11 Silivri/İstanbul

Tel: 0 212 723 48 80

# INHOUDSOPGAVE

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 1.   | BELANGRIJKE                                           |    |
| 1.1. | VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....                           | 3  |
| 1.2. | Algemene veiligheid.....                              | 3  |
| 1.3. | Veiligheid voor kinderen.....                         | 5  |
| 1.4. | Veiligheid van de elektrische werkzaamheden.....      | 5  |
| 2.   | Beoogd gebruik.....                                   | 5  |
| 2.1. | INSTALLATIE .....                                     | 6  |
| 2.2. | Vóór gebruik van het product.....                     | 6  |
| 2.3. | Installatie en aansluitingen.....                     | 7  |
| 2.4. | Bedrading.....                                        | 9  |
| 2.5. | Gasaansluiting.....                                   | 9  |
| 2.6. | Verzegelingsinspectie .....                           | 11 |
| 2.7. | Eindcontrole.....                                     | 11 |
| 3.   | Verwijdering van het product.....                     | 12 |
| 3.1. | OVER PRODUCT.....                                     | 13 |
| 3.2. | Algemeen overzicht.....                               | 13 |
| 4.   | Verbruikswaarden .....                                | 15 |
| 4.1. | GEBRUIK VAN HET ASSORTIMENT.....                      | 16 |
| 4.2. | Eerste gebruik.....                                   | 16 |
| 4.3. | Eerste reiniging.....                                 | 16 |
| 4.4. | Beschrijving van het gebruik van het gasfornuis:..... | 16 |
| 5.   | Veiligheidsinrichting voor gasonderbreking.....       | 17 |
| 5.1. | ONDERHOUD EN REINIGING.....                           | 17 |
| 5.2. | Algemene informatie.....                              | 17 |
| 5.3. | Schoonmaken van het bedieningspaneel.....             | 18 |
| 6.   | Schoonmaken van het assortiment.....                  | 18 |
|      | VOORGESTELDE OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN.....          | 19 |

## **1.BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES**

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsinstructies ter voorkoming van lichamelijk letsel of materiële schade. Bij niet-naleving van deze instructies vervalt elke garantie.

### **1.1. Algemene veiligheid**

- Dit product is niet ontworpen voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een gebrek aan kennis of ervaring en met gebrekkige fysieke, zintuiglijke of cognitieve vaardigheden, tenzij zij worden bijgestaan door een persoon die voor hun veiligheid zorgt of de nodige instructies geeft voor het gebruik van het product. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen nooit met het product spelen.
  - Sluit het product aan op een stopcontact/net beveiligd door een zekering met een waarde zoals aangegeven in de tabel "Technische specificaties". In geval van gebruik met of zonder transformator, vergeet niet de aarding te laten uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Indien het product wordt gebruikt zonder goede aarding volgens de geldende plaatselijke voorschriften, is onze firma niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
  - Als de voedingskabel/stekker beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
  - Als het product beschadigd is en merkbare schade heeft, mag u het product niet gebruiken.
  - Voer geen reparaties of wijzigingen aan het product uit. U kunt echter bepaalde problemen verhelpen; zie de voorgestelde oplossingen voor de problemen op pagina 18.
  - Was het product nooit door er water op te spuiten of te gieten! Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
  - Gebruik het product niet onder omstandigheden waarin uw beoordelingsvermogen is aangetast door het effect van medicijnen en/of alcohol.
  - Koppel het product los van het lichtnet tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatie.
  - Laat de installatie- en reparatiewerkzaamheden altijd uitvoeren door een erkend servicecentrum. Het productiebedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van werkzaamheden die door onbevoegden zijn uitgevoerd en daardoor vervalt de garantie op het product.
-

- Wees voorzichtig bij het gebruik van alcohol in het voedsel. De alcohol verdampt bij hoge temperatuur en wanneer hij in contact komt met hete oppervlakken, kan hij ontvlammen en brand veroorzaken.
  - Verhit de verzegelde blikken en glazen potten niet. De resulterende druk kan barsten van de pot veroorzaken.
  - Aangezien de randen van het product tijdens het werk heet zijn, mogen er geen ontvlambare stoffen in de buurt zijn.
  - Houd de ventilatiekanalen rondom open.
  - Het product kan tijdens het gebruik heet zijn. Raak de hete onderdelen en verwarmingselementen enz. niet aan.
  - Zorg ervoor dat het product na elk gebruik wordt uitgeschakeld.
  - Product en toegankelijke delen van het product zijn heet tijdens het gebruik ervan.
  - Raak het product tijdens het gebruik niet aan.
  - Gebruik geen scherpe en doordringende gereedschappen bij het reinigen van het glas; dergelijke materialen kunnen uw product beschadigen.
  - Aangezien oververhitte olie brand kan veroorzaken, moet u altijd opletten wanneer het product in gebruik is.
  - Probeer in geval van mogelijke brand de brand niet met water te blussen; schakel de stroomaansluiting van het product onmiddellijk uit en bedek het vuur met behulp van een natte deken.
  - Gebruik geen stoomreiniger.
  - Als het glas van het product gebroken is: schakel onmiddellijk alle branders en alle elektrische verwarmingselementen uit en koppel de stroomtoevoer van het apparaat los; raak het oppervlak van het apparaat niet aan en gebruik het apparaat niet.
  - Gebruik voor het reinigen van het glas van het fornuis nooit schurende middelen of scherpe metalen schrapers die het oppervlak kunnen beschadigen en het glas kunnen doen breken.
  - Gebruik het product niet op nylon, brandbare en hittegevoelige materialen.
  - De potten die op de kachels van het fornuis worden geplaatst, moeten de juiste afmetingen hebben.
  - Schrob de knoppen en inox oppervlakken van het gamma niet met schrapende voorwerpen; gebruik geen Scotch-Brite.
  - Als de vlam van de brander per ongeluk uitgaat, wordt de brander gecontroleerd uitgeschakeld en gedurende minimaal 1 minuut niet gestookt.
-

### **1.2. Veiligheid voor kinderen**

De blootgestelde delen van het product worden tijdens het gebruik en na gebruik verhit totdat het afkoelt; houd kinderen uit de buurt.

- **WAARSCHUWING:** Tijdens het gebruik van de grill kunnen de bereikbare delen heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van het product.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het product niet aanraken als ze niet onder toezicht van een volwassene staan.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en/of personen die lichamelijk, zintuiglijk of cognitief gehandicapt zijn, indien zij naar behoren zijn geïnformeerd over de risico's en het veilige gebruik van het product.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een niet voor kinderen toegankelijke plaats of gooi het bij het huisvuil door het te sorteren volgens de afvalvoorschriften.

### **1.3. Veiligheid van de elektrische werkzaamheden**

- Alle werkzaamheden aan de elektrische apparatuur en systemen moeten worden uitgevoerd door een bevoegd en gekwalificeerd persoon.
- Dit product is niet geschikt voor u met een afstandsbediening.
- In geval van schade, het product uitschakelen of de stroomtoevoer onderbreken. Schakel daartoe de zekering van het huis uit.
- Zorg ervoor dat de nominale waarde van de zekering overeenkomt met de stroomsterkte van het product.

### **1.4. Beoogd gebruik**

Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan voor industrieel gebruik.

"LET OP: dit product mag alleen worden gebruikt om te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals het verwarmen van een kamer, enz."

De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat kan ontstaan door oneigenlijk gebruik of tijdens het vervoer. De levensduur van het door u gekochte product is 10 jaar. Dit is de periode gedurende welke de producent reserveonderdelen beschikbaar moet stellen die nodig zijn voor de werking van het product op de voorgeschreven wijze.

---

## 2. INSTALLATIE

### 2.1. Vóór gebruik van het product



Controleer of de stroom- en/of gasinstallatie geschikt is. Zo niet, neem dan de nodige maatregelen door een gekwalificeerde technische en installateur. De klant is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de plaats waar het product zal worden geplaatst en voor de elektriciteits- en/of gasinstallatie.



Voor de installatie van het product dient u zich te houden aan de regels die in de plaatselijke normen zijn vastgelegd met betrekking tot stroom en/of gas.



Controleer het product vóór de installatie om na te gaan of het al dan niet beschadigd is. Als het product beschadigd is, mag u het niet installeren. De beschadigde producten kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.



Alle werkzaamheden aan de gasapparatuur en -installatie moeten worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde personen.

De producten hebben geen systeem voor de afvoer van gas dat bij



verbranding kan ontstaan. Het product moet worden geïnstalleerd en aangesloten volgens de geldende voorschriften inzake installatie. U dient de voorschriften inzake ventilatie in acht te nemen.

De voor de verbranding benodigde lucht wordt uit de kamerlucht



gehaald en de uitgestoten gassen worden rechtstreeks aan de kamer gegeven.

Voor een veilige werking van uw product is een goede ventilatie in de ruimte vereist. Als er geen raam of deur is om de ruimte te ventileren, moet een extra ventilatiesysteem worden geïnstalleerd.






Het vloeroppervlak van de keuken moet groter zijn dan  $8\text{m}^2$ . Het volume van de keuken moet groter zijn dan  $20\text{m}^3$ .



De uitlaat van de schoorsteen moet zich op een hoogte van 1,80 m vanaf de vloer bevinden en een diameter van 150 mm hebben die rechtstreeks uitkomt in de atmosfeer.




De ontluucher moet zich in de buurt van de keukenvloer bevinden en minimaal  $75\text{cm}^2$  groot zijn, open naar de buitenlucht.

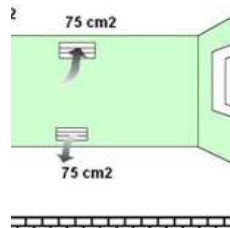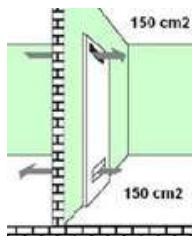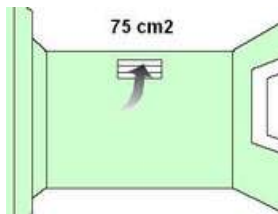


## 2.2. Installatie en aansluitingen


### 2.2.1. Voorbereiding van het built-in gamma vóór de installatie

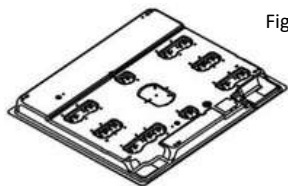

Figuur 1

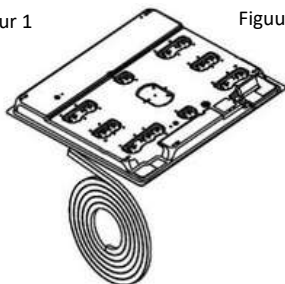

Figuur 2

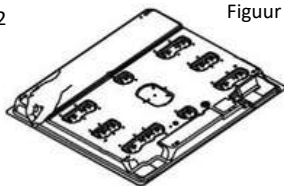


Figuur 3

Draai het ondersteboven bereik in het piepschuim in de verpakking en breng de siliconen aan.


Breng bij inox producten de siliconen aan op het inox oppervlak, en bij glasproducten op het glasoppervlak.

Figuur 4

Breng de in de verpakking meegeleverde siliconen aan rond het bereik zoals aangegeven in de figuur.

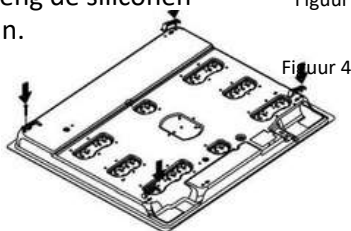

Figuur 4

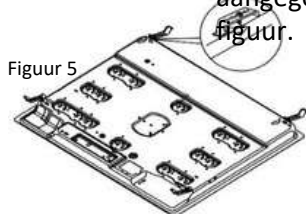


Figuur 5

Montagepoten  
verbindingsgaten


Plaats de  
bevestigingspoten  
zoals aangegeven in  
de figuur.



Figuur 6

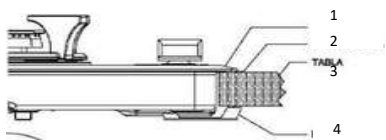


1. Glas5
2. Siliciumverbinding
3. Dienblad7
4. Verbindingselement

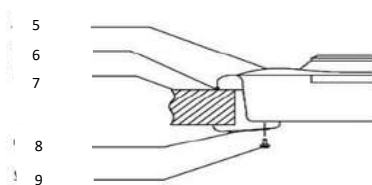


5. Bovenste lade
6. Silicon Seal
7. Aanrecht
8. Verbindingsklemmen
9. Schroef

## 2.2.2. Installatie van het gamma

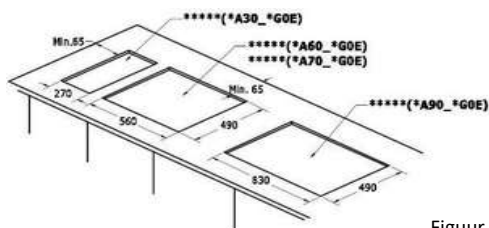


Figuur 7

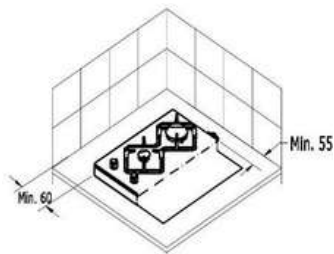

Het assortiment is voorzien van een afdichting om te voorkomen dat vloeistoffen via de holtes in de kast terechtkomen. Om deze afdichting aan te brengen, moet de afdichting worden aangebracht zoals aangegeven in de bovenstaande figuren. Draai het toestel ondersteboven, verwijder de beschermende tape van de rubberen afdichting en kleef deze op het toestel; beide uiteinden van de afdichting moeten tegen elkaar komen. Monteer de bevestigingsplaten zoals aangegeven in figuur 5 met behulp van de schroef. Plaats het gamma in de opening op het aanrecht.

Figuur 7 toont de afmetingen van het aanrecht voor de installatie van het fornuis. Plaats het voorbereide fornuis in het op deze afmetingen afgezaagde aanrecht. Als u het fornuis op de ingebouwde oven gaat gebruiken, moet u de figuren 9 en 10 in acht nemen voor een goede luchtcirculatie tussen de oven en het fornuis.

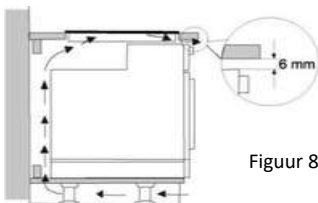

Figuur 8



Figuur 9

### 2.3. Bedrading



#### **Je moet zeker een geaarde lijn gebruiken voor het product!**

Het productiebedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan als het product zonder de aarde wordt gebruikt.



Elektrische schok, kortsluiting of brandgevaar door installatie door ondeskundigen! Het product mag alleen door een bevoegd en gekwalificeerd persoon op het net worden aangesloten en de garantie van het product gaat pas in na een correcte installatie.




Stroomschok, kortsluiting of brandgevaar door beschadigde stroomkabel! De voedingskabel mag niet geplet, gekreukt of gekneld worden en mag niet in contact komen met de hete delen van het product. Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het door een gekwalificeerde elektricien worden vervangen.

- De gegevens van de netvoeding moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat. U vindt het typeplaatje aan de achterkant of onder het product.
- De aansluitkabel van het product moet voldoen aan de technische specificaties en het stroomverbruik.



Gevaar voor elektrische schokken! Voordat u werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoert, moet u de stroomvoorziening van het product uitschakelen.

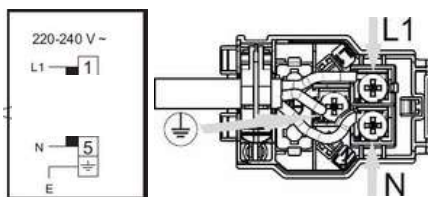

### 2.4. Gasaansluiting



Alle werkzaamheden aan de gasapparatuur en -systemen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde en bevoegde personen. Controleer vóór de installatie of de omstandigheden van de plaatselijke distributie (gassoort en gasdruk) overeenstemmen met de instellingen van het product.

#### 2.4.1. LPG aansluiting

Controleer of de gasslang en de gasdrukregelaar die u op het fornuis gebruikt veilig zijn. Sluit de gasafvoerslang aan op de slang achter het fornuis en draai hem vast met een klem en een schroevendraaier (figuur 10). Zorg ervoor dat hij stevig vastzit.


De gasafvoerslang van de apparatuur mag niet langer zijn dan 1500 mm. De druk van de voor LPG te gebruiken reduceerklep moet 300mmSS zijn en gecertificeerd.



**De gastoevoerslang mag niet door het hete gedeelte achter de apparatuur lopen. De temperatuur van de gasslang mag niet meer dan 90°C bedragen.**


Controleer voor gebruik of het systeem geen gas lekt.

- 1-G1/2 Nippel)
- 2-Siliconen afdichting
- 3-G1/2 Slanginlaat (gasinlaat)
- 4-Metalen klem
- 5-Gasslang (binnendiameter 8mm)



Figuur 10

#### 2.4.2. NG (aardgas) aansluiting



- 1-G1/2 Nippel)
- 2-Siliconen afdichting
- 3-G1/2 NG-slang (EN 14800-conforme aardgasslang)

Figuur 11

Als uw apparatuur is ingesteld op aardgas, laat u de apparatuur aansluiten door het installatiebedrijf van de betreffende aardgasdistributiebedrijf. De aardgasaansluiting van uw apparatuur is ½". Als u uw apparatuur wilt ombouwen van LPG naar aardgas of van aardgas naar LPG, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en laat hen de vereiste gasombouwinstellingen uitvoeren.

## 2.5. Verzegelingsinspectie

Open het reduceerventiel of de aardgaskraan en controleer door veel schuimwater op de aansluiting aan te brengen of er gaslekage is.


**Controleer nooit met een vlam.**

## 2.6. Eindcontrole

1. Steek de stroomkabel in het stopcontact en activeer de zekering van het apparaat.

2. Controleer de functies.

### 2.6.1. LPG-NG / NG-LPG conversie

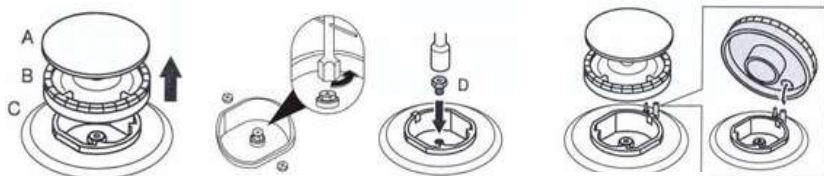

Figuur 12.1   Figuur 12.2   Figuur 12.3



Verwijder het branderdekseel en de brander zoals aangegeven

in Figuur 12.

Verwijder de injector met behulp van een 7's socket schroevendraaier zoals getoond in figuur 12.1.

Figuur 12.4

Bevestig de om te bouwen injector (D) zoals aangegeven in figuur 12.2.

(zie tabel 1).

Plaats de brander terug zoals aangegeven in figuur 12.3.

Zet de branders na de ombouw respectievelijk aan en verwijder de knop op het bedieningspaneel en stel de vlamlengte in door de schroef op de gasklep (12,4 kraan) of in de schacht van de klep vast of los te draaien.

## **2.7. Verwijdering van het product**

### **2.7.1. Vernietiging van het pakket**

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. De verpakking van het product is gemaakt van gerecycled materiaal. En gooi ze bij het huisvuil door ze kort te sluiten volgens de afvalvoorschriften. Gooi ze niet bij het normale huisvuil.

### **2.7.2. Toekomstige vervoersactiviteiten**

- Bewaar het product in de originele doos en draag het product in deze doos. Volg de instructies op de doos. Als de originele doos niet beschikbaar is, wikkel het product dan in met het blisterverpakkingsmateriaal of een dik karton en plak het stevig vast.
- Zet de koppen en potsteunen stevig vast met plakband.
- Plaats geen voorwerpen op het product. Het product moet rechtop worden gedragen.
- Controleer het algemene uiterlijk van het product op eventuele schade die tijdens het vervoer is ontstaan.

### **2.7.3. Verwijdering van het oude product**

Gooi het oude product zo weg dat het geen schade aan het milieu toebrengt. Op dit product staat een merkteken (WEEE), dat aangeeft dat het afval van elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld. Dit betekent dat de apparatuur moet worden verwerkt volgens EU Richtlijn 2002/96/EC voor recycling of uiteenvallen in onderdelen om het effect op het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale en regionale autoriteiten.

De elektronische producten die niet onder het gecontroleerde afvalinzamelingsproces vallen, vormen een potentieel risico voor zowel het milieu als de volksgezondheid vanwege de schadelijke stoffen die zij bevatten.




U kunt contact opnemen met uw erkende dealer of het gemeentelijke afvalinzamelingscentrum voor informatie over hoe u zich van het product kunt ontdoen.

Voordat u het product in de vuilnisbak gooit, knipt u de stekker door en breekt u het eventuele dekselslot af, zodat kinderen geen risico lopen.

### 3. OVER PRODUCT:

#### 3.1. Algemeen beeld

\*\*\*IK WIL DAT JE HET NIET MEER DOET.

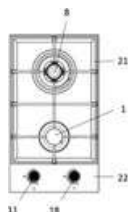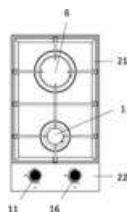


\*\*\*(\*A30\_2G1MW\*F)

\*\*\*

(\*A30\_1G1T4\*F)

\*\*\*





(\*A60\_4G0HP\*F)

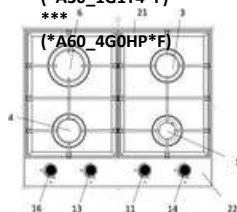

\*\*\*IK WIL DAT JE EEN NIEUWE VERSIE VAN HET SYSTEEM MAAKT.\*\*\*(\*A60\_4G1T4\*F)

\*\*\*(\*A60\_4G0HP\*S) \*\*\*(\*A60\_4G1T4\*S)

\*\*\*IK HEB HET NIET GEDAAN.

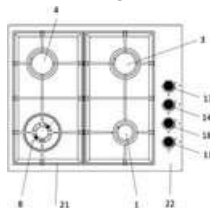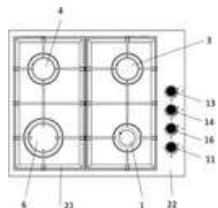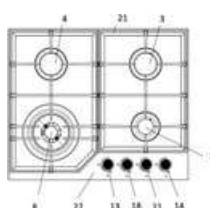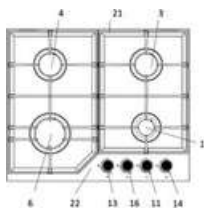

\*\*\*IK WIL DAT JE EEN NIEUWE VERSIE VAN HET SYSTEEM MAAKT.





\*\*\*(\*A60\_4G0HP\*F)

\*\*\*

(\*A60\_4G1T4\*F)

\*\*\*




(\*A60\_4G1T4\*F)

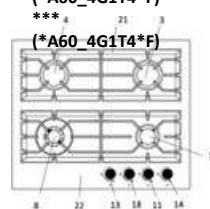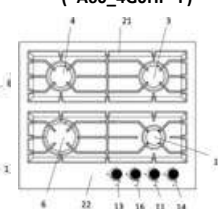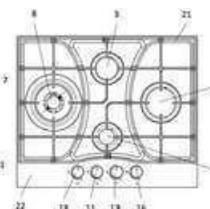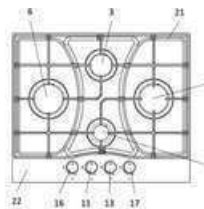

\*\*\*HET IS DE ENIGE MANIER OM TE WETEN WAT ER GEBEURT.

\*\*\*(\*A70\_5G1T4\*F)

\*\*\*(\*A70\_4G1T4\*F)

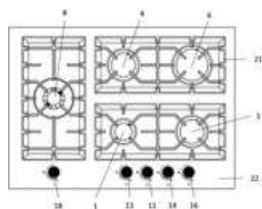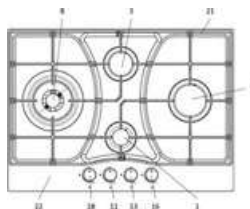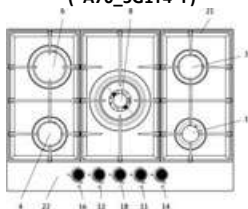




\*\*\*IK WIL DAT JE HET NIET MEER DOET.


\*\*\*

(\*A90\_5G1T5\*F)

\*\*\*

(\*A90\_5G1T5\*S)

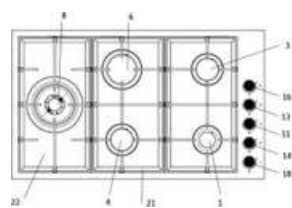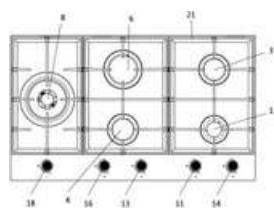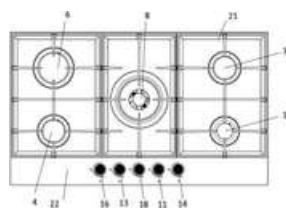

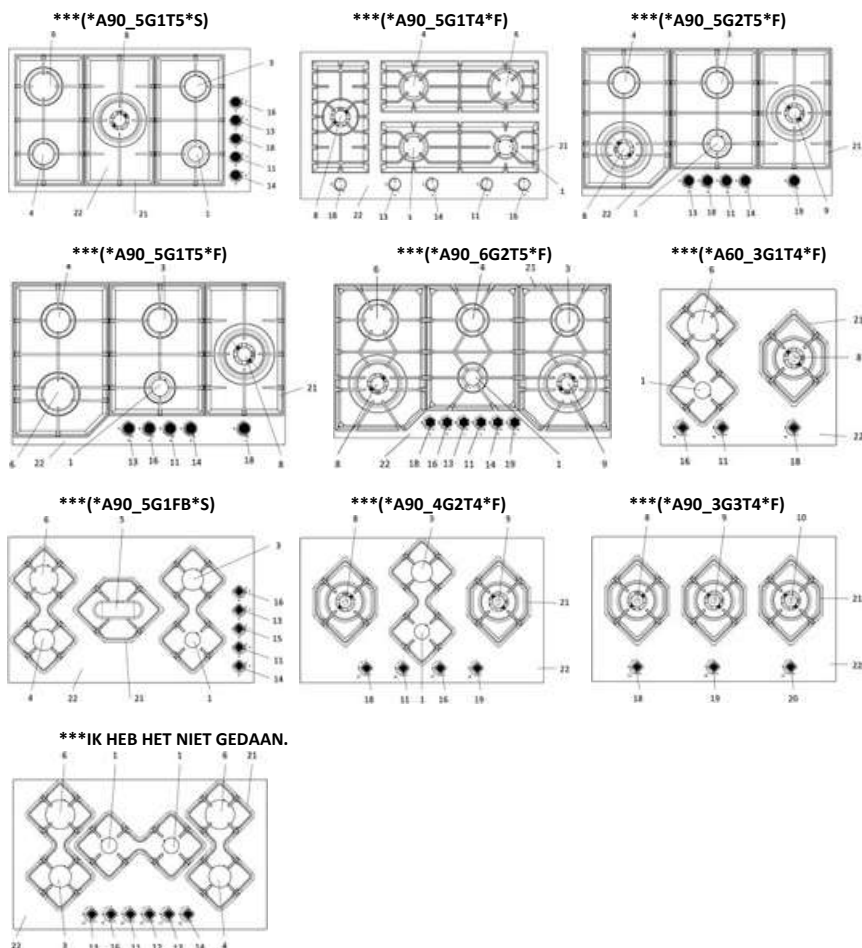

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kleine brander12          | . Kleine brander knop nr. 2         |
| 2. Kleine brander13          | . Middelgrote brander knop nr. 3    |
| 3. Middelste brander14       | . Middelbranderknop nr. 4           |
| 4. Medium brander15          | . Visbranderknop nr. 5              |
| 5. Visbrandier16             | . Snelbranderknop nr. 6             |
| 6. Grote brander17           | . Snelle brander knop nr. 7         |
| 7. Grote brander18           | . Wok /Mini wok brander knop nr. 8  |
| 8. Wok / Mini wok brander19  | . Wok /Mini-wokbrandier knop nr. 9  |
| 9. Wok / Mini wok brander20  | . Wok /Mini-wokbrandier knop nr. 10 |
| 10. Wok / Mini wok brander21 | . Pannensteunen                     |
| 11. Kleine branderknop nr.   | 122. Bovenblad van het fornuis      |



### 3.2. Verbruikswaarden

Tabel 1 Verbruikswaarden (voor Remay-branders)

|                      | LPGG30 - 30 mar |             |          | NGG20 - 20mbar |               |          | LPG G30 - 50 mar |               |       | NG G25.3 - 25 mar |               |       |
|----------------------|-----------------|-------------|----------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------|
|                      | Injector (mm)   | Vermo (g/h) | Verbruik | Injector (mm)  | Vermo (mm3/h) | Verbruik | Injector (mm)    | Vermo (mm3/h) | Consu | Injector (mm)     | Vermo (mm3/h) | Consu |
| Kleine brander       | Ø0,50           | 1,00        | 73       | Ø0,70          | 1,00          | 0,095    | Ø0,43            | 1,00          | 73    | Ø0,75             | 1,00          | 0,111 |
| Medium brander       | Ø0,7            | 2,0         | 14       | Ø1,0           | 2,0           | 0,19     | Ø0,6             | 2,0           | 14    | Ø1,0              | 2,0           | 0,22  |
| Grote Brander        | 2               | 0           | 5        | 3              | 0             | 0        | 2                | 0             | 5     | 6                 | 0             | 1     |
| Wokbrander (Defendi) | Ø0,8            | 2,9         | 21       | Ø1,2           | 2,9           | 0,27     | Ø0,7             | 2,9           | 21    | Ø1,2              | 2,9           | 0,32  |
|                      | Ø0,98           | 3,80        | 276      | Ø1,45          | 3,80          | 0,362    | Ø0,98            | 4,70          | 342   | Ø1,40             | 3,80          | 0,421 |

Tabel 1.1 Verbruikswaarden (voor Sabaf-branders)

|                      | LPGG30 30 mar |             |          | NGG20 20 mar  |               |          | LPGG30 50 mbar |               |       | NG G25,3 25 mbar |               |       |
|----------------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------|------------------|---------------|-------|
|                      | Injector (mm) | Vermo (g/h) | Verbruik | Injector (mm) | Vermo (mm3/h) | Verbruik | Injector (mm)  | Vermo (mm3/h) | Consu | Injector (mm)    | Vermo (mm3/h) | Consu |
| Kleine Brander       | Ø0,50         | 1,00        | 73       | Ø0,72         | 1,00          | 0,095    | Ø0,43          | 1,00          | 73    | Ø0,75            | 1,00          | 0,111 |
| Medium brander       | Ø0,70         | 2,00        | 145      | Ø1,03         | 2,00          | 0,190    | Ø0,62          | 2,00          | 145   | Ø1,18            | 2,90          | 0,321 |
| Grote Brander        | Ø0,85         | 2,90        | 211      | Ø1,15         | 2,90          | 0,276    | Ø0,75          | 2,90          | 211   |                  |               |       |
| Visbrander           | Ø0,6          | 1,8         | 13       | Ø0,9          | 1,8           | 0,17     | Ø0,5           | 1,8           | 13    | Ø0,9             | 1,8           | 0,19  |
| Mini                 | 8             | 0           | 1        | 4             | 0             | 1        | 9              | 0             | 1     | 8                | 0             | 9     |
| Wok Brander (3,8 kW) | Ø0,8          | 2,5         | 18       | Ø1,1          | 2,5           | 0,23     | Ø0,7           | 2,5           | 18    | Ø1,1             | 2,3           | 0,25  |
|                      | Ø1,00         | 3,80        | 276      | Ø1,50         | 3,80          | 0,362    | Ø0,78          | 3,80          | 276   | Ø1,45            | 3,80          | 0,421 |
| Wok Brander (4,2 kW) | 2             | 0           | 2        | 5             | 0             | 8        | 3              | 0             | 2     | 5                | 0             | 5     |
|                      | Ø1,03         | 4,20        | 305      | Ø1,50         | 4,20          | 0,400    | Ø0,83          | 4,20          | 334   | Ø1,50            | 4,20          | 0,465 |



Het bedrijf kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de technische specificaties om de kwaliteit van het product te verbeteren.



De figuren in de handleiding zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met uw product.



De waarden op de markeringen op het product of in de andere bij het product geleverde gedrukte documenten zijn waarden die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden overeenkomstig de toepasselijke normen. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsomstandigheden van het product.

## 4. GEBRUIK VAN HET ASSORTIMENT

### 4.1. Eerste gebruik

Gebruik de apparatuur nadat de bescherm laag op het Inox-oppervlak is verwijderd.


### 4.2. Eerste reiniging



Sommige reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.


- 1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Veeg het productoppervlak af met een vochtige doek of spons en
- 2 veeg het droog met een droge doek.

### 4.3. Beschrijving van het gebruik van het gasfornuis:

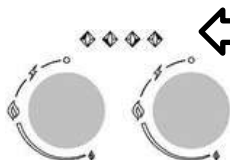


Zeefdrukken op het bedieningspaneel tonen de positie van de betreffende knop.

- 1: Druk op de gasfornuisknop en draai deze tegen de klok in om de hoge vlam in te stellen.
- 2: Zet de aansteker aan, afhankelijk van de kenmerken van uw fornuis. 3: Zet de vlam in de gewenste stand.
- 4: Wanneer het gewenste kookproces is beëindigd, brengt u de knop van het bereik naar het bovenste punt door deze met de klok mee te draaien om de brander uit te schakelen.

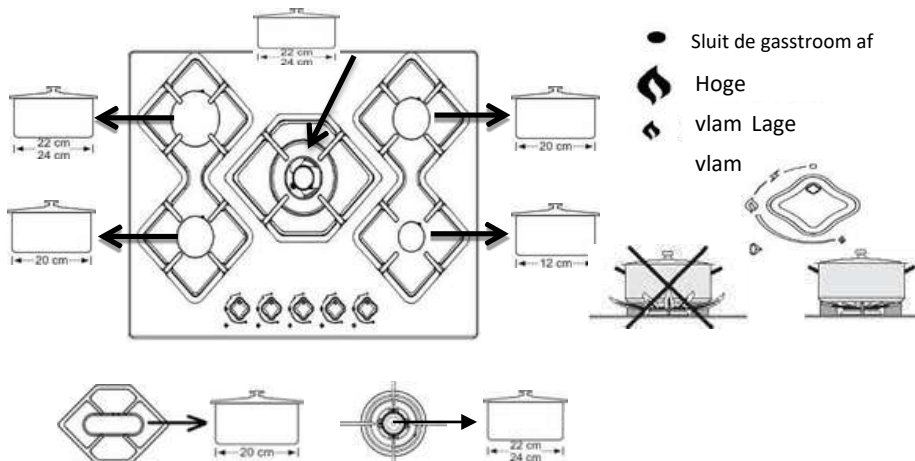

**Containergrootte en gasvlam moeten bij elkaar passen.  
De gasvlam moet zo worden ingesteld dat hij zich niet van de bodem van het vat verspreidt.  
Zet de container gecentreerd op de potdrager.**

#### **4.4. Veiligheidsinrichting voor gasonderbreking**

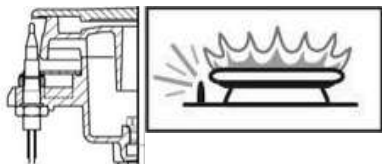

Het thermische element activeert als veiligheidsmechanisme en sluit het gas onmiddellijk af tegen het doven van de bovenste branders als gevolg van het overlopen van vloeistof.

1: Druk op de knop van het gasfornuis om de hoge vlam in te stellen en draai deze tegen de klok in. 2: Zet de aansteker aan afhankelijk van de kenmerken van uw fornuis.

3: Nadat het is ingeschakeld, houdt u de knop 3-5 seconden ingedrukt, zodat het veiligheidsmechanisme wordt geactiveerd.

4: Als hij niet wordt ingeschakeld nadat u de knop hebt ingedrukt en losgelaten, herhaalt u dezelfde handeling door de knop 15 seconden ingedrukt te houden.

5: Stel de gewenste vlampositie in.

6: Wanneer het gewenste koken is voltooid, brengt u de bereikknop naar boven punt door het met de klok mee te draaien om de brander uit te schakelen.

## 5. ONDERHOUD EN REINIGING

### 5.1. Algemene informatie



Als het product regelmatig wordt gereinigd, wordt de levensduur verlengd en nemen de vaak voorkomende problemen af.

Gevaar voor elektrische schokken!

Schakel vóór het reinigen de stroom van het product uit om het risico van een elektrische schok te voorkomen.



Hete oppervlakken kunnen brandwonden veroorzaken!

Wacht tot het product is afgekoeld alvorens het te reinigen.

- U moet het product elke keer na gebruik goed schoonmaken. Zo worden de etensresten gemakkelijk gereinigd en voorkomt u dat deze resten verbranden wanneer u het product later gebruikt.

- Er is geen speciaal schoonmaakmiddel nodig om het product te reinigen. Reinig het product met afwasmiddel, lauw water en een zachte doek of spons en veeg het schoon met een droge doek.
- Zorg ervoor dat u na het schoonmaken alle achtergebleven vloeistof volledig wegveegt en reinig onmiddellijk al het voedsel dat tijdens het koken is gespat.
- Gebruik geen zuur- of chloorhoudende reinigingsmiddelen voor het reinigen van de roestvrijstalen of inox oppervlakken en handgreep. Reinig door in één richting te vegen met behulp van een zachte doek met zeep en vloeibaar (niet krassend) reinigingsmiddel.



Sommige reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, reinigingspoeders/crèmes of scherpe voorwerpen.



Gebruik geen stoomreinigingsmiddelen voor de reiniging.

## 5.2. Schoonmaken van het bedieningspaneel

Reinig het bedieningspaneel en de bedieningsknop met een vochtige doek en veeg ze droog met een droge doek.



Het bedieningspaneel kan beschadigd raken! Verwijder de bedieningsknop niet om het bedieningspaneel te reinigen.

## 5.3. Schoonmaken van het assortiment

U hoeft geen reinigingsmiddel of ander speciaal schoonmaakmiddel te gebruiken om het fornuis schoon te maken. Het wordt aanbevolen het fornuis af te vegen met een vochtige doek als het nog warm is.



## 6.VOORGESTELDE OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN

Het product werkt niet.

✓Het product is niet aangesloten (geaard) op het stopcontact. Zorg ervoor dat de apparatuur is aangesloten.

✓De zekering is doorgebrand of kapot. Controleer de zekering in de zekeringkast. Als de zekering is doorgebrand, activeer hem dan opnieuw.

Het product ontbrandt, maar brandt niet.

✓Het gas is op.

✓Cilinderklep of aardgaskraan is gesloten.

✓In huizen met aardgasvoorziening kan met een gaslekdetector het lek worden opgespoord en het gas worden afgesloten.

✓Injector is verstopt.

De vlam brandt laag.

✓Cilinder is voorbij.

✓Injector is verstopt.

Wanneer het product opwarmt en afkoelt, zijn er metaalachtige geluiden te horen.

✓Metalen onderdelen zetten uit bij verhitting en veroorzaken geluid. Dit is geen oorzaak van falen.

Als u het probleem niet kunt verhelpen hoewel u de instructies in dit hoofdstuk hebt uitgevoerd, bel dan uw service om ondersteuning te krijgen. Probeer nooit een product te repareren dat niet werkt.