


Open/Öffnen/Ouvert/Aperto


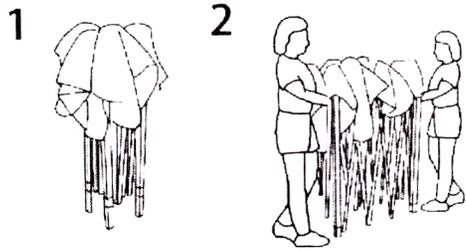


Before the tent is open, 2 persons are needed to hold 4 corners of the tent to gently shake and to slightly spread the cross pole of the tent frame.


Bevor das Zelt geöffnet wird, müssen 2 Personen die 4 Ecken des Zeltes halten, um es leicht zu schütteln und die Querstreben des Zeltrahmens auszubreiten.

4 coins de la tente pour secouer doucement et pour écarner légèrement le poteau en travers de l'armature de tente.


Prima che la tenda venga aperta, è necessario che 2 persone ne tengano 4 angoli scuotendo delicatamente ed estendendo il centro del telaio della tenda.

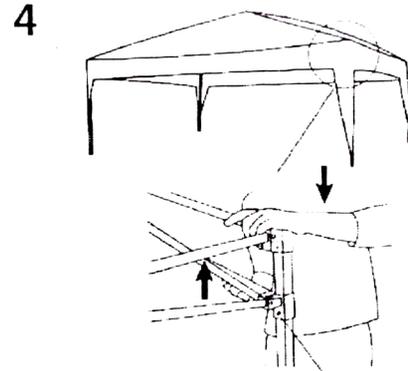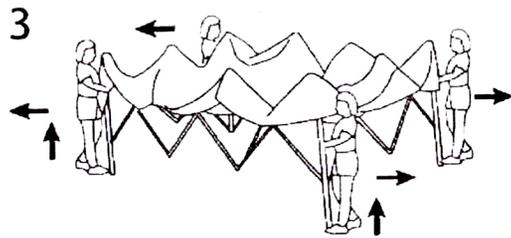


Come out/Ausspringen
Sortir/Scatta fuori

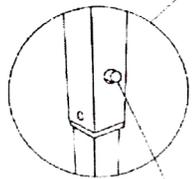

Come out/Ausspringen
Sortir/Scatta fuori

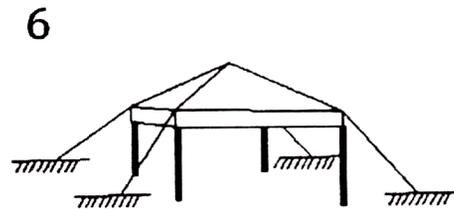

Close/Schließen/Fermer/Vicino

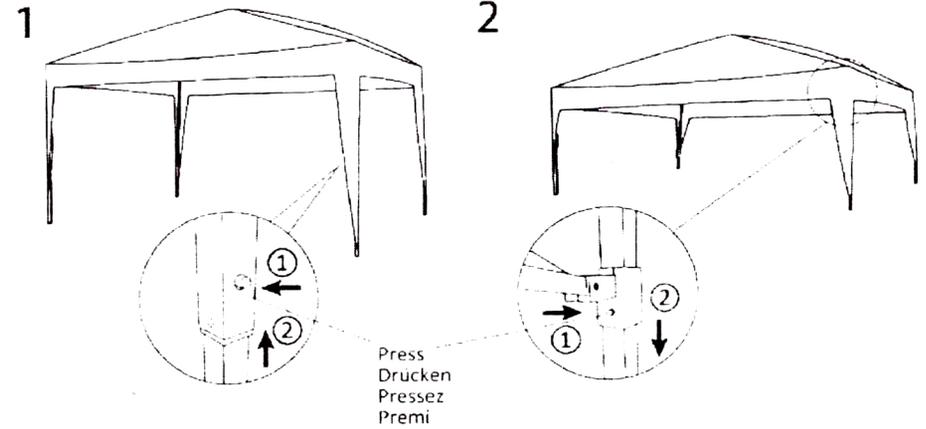

Press
Drücken
Pressez
Premi

