




**Collapsible sensor bin/Poubelle à capteur pliable/
Faltbarer Sensor-Mülleimer/Cubo de sensor plegable/
Lixeira com sensor dobrável/Cestino sensoriale pieghevole**

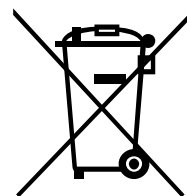

50L/60L/70L

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

Product Information



Item NO.	Dimensions long*width*high(cm)	Capacity	Power(AC/DC adaptor)
01	39*27*54±1cm	50L	4*AA batteries(Not included)
02	39*27*66±1cm	60L	4*AA batteries(Not included)
03	39*27*78±1cm	70L	4*AA batteries(Not included)

Most dustbins with cover for sale in the market need your hand or foot to press on it, this new infrared induction dustbin doesn't require you to contact the dustbin in using it, the cover will automatically open and close. When a hand or an object approaches the bin of induction window at 15-25cm distance over it, the cover will open automatically and after you drop the trash in it will close automatically. The lid with deodorant box, activated carbon deodorizing fiber absorbs and neutralizes the odor of garbage, making your household smell fresh and clean. Its modular block-style design offers intuitive assembly, delivering a user-friendly building experience the fun like Lego of assembly.

Safety Cautions

Before using, please carefully read the safety checkpoints.

Related signs

For the safety of you and others, please abide by the safety caution check points.



Injury may be caused or the dustbin may break down by wrong operation

CAUTION

Example of signs

Signs are used to indicate and explain the items you must abide by.



This means forbidden.



This means you must do it.


Keep these points in mind as you read through.

 CAUTION	
 Not to be flushed with water because of the electric and electronic components. Can be wiped with wet wipes on surface.	 Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window
 During the opening process of the cover, don't press the cover with force.	 Dismantling, repair and alteration of the product are absolutely
 When batteries are going run out, please replace with new ones instantly	 Don't put anything on the dustbin cover

Operation Instruction

- (1) Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 4pcs#AA batteries according to the correct polarity, then close the battery cover.
- (2) Turn on the power switch on the lid-Pressing 3-5 seconds, then the indicator will turn blue for 3 seconds(Approx).When the indicator twinkles blue 3 times, it means the electronic circuit is waiting in a normal status.
- (3) When you need to toss the garbage into the bin, simply hover your hand above the lid within 15-25cm and it will open. The lid will then close after 5 seconds of inactivity. The cover will keep open if your hand or object stays in the induction area.
- (4) To manually open and close the lid cover, press  button at the induction window(manual open-cover button), and the cover opens up but it will not close. This feature is for use when you frequently put trash in. To close the cover also press  button, and there after the circuit resumes its automatic induction function.
- (5) When the cover automatically open, the indicator is blue, after 8 seconds the cover will close automatically; And when you use manual open-cover function, the indicator twinkle in blue once, press close, the cover will close.
- (6) If the dustbin opens and closes for 20 rounds per day, the battery can serve 3 months(approx).

Informations sur le produit

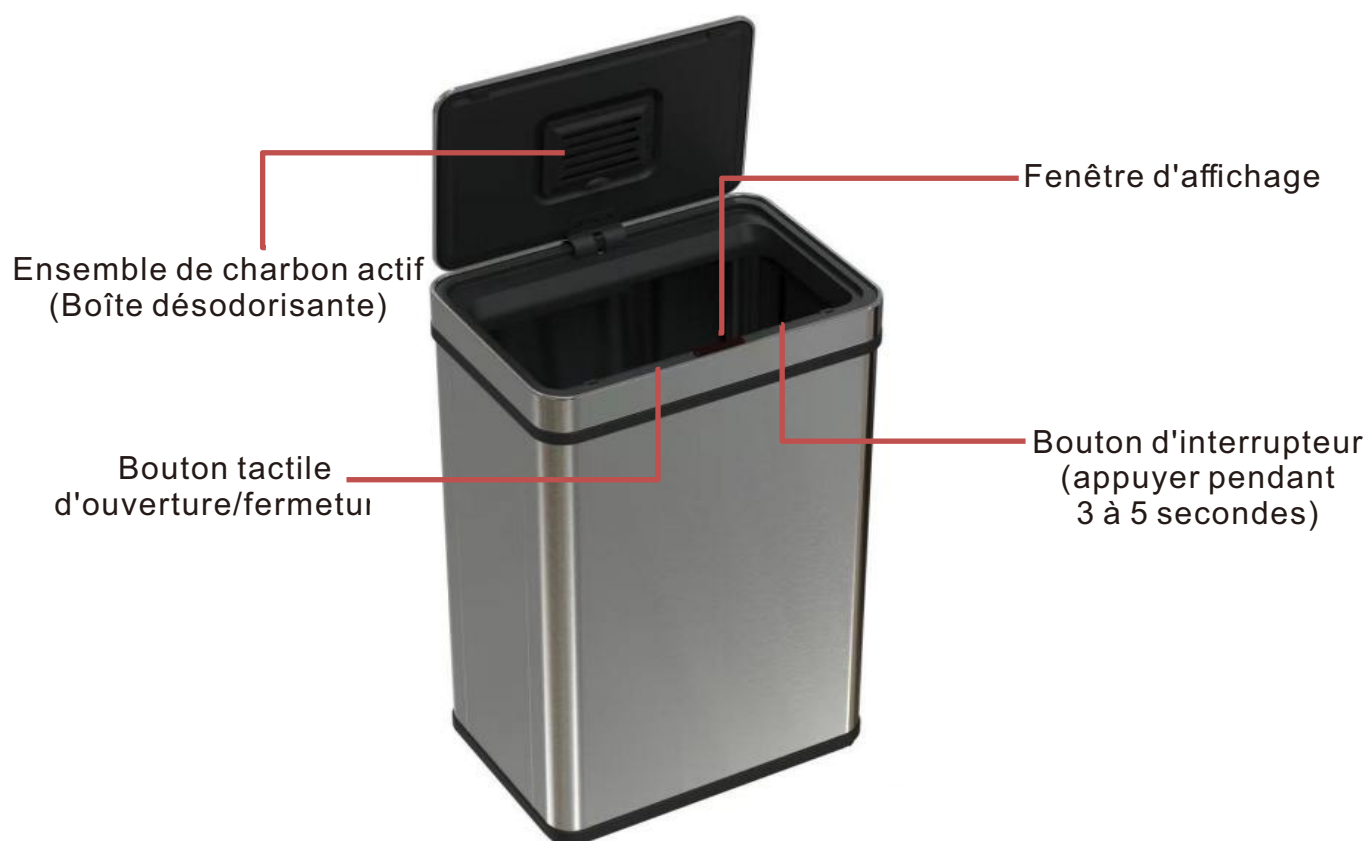

Référence article	Dimensions longueur*largeur*hauteur (cm)	Capacité	Alimentation (adaptateur CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 piles AA (non fournies)
02	39*27*66±1cm	60L	4 piles AA (non fournies)
03	39*27*78±1cm	70L	4 piles AA (non fournies)

La plupart des poubelles avec couvercle vendues sur le marché nécessitent d'appuyer dessus avec la main ou le pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne nécessite aucun contact avec la poubelle pour être utilisée, le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement. Lorsqu'une main ou un objet s'approche de la fenêtre de détection à une distance de 15 à 25 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement et se referme automatiquement après que vous y ayez déposé vos déchets. Le couvercle avec boîte désodorisante et fibre désodorisante au charbon actif absorbe et neutralise les odeurs des déchets, laissant votre maison fraîche et propre. Sa conception modulaire en blocs offre un assemblage intuitif, offrant une expérience de construction conviviale, aussi amusante que celle des Lego.

Mises en Garde de Sécurité

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.



ATTENTION

Des blessures peuvent être causées ou la poubelle peut tomber en panne par erreur lors de son utilisation.

Exemple de symboles

Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.



Ceci réfère à une
INTERDICTION



Ceci réfère à une **OBLIGATION**

Veuillez bien retenir ces points après les avoir lus.



ATTENTION



Ce produit contient des composants électriques et électroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.



Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.



Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.



Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.



Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.




Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.

Mode d'Emploi

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du couvercle et insérez 4 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
- (2) Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le couvercle en appuyant dessus pendant 3 à 5 secondes. Le voyant s'allume alors en bleu pendant environ 3 secondes. Lorsque le voyant clignote 3 fois en bleu, cela signifie que le circuit électronique est en attente dans un état normal.
- (3) Lorsque vous devez jeter des déchets dans la poubelle, il suffit de passer votre main au-dessus du couvercle à une distance de 15 à 25 cm pour qu'il s'ouvre. Le couvercle se refermera après 5 secondes d'inactivité. Le couvercle restera ouvert si votre main ou un objet reste dans la zone d'induction.
- (4) Pour ouvrir et fermer manuellement le couvercle, appuyez sur le bouton  situé sur la fenêtre d'induction (bouton d'ouverture manuelle du couvercle). Le couvercle s'ouvrira, mais ne se refermera pas. Cette fonction est utile lorsque vous jetez fréquemment des déchets. Pour fermer le couvercle, appuyez également sur le bouton . Le circuit reprendra alors sa fonction d'induction automatique.
- (5) Lorsque le couvercle s'ouvre automatiquement, le voyant est bleu. Après 8 secondes, le couvercle se referme automatiquement. Lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote une fois en bleu. Appuyez sur « Fermer » pour refermer le couvercle.
- (6) Si la poubelle s'ouvre et se ferme 20 fois par jour, la batterie aura une autonomie d'environ 3 mois.

Información del producto

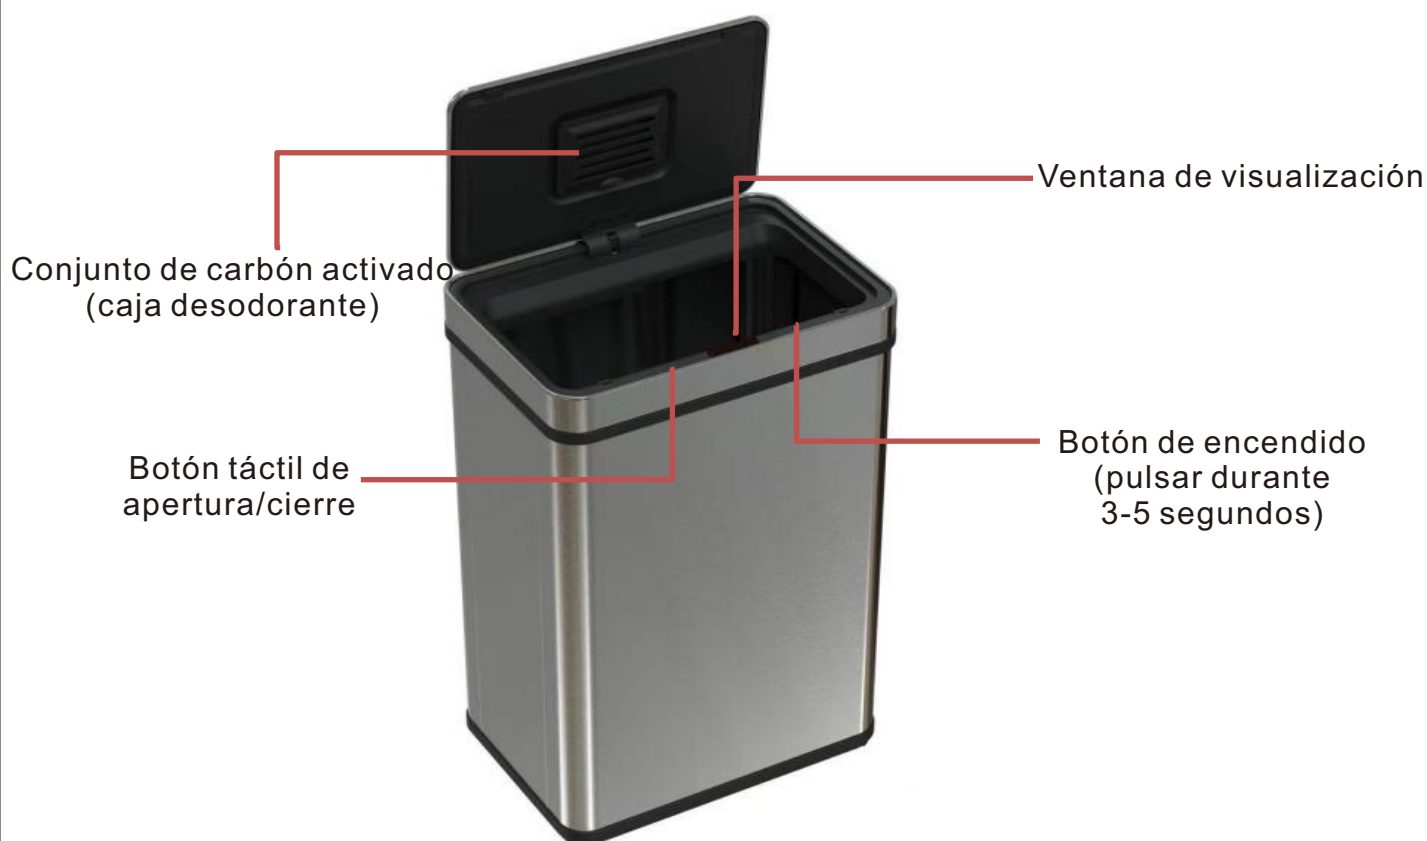

N.º de artículo.	Dimensiones largo*ancho*alto (cm)	Capacidad	Alimentación (adaptador CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 pilas AA (no incluidas)
02	39*27*66±1cm	60L	4 pilas AA (no incluidas)
03	39*27*78±1cm	70L	4 pilas AA (no incluidas)

La mayoría de los cubos de basura con tapa que se venden en el mercado necesitan que se presionen con la mano o el pie, pero este nuevo cubo de basura con sensor infrarrojo no requiere que se toque el cubo para utilizarlo, ya que la tapa se abre y se cierra automáticamente. Cuando una mano u objeto se acerca a la ventana de inducción del cubo a una distancia de entre 15 y 25 cm, la tapa se abre automáticamente y, después de tirar la basura, se cierra automáticamente. La tapa con caja desodorante y fibra desodorizante de carbón activado absorbe y neutraliza el olor de la basura, dejando un aroma fresco y limpio en su hogar. Su diseño modular en forma de bloques ofrece un montaje intuitivo, lo que proporciona una experiencia de construcción fácil de usar y divertida, similar al montaje de Lego.

Precauciones de seguridad

Antes de usar, lea atentamente los puntos de control de seguridad.

Símbolos relacionados

Las advertencias de seguridad están destinadas a evitar daños innecesarios a usted y a otros, y son importantes para la seguridad. Por favor, respételas.



Un mal uso del producto puede causar lesiones o que el cubo se averíe.

ADVERTENCIA

Ejemplo de símbolos

Los símbolos se utilizan para indicar y explicar los elementos que se deben cumplir.



Esto significa prohibido



Esto significa que debes hacerlo

Recuerde los puntos después de leerlos.



ADVERTENCIAS



Este producto contiene componentes eléctricos. No se puede enjuagar con agua, pero se puede limpiar con toallitas húmedas en su superficie.



Evite la proyección directa de la luz solar sobre la ventana del receptor de inducción.



Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.



Queda terminantemente prohibido el desmontaje y la reparación y alteración del producto.



Cuando la batería se vaya a agotar, reemplácela por una nueva al instante.




No coloque nada sobre la tapa del cubo de basura.

Instrucciones de uso

- (1) Abra la tapa de la batería situada en la parte inferior de la cubierta e inserte 4 pilas AA respetando la polaridad correcta, luego cierre la tapa de la batería.
- (2) Encienda el interruptor de encendido situado en la tapa: mantenga pulsado durante 3-5 segundos y el indicador se iluminará en azul durante 3 segundos (aproximadamente). Cuando el indicador parpadee en azul 3 veces, significa que el circuito electrónico está en estado de espera normal.
- (3) Cuando necesite tirar la basura al cubo, simplemente pase la mano por encima de la tapa a una distancia de entre 15 y 25 cm y esta se abrirá. La tapa se cerrará tras 5 segundos de inactividad. La tapa permanecerá abierta si su mano u otro objeto permanece en la zona de inducción.
- (4) Para abrir y cerrar manualmente la tapa, pulse el botón  de la ventana de inducción (botón de apertura manual de la tapa) y la tapa se abrirá, pero no se cerrará. Esta función se utiliza cuando se tira basura con frecuencia. Para cerrar la tapa, pulse también el botón  y, a continuación, el circuito reanudará su función de inducción automática.
- (5) Cuando la tapa se abre automáticamente, el indicador se ilumina en azul y, tras 8 segundos, la tapa se cierra automáticamente. Si utiliza la función de apertura manual de la tapa, el indicador parpadeará en azul una vez; pulse «cerrar» y la tapa se cerrará.
- (6) Si el cubo de basura se abre y se cierra 20 veces al día, la batería tendrá una duración aproximada de 3 meses.

Informações sobre o produto

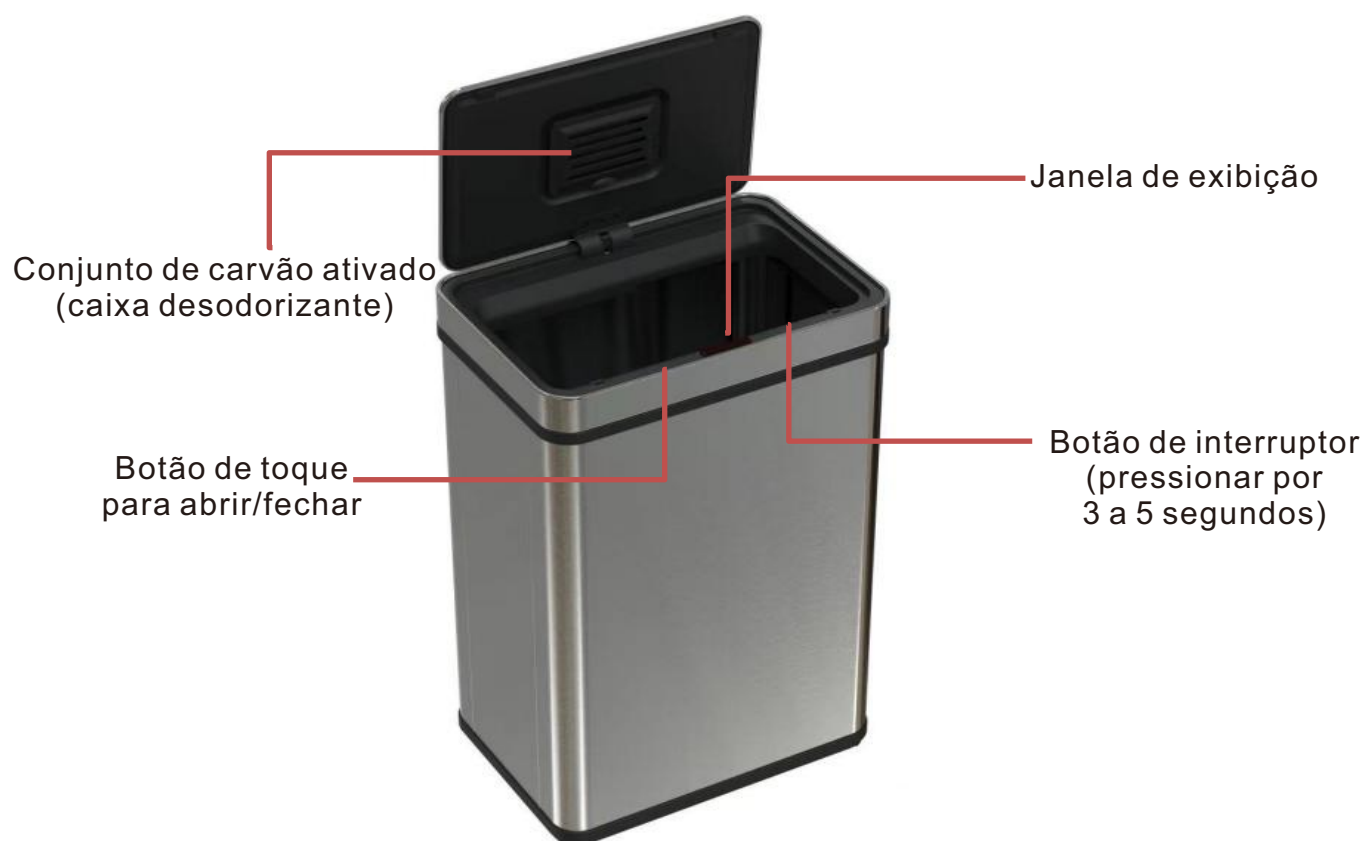

N.º do artigo	Dimensões comprimento*largura* altura (cm)	Capacidade	Alimentação (adaptador CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 pilhas AA (não incluídas)
02	39*27*66±1cm	60L	4 pilhas AA (não incluídas)
03	39*27*78±1cm	70L	4 pilhas AA (não incluídas)

A maioria dos caixotes do lixo com tampa à venda no mercado requer que se pressione com a mão ou o pé, mas este novo caixote do lixo com indução por infravermelhos não requer que se toque no caixote para o utilizar, pois a tampa abre e fecha automaticamente. Quando uma mão ou um objeto se aproxima da janela de indução da lata a uma distância de 15-25 cm, a tampa abre automaticamente e, depois de colocar o lixo, fecha automaticamente. A tampa com caixa desodorizante e fibra desodorizante de carvão ativado absorve e neutraliza o odor do lixo, deixando a sua casa com um cheiro fresco e limpo. O seu design modular em blocos oferece uma montagem intuitiva, proporcionando uma experiência de construção fácil de usar, divertida como montar Lego.

Precauções de segurança

Antes de usar, leia atentamente os pontos de verificação de segurança.

Símbolos relacionados

Os avisos de segurança destinam-se a evitar danos desnecessários a si e a outras pessoas e são importantes para a segurança. Por favor, respeite-os.



ATENÇÃO

O uso indevido do produto pode causar ferimentos ou danos ao balde de lixo.

Exemplo de símbolos

Os símbolos são utilizados para indicar e explicar itens que devem ser cumpridos.



Isso significa proibido



Isso significa que você deve fazer

Lembre-se dos pontos depois de lê-los.



AVISOS



Este produto contém componentes elétricos. Não pode ser enxaguado com água, mas pode ser limpo com lenços umedecidos em sua superfície.



Evite a projeção direta da luz solar na janela do receptor de indução.



Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.



A desmontagem, reparação e alteração do produto é estritamente proibida.



Quando a bateria acabar, substitua-a por uma nova instantaneamente.




Não coloque nada em cima da tampa do balde do lixo.

Instruções de utilização

- (1) Abra a tampa da bateria na parte inferior da tampa e insira 4 pilhas AA de acordo com a polaridade correta, depois feche a tampa da bateria.
- (2) Ligue o interruptor de alimentação na tampa - Pressione por 3-5 segundos, então o indicador ficará azul por 3 segundos (aproximadamente). Quando o indicador piscar em azul 3 vezes, significa que o circuito eletrônico está à espera num estado normal.
- (3) Quando precisar de deitar o lixo no caixote, basta passar a mão por cima da tampa a uma distância de 15 a 25 cm e ela abrirá. A tampa fechará após 5 segundos de inatividade. A tampa permanecerá aberta se a sua mão ou objeto permanecer na área de indução.
- (4) Para abrir e fechar manualmente a tampa, pressione o botão  na janela de indução (botão de abertura manual da tampa) e a tampa abrirá, mas não fechará. Esse recurso deve ser usado quando você coloca lixo com frequência. Para fechar a tampa, pressione novamente o botão  e, em seguida, o circuito retomará sua função de indução automática.
- (5) Quando a tampa abrir automaticamente, o indicador ficará azul e, após 8 segundos, a tampa fechará automaticamente; e quando utilizar a função de abertura manual da tampa, o indicador piscará em azul uma vez, pressione fechar e a tampa fechará.
- (6) Se o caixote do lixo abrir e fechar 20 vezes por dia, a bateria pode durar 3 meses (aproximadamente).

Produktinformationen

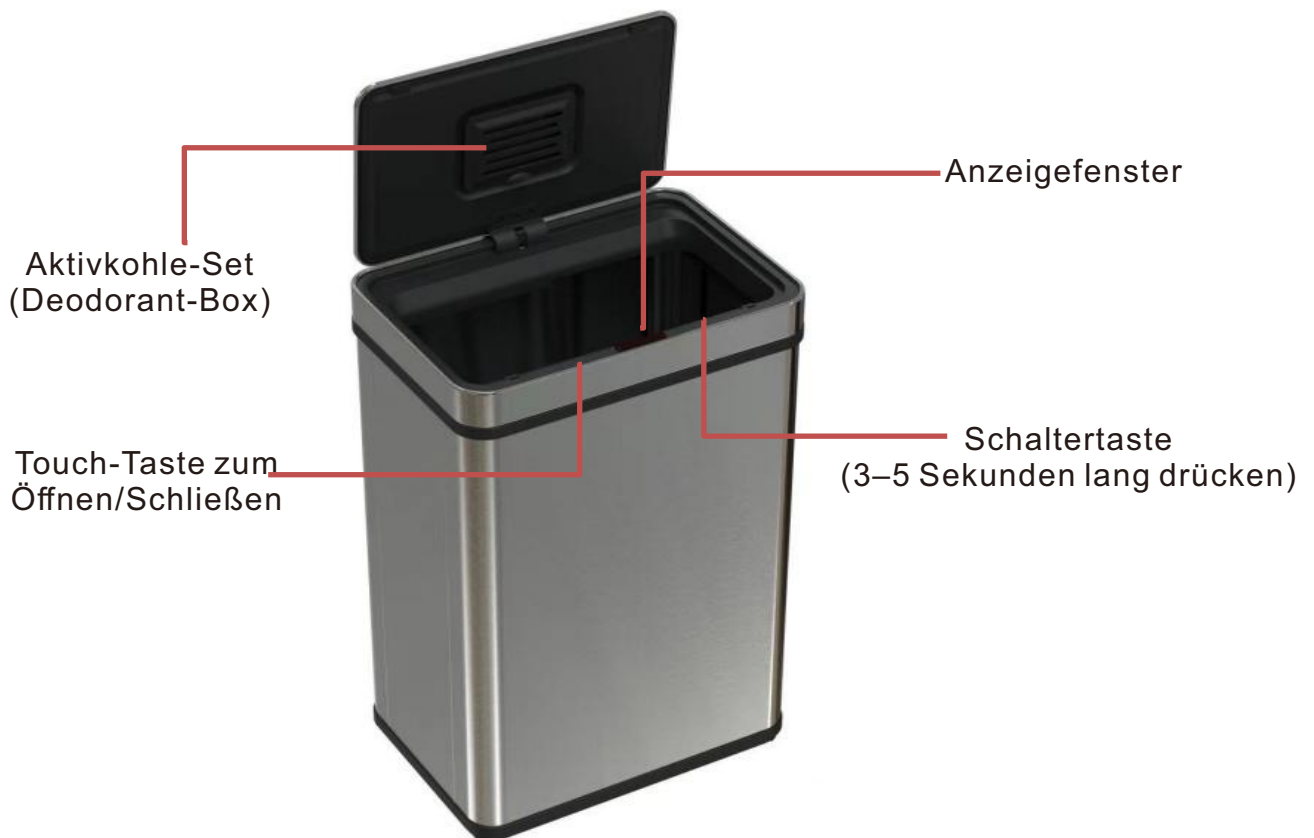

Artikeln ummer	Abmessungen Länge*Breite* Höhe (cm)	Fassungsv ermögen	Leistung (AC/DC-Adapter)
01	39*27*54±1cm	50L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
02	39*27*66±1cm	60L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
03	39*27*78±1cm	70L	4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die meisten auf dem Markt erhältlichen Mülleimer mit Deckel müssen mit der Hand oder dem Fuß betätigt werden. Bei diesem neuen Infrarot-Induktionsmülleimer müssen Sie den Mülleimer bei der Benutzung nicht berühren, der Deckel öffnet und schließt sich automatisch. Wenn sich eine Hand oder ein Gegenstand dem Induktionsfenster des Behälters in einem Abstand von 15 bis 25 cm nähert, öffnet sich der Deckel automatisch und schließt sich wieder, sobald Sie den Müll hineingeworfen haben. Der Deckel mit Deodorant-Box und Aktivkohle-Deodorantfasern absorbiert und neutralisiert den Geruch von Müll, sodass Ihr Haushalt frisch und sauber riecht. Das modulare Blockdesign ermöglicht eine intuitive Montage und bietet ein benutzerfreundliches Bauerlebnis, das so viel Spaß macht wie das Zusammenbauen von Lego.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Relevante Symbole

Befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise, um Ihre und die Sicherheit von anderen zu gewährleisten.



ACHTUNG

Falsche Handhabung des Produkts kann zu Defekt und/oder Verletzungen führen.

Symbolerklärung

Symbole werden verwandt um Handlungen zu erklären, die befolgt werden müssen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Handlung.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlung die vollzogen werden muss.

Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und merken sie sich.



ACHTUNG



Darf nicht mit Wasser gewaschen werden, wegen empfindlichen elektrischen Bestandteilen. Die Oberfläche kann mit Feuchttücher gewischt werden.



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf den Induktionsbildschirm.



Zwingen Sie den Deckel nicht mit Gewalt auf, während des automatischen Öffungsprozess.



Der Umbau, die Reparatur und Veränderungen am Gerät sind strikt verboten.



Falls die Batterien zur Neige gehen, wechseln Sie sie bitte umgehend mit neuen aus.



Stellen Sie nichts auf den Deckel des Produkts.

Bedienungsanleitung

- (1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 4 Stück AA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein. Schließen Sie anschließend die Batterieabdeckung.
- (2) Schalten Sie den Netzschalter am Deckel ein – drücken Sie ihn 3–5 Sekunden lang, dann leuchtet die Anzeige ca. 3 Sekunden lang blau. Wenn die Anzeige dreimal blau blinkt, bedeutet dies, dass sich der elektronische Schaltkreis im Normalzustand befindet.
- (3) Wenn Sie den Müll in den Behälter werfen möchten, halten Sie einfach Ihre Hand in einem Abstand von 15 bis 25 cm über den Deckel, und dieser öffnet sich. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden Inaktivität wieder. Der Deckel bleibt offen, wenn Ihre Hand oder ein Gegenstand im Induktionsbereich verbleibt.
- (4) Um den Deckel manuell zu öffnen und zu schließen, drücken Sie die Taste  am Induktionsfenster (manuelle Öffnungstaste). Der Deckel öffnet sich, schließt sich jedoch nicht wieder. Diese Funktion ist für den Fall gedacht, dass Sie häufig Müll entsorgen. Um den Deckel zu schließen, drücken Sie ebenfalls die Taste . Danach nimmt der Schaltkreis seine automatische Induktionsfunktion wieder auf.
- (5) Wenn sich der Deckel automatisch öffnet, leuchtet die Anzeige blau. Nach 8 Sekunden schließt sich der Deckel automatisch. Wenn Sie die manuelle Öffnungsfunktion verwenden, blinkt die Anzeige einmal blau. Drücken Sie auf „Schließen“, um den Deckel zu schließen.
- (6) Wenn der Mülleimer 20 Mal pro Tag geöffnet und geschlossen wird, hält die Batterie etwa 3 Monate.

Informazioni sul prodotto



Codice articolo	Dimensioni lunghezza*larghezza* altezza (cm)	Capacità	Alimentazione (adattatore CA/CC)
01	39*27*54±1cm	50L	4 batterie AA (non incluse)
02	39*27*66±1cm	60L	4 batterie AA (non incluse)
03	39*27*78±1cm	70L	4 batterie AA (non incluse)

La maggior parte dei cestini della spazzatura con coperchio in commercio richiedono di premere con la mano o con il piede per aprirli, mentre questo nuovo cestino a induzione a infrarossi non richiede alcun contatto per essere utilizzato: il coperchio si apre e si chiude automaticamente. Quando una mano o un oggetto si avvicina al cestino dalla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm, il coperchio si aprirà automaticamente e, dopo aver gettato i rifiuti al suo interno, si chiuderà automaticamente. Il coperchio con scatola deodorante e fibra deodorante al carbone attivo assorbe e neutralizza l'odore dei rifiuti, rendendo la vostra casa fresca e pulita. Il suo design modulare a blocchi offre un assemblaggio intuitivo, garantendo un'esperienza di costruzione facile da usare e divertente come quella dei Lego.

Avvertenze di Sicurezza

Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Segni correlati

Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



ATTENZIONE

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

Esempi di segni

I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.



Questo significa proibito.



Questo significa che devi farlo.

Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.




ATTENZIONE


 Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.	 Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.
 Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.	 Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto
 Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.	 Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera

Istruzioni Operative


- (1) Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del coperchio e inserire 4 batterie AA rispettando la polarità corretta, quindi chiudere il coperchio della batteria.
- (2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul coperchio premendo per 3-5 secondi, quindi l'indicatore diventerà blu per 3 secondi (circa). Quando l'indicatore lampeggia 3 volte in blu, significa che il circuito elettronico è in attesa in uno stato normale.
- (3) Quando è necessario gettare i rifiuti nel cestino, è sufficiente avvicinare la mano al coperchio a una distanza compresa tra 15 e 25 cm e questo si aprirà. Il coperchio si chiuderà dopo 5 secondi di inattività. Il coperchio rimarrà aperto se la mano o un oggetto rimangono nell'area di induzione.
- (4) Per aprire e chiudere manualmente il coperchio, premere il pulsante  sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale del coperchio) e il coperchio si aprirà ma non si chiuderà. Questa funzione è utile quando si gettano spesso rifiuti nel cestino. Per chiudere il coperchio, premere nuovamente il pulsante  e il circuito riprenderà la sua funzione di induzione automatica.
- (5) Quando il coperchio si apre automaticamente, l'indicatore è blu; dopo 8 secondi il coperchio si chiuderà automaticamente. Quando si utilizza la funzione di apertura manuale del coperchio, l'indicatore lampeggia una volta in blu; premere il pulsante di chiusura e il coperchio si chiuderà.
- (6) Se il cestino si apre e si chiude 20 volte al giorno, la batteria può durare circa 3 mesi.

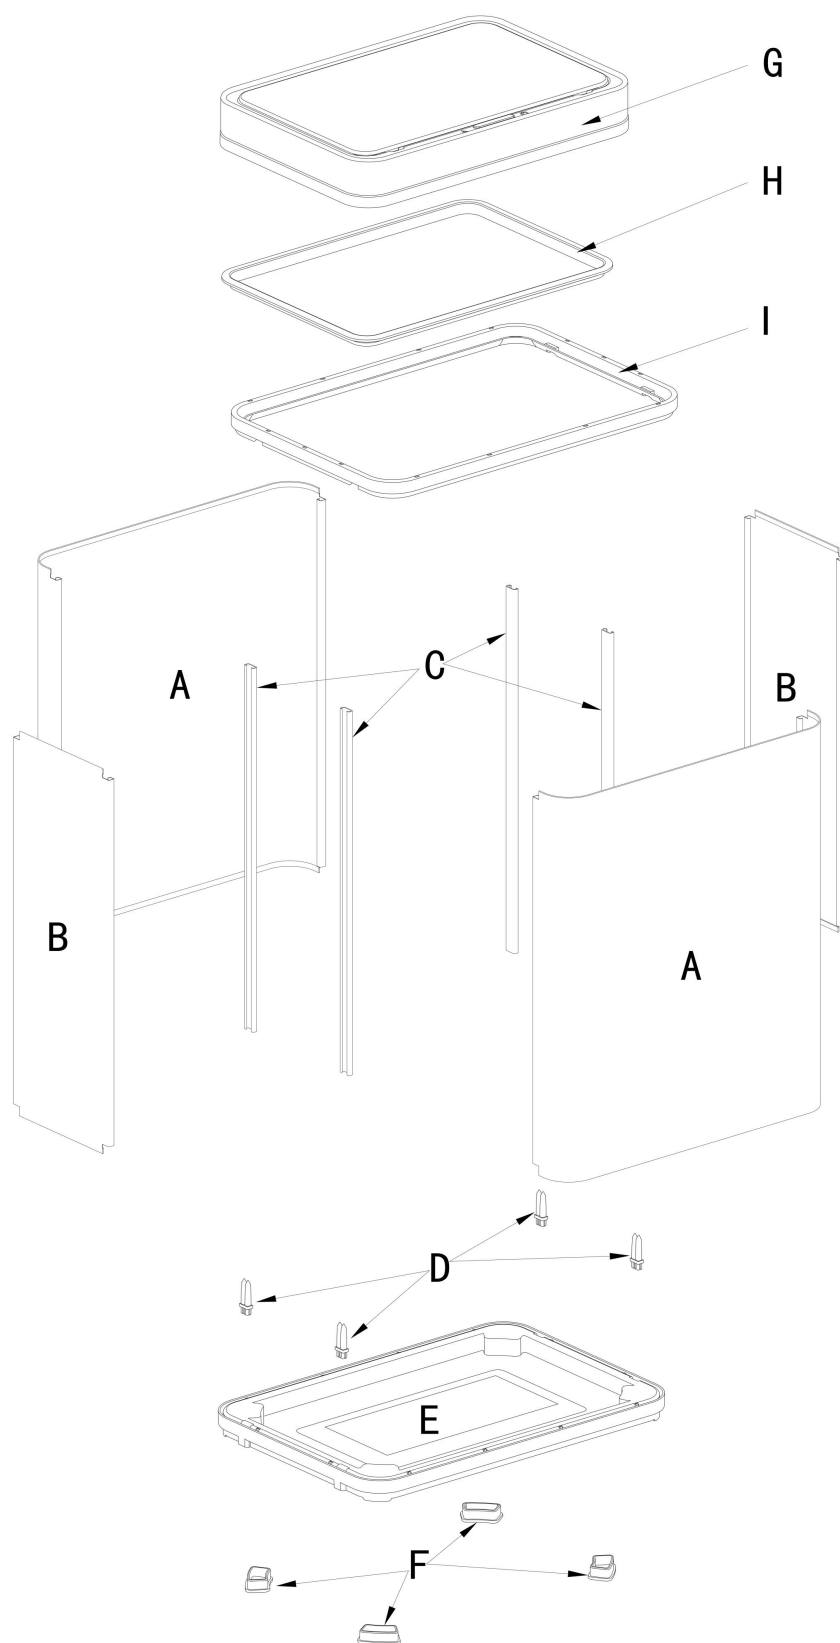


01

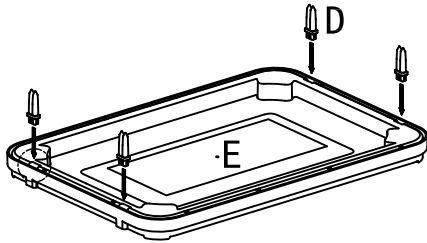


02

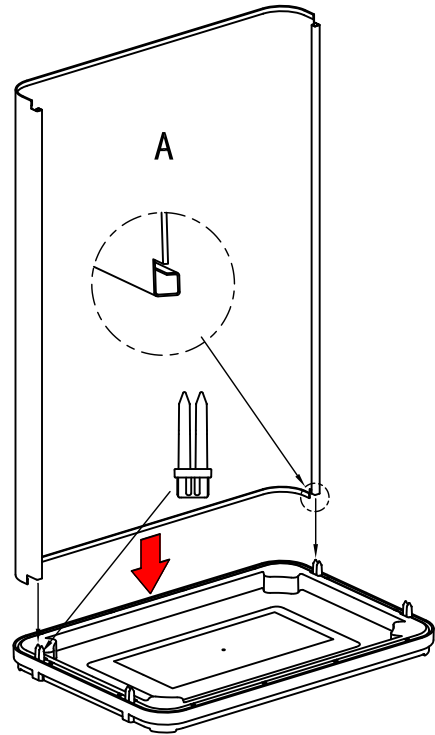


03

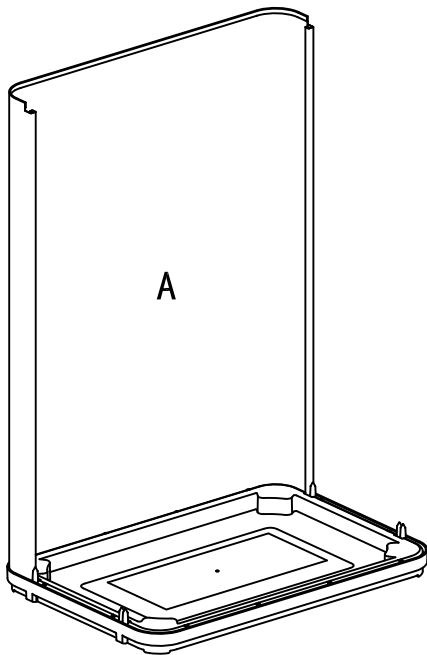


04

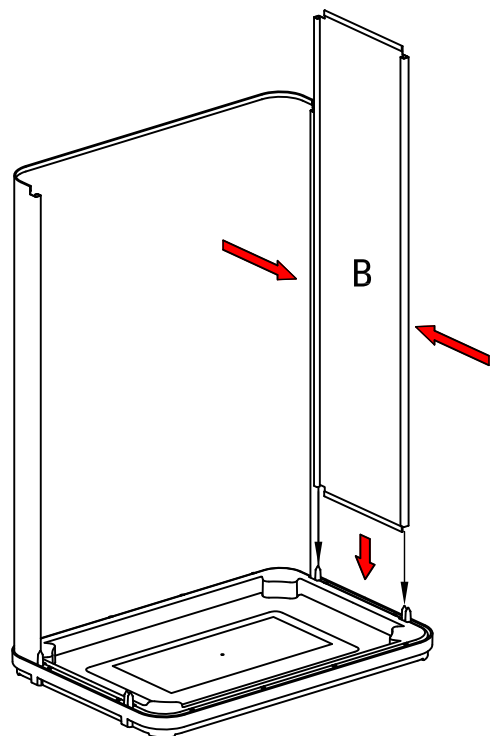


05

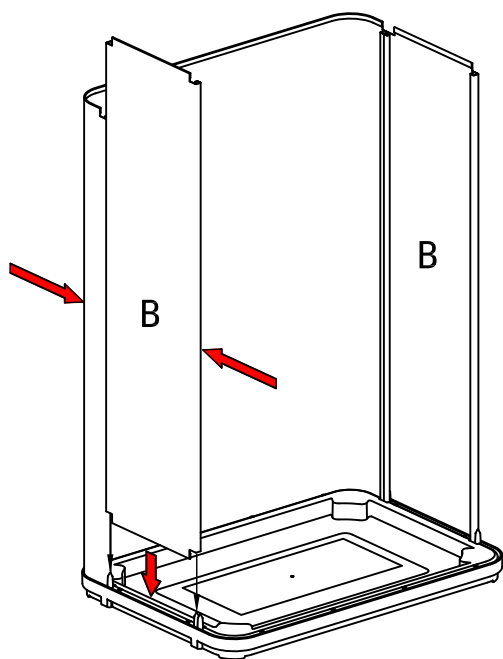


06

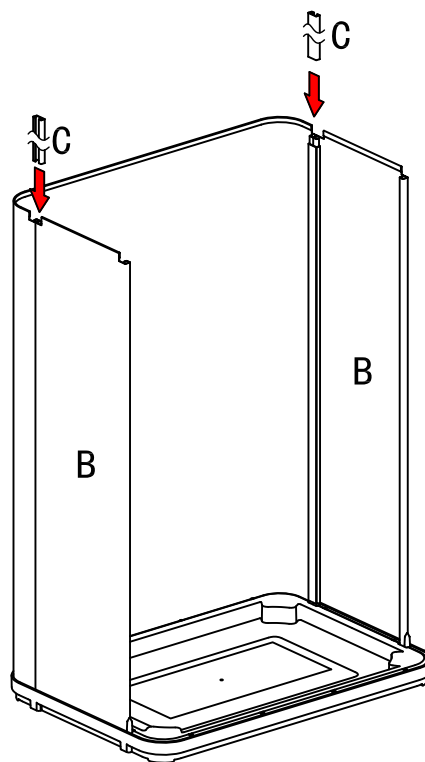


07

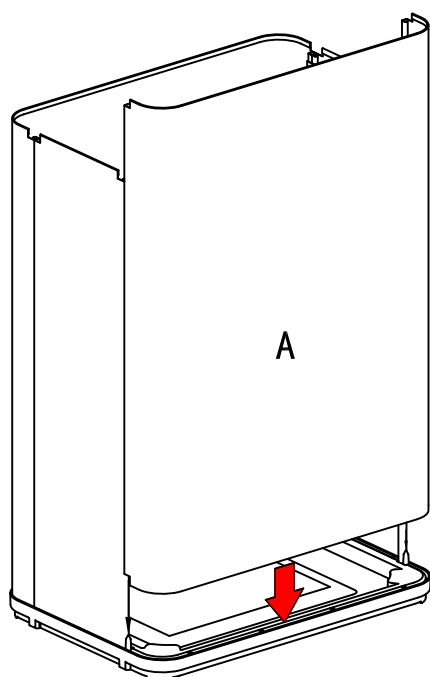


08

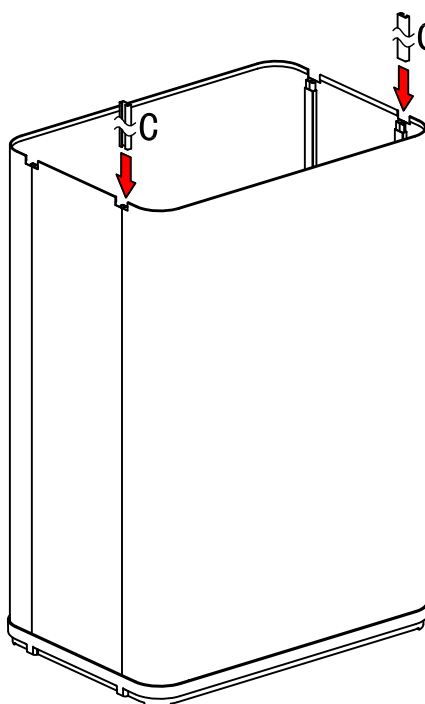


09

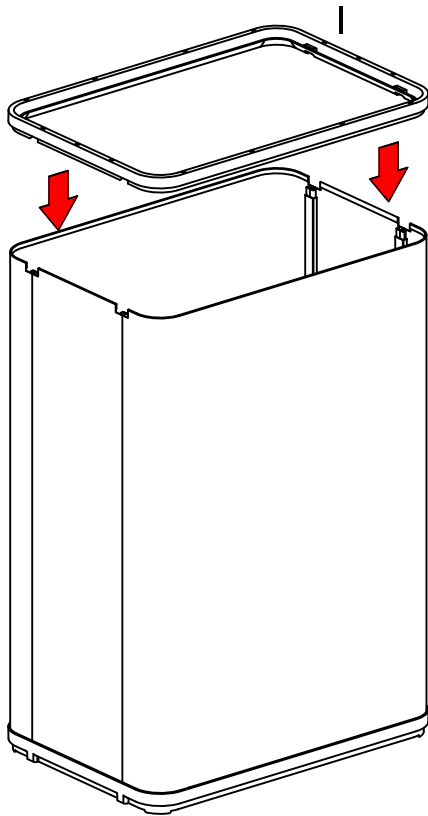


10

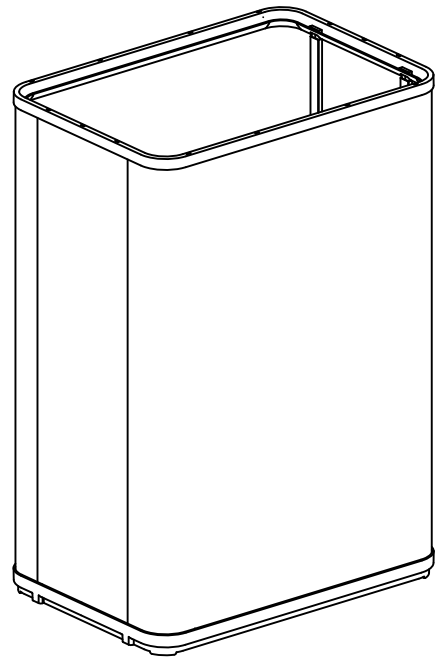

11

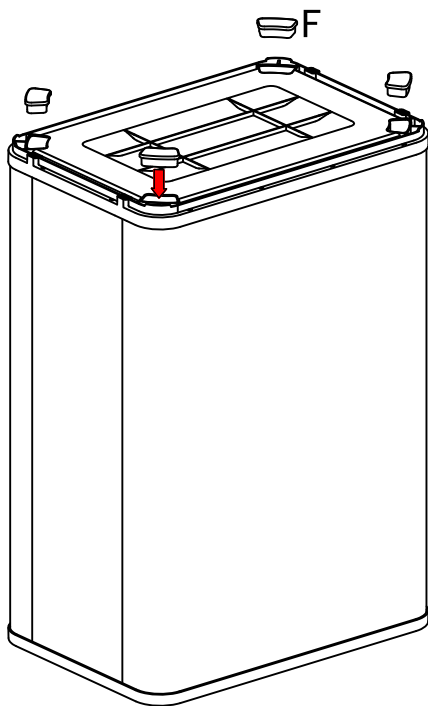

Done

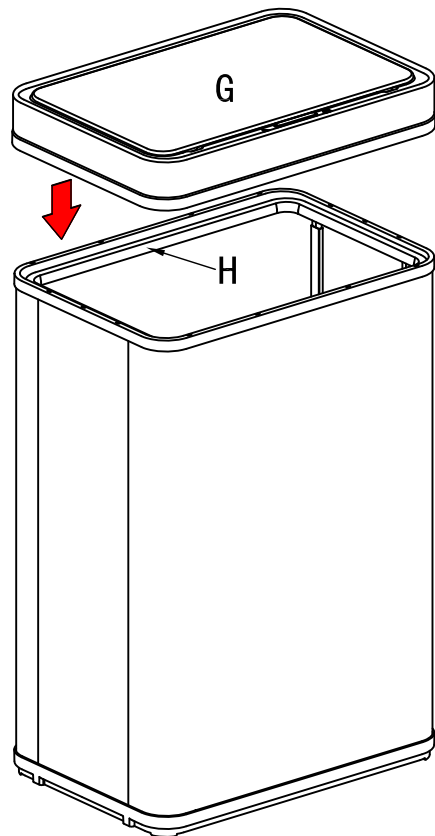

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

