




IN220800480V04_GL

03-0024_03-0025_03-0053_851-004

851-047V00



Item NO.	Dimensions	Capacity	Power(AC/DC acaptor)
	Long*Wide*High(cm)		
01	33*25*37.5cm $\pm$ 1cm	15L	4XsizeAA batteries
02	33*25*42.5cm $\pm$ 1cm	20L	4XsizeAA batteries
03	33*25*58cm $\pm$ 1cm	30L	4XsizeAA batteries
04	32*27*64cm $\pm$ 1cm	48L	4XsizeAA batteries
05	33*25*85cm $\pm$ 1cm	50L	4XsizeAA batteries

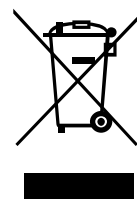

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Safety Cautions

※ Before use, please carefully read the safety checkpoints

Related signs

※ The safety caution checkpoints intend to avoid unnecessary damage to you and others, and are important for safety. Please abide by them.



Caution

Injury may be caused or the dustbin may break down by mistake in operation

Example of signs

■ Signs are used to indicate and explain the items you must abide by



This means forbidden



This means you must do it

※ Please remember the points after you read them.



Caution



This product contains electric and electronic components, and can not be flushed with water, but it may be wiped by wet wipers on its surface



Avoid direct casting of sunshine on the induction receiver window



During the open-up process of the cover, don't press the cover with force



Dismantling and repair and alteration of the product are absolutely banned.



When battery is going to run out, please replace with new ones instantly




Don't place anything on the dustbin cover

Product Introduction

Most dustbins with cover for sale in the market need your hand or foot to press on it. This new infrared induction dustbin doesn't need you to contact the dustbin in using it. The cover will automatically open and close, so very clean to use in hospital, working place, household. When a hand or an object approaches its feeder(induction window) at 15-25 cm $\pm$ 5 cm distance over it the cover will open automatically and after you drop the trash in it will close automatically. The product adopts photoelectric technique and has stable performance and long life, and low power consumption.

Its Parts

● Appearance

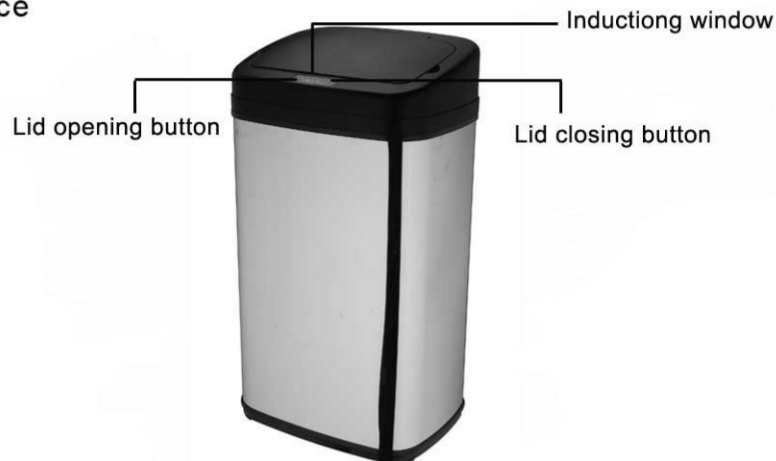

Operation Instruction

- (1) Open the battery cover at bottom of the dustbin, and mound 4#AA batteries according to the correct polarity, and close the battery cover.
- (2) Turn on the power switch on the rear of the dustbin, and the indicator turns red (for 3 seconds approx.), and afterwards the indicator will twinkle every 3 seconds, meaning the electric circuit is in normal status.
- (3) When you want to toss a trash in, just let your hand or the object approach the induction window at $15-25\text{ cm} \pm 5\text{ cm}$ distance over it and keep for 0.5 second, then the cover opens up and it automatically closes in 3 seconds. If your hand or object stays in the induction area, the cover will keep open.
- (4) When the dustbin is full, press "open" button at the induction window (manual open-cover button), and the cover opens up but it will not close. This feature is for use when you frequently put trash in and take trash out. To close the cover just press "lose" button, and there after the circuit resumes its automatic induction function.
- (5) When it is idle, the indicator twinkle in red (every 3 seconds). When the cover is open, the indicator is green; When the cover is closing, the indicator is red; And when you use manual open-cover function, the indicator twinkle in green (every 3 seconds).
- (6) When battery is going to run out, the indicator twinkles in yellow (every 3 seconds), and if the dustbin opens and closes for 20 rounds per day, the battery can serve 3 months.



1. The lid will close automatically after 5 seconds of inactivity.
2. If press the "open" button to open, the sensor bin will not work, you need to press "close" button to reset.

Mises en Garde de Sécurité

※ Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les mesures de sécurité.

Symboles Pertinents

※ Les mises en garde de sécurité ont pour but d'éviter des dommages inutiles pour vous et pour les autres, et sont importantes en matière de sécurité. Veuillez vous y conformer.



Attention

Des blessures peuvent être causées ou la poubelle peut tomber en panne par erreur lors de son utilisation.

Exemple de symboles

■ Les symboles servent à indiquer et à expliquer les éléments auxquels vous devez vous conformer.



Ceci réfère à une **INTERDICTION**



Ceci réfère à une **OBLIGATION**

※ Veuillez bien retenir ces points après les avoir lus.



Attention



Ce produit contient des composants électriques et électroniques, et ne peut pas être soumis à un nettoyage à l'eau, mais il peut être essuyé par des lingettes humides sur sa surface.



Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil de la surface du récepteur à induction.



Lors de l'ouverture du couvercle, ne pas exercer de pression sur le couvercle.



Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.



Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.



Ne rien poser sur le couvercle de la poubelle.

Présentation du Produit

La plupart des poubelles avec couvercle en vente sur le marché nécessitent une action de la main ou du pied. Cette nouvelle poubelle à induction infrarouge ne nécessite pas de contact avec la poubelle pour son utilisation. Le couvercle s'ouvre et se ferme automatiquement, ce qui rend son utilisation très pratique à l'hôpital, sur le lieu de travail ou à la maison. Lorsqu'une main ou un objet s'approche de son dispositif de réception (surface à induction) à une distance de 15-25 cm $\pm$ 5 cm, le couvercle s'ouvre automatiquement puis se ferme automatiquement après que vous ayez déposé les déchets à l'intérieur. Le produit adopte la technique photoélectronique et présente des performances stables, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

Ses Composantes

● Apparence



Mode d'Emploi

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de la poubelle et placez 4 piles AA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
- (2) Appuyez sur le commutateur d'alimentation à l'arrière de la poubelle, l'indicateur s'allume en rouge (pendant 3 secondes environ), puis se met à clignoter toutes les 3 secondes, ce qui signifie que le circuit électrique est en état normal.
- (3) Lorsque vous souhaitez y déposer un déchet, il suffit d'approcher votre main ou l'objet de la surface à induction à une distance de 15-25 cm $\pm$ 5cm et de le laisser pendant 0,5 seconde, puis le couvercle s'ouvre et se referme automatiquement en 3 secondes. Le couvercle restera ouvert tant que votre main ou objet sera dans la zone d'induction.
- (4) Lorsque la poubelle est pleine, appuyez sur le bouton "Ouvrir" de la fenêtre d'induction (bouton d'ouverture manuelle du couvercle), le couvercle s'ouvre mais ne se ferme pas. Cette fonction est à utiliser lorsque vous mettez fréquemment des déchets dans la poubelle et que vous en sortez fréquemment.
Pour fermer le couvercle, il suffit d'appuyer sur le bouton "Fermer", après quoi le circuit reprend sa fonction d'induction automatique.
- (5) Lorsqu'il est en veille, l'indicateur clignote rouge (toutes les 3 secondes).
Lorsque le couvercle est ouvert, le voyant est vert ; lorsque le couvercle se ferme, le voyant est rouge ; et lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote en vert (toutes les 3 secondes).
- (6) Lorsque la batterie est presque épuisée, l'indicateur clignote en jaune (toutes les 3 secondes). Si la poubelle est ouverte et fermée à raison de 20 cycles par jour, la batterie peut servir pendant 3 mois.



1. Le couvercle se referme automatiquement après 5 secondes d'inactivité.
2. Si vous appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir la poubelle, le capteur ne fonctionnera pas, vous devez appuyer sur le bouton de fermeture pour le réinitialiser.

Precauciones de seguridad

✖ **Antes de usar, lea atentamente los puntos de control de seguridad.**

Símbolos relacionados

✖ Las advertencias de seguridad están destinadas a evitar daños innecesarios a usted y a otros, y son importantes para la seguridad. Por favor, respételas.



Advertencia

Un mal uso del producto puede causar lesiones o que el cubo se averíe.

Ejemplo de símbolos

■ Los símbolos se utilizan para indicar y explicar los elementos que se deben cumplir.



Esto significa prohibido



Esto significa que debes hacerlo

✖ **Recuerde los puntos después de leerlos.**



Advertencias



Este producto contiene componentes eléctricos. No se puede enjuagar con agua, pero se puede limpiar con toallitas húmedas en su superficie.



Evite la proyección directa de la luz solar sobre la ventana del receptor de inducción.



Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.



Queda terminantemente prohibido el desmontaje y la reparación y alteración del producto.



Cuando la batería se vaya a agotar, reemplácela por una nueva al instante.



No coloque nada sobre la tapa del cubo de basura.

Introducción del producto

La mayoría de cubos de basura con tapa a la venta en el mercado necesitan tu mano o presión sobre ella. Este nuevo cubo de basura de inducción infrarroja no necesita contacto directo con el cubo de basura para usarlo. La cubierta se abrirá y cerrará automáticamente, por lo que es muy limpia para usar en hospitales, lugares de trabajo y en el hogar. Cuando una mano o un objeto se acerca a su alimentador (ventana de inducción) a una distancia de 15-25 cm $\pm$ 5 cm sobre él, la tapa se abrirá automáticamente y después de que dejes caer la basura, se cerrará automáticamente. El producto adopta una técnica foto electrónica y tiene un rendimiento estable, una larga vida útil y un bajo consumo de energía.

Partes

● Apariencia



Instrucciones de uso

- (1) Abra la tapa de la batería en la parte inferior del cubo de basura, coloque 4 pilas AA de acuerdo con la polaridad correcta y cierre la tapa.
- (2) Encienda el interruptor de encendido del cubo de basura, y el indicador se volverá rojo (3 segundos aproximadamente), y luego el indicador parpadeará cada 3 segundos, lo que significa que el circuito eléctrico está en estado normal.
- (3) Cuando quiera tirar basura, simplemente deje que su mano o el objeto se acerque a la ventana de inducción a una distancia de 15-25 cm $\pm$ 5 cm sobre ella y manténgala durante 0,5 segundos, luego la cubierta se abrirá y cerrará automáticamente en 3 segundos. Si su mano u objeto permanece en el área de inducción, la cubierta se mantendrá abierta.
- (4) Cuando los cubos de basura estén llenos, presione el botón "abrir" en la ventana de inducciones (apertura manual - botón de tapa), y la tapa se abrirá, pero no se cerrará. Esta característica es para usar cuando colocas y sacas basura con frecuencia.
Para cerrar la cubierta, simplemente presione el botón "deshacer", y luego el circuito reanuda su función de inducción automática.
- (5) Cuando está inactivo, el indicador parpadea en rojo cada 3 segundos. Cuando la cubierta está abierta, el indicador es verde. Cuando la tapa se está cerrando, el indicador es rojo. Y cuando utiliza la función de tapa abierta manual, el indicador parpadea en verde (cada 3 segundos).
- (6) Cuando la batería se va a acabar, el indicador parpadea en amarillo (cada 3 segundos), y si el cubo de basura se abre y se cierra durante 20 rondas por día, la batería puede durar 3 meses.



1. La tapa se cierra automáticamente después de 5 segundos de inactividad.
2. Si presiona el botón "abrir" para abrir, el contenedor del sensor no funcionará, debe presionar el botón "cerrar" para reiniciar.

Precauções de segurança

※ Antes de usar, leia atentamente os pontos de verificação de segurança.

Símbolos relacionados

※ Os avisos de segurança destinam-se a evitar danos desnecessários a si e a outras pessoas e são importantes para a segurança. Por favor, respeite-os.



Atenção

O uso indevido do produto pode causar ferimentos ou danos ao balde de lixo.

Exemplo de símbolos

■ Os símbolos são utilizados para indicar e explicar itens que devem ser cumpridos.



Isso significa proibido



Isso significa que você deve fazer

※ Lembre-se dos pontos depois de lê-los.



Avisos



Este produto contém componentes elétricos. Não pode ser enxaguado com água, mas pode ser limpo com lenços umedecidos em sua superfície.



Evite a projeção direta da luz solar na janela do receptor de indução.



Durante o processo de abertura da tampa, não pressione a tampa com força.



A desmontagem, reparação e alteração do produto é estritamente proibida.



Quando a bateria acabar, substitua-a por uma nova instantaneamente.




Não coloque nada em cima da tampa do balde do lixo.

Introdução do Produto

A maioria dos baldes de lixo com tampa em venda no mercado precisam da sua mão ou algum tipo de pressão sobre ela. Este novo balde de lixo de indução infravermelha não precisa de contato direto para utilizá-lo. A tampa abrirá e fechará automaticamente, por isso é muito limpa e ideal para uso em hospitais, locais de trabalho e em casa. Quando uma mão ou um objeto se aproxima (janela de indução) a uma distância de 15-25 cm $\pm$ 5 cm acima, a tampa se abrirá automaticamente e, após soltar o lixo, ela se fechará automaticamente. O produto adota técnica fotoeletrônica e tem desempenho estável, longa vida útil e baixo consumo de energia.

Partes

● Aparência

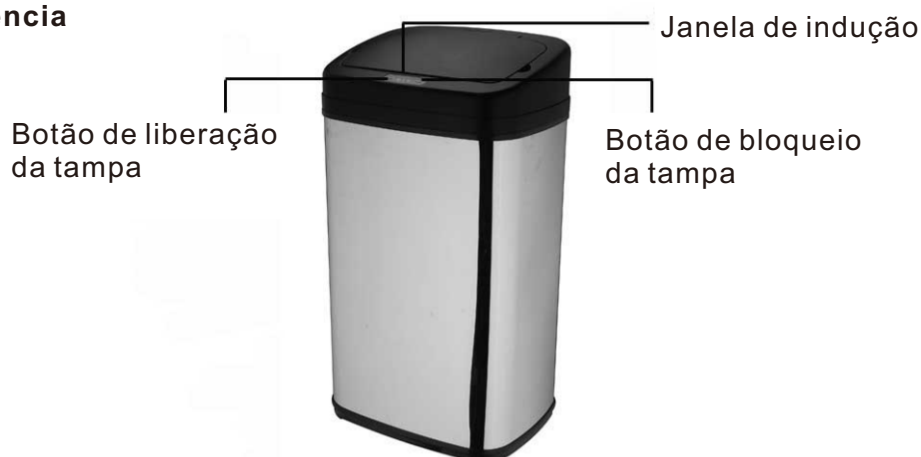

Instruções de utilização

- (1) Abra a tampa da bateria na parte inferior do balde de lixo, coloque 4 baterias AA de acordo com a polaridade correta e feche a tampa.
- (2) Ligue o interruptor do balde de lixo e o indicador ficará vermelho (cerca de 3 segundos) e, em seguida, o indicador piscará a cada 3 segundos, o que significa que o circuito elétrico está em estado normal.
- (3) Quando você quiser jogar lixo, basta aproximar sua mão ou o objeto perto da janela de indução a uma distância de 15-25 cm $\pm$ 5 cm acima dela e segure-a por 0,5 segundos, então a tampa abrirá e fechará automaticamente em 3 segundos. Se sua mão ou objeto permanecer na área de indução, a tampa permanecerá aberta.
- (4) Quando as latas de lixo estiverem cheias, pressione o botão "abrir" na janela de indução (abertura manual - botão da tampa), e a tampa abrirá, mas não fechará. Esse recurso deve ser usado quando você coloca e retira lixo com frequência.
Para fechar a tampa, basta pressionar o botão "desfazer" e, em seguida, o circuito retoma sua função de indução automática.
- (5) Quando estiver inativo, o indicador pisca em vermelho a cada 3 segundos. Quando a tampa está aberta, o indicador fica verde. Quando a tampa está fechando, o indicador fica vermelho. E quando você usa a função de abertura manual, o indicador pisca em verde (a cada 3 segundos).
- (6) Quando a bateria vai acabar, o indicador pisca em amarelo (a cada 3 segundos), e se o balde de lixo for aberto e fechada por 20 rodadas por dia, a bateria pode durar 3 meses.



1. A tampa fecha automaticamente após 5 segundos de inatividade.
2. Se você premir o botão "abrir" para abrir, o recipiente do sensor não funcionará, você precisa pressionar o botão "fechar" para reiniciar.

Sicherheitshinweise

✘ Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Artikel benützen.

Kennzeichen

✘ Mit Hilfe der Sicherheitshinweise können Sie unnötige Unfälle vermeiden. Bitte befolgen Sie diese zur Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit von anderen Personen.



Achtung!
Fehler in der Anwendung können Verletzungen oder Schäden an dem Mülleimer verursachen!

Beispiele zu Kennzeichen

■ Die folgenden Kennzeichen werden verwendet, um Ihnen zu erklären was Sie beachten müssen



bedeutet VERBOTEN!



bedeutet, Sie müssen das machen.

✘ Bitte lesen Sie die Punkte aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf, falls Sie sich nicht mehr an alle Punkte erinnern.



Achtung!



Das Produkt enthält elektrische und elektronische Komponenten, und darf deshalb nicht mit nicht mit Wasser abgespült werden. Sie können die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.



Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Sensorfenster.



Drücken Sie nicht mit Gewalt auf den Deckel, um diesen zu öffnen.



Es ist absolut verboten, das Produkt abzubauen, zu reparieren und zu verändern.



Ersetzen Sie die Batterien durch neue, wenn sie leer sind.




Legen Sie keine Gegenstände auf den Mülleimerdeckel.

Produkteinführung

Herkömmliche Mülleimer mit Deckel müssen mit der Hand oder mit dem Fuß geöffnet werden. Aber diesen neuen Infrarot-Sensormülleimer müssen Sie während der Nutzung nicht berühren. Der Deckel wird automatisch geöffnet und geschlossen, sodass sie den Mülleimer in Krankenhäusern am Arbeitsplatz und im Haushalt verwenden können. Wenn sich Ihre Hand oder ein Objekt in einem Abstand von 15 bis 20 cm über dem Sensor befindet, wird der Deckel automatisch geöffnet. Nach der Müll im Mülleimer ist, wird der Deckel automatisch geschlossen. Das Produkt nützt fotoelektrische Technik, besitzt eine stabile Leistung, eine lange Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch.

Bestandteile

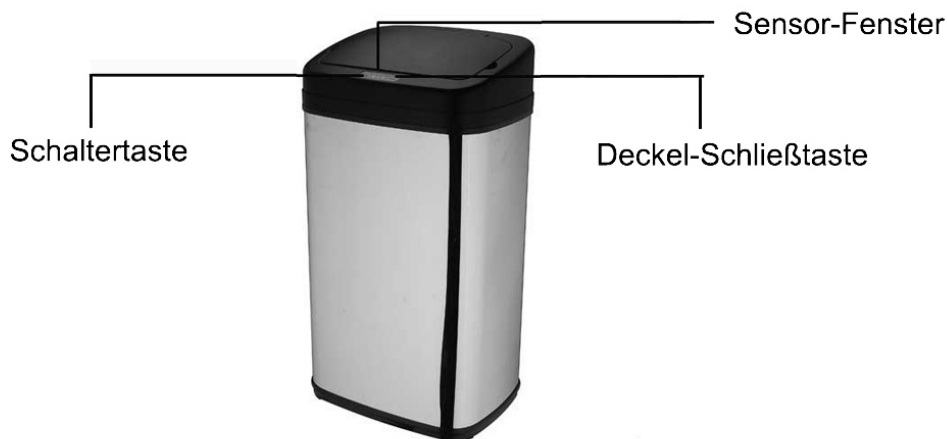

Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie den Akkudeckel des Mülleimers und setzen Sie die Batterien richtig gepolt in das Fach ein. Schließen Sie den Batteriedeckel.
2. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite ein, bis die Anzeige rot aufleuchtet (für ca. 3 Sekunden). Anschließend blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden, das bedeutet, dass der Stromkreis sich im Normalzustand befindet.
3. Wenn Sie Müll einwerfen möchten, bringen Sie einfach Ihre Hand oder ein Objekt im Abstand von 15 bis 20 cm ± 5 cm vor das Sensorfenster für ca. 0,5 Sekunden, dann öffnet sich der Deckel, er schließt sich nach 3 Sekunden automatisch. Der Deckel bleibt so lange offen, so lange Sie Ihre Hand oder ein Objekt im Sensorbereich lassen.
4. Wenn der Mülleimer voll ist, drücken Sie die „Öffnen“-Taste auf dem Sensorfenster (Taste zum manuellen Öffnen des Deckels), der Deckel wird dann geöffnet aber nicht automatisch geschlossen. Diese Funktion wird benutzt, wenn Sie sehr häufig Müll einwerfen und wegbringen. Um den Deckel zu schließen, drücken Sie einfach die „lose“ Taste, danach wird der Stromschalter automatisch wieder in die Sensor-Funktion gesetzt.
5. Wenn Sie den Mülleimer nicht benutzen, leuchtet die Anzeige Rot (alle 3 Sekunden). Die Anzeige ist grün, wenn der Deckel offen ist; die Anzeige ist rot, wenn der Deckel geschlossen ist; und wenn Sie die manuelle Deckel-Öffnen-Funktion benutzen, wird die Anzeige Grün (alle 3 Sekunden).
6. Wenn die Batterien leer sind, leuchtet die Anzeige Gelb (alle 3 Sekunden). Wenn der Mülleimer jeden Tag 20 Mal geöffnet und geschlossen wird, können die Batterien für ca. 3 Monaten reichen.



1. Der Deckel schließt automatisch nach Inaktivität von 5 Sekunden.
2. Falls Sie die "Öffnen"-Taste drücken und die Sensorablage funktioniert nicht, sollten Sie die "Schließen"-Taste drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

Avvertenze di Sicurezza

※ Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

Segni correlati

※ Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



Attenzione

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

Esempi di segni

■ I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.



significa Vietato



significa Devi farlo

※ Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.



Attenzione



Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.



Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.



Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.



Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto



Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.



Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera

Introduzione al prodotto

La maggior parte delle pattumiere con coperchio in vendita sul mercato ha bisogno della tua mano o del tuo piede per premerti sopra. Questa nuova pattumiera a induzione a infrarossi non ha bisogno che tu contatti la pattumiera per usarla. Il coperchio si aprirà e si chiuderà automaticamente, quindi è molto pulito da usare in ospedale, sul posto di lavoro, in casa. Quando una mano o un oggetto si avvicina alla sua apertura (finestra di induzione) a 15-25 cm $\pm$ 5 cm di distanza su di esso. Il coperchio si aprirà automaticamente e dopo aver lasciato i rifiuti dentro si chiuderà automaticamente. Il prodotto adotta la tecnica fotoelettronica e ha prestazioni stabili, lunga durata e basso consumo energetico.

Componenti

● Aspetto



Istruzioni Operative

- (1) Aprire il vano batteria nella parte inferiore della pattumiera e inserire 4 batterie AA secondo le polarità corrette e chiudere il vano batteria.
- (2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della pattumiera e l'indicatore diventa rosso (per 3 secondi circa), e poi l'indicatore lampeggia ogni 3 secondi, il che significa che il circuito elettrico è in uno stato normale.
- (3) Quando si desidera gettare un rifiuto dentro, è sufficiente avvicinare la mano o l'oggetto alla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm $\pm$ 5 cm e mantenere per 0,5 secondi, il coperchio si apre e si chiude automaticamente in 3 secondi. Se la tua mano o l'oggetto rimangono nell'area di induzione, il coperchio rimarrà aperto.
- (4) Quando la pattumiera è piena, premere il pulsante "open" sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale) e il coperchio si apre ma non si chiude.
Questa funzione è da utilizzare quando metti e prendi spesso i rifiuti.
Per chiudere il coperchio è sufficiente premere il pulsante "close", dopodiché il circuito riprende la sua funzione di induzione automatica.
- (5) Quando è inattivo, l'indicatore lampeggia in rosso (ogni 3 secondi)
Quando il coperchio è aperto, l'indicatore è verde; Quando il coperchio sta chiudendo, l'indicatore è rosso; E quando si utilizza la funzione di apertura manuale, l'indicatore lampeggia in verde (ogni 3 secondi).
- (6) Quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore lampeggia in giallo (ogni 3 secondi) e se la pattumiera si apre e si chiude per 20 volte al giorno, la batteria può durare 3 mesi.



1. Il coperchio si chiuderà automaticamente dopo 5 secondi di inattività.
2. Se si preme il pulsante "open" per aprire, la pattumiera con il sensore non funzionerà, è necessario premere il pulsante "close" per ripristinare.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

