


GLOBEL®

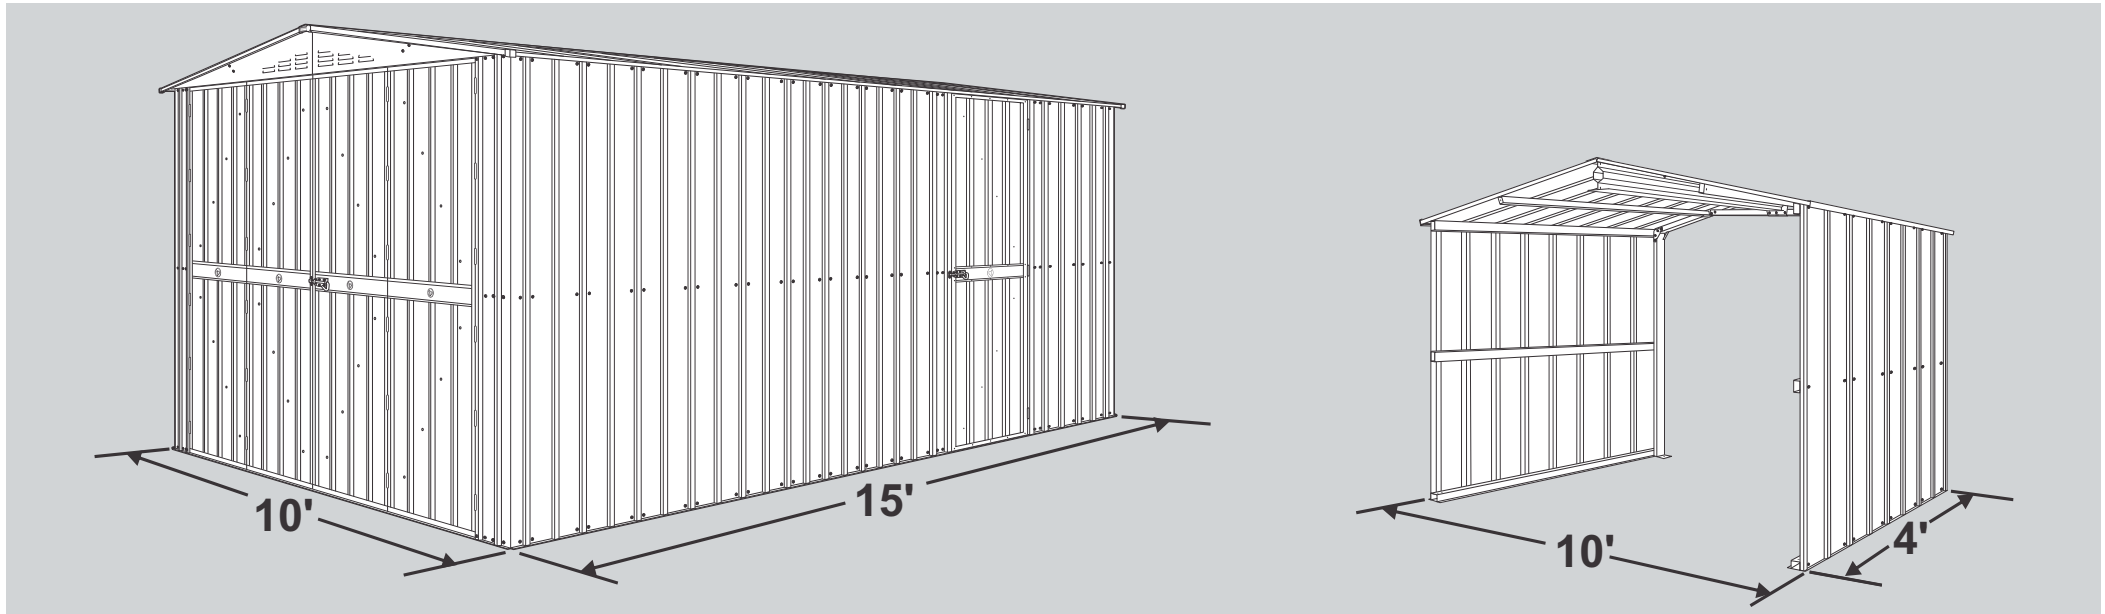

(GB) ASSEMBLY

(BA) MONTAŽA

(BG) СГЛОБЯВАНЕ

(CZ) SESTAVENÍ

(DE) AUFBAUANLEITUNG

(DK) SAMLING

(EE) KOKKUPANEK

(ES) MONTAJE

(FI) KOKOAMISOHJE

(FR) ASSEMBLAGE

(HR) MONTAŽA

(HU) ÖSSZESZERELÉS

(IT) ASSEMBLAGGIO

(NL) MONTAGE

(NO) MONTERING

(PL) MONTAŻ

(PT) MONTAGEM

(RO) INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE

(RS) СКЛАПАЊЕ

(RU) СБОРКА

(SE) MONTERING

(SI) SESTAVLJANJE

(SK) MONTÁŽNY NÁVOD


(TR) MONTAJ

INSTALLATION

IMPORTANT - Read These Instructions FIRST.

- Check parts supplied
- Use washers only where indicated
- 2 person assembly recommended
- Assembly recommended on concrete slab or foundation kit and secured with dyna bolts
- Apply sealant along inside of base rail to prevent water seepage

LEGEND

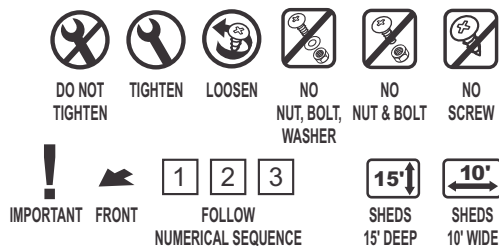


NOTE: SIZE IN FEET NOMINAL ONLY

SAFETY



TOOLS & FIXINGS (NOT INCLUDED)

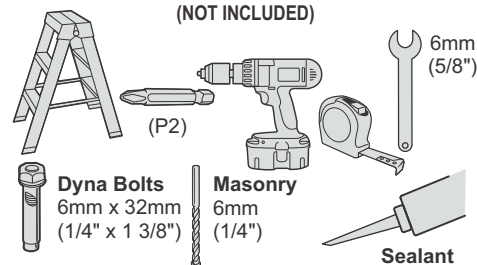

INSTALACIJA

VAŽNO – NAJPRIJE pročitajte ova uputstva.

- Provjerite isporučene dijelove
- Koristite podloške samo gdje je pokazano
- Preporučuje se da montažu vrše 2 osobe
- Preporučuje se da se montaža napravi na betonskoj ploči ili kompletu temelja i pričvrstiti 'dyna' vijcima
- Postaviti zaptivnu smjesu uzduž unutrašnje strane bazne šine da se spriječi prodor vode

MJERE BEZBJEDNOSTI




LEGENDA



NAPOМЕНА:
VELIČINE NAVEDENE SAMO U STOPAMA

ALATI I OPREMA ZA PRIČVRŠĆIVANJE (NIJE UKLJUČEN)

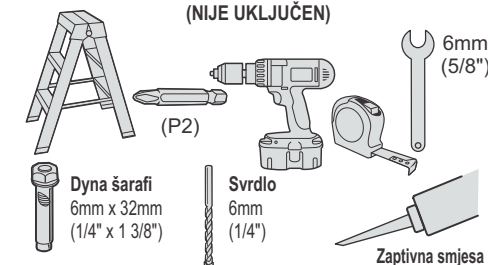

ИНСТАЛАЦИЈА

ВАЖНО – ПЪРВО Прочетете Тези Инструкции.

- Проверете предоставените части
- Ползвайте шайбите само където е посочено
- Препоръчва се сглобяване от двама души
- Сглобяването се препоръчва да стане на бетонна плоча или основа и закрепено с анкер болтове
- Нанесете уплътнител по дължина на вътрешната страна на релсата в основата, за да се предотврати промъкването на вода.

ЛЕГЕНДА




ЗАБЕЛЕЖКА:
РАЗМЕР САМО ВЪВ ФУТОВЕ

БЕЗОПАСНОСТ



ИНСТРУМЕНТИ И ФИКСИНГИ (НЕ Е ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА)

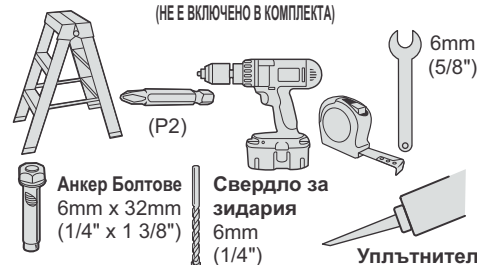

INSTALOVÁNÍ

DŮLEŽITÉ – Přečtěte si NEJPRVE tento návod.

- Zkontrolujte dodané součástky
- Používejte kovové podložky pouze tam kde je to naznačené
- Doporučujeme, aby instalaci prováděli 2 osoby
- Doporučujeme provést sestavení na betonové desce nebo základové soupravě a zabezpečit šrouby Dyna
- Naneste těsnící hmotu podél vnitřního spodního hrzení, aby tam nezatékala voda

BEZPEČNOST




POPISEK



POZNÁMKA:
VELIKOSTI POUZE VE STOPÁCH

NÁŘADÍ & SOUČÁSTI (NENÍ ZAHRNUTO)

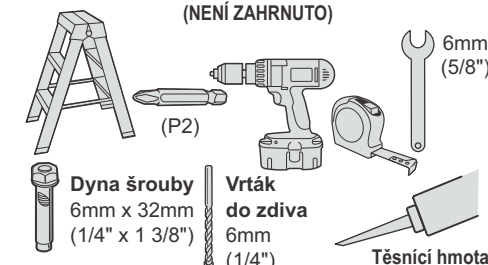

МОНТАЖА

ВАЖНО – НАЈПРЕ прочитајте ова упутства.

- Проверите садржај достављених делова
- Шајбне користите само где је тако наведено
- Препоручљиво је да монтажу раде 2 особе
- Препоручује се монтирање на бетонској плочи или на готовој основи и учвршћивање такозваним дуна болтс завртњима
- Нанесите средство за заптивање дуж унутрашње стране основе да би спречили продирање воде

ТУМАЧЕЊЕ




БЕЗБЕДНОСТ



Оштре ивице –
Рукујте пажљиво. Носите
заштитне рукавице.

Опасност од гушења.
Садржи
ситне делове

АЛАТ И ПРИБОР (НИЈЕ УКЉУЧЕНО)

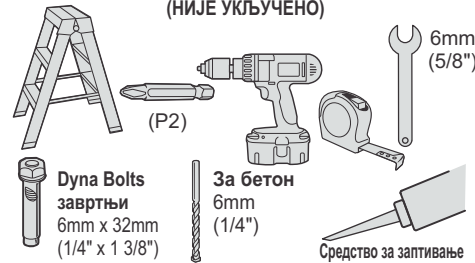

МОНТАЖЕ

WICHTIG – Lesen Sie ZUERST diese Anleitungen.

СИЧЕРИСТ




Схарфе Кантен –
Mit Vorsicht handhaben.
Schutzhandschuhe tragen.

Verschluckungsgefahr.
Enthält kleine
Teile

ЛЕГЕНДЕ



WERKZEUGE & KLEINEISENWAREN (NICH MITGELIEFERT)

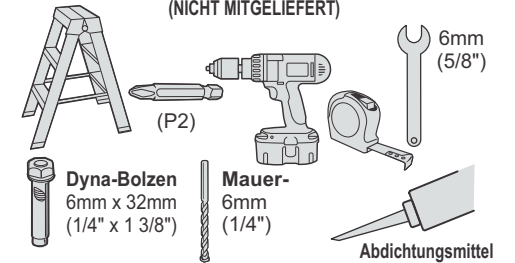


МОНТЕРИНГ

VIGTIGT – Læs disse anvisninger FØR monteringen.

- Kontrollér de medfølgende dele
- Brug kun spændeskiver, hvor det er anvist
- Det anbefales, at være 2 personer til monteringen af skuret
- Det anbefales, at skuret monteres på en betonplade eller et fundament og fastgøres med ekspansionsbolte (Dyna-bolts)
- Anvend tætningsmiddel langs nederste skinne for at undgå gennemslivning af vand

ТЕГНФОРКЛАРИНГ

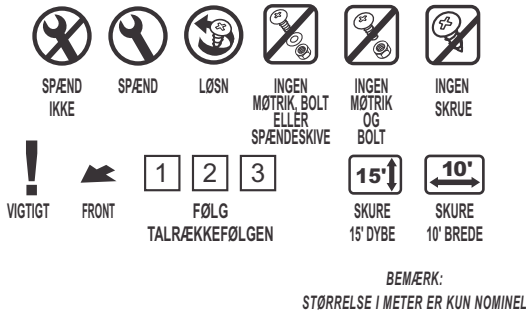


СИКЕРИСТ



Схарпе кантер –
вэр фогсигт!
Brug beskyttelseshandsker.

Kvælningsfare.
Indeholder små dele

ВÆРКТØЈЕР & БОЛТЕ (МЕДФØЛГЕР ИККЕ)

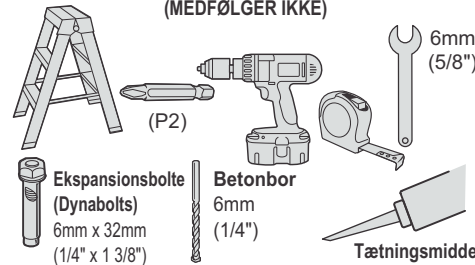


INSTALACIÓN


IMPORTANTE: Leer estas instrucciones ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE

- Verificar las piezas suministradas
- Utilizar arandelas únicamente donde se indica
- Se recomiendan 2 personas para el montaje
- Se recomienda el montaje sobre solera de hormigón o kit de suelo, y fijación con pernos de anclaje
- Aplicar sellador a largo del interior del perfil de la base para evitar la filtración de agua

СÍМБОЛС УТИЛИЗАДОС

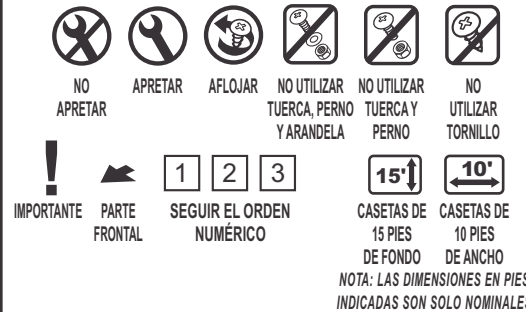

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NO SE INCLUYEN)

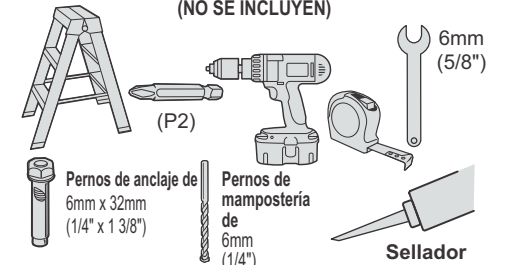

PAIGALDAMINE

TÄHTIS – Lugege KÕIGEPEALT neid juhiseid

- Kontrolli osade komplekti
- Kasuta seibe ainult märgitud juhul
- Kokkupanek 2 inimesega soovitatud
- Kokkupanek soovitatud betoonplaadil või vundamendi alusel, kinnitatud Dyna poltidega
- Rakenda hermeetikut alusel olevates soontes vee lekkimise vältimiseks

TINGMÄRKIDE SELGITUS




OHUTUS



Teravad servad – käsitle ettevaatlikult. Kasuta kaistsekindaid

Lämbumisoht. Sisaldab väikseid osi

TÖÖRIISTAD JA KINNITUSED (MITTE KAASATUD)

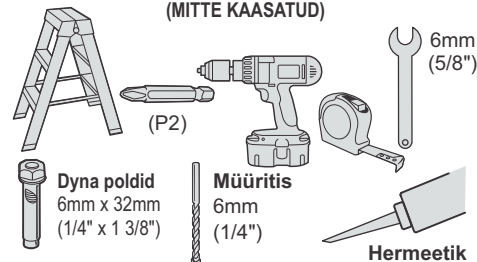

POSTAVLJANJE

VAŽNO – PRVO pročitajte upute.

- Provjerite sve isporučene dijelove
- Koristite podloške samo gdje je naznačeno
- Preporučuje se montažu izvesti uz pomoć 2 osobe
- Preporučuje se montažu izvesti na betonskoj ploči ili opremi za temelje i pričvrstiti 'dyna' vijcima
- Postaviti brtvilo uzduž unutarnje strane bazne tračnice kako bi se spriječio prodor vode

TUMAČ ZNAKOVA




SIGURNOSNE MJERE



Oštri rubovi – Rukovati s oprezom. Nositi zaštitne rukavice.

Opasnost od gušenja. Sadrži sitne dijelove

ALATI I OPREMA ZA PRIČVRŠĆIVANJE (NIJE UKLJUČEN)

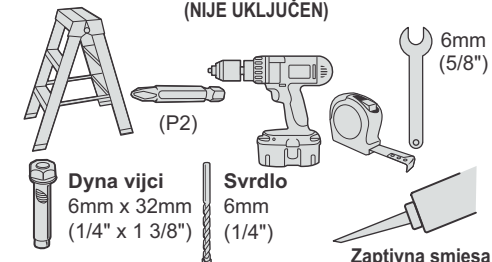


INSTALLATION

IMPORTANT - Lire ces instructions avant de commencer le montage.

- Vérifier les pièces fournies
- Utilisez uniquement des rondelles aux endroits indiqués
- Assemblage par 2 personnes recommandé
- Assemblage recommandé sur une dalle de béton ou un kit de fond et fixé avec des boulons Dyna
- Appliquer du mastic sur la longueur intérieure du rail de base pour prévenir les infiltrations d'eau

LÉGENDE

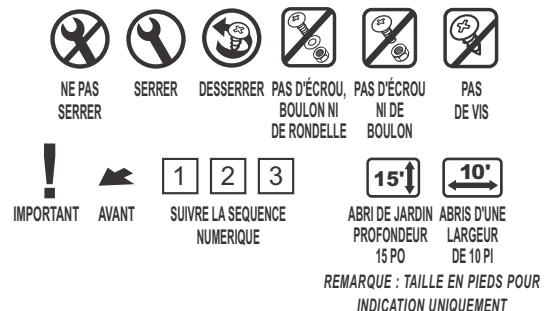


SÉCURITÉ



Arêtes vives - Manipuler avec précaution. Porter des gants de protection.

Risque d'étouffement. Contient de petites pièces

OUTILS & FIXATIONS (NON INCLUS)

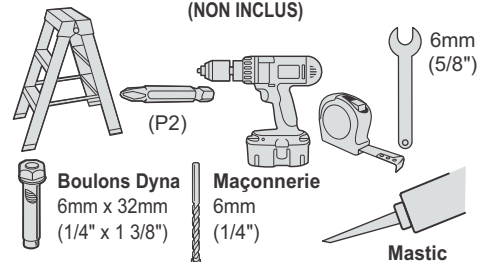

MONTAGGIO

IMPORTANTE - Leggere queste istruzioni PRIMA DI COMINCIARE.

- Controllare le parti fornite
- Usare guarnizioni soltanto dove viene indicato
- Si consiglia l'assemblaggio in due persone
- Si consiglia di eseguire l'assemblaggio su una lastra di cemento o un kit di fondamenta e di fissarlo con bulloni dyna
- Spalmare il sigillante lungo l'interno della sbarra di base per evitare la fuoriuscita di acqua

LEGENDA




SICUREZZA



Bordi taglienti - Maneggiare con cura. Indossare guanti di protezione

Pericolo di soffocamento. Contiene parti piccole

ATTREZZI E FISSAGGI (NON INCLUSI)

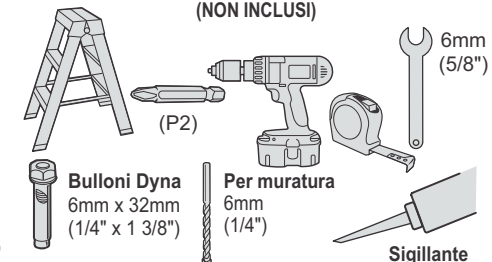

FELSZERELÉS

FONTOS – Olvassa el ezeket az utasításokat ELŐBB

- Ellenőrizze a kapott alkatrészeket
- Csak a megjelölt helyen használja a csavaralátétet
- Javasoljuk, hogy 2 személy szerelje össze
- Javasoljuk, hogy betonlapon vagy alapozó készleten szerelje össze és dyna csapszeggel erősítse meg
- Tegyen tömítőszert az alaprács mentén belül, hogy ne szivároгjon víz


MAGYARÁZÓ FELÍRAT



BIZTONSÁG



SZERSZÁMOK & KELLÉKEK (EZT NEM TARTALMAZZA)

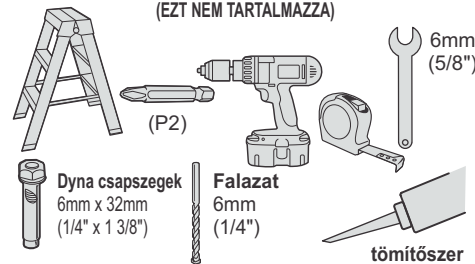

INSTALLASJON

VIKTIG – Les disse instruksjonene FØRST.


SIKKERHET



OVERSIKT



VERKTØY OG BOLTER (MEDFØLGER IKKE)

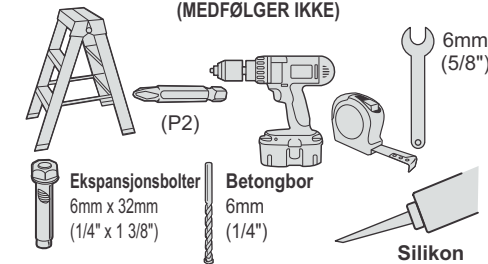

INSTALLATIE

BELANGRIJK – EERST deze instructies doorlezen.

- Controleer de geleverde onderdelen
- Gebruik sluitringen waar aangegeven
- Montage door 2 personen wordt aanbevolen
- Aanbevolen: monteer de schuur op een betonplaat of een funderingskit en bevestig het met dyna-bouten
- Breng een afdichtmiddel aan langs de binnenkant van de bodemstaaf om (water) lekkage te voorkomen


LEGENDA



VEILIGHEID



GEREEFSCHAP & BEVESTIGINGEN (NIET MEEGELEVERD)

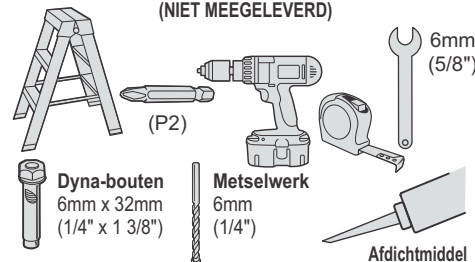

УСТАНОВКА

ВАЖНО – ПЕРВЫМ ДЕЛОМ прочитайте данную инструкцию.

- Проверьте наличие всех деталей
- Используйте шайбы только там, где указано
- Сборку рекомендуется проводить вдвоем
- Сборка рекомендована на бетонной плите или на сборном фундаменте, и сарай должен крепиться с помощью анкерных болтов
- Нанесите герметик по внутренней стороне основания рельса, чтобы предотвратить просачивание воды


ЛЕГЕНДА



БЕЗОПАСНОСТЬ



ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЛЕНИЯ (НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ)

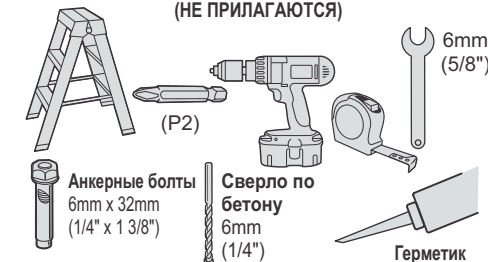

INSTALACJA

WAŻNE – Przeczytaj te instrukcje NAJPIERW

- Sprawdź dostarczone części
- Używaj podkładek tylko tam, gdzie wskazano
- Zalecane montowanie przez 2 osoby
- Zaleca się montowanie na betonowej płycie lub zestawie fundamentowym zabezpieczonym śrubami dyna
- Nakłóć szczeliwo wzdłuż szyny bazowej by zapobiec przeciekom wody

LEGENDA




BEZPIECZEŃSTWO



Ostre krawędzie – obchodź się uważnie. Noś rękawice ochronne.

Niebezpieczeństwo zakrzuszenia się. Zawiera małe części

NARZĘDZIA I ŁĄCZNIKI (NIE ZAŁĄCZONE)

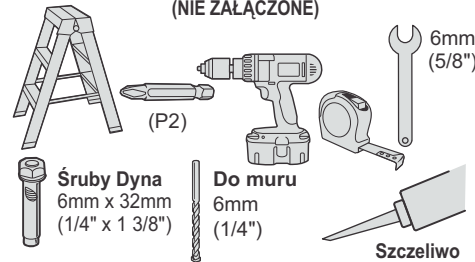


INSTALAÇÃO

IMPORTANTE - Leia estas instruções PRIMEIRO.

- Verifique as peças fornecidas
- Use as arruelas apenas quando indicado
- É recomendado fazer a montagem em 2 pessoas
- É recomendado fazer a montagem sobre laje de concreto ou sobre fundação fixada com parafusos de ancoragem
- Aplique selante ao longo interior do trilho de base para evitar infiltração de água

LEGENDA

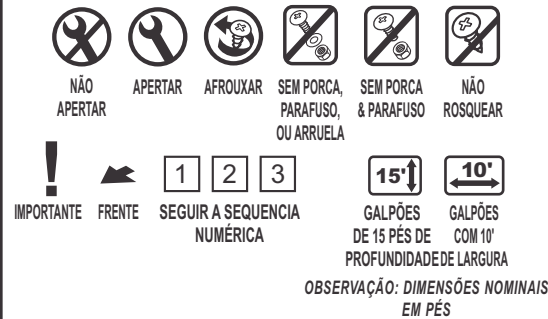


SEGURANÇA



Arestas cortantes - Manusear com cuidado. Usar luvas protetoras.

Risco de asfixia. Contém partes pequenas

FERRAMENTAS E FIXADORES (NÃO INCLUSAS)

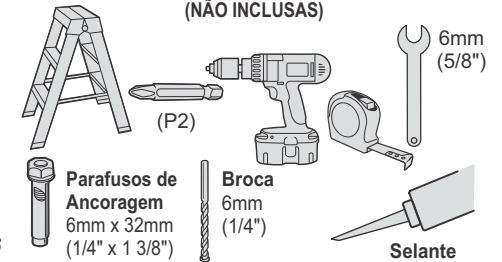

INSTALARE

IMPORTANT – Citiți ÎNTÂI aceste instrucțiuni

- Verificați părțile componente furnizate
- Folosiți șaibe doar acolo unde este indicat
- Este recomandată asamblarea de către 2 persoane
- Este recomandată asamblarea pe o placă de beton sau pe sistemul de fundație și fixarea cu bolțuri (dyna bolts)
- Aplicați adeziv de-a lungul interiorului șinei de la bază pentru a împiedica infiltrarea apei

LEGENDĂ




MĂSURI DE SIGURANȚĂ



Margini ascuțite – manipulați cu grijă. Purtați mănuși de protecție.

Pericol de înec. Conține părți componente de mărime mică

UNELTE & ACCESORII (NU ESTE INCLUS AICI)

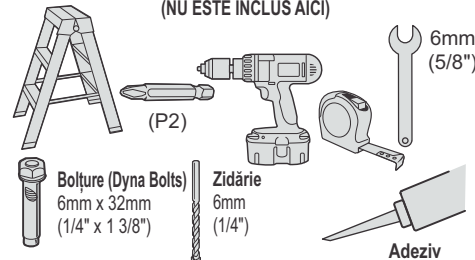

POSTAVITEV

POMEMBNO – NAJPREJ preberite ta navodila

- Preverite dobavljene dele
- Podložke uporabite le, kjer je to označeno.
- Priporočamo, da lopo sestavljata 2 osebi.
- Priporočamo, da lopo postavite na betonsko ploščo ali temelj in da jo sidrate s sidrnimi vijaki.
- Po notranji strani temeljnega vodila nanesite tesnilno sredstvo, da preprečite pronicanje vode.

LEGENDA




VARNOST



Ostri robovi – bodite previdni. Nosite zaščitne rokavice.

Nevarnost zadušitve. Vsebuje majhne dele

ORODJA IN PRITRDLNI ELEMENTI (NI PRILOŽENO)

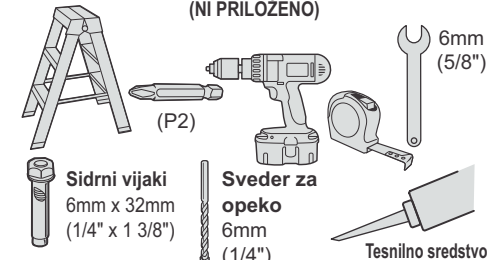

MONTÁŽ

DÔLEŽITÉ – Najprv si prečítajte tieto pokyny

- Skontrolujte dodané diely
- Použite podložky len tam kde sú vyznačené
- Pri montáži sa odporúčajú dve osoby
- Montáž sa odporúča na betónovej platni alebo podkladovej výbave, ktorá je zaistená skrutkami Dyna
- Naneste tiesniaci prostriedok pozdĺž vnútornej strany hlavného nosníka aby sa zamedzilo presakovaniu vody

POPIS



BEZPEČNOSŤ




Ostré hrany –
Zaochádzajte opatrne.
Použite ochranné rukavice.



Risk zadusenía.
Obsahuje malé
časti

NÁRADIE & SPOJOVACÍ MATERIÁL (NEZAHŔŇA)

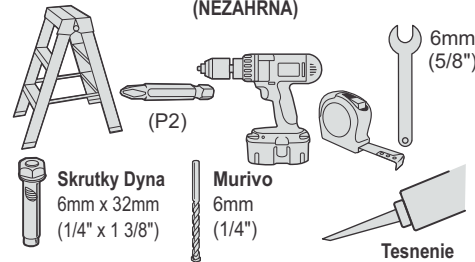

ASENNUSOHJEET

TÄRKEÄÄ – Lue nämä ohjeet ENSIN

- Tarkista toimitetut osat
- Käytä välirenkaita ohjeiden mukaisesti
- Kokoonpanoon suositellaan kahta henkilöä
- Vajan alustaksi suositellaan betonilaattaa tai kokoonpantavaa perustusrakennetta ja kiinnitykseen käytetään kiila-ankkureita
- Käytä silikonitiivistettä alustaprofiilien alla veden pääsyn estämiseksi

TURVALLISUUS



Terävät reunat –
Käsittele varoen.
Käytä suojakäsineitä




Tukeutumisvaara.
Sisältää pieniä
osia

KUVIEN SELITYS



TYÖKALUT & KIINNITTIMET (EI SISÄLLY)

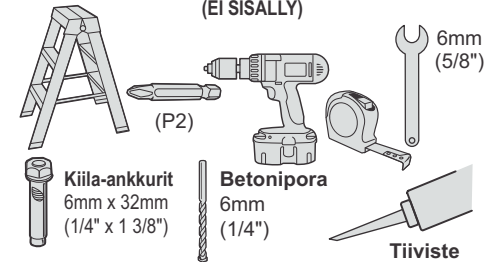


INSTALLATION

VIKTIGT – Läs Dessa Instruktioner FÖRST.

- Kontrollera alla levererade delar
- Använd brickor endast där så anges
- Monteringen rekommenderad att göras av 2 personer
- Montering rekommenderad att göras på betongplatta eller fundament kit och säkras med Dyna bultar
- Applicera tätningssmedel längs insidan av grundskenan för att förhindra vatteninträngning

TEXT FÖRKLARING

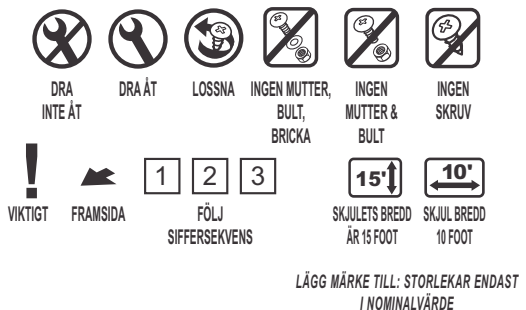

SÄKERHET




Vassa kanter –
Hanteras varsamt.
Använd skyddshandskar.



Kvävningrisk.
Innehåller
smådelar

VERKTYG & TILLBEHÖR (INGÅR EJ)

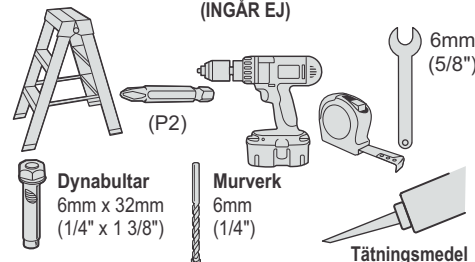

KURMA

ÖNEMLİ – ÖNCE bu talimatları okuyun.

- Sağlanan parçaları kontrol edin
- Cıvataları sadece gösterilen yerlerde kullanın
- Montajın 2 kişi ile yapılması önerilir
- Montajın beton döşeme veya temel kiti üzerinde yapılması önerilir ve 'dyna' cıvataları ile sabitlenir
- Su sızmasını önlemek için taban rayı boyunca yalıtım macunu uygulayın

GÜVENLİK



Keskin kenarlar –
Dikkatli kullanın.
Koruyucu eldiven giyin.




Boğaz Tıkanma Tehlikesi.
Küçük parçalar
içerir

AÇIKLAMALAR



ALETLER VE DONANIM (DÂHİL DEĞİLDİR)

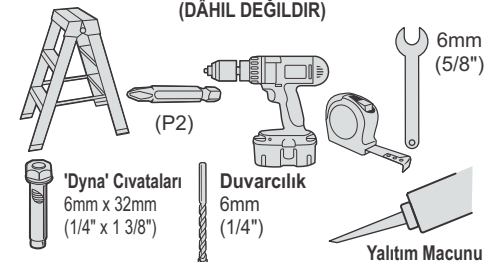


A SOLID FOUNDATION IS RECOMMENDED

This page shows recommended method and dimensions. Make sure site is firm and level, and water drains away from site.


A

Determine size of recommended concrete slab foundation. (See Diagram A)

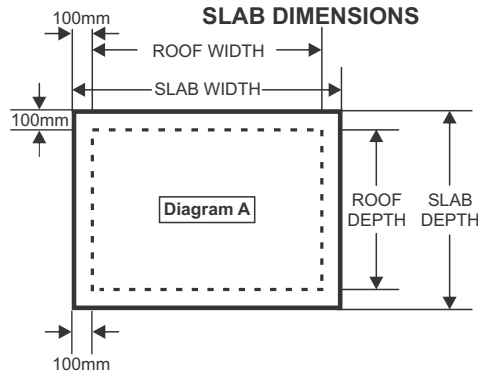


C

Formwork must be 100mm thick and level. (Diagram C)

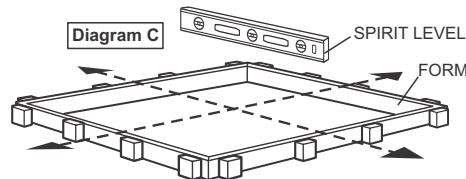


D

Lay builders plastic on ground as barrier to rising moisture. (Diagram D)

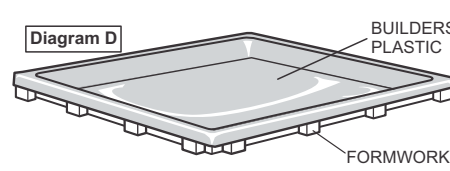


B

Make sure slab area is square by ensuring diagonal corner dimensions are equal. (Diagram B)

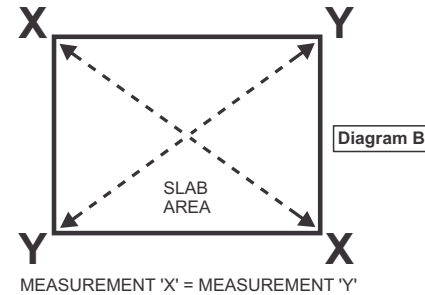

E

Place F52 reinforcing steel mesh on top of builders plastic, ensuring steel mesh is raised off plastic to depth of approximately half thickness of formwork. (Diagram E). Pour concrete. Allow five days to cure.

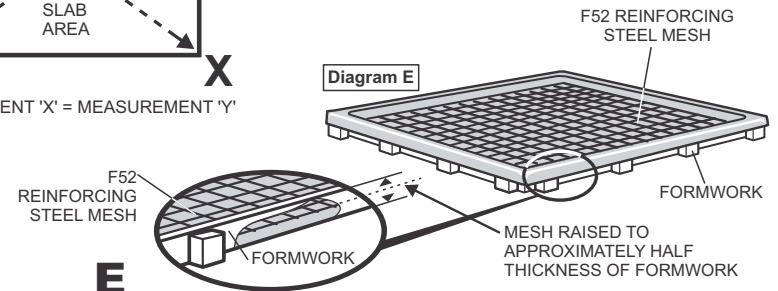


PREPORUČUJU SE ČVRSTI TEMELJI

Ova stranica prikazuje preporučene metode i dimenzije. Podloga mora biti čvrsta i ravna, i odvodnja mora biti s tog mjesta.


A

Određiti veličinu betonske ploče / temelja koji su potrebni. (Vidi sliku A)

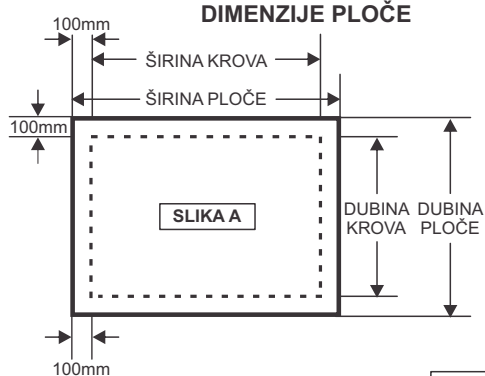


C

Oplata mora biti debljine 100mm i ravna. (Slika C)

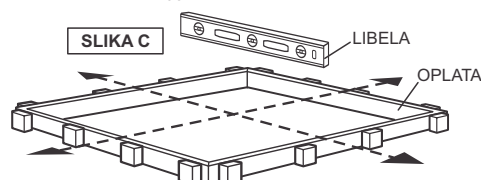


D

Postaviti građevinski PVC na podlogu kao prepreku za dizanja vlage. (Slika D)

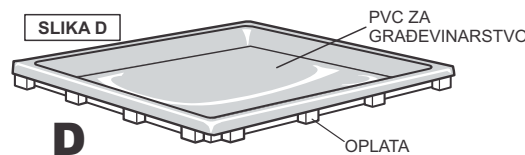


B

Provjerite da li je ploča kvadratnog oblika tako da dimenzije dijagonalnih uglova moraju biti jednake (Slika B)

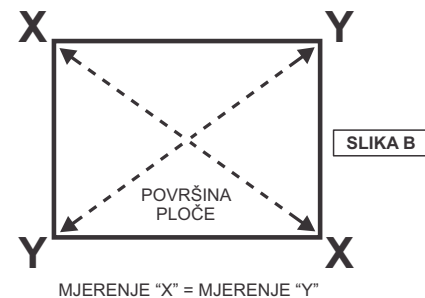

E

Postaviti F52 čeličnu armiranu mrežu na pvc, tako da čelična mreža bude podignuta iznad pvc-a za oko pola debljine oplata. (Slika E). Naliti beton. Ostaviti 5 dana da se stvrdne.

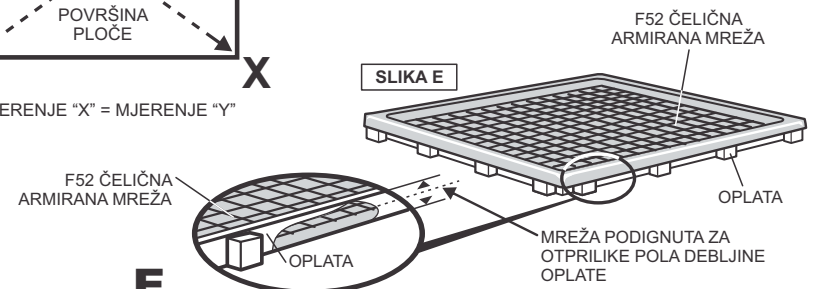


ПРЕПОРЪЧВА СЕ СОЛИДЕН ФУНДАМЕНТ

Тази страница показва препоръчителния метод и размери. Обекта трябва да бъде твърд и нивелиран, така че да се осигурява оттичане на водата навън


A

Определете размерите на необходимата бетонна плоча / необходимия фундамент. (Виж Диаграма A)

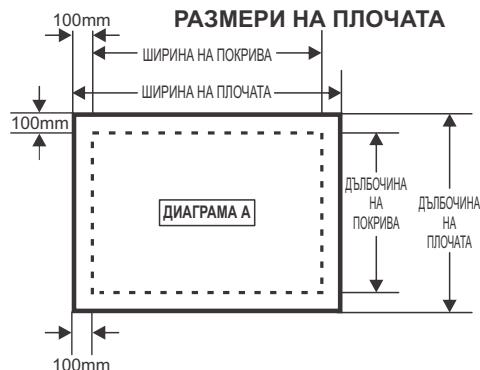


C

Кофража трябва да бъде с дебелина 100мм и нивелиран. (Диаграма C)

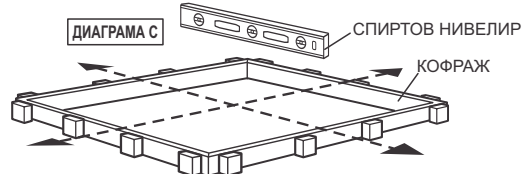

B


Площа на плочата трябва да е квадратна, като се осигурява, че дължините на диагоналите са еднакви. (Диаграма B)

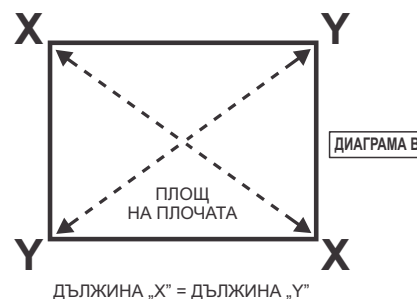

ДЪЛЖИНА „X“ = ДЪЛЖИНА „Y“

D

Разстелете строителния найлон на земята, като преграда от повишаващата се влага. (Диаграма D)

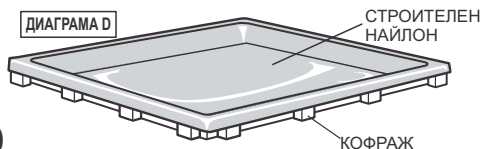

F52 АРМАТУРНА СТОМАНЕНА МРЕЖА

E

Поставете F52 арматурна стоманена мрежа върху строителния найлон, осигурявайки, така че стоманената мрежа да е повдигната от найлона, на дълбочина приблизително на половината от дебелината на кофража. (Диаграма E). Излейте бетона. Оставете 5 дни да отлежи.




DOPORUČUJEME PEVNÝ ZÁKLAD

Tato stránka ukazuje doporučenou metodu a rozměry. Zajistěte, aby místo bylo pevné a v rovině a voda odtékala z místa.


A

Je potřeba určit velikost betonové desky / základu (Viz Diagram A)

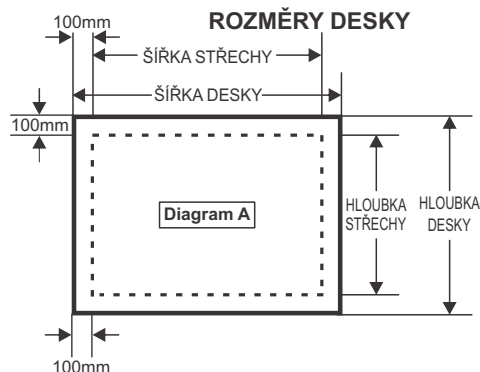


C

Rámec musí být 100mm silný a v rovině. (Diagram C)

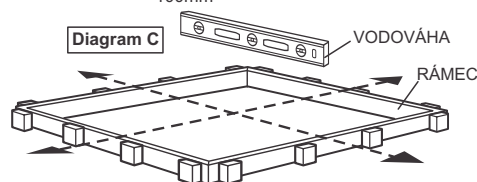

B


Čtyřhranost plochy desky zajistěte tak, že rozměry diagonálních rohů budou stejné (Diagram B)

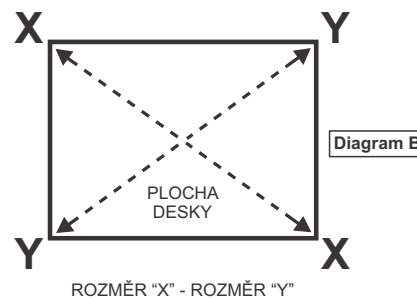

ROZMĚR "X" - ROZMĚR "Y"

D


Položte stavební plast na zem jako bariéru proti stoupající vlhkosti. (Diagram D)

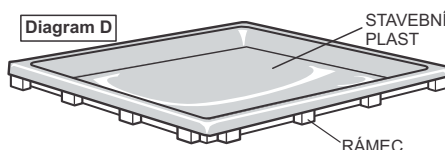

VYZTUŽOVACÍ OCELOVÁ MŘÍŽKA F52

E

Umístěte ocelovou mřížku F52 na stavební plast a zajistěte, aby mřížka byla zvednuta nad plastem přibližně do poloviny tloušťky rámce. (Diagram E). Nalijte beton. Nechejte 5 dní vytvrdit.

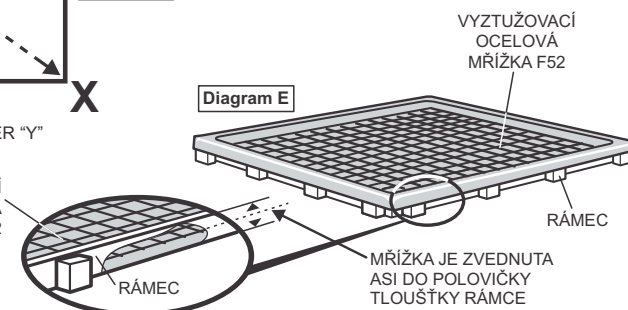


ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЧВРСТА ОСНОВА


На овој страни приказани су препоручени метод и размери. Уверите се да је локација чврста и равна и да се вода на њој не скупља већ слободно истиче.

A


Одредити величину бетонске плоче / потребан темељ. (Погледајте Цртеж А)

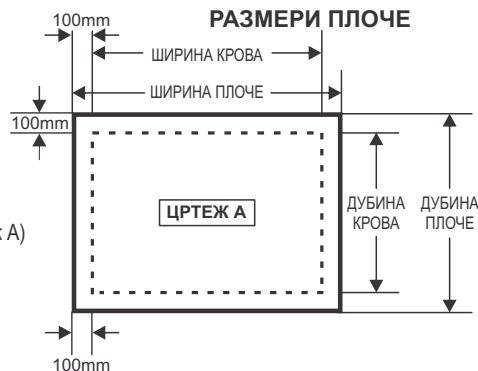
C


Калуп за шаловање мора бити дебљине 100mm и раван. (Цртеж C)

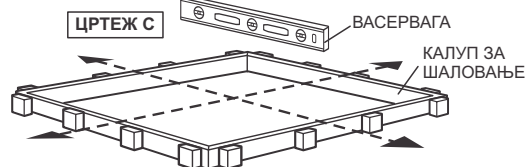
B


Уверите се да је плоча четвртаста тако што ћете се побринути да су растојања између супротних углова једнака (Цртеж B)

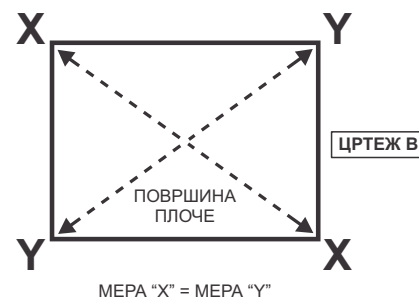
D

Положите зидарски најлон на тло као препреку за пењање влаге. (Цртеж D)

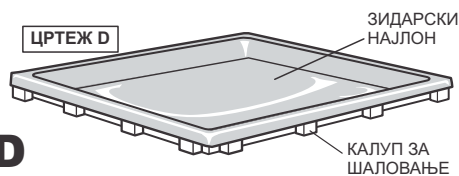
E

Поставите F52 армирану мрежу на зидарском најлону и побрините се да је армиатурна трежа подигнута од најлона и постављена на дубини отприлике као пола висине калупа за шаловање. (Цртеж E). Сипајте бетон. Оставите 5 дана да се осуши и стегне.

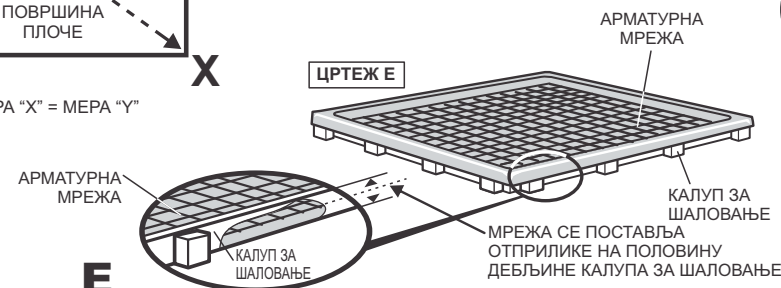


ET SOLIDT FUNDAMENT ANBEFALES


Denne side viser den anbefalede metode samt størrelser. Sørg for, at stedet, hvor skuret skal placeres, er stabilt og fladt med mulighed for, at vand kan løbe væk fra stedet.

A


Det er nødvendigt at fastlægge betonpladens/ fundamentets størrelse. (se figur A).

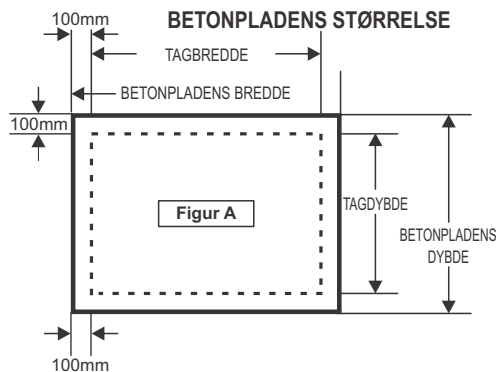
C


Forskallingen skal være 100 mm tyk og plan (figur C).

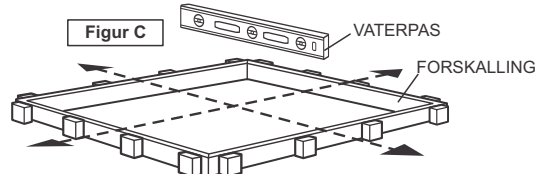
B


Sørg for, at betonpladens areal er firkantet ved at sikre, at de diagonale hjørner har samme mål (figur B).

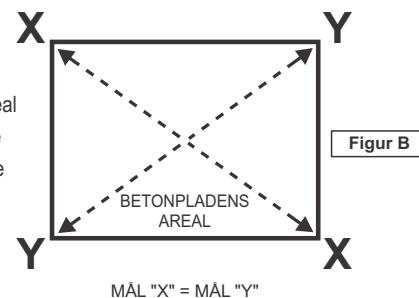
D

Læg byggefolien på jorden mod indtrængning af fugt (figur D).

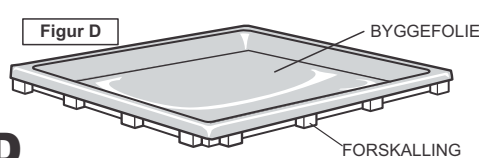
E

Anbring F52-armeringsnettet oven på byggefolien, og sørg for, at armeringsnettet er løftet over folien til cirka halvdelen af forskallingens tykkelse. (figur E). Støb betonen. Lad den hærde i 5 dage.

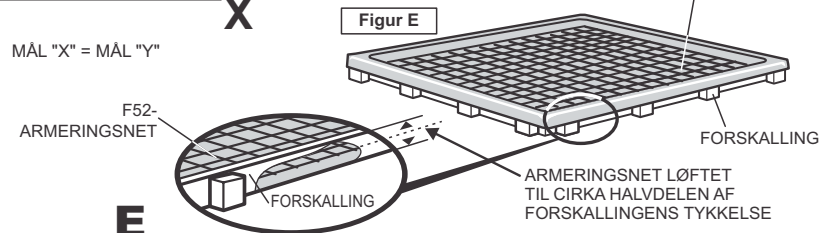

WIR EMPFEHLEN EIN FESTES FUNDAMENT.

Diese Seite zeigt die empfohlenen Arbeitsschritte und Abmessungen. Der ausgewählte Ort für den Schuppen muss fest und eben sein und Wasser muss frei abfließen können.

A

Die Größe der benötigten Betonplatte / des Fundaments bestimmen. (Siehe Abb. A)

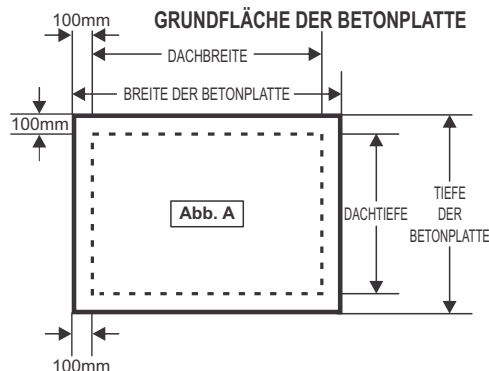


Abb. A

B

Achten Sie darauf, dass die Betonplatte rechteckig ist. Die diagonalen Maße von Ecke zu Ecke müssen übereinstimmen. (Abb. B)

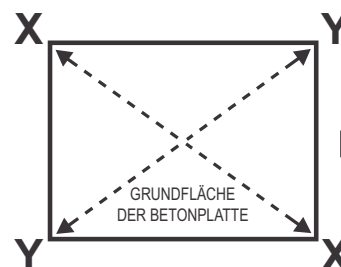


Abb. B

ABMESSUNG "X" = ABMESSUNG "Y"

C

Die Randschalung muss 100mm hoch und eben sein. (Abb. C)

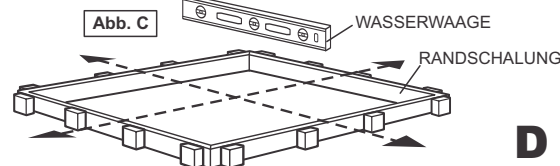


Abb. C

D

Zuerst als Feuchtigkeitsbarriere PE-Folie auf dem Boden auslegen. (Abb. D)

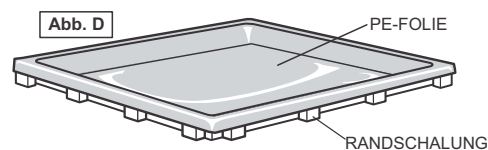


Abb. D

E

F52 Baustahlmatte auf die PE-Folie legen, dabei muss die Stahlmatte mit einem Abstand von ungefähr der halben Höhe der Verschalung über der Folie liegen. (Abb. E). Mit Beton auffüllen. Fünf Tage lang trocknen lassen.

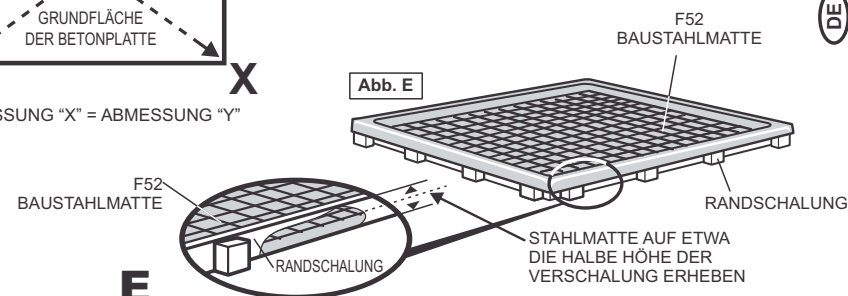


Abb. E

SE RECOMIENDA UNA BASE SÓLIDA

Esta página muestra el método y dimensiones recomendados. Asegurarse de que el terreno tiene una superficie firme, nivelada y con buen drenaje.

A

Determinar el tamaño de la solera de hormigón / base que sea necesaria. (Ver Diagrama A)

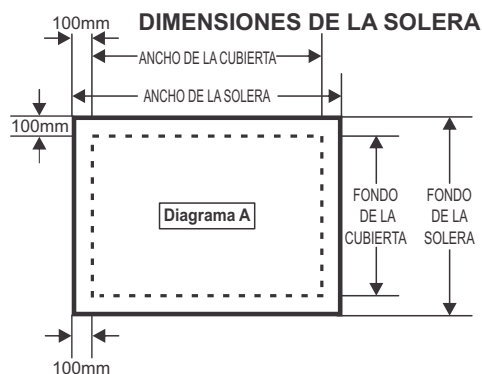


Diagrama A

B

Asegurarse de que el área de la solera forma ángulos rectos comprobando que las medidas de las diagonales sean iguales (Diagrama B)

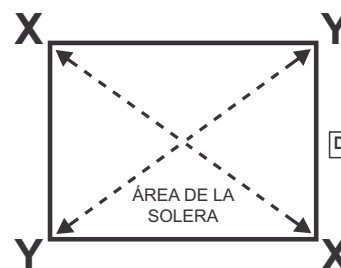


Diagrama B

MEDIDA "X" = MEDIDA "Y"

C

El encofrado debe tener un grosor de 100 mm y estar nivelado (Diagrama C)

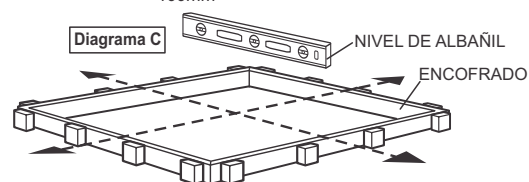


Diagrama C

D

Colocar el plástico de construcción sobre el suelo para formar una barrera contra la humedad ascendente. (Diagrama D)

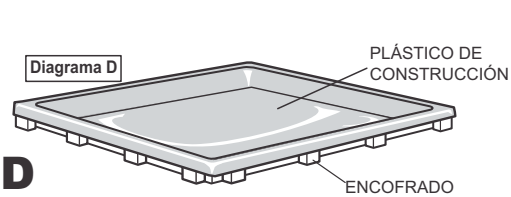


Diagrama D

E

Colocar la malla de acero de refuerzo F52 sobre el plástico de construcción asegurándose de que la malla de acero queda elevada por encima del plástico a una profundidad de aproximadamente la mitad del grosor del encofrado. (Diagrama E). Echar cemento. Dejar fraguar 5 días.

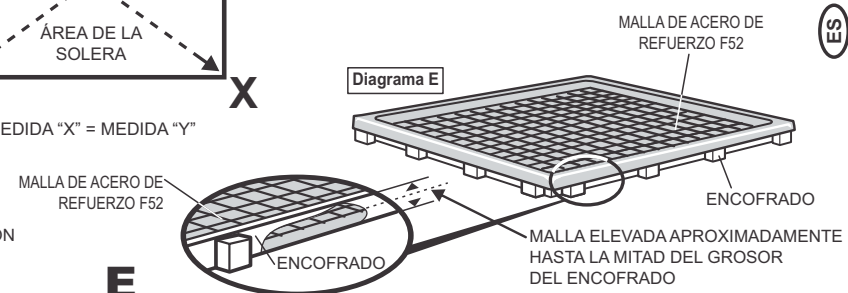



Diagrama E

KINDEL VUNDAMENT ON SOOVITATUD


Sellel lehel on soovitud meetodid ja mõõtmed. Veendu, et pind on kindel ja tasane, ja et vesi voolab ära

A

Määra betoonplaadi / vundamenti suurus. (vt. Joonis A)

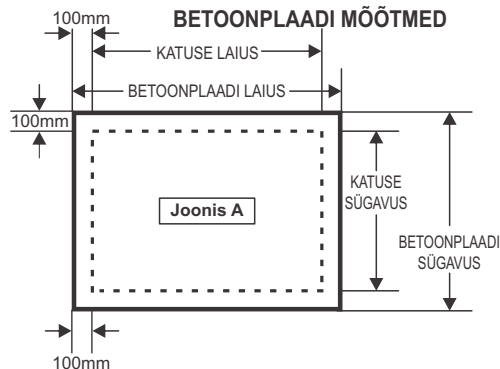


Joonis C

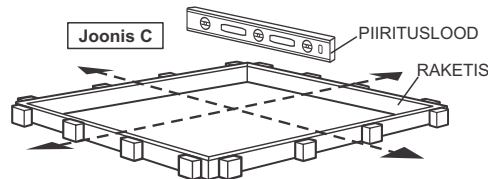

Raketis peab olema 100 mm paks ja tasane. (Joonis C)


B

Veendu, et plaat on ruudukujuline, tagades, et nurkade diagonaalid on võrdsed (Joonis B)

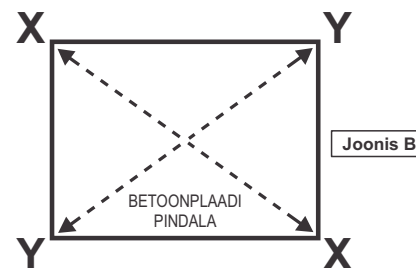

MÕÖT "X" = MÕÖT "Y"


Joonis D

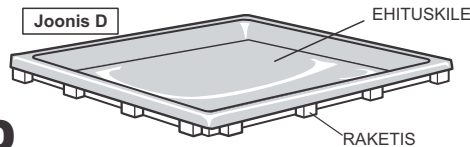

Pange ehituskile maa peale niiskuse takistuseks. (Joonis D)

E

Aseta F52 tugevdav terasvõrk ehituskile peale, tagades, et terasvõrk on kilest tõstetud umbes poole raketise paksuse kõrguseni. (Joonis E). Vala betoon. Lase 5 päeva kivistuda.

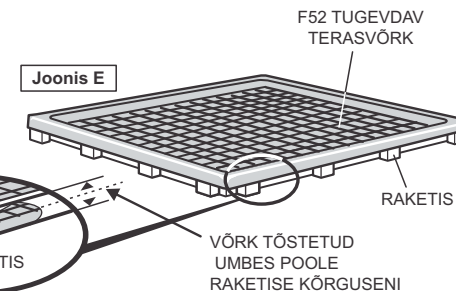

DES FONDATIONS SOLIDES SONT RECOMMANDÉES

Cette page décrit la méthode et les dimensions recommandées. Assurez-vous que le site soit ferme et à niveau, et que l'eau s'écoule loin du site.

A

Determiner les dimensions requises de la plaque en béton ou des fondations. (Voir schéma A)


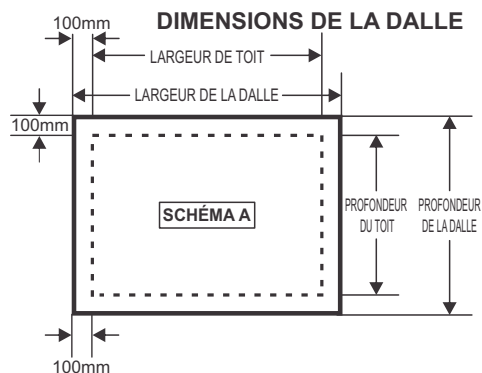



SCHÉMA C

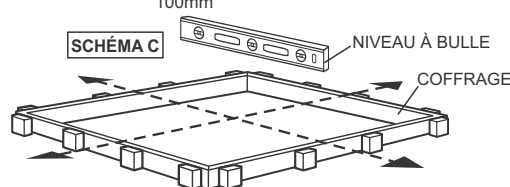

Le coffrage doit être de 100 mm d'épaisseur et à niveau. (Schéma C)


B

Assurez-vous que la dalle soit carrée en vérifiant que les diagonales soient de longueur égale (Schéma B)

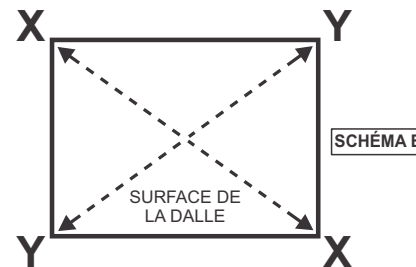

MESURE "X" = MESURE "Y"


SCHÉMA D

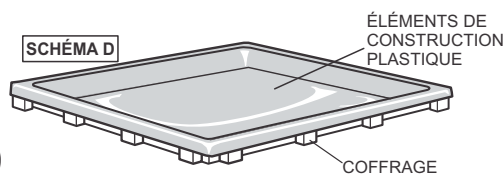

Placez les éléments de construction en plastique sur le sol pour que ceux-ci fassent office de barrière à l'humidité. (Schéma D)

E

Placer le maillage de renforcement en acier F52 au dessus des éléments de construction en plastique, en vous assurant que le maillage en acier soit surélevé du plastique d'environ la moitié de la hauteur du coffrage. (Schéma E). Verser le béton. Allouer 5 jours pour un séchage complet.

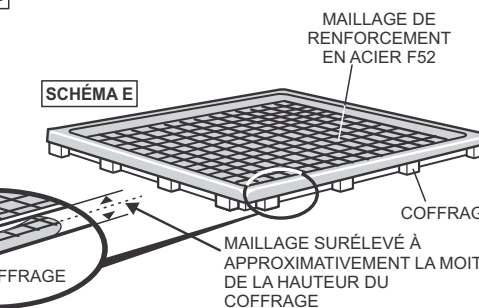


PREPORUČUJU SE ČVRSTI TEMELJI


Ova stranica prikazuje preporučene metode i dimenzije. Podloga mora biti čvrsta i ravna, i voda mora otjecati s tog mjesta.

A


Odrediti veličinu potrebne betonske ploče / temelja. (Vidi shemu A)

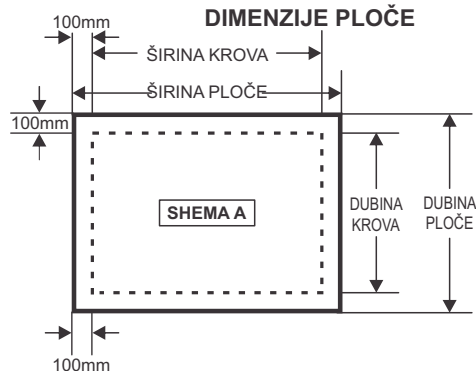
C


Oplata mora biti debljine 100mm i ravna. (Shema C)

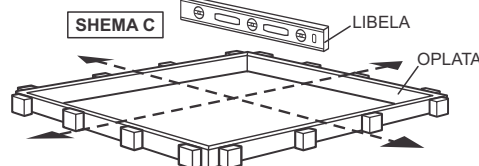
B


Provjerite je li ploča kvadratnog oblika provjerivši da su dimenzije dijagonalnih kutova jednake (Shema B)

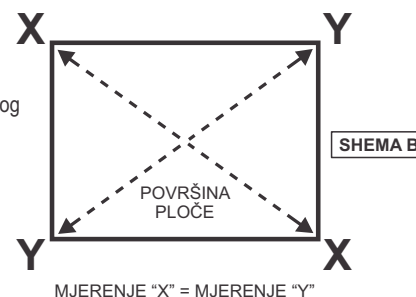
D

Postaviti PVC za građevinarstvo na podlogu kao prepreku protiv dizanja vlage. (Shema D)

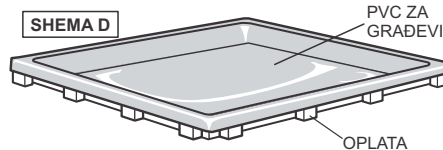
E

Postaviti F52 čeličnu armiranu mrežu na pvc, tako da čelična mreža bude podignuta iznad pvc-a za oko pola debljine oplata. (Shema E). Nasuti beton. Ostaviti 5 dana da se stvrdne.

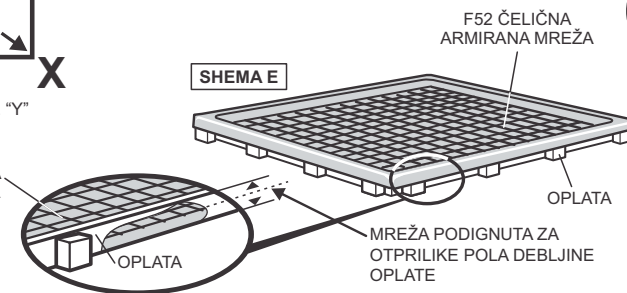


SI RACCOMANDA UN FONDAMENTO SOLIDO


Questa pagina mostra il metodo consigliato e le dimensioni. Assicurarsi di avere un sito fermo e pianeggiante, e che l'acqua scorrerà via dal sito.

A


Stabilire le misure della lastra di cemento / fondamento (vedere Figura A)

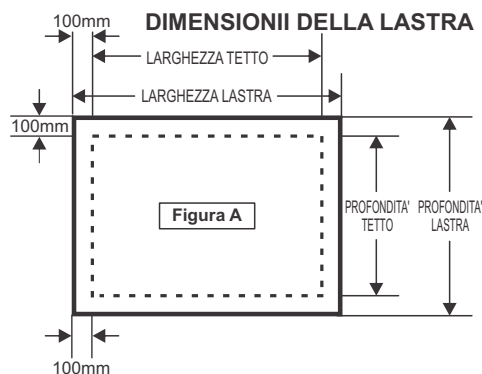
C


La cassaforma deve avere uno spessore di 100mm e livellato (Figura C)

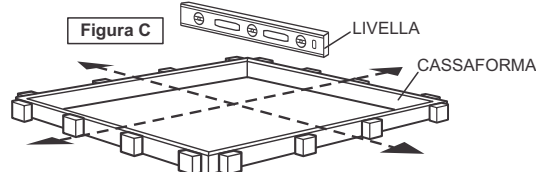
B


Assicurarsi che l'area della lastra è quadrata con dimensioni eguali degli angoli diagonali. (Figura B)

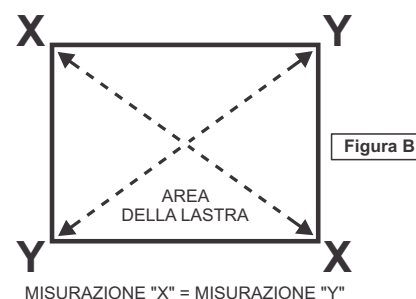
D

Posare della plastica da costrutture per terra come barriera alla risalita di umidità. (Figura D)

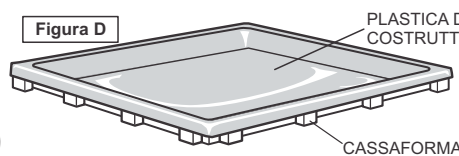
E

Posare una maglia rafforzante di acciaio F52 sopra la plastica da costrutture, assicurandosi che la maglia di acciaio sia rialzata dalla plastica per circa la metà dello spessore della cassaforma. (Figura E). Versare il cemento. Lasciare asciugare per 5 giorni.

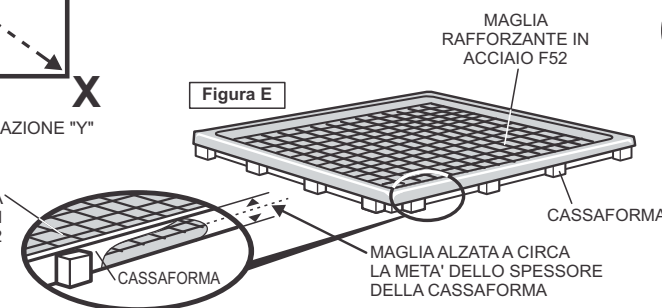


SZILÁRD ALAPOZÁST JAVASOLUNK

Ez az oldal mutatja az ajánlott módszert és a méreteket. Győződjön meg, hogy a hely szilárd és egy szintű és hogy a víz a helyről elfolyik.


A

Állapítsa meg, hogy milyen nagy betonlap/ alapozás szükséges. (Lásd az A ábrát)

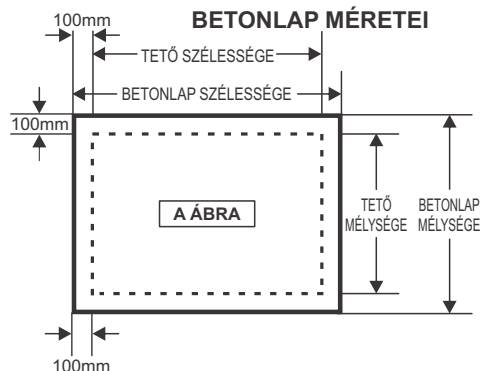


C

Zsaluzatnak 100 milliméter szélesnek és vízszintesnek kell lennie (C ábra)

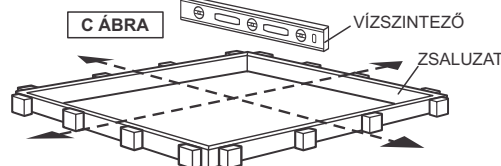

B


Győződjön meg, hogy a betonlap helye négyszögletes gondoskodva arról, hogy az átlós sarokméretek egyenlők legyenek (B ábra)

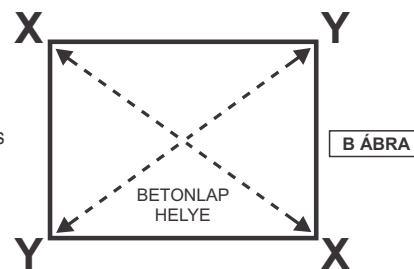

MÉRET "X" = MÉRET "Y"


D

Tegyen építési plastikot a földre, hogy megakadályozza a nedvesség felszívargását (D ábra)

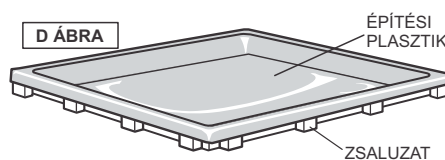

E

Tegye az F52-es erősítő acélhálót az építési plastikra, gondoskodva arról, hogy az acélháló a zsaluzat körülbelül fele vastagságáig legyen emelve. (E ábra) öntse ki a betont. Hagyja 5 napig száradni.

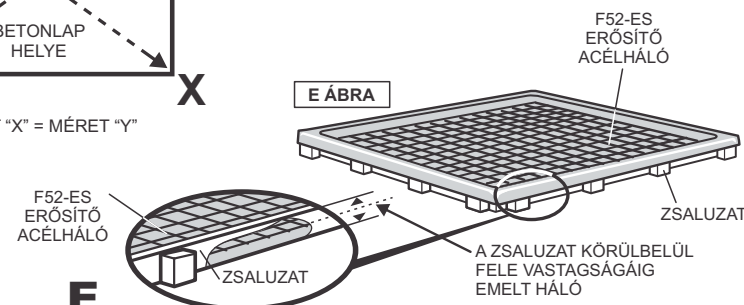


HET WORDT AANBEVOLEN OM EEN SOLIDE BASIS TE GEBRUIKEN.

Deze pagina toont de aanbevolen methode en afmetingen. Zorg ervoor dat de locatie hard en waterpasis en dat het water kan weglopen.


A

Het is noodzakelijk om de grootte van de betonplaat/ fundering te bepalen. (zie afbeelding A)

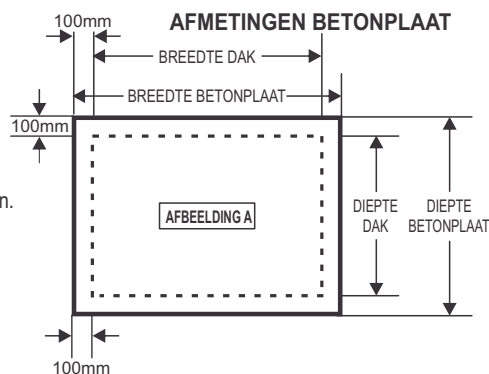


C

Bekisting moet 100 mm dik en waterpas zijn. (afbeelding C)

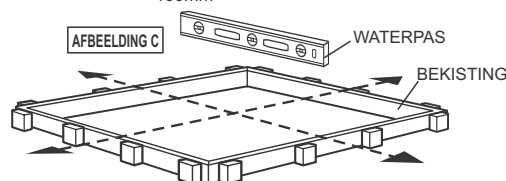

B


Zorg ervoor dat het gebied voor de betonplaat vierkant is door ervoor te zorgen dat de diagonale hoekafmetingen gelijk zijn (afbeelding B)

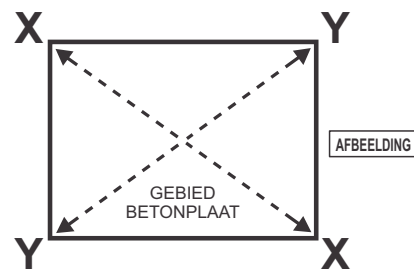

METING "X" = METING "X"


D

Plaats bouwplastic op de grond als barrière tegen optrekkend vocht. (afbeelding D)

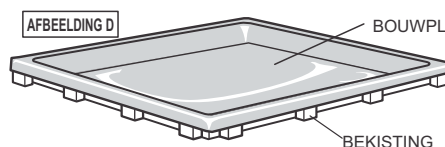

E

Plaats F52 versterkend staalgaas bovenop het bouwplastic, waarbij het versterkend staalgaas verhoogd is tot een diepte van ongeveer de helft van de hoogte van de bekisting. (afbeelding E). Giet het cement. Laat het cement gedurende 5 dagen uitharden.

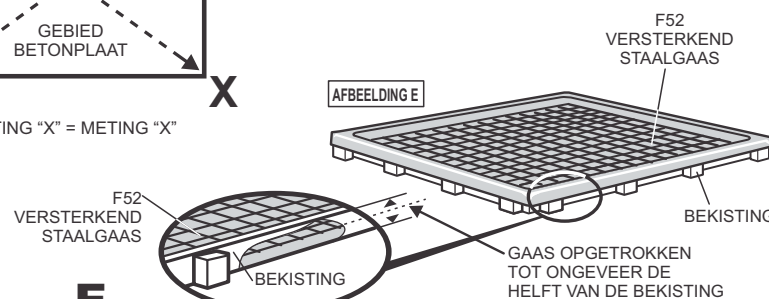


ET SOLID FUNDAMENT ANBEFALES

Denne siden viser anbefalt metode og dimensjoner. Sjekk at stedet der boden skal stå er fast og jevn, og at vann renner unna.


A

Det er nødvendig å bestemme størrelsen på betongplaten / fundamentet (Se diagram A)

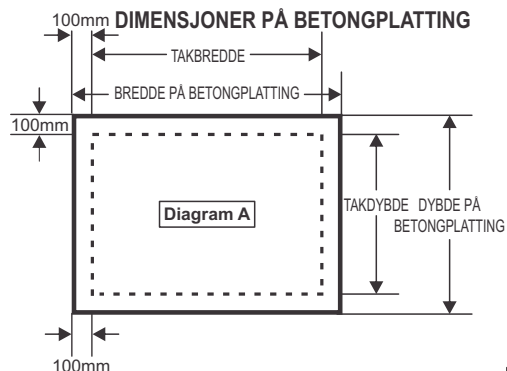


C

Forskaling må være 10 cm tykk og i vater. (Diagram C)

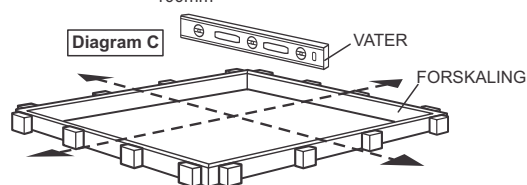


B

Sjekk at utmålt område for betongplattning er rettinklet ved å sjekket at diagonalene har lik lengde (diagram B)

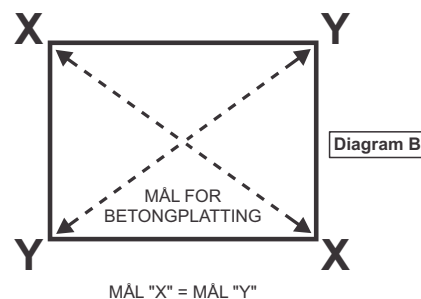


D

Legg byggplast ut på bakken som barriere mot stigende fuktighet. (Diagram D)

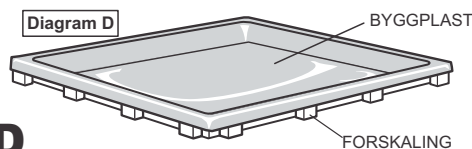

E

Plasser F52 armering over byggplasten. Sjekk at armering er hevet over plasten til ca. Halve høyden på forskalingen. (diagram E). Påfør betong, beregn 5 dager til herding.

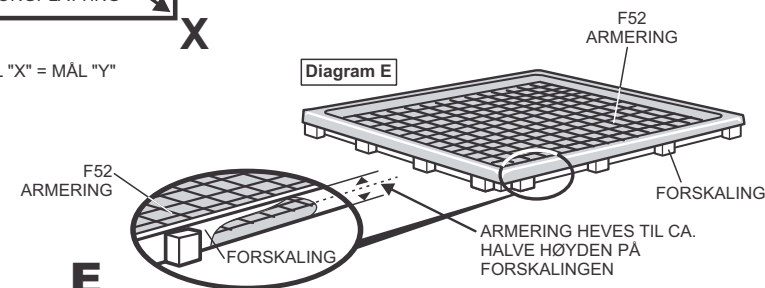


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

На этой странице показаны рекомендуемые метод и размеры. Убедитесь, что площадка является твердой и ровной, а вода стекает с площадки.


A

Определите размер бетонного сляба / требуемого фундамента. (см. Схему А)

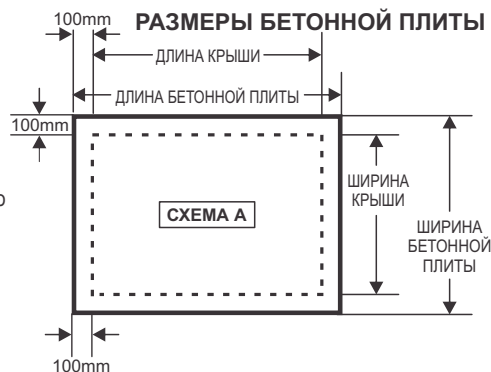


C

Опалубка должна быть высотой 100 мм и выставлена в уровень. (Схема C)

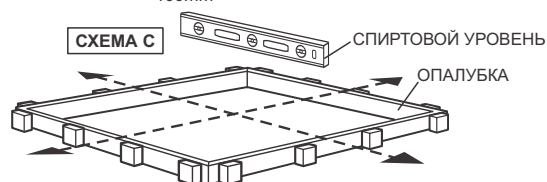


B

Убедитесь, что углы бетонной плиты квадратные, сделав диагональные угловые размеры равными (Схема В)

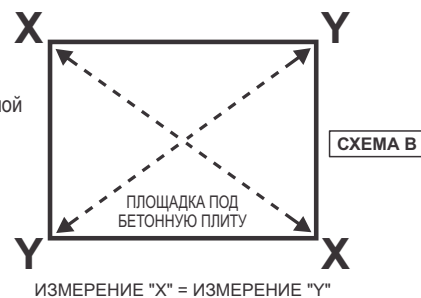


D

Положите на землю строительную пластиковую пленку в качестве барьера от влаги. (Схема D)

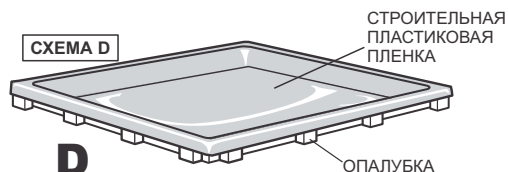

E

Положите арматурную стальную сетку F52 поверх строительной пластиковой пленки, убедитесь, что арматура приподнята над землей примерно на половину высоты опалубки (Схема E). Залейте бетоном. Оставьте на 5 дней на затвердение.

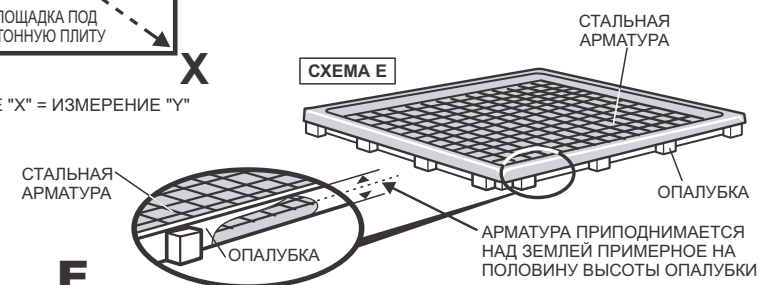


ZALECA SIĘ ZBUDOWANIE FUNDAMENTU

Ta strona pokazuje zalecaną metodę i rozmiary. Dopilnuj, by miejsce było twarde i spozimowane, a ścieki oddalone od miejsca postawienia.

A


Ustal rozmiar wymaganego betonowego fundamentu. (zob. Rysunek A)

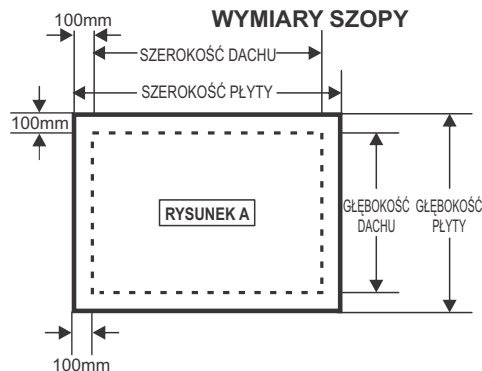

RYСУNEK A


C

Szalunek musi być 100mm grubości i spozimowany (Rysunek C)

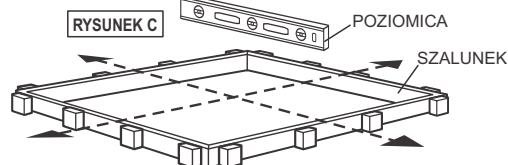

B

Dopilnuj, by powierzchnia płyty była kwadratowa sprawdzając, że długości przekątnych od rogu do rogu są równe (Rysunek B)

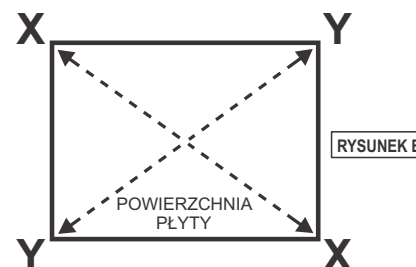


RYСУNEK B

WYMIAR „X” = WYMIAR „Y”

D


Rozłóż plastik budowlany na ziemi, jako barierę przed wilgocią od spodu. (Rysunek D)

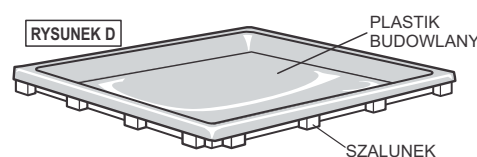

RYСУNEK D

E

Umieść stalową siatkę zbrojeniową F52 na plastiku budowlanym, dopilnowując, by siatka stalowa była uniesiona nad plastikiem do głębokości około połowy grubości szalunku. (Rysunek E). Wlej beton. Przeznacz 5 dni na stwardnienie.

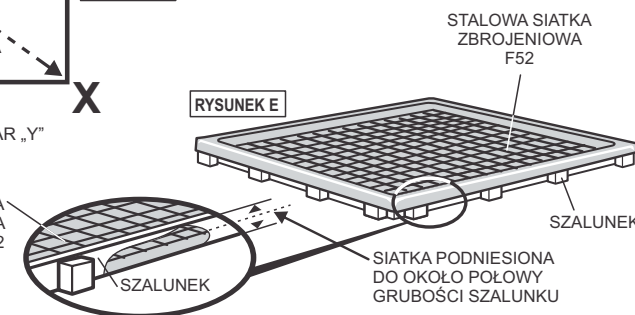

RYСУNEK E

ESTE RECOMANDATĂ O FUNDATIE SOLIDĂ

Această pagină arată metoda și dimensiunile recomandate. Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și drept și apa se scurge departe de acesta.

A

Stabiliți mărimea plăcii de beton/fundatiei necesare. (vezi Figura A).

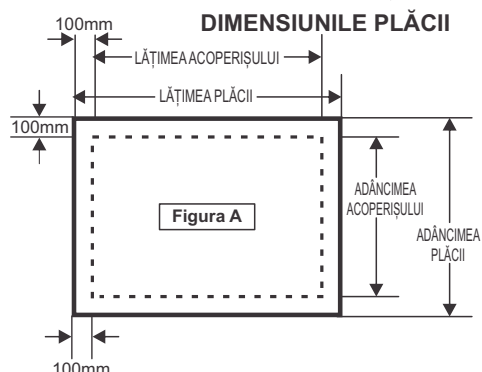


Figura A

C

Cofrajul trebuie să aibă o grosime de 100 mm și trebuie să fie drept (Figura C)

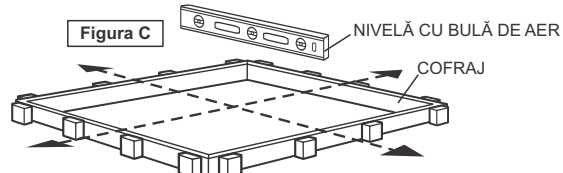


Figura C

B

Asigurați-vă că aria plăcii este patrată măsurând dimensiunile colțurilor diagonale care trebuie să fie egale (Figura B)

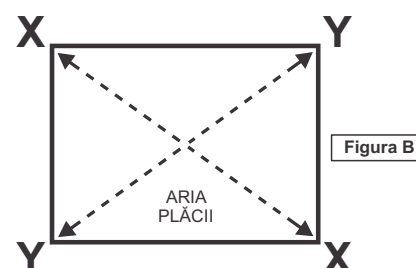


Figura B

MĂSURA „X” = MĂSURA „Y”

D

Întindeți folia de polietilenă pe jos ca și barieră împotriva umidității (Figura D).

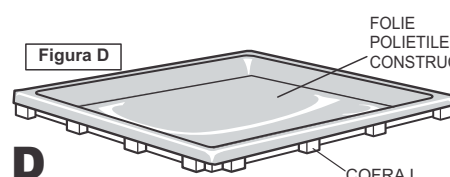


Figura D

E

Așezați plasa de oțel de rigidizare F52 deasupra foliei de polietilenă asigurându-vă că plasa de oțel este ridicată de pe folie până la o adâncime de aproximativ jumătate din grosimea cofrajului (Figura E). Turnați betonul. Permiteți 5 zile pentru întărire.

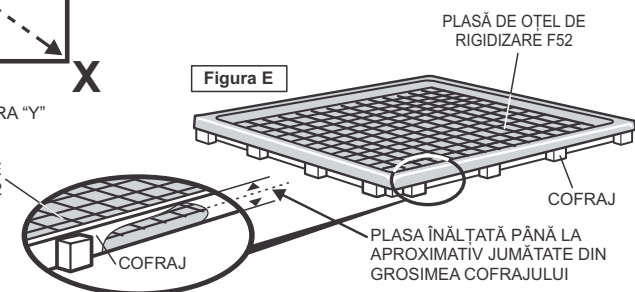



Figura E

RECOMENDA-SE UMA FUNDAÇÃO SÓLIDA

Esta página demonstra o método e as dimensões recomendadas. Certifique-se de que a área seja firme e nivelada e de que não haja infiltração de água.


A

Determine o tamanho adequado para a fundação / laje de concreto (Veja o Diagrama A)

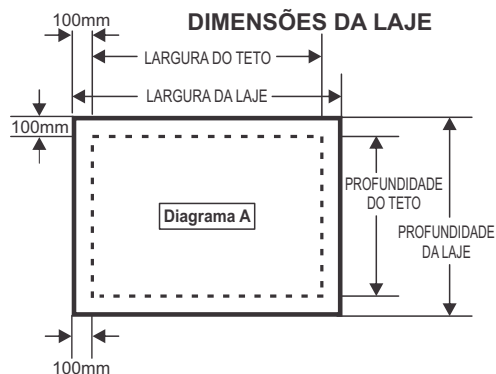


C

A cofragem deve ter 100mm de espessura e ser nivelada. (Diagrama C)

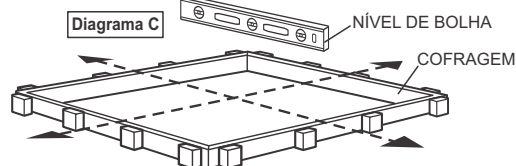


B

Certifique-se de que a área da laje seja quadrada, assegurando-se de que as dimensões das diagonais sejam iguais (Diagrama B)

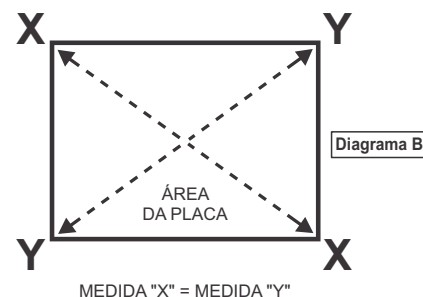


D

Coloque lona plástica no chão como uma barreira contra a humidade. (Diagrama D)

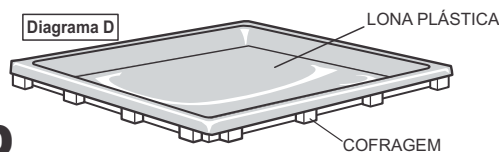

E

Coloque a malha de aço sl52 em cima da lona plástica, assegurando-se de que a malha de aço esteja elevada do plástico, na medida de, aproximadamente, metade da espessura da cofragem. (Diagrama E). Despeje o concreto. Permita 5 dias para a cura.

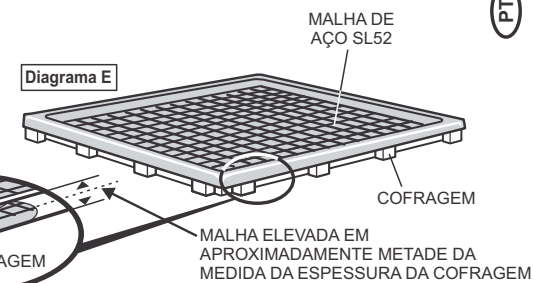


PRIPOROČAMO BETONSKI TEMELJ

Ta stran prikazuje priporočeno metodo in mere. Preverite, ali je temelj trd in raven ter ali bo voda odteka proč od lope.


A

Izračunajte mere betonske plošče / temelja. (Glejte shemo A)

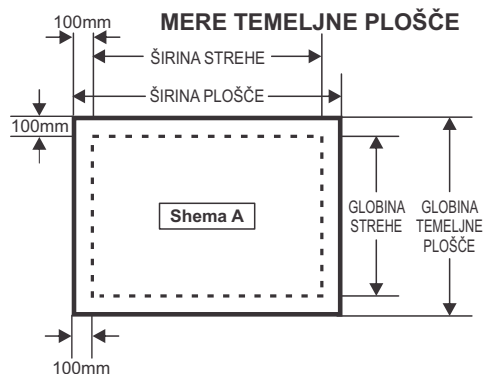


C

Kalup mora biti debel 100 ml in raven. (shema C)

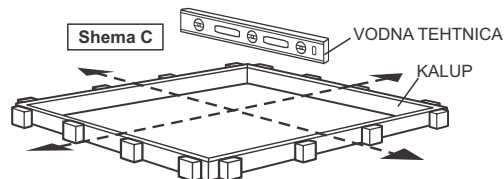


B

Poskrbite, da bo površina temeljne plošče kvadratna – dolžina diagonal mora biti enaka (shema B)

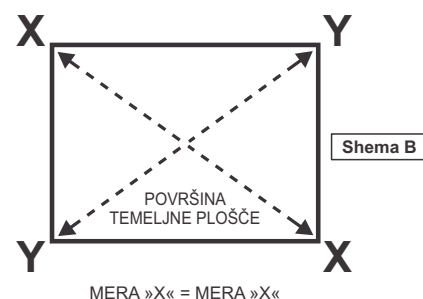


D

Na tla položite gradbeno folijo kot oviro za dvig vlage. (shema D)

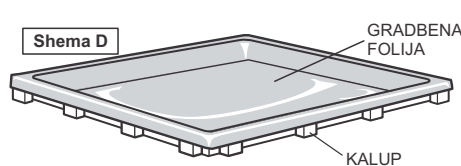

E

Postavite armirno jekleno mrežo F52 na gradbeno folijo in jo dvignite nad folijo za polovico debeline kalupa. (shema E). Vlijte beton. Pustite, da se suši 5 dni.

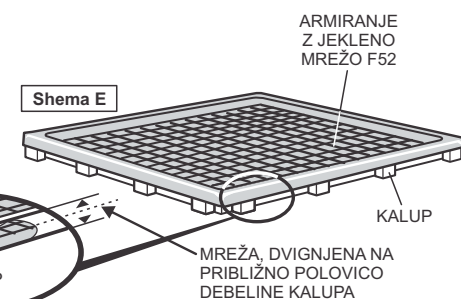


ODPORÚČA SA PEVNÝ PODKLAD

Táto strana znázorňuje odporúčaný postup a rozmery. Uistite sa, že stavebná plocha je pevná a rovná a voda z nej odteká

A


Určte veľkosť
betónového
panelu/ podklad
je nutný
(Vid' náčrt A)

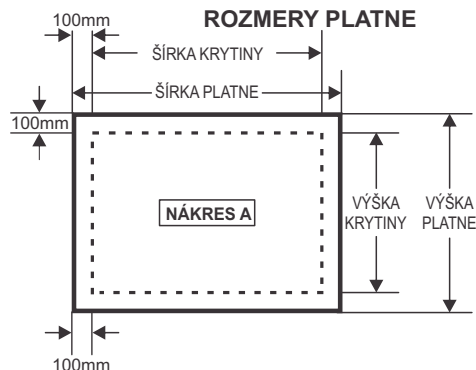

NÁČRT A

B


Uistite sa, že plocha platne
má tvar štvorca tým, že
rozmery uhlopriečok
sú rovnaké (Náčrt B)

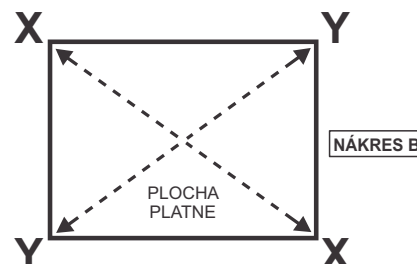

ROZMER "X" = ROZMER "Y"


C

Debnenie musí byť 100mm hrubé a rovné (Náčrt C)

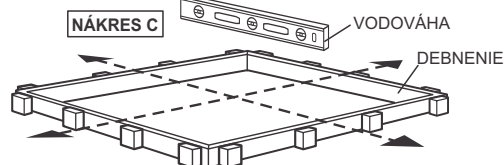


D

Položte plastovú fóliu na dno aby sa zamedzilo vzniku vlhkosti. (Náčrt D)

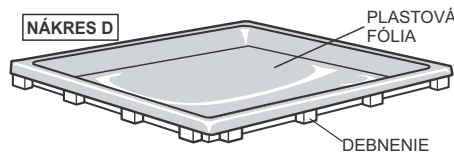

E

Upevňujúce oceľové pletivo F52 umiestnite na vrch plastovej fólie tak aby oceľové pletivo bolo vyzdvihnuté nad fóliu do výšky približne polovičnej hrúbky debnenia. (Náčrt E). Zalejte betón. Nechajte tvrdnúť 5 dní.

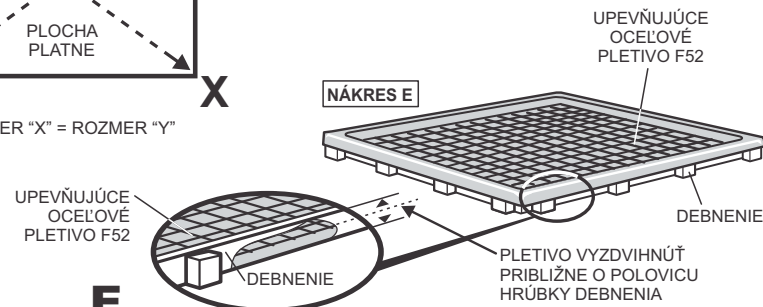


VAHVAA PERUSTUSTA SUOSITELLAAN

Tällä sivulla esitetään suositeltavat menetelmät ja mitat. Varmista, että rakennusala on tukeva ja tasainen ja että vesi ohjautuu pois alueelta.

A


Määrittele
tarvittavan
betonilaatan/
perustuksen
koko.
(Katso piirrosta A)

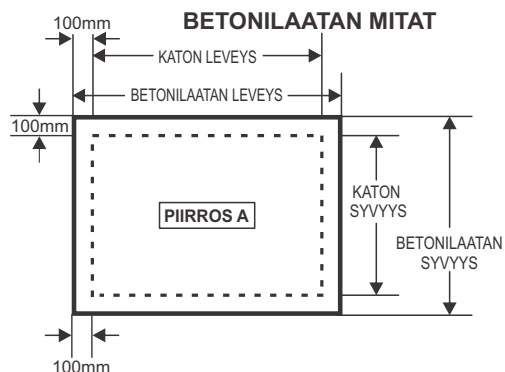

PIIRROS A

B


Varmista että betonilatta
on suorassa kulmassa
mittaamalla, että lävistäjät
ovat samanmittaisia.
(Piirros B)

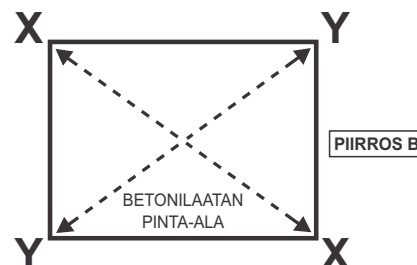

MITTA "X" = MITTA "Y"


C

Muottikehikon täytyy olla 100mm paksu ja vaakasuora (Piirros C)

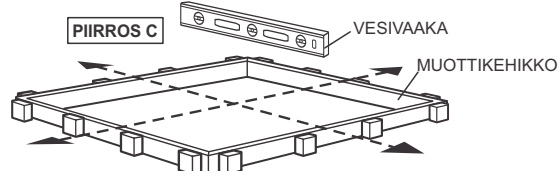


D

Asenna paksu pe-muovikalvo maahan estämään kosteuden nousua.
(Piirros D)

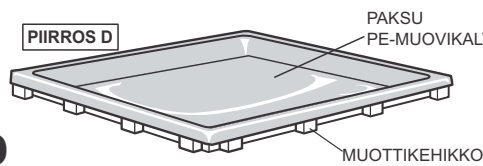

E

Aseta F52 betoniteräsverkko pe-muovikalvon päälle varmistaen, että betoniteräsverkko on tuettu suunnilleen muottikehikon puolenvälin korkeudelle. (Piirros E). Valaa betoni, pidä betoni kosteana ja suojattuna 5 päivää.

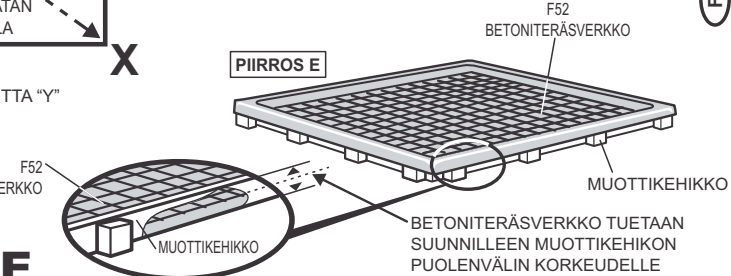


EN FAST GRUNDKONSTRUKTION ÄR REKOMMENDERAD

Denna sida visar den rekommenderade metoden och dimensioner. Se till att platsen är fast och att vattnet rinner bort från platsen.


A

Bestäm
betongplattans
storlek /
grundkonstruktion
erfordras
(Se Diagram A)

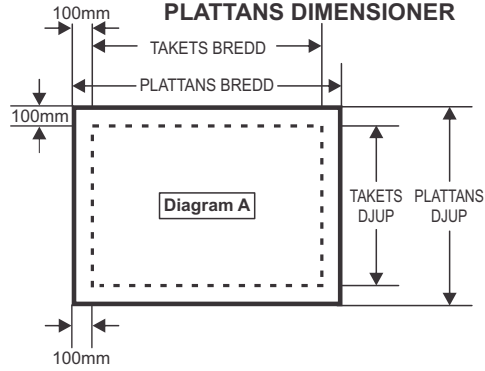



C

Formsättningen måste vara 100 mm tjock och på en vågrät nivå. (Diagram C)

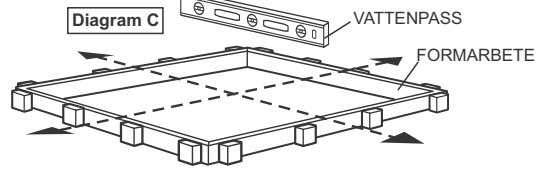

B

Se till att plattans område
är fyrkantigt genom att de
diagonal hörddimensionerna
är lika med varandra.
(Diagram B)

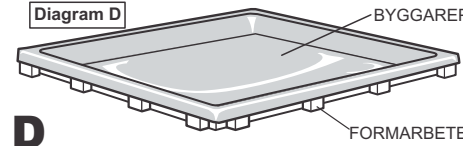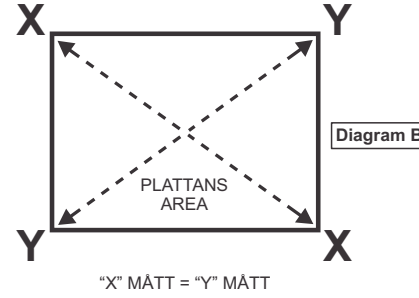


D

Lägg ner byggningsplasten på marken som ett skydd mot stigande fukt.
(Diagram D)

E

Placera F52 armeringsstål nätet ovanpå plastskyntet, se till att stål nätet är placerat ovan
plastenskyntet cirka en halv tjocklek av formarbetet. (Diagram E). Håll ut betongen.
Låt vara i 5 dagar för att härdas.

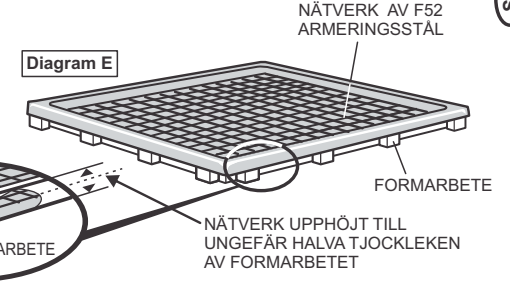


SAĞLAM BİR ZEMİN ÖNERİLİR

Bu sayfa önerilen metod ve boyutları göstermektedir. Yerleşim yerinin sabit ve düzlük ve su gideri olduğundan emin olun.


A

Gereken beton
döşeme / zeminin
ölçüsünü belirleyin.
(Bkz Diyagram A)

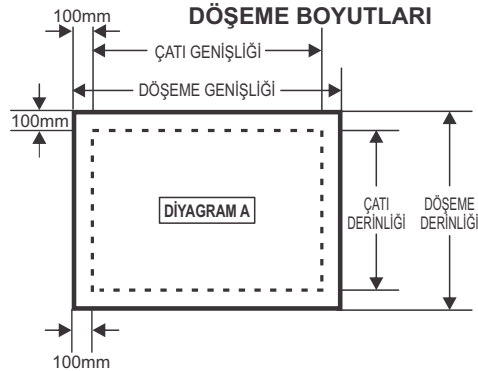



C

Kalibın 100 mm kalınlığında ve aynı seviyede olması gerekir. (DİYAGRAM C)

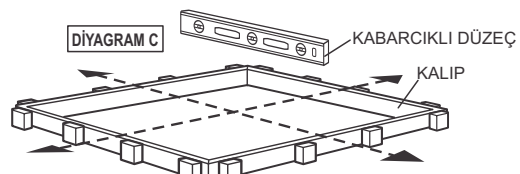

B

Çapraz köşe boyutlarının eşit
olmasını sağlayarak döşeme
alanının kare şeklinde olmasını
sağlayın (Diyagram B)

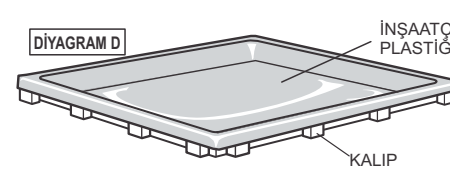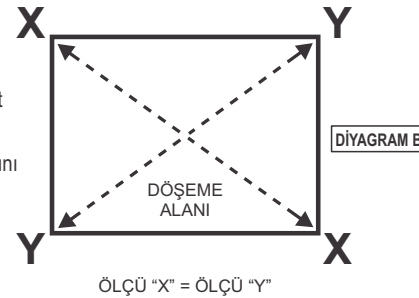


D

İnşaatçı plastiğini rutubete karşı koruma olarak yere yayın. (Diyagram D)

E

F52 betonarme çelik hasırı İnşaatçı plastiğinin üzerine yerleştirin ve çelik hasırın plastikten,
kalıp kalınlığının yaklaşık yarısı kadar yükseklikte olmasını sağlayın. (Diyagram E).
Betonu dökün. Betonun oturması için 5 gün gereklir.

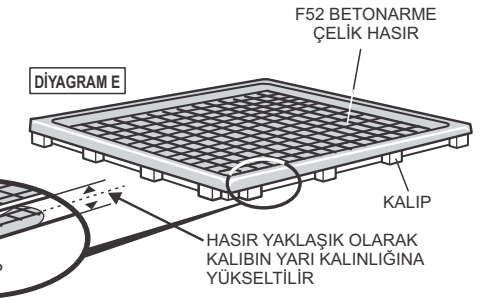

(GB) COMPONENTS	(DE) BESTANDTEILE	(FI) OSAT	(IT) COMPONENTI	(PT) COMPONENTES	(SE) KOMPONENTER
(BA) KOMPONENTE	(DK) DELE	(FR) COMPOSANTS	(NL) ONDERDELEN	(RO) PĂRȚI COMPONENTE	(SI) KOMPONENTE
(BG) КОМПОНЕНТИ	(EE) KOOSTISOSAD	(HR) KOMPONENTE	(NO) DELER	(RS) ДЕЛОВИ	(SK) SÚČASTKY
(CZ) SOUČÁSTKY	(ES) COMPONENTES	(HU) ALKATRÉSZEK	(PL) KOMPONENTY	(RU) КОМПОНЕНТЫ	(TR) BİLEŞENLER



100.2M.X
x16




101.2M.X
x1



102.2M.X
x2




125.2M.X
x1

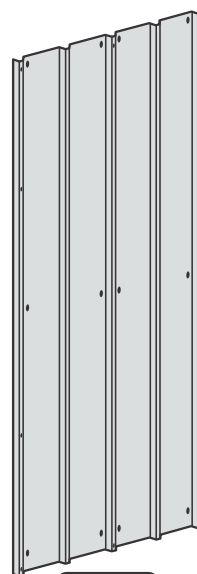


106.10.X
x14



170.2M.X
x2

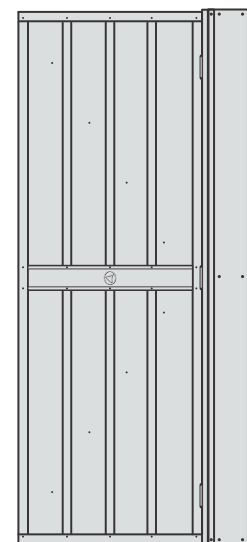

124.2M.X
x1

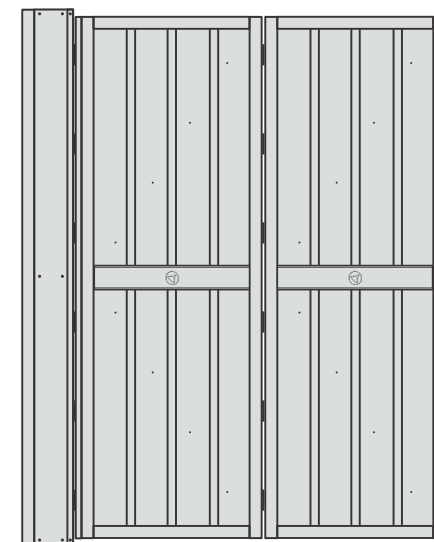

174.2M.X x1



108.10.X x4



114.X x2



115.X x10



112.10.X
x2



113.10.X
x2



123LR.1392.X x2



123RL.1392.X x2




173.9715.X x4




175.2M.X x1


(GB) COMPONENTS	(DE) BESTANDTEILE	(FI) OSAT	(IT) COMPONENTI	(PT) COMPONENTES	(SE) KOMPONENTER
(BA) KOMPONENTE	(DK) DELE	(FR) COMPOSANTS	(NL) ONDERDELEN	(RO) PĂRȚI COMPONENTE	(SI) KOMPONENTE
(BG) КОМПОНЕНТИ	(EE) KOOSTISOSAD	(HR) KOMPONENTE	(NO) DELER	(RS) ДЕЛОВИ	(SK) SÚČASTKY
(CZ) SOUČÁSTKY	(ES) COMPONENTES	(HU) ALKATRÉSZEK	(PL) KOMPONENTY	(RU) КОМПОНЕНТЫ	(TR) BİLEŞENLER

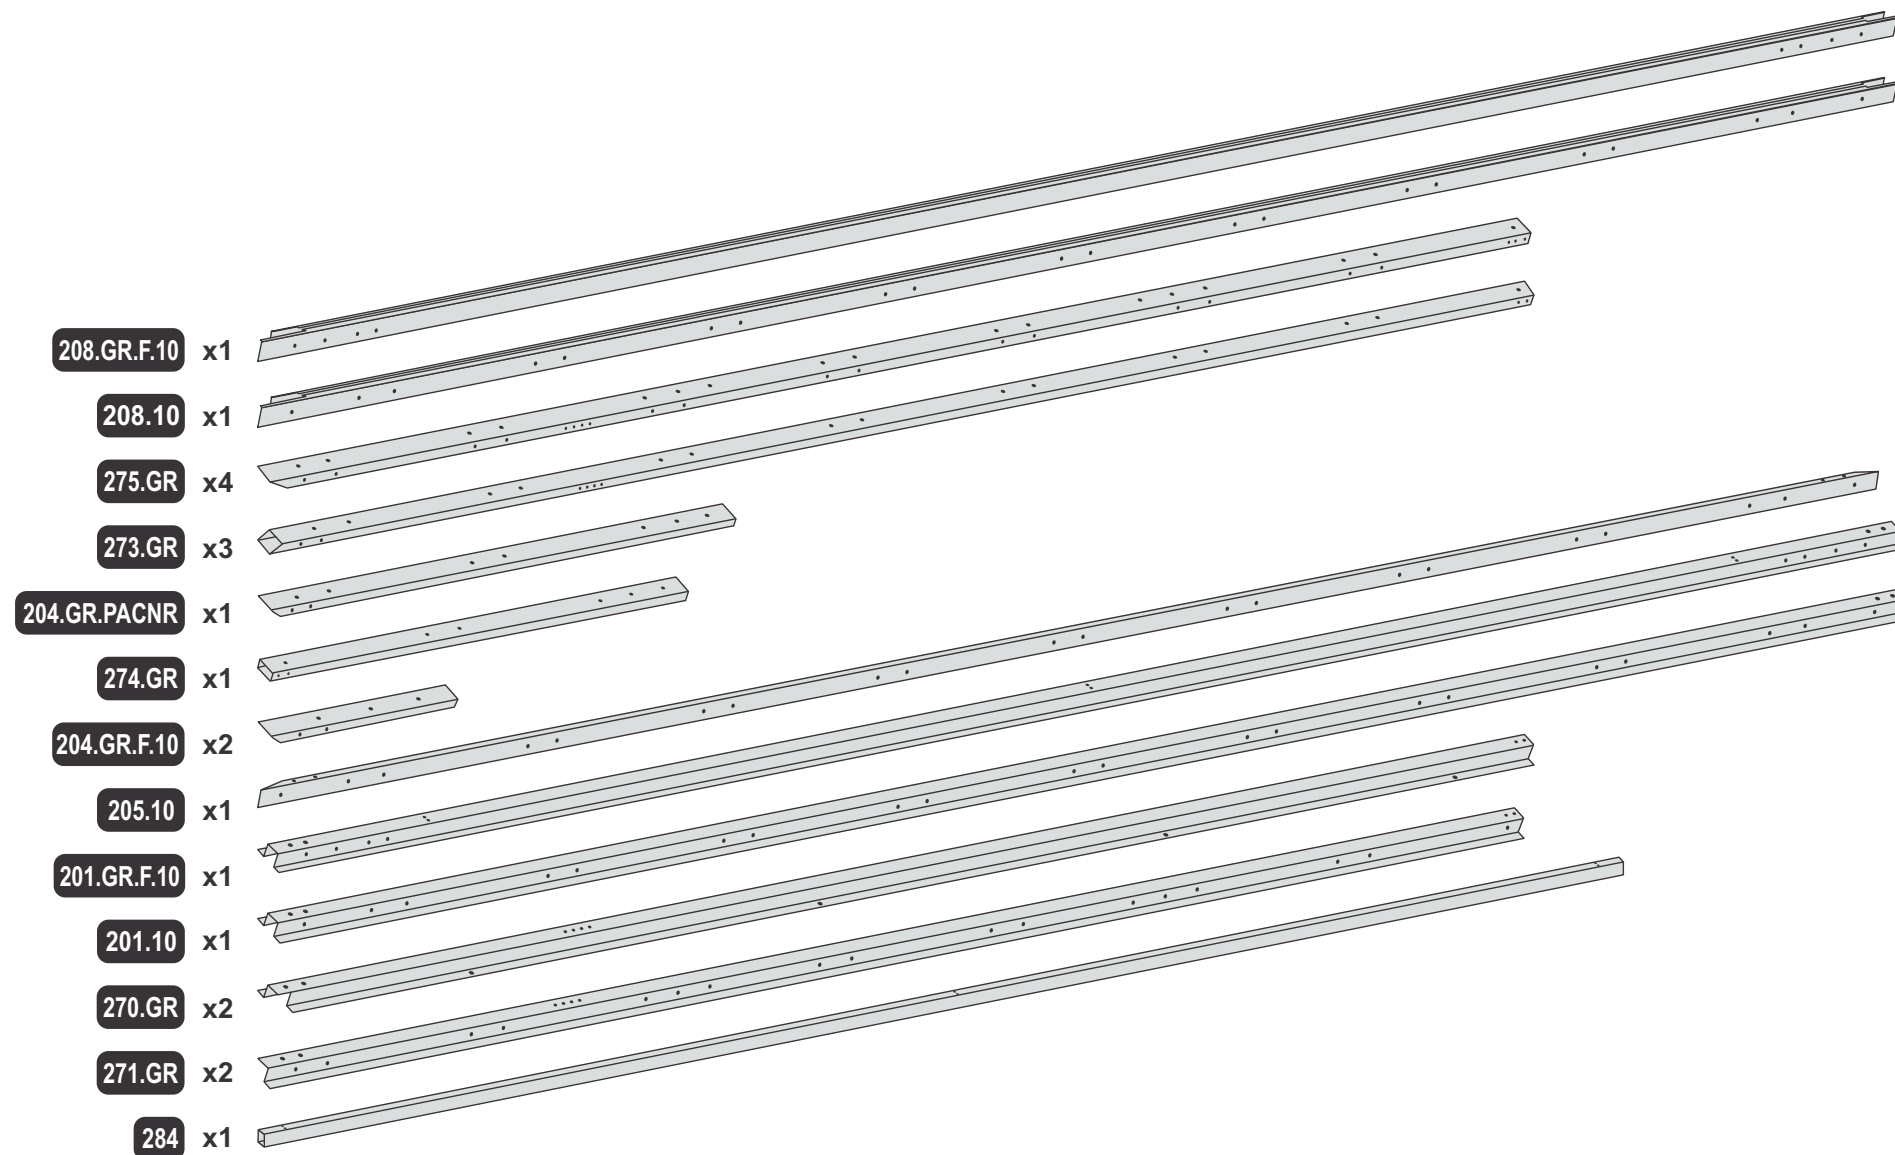


(GB) COMPONENTS	(DE) BESTANDTEILE	(FI) OSAT	(IT) COMPONENTI	(PT) COMPONENTES	(SE) KOMPONENTER
(BA) KOMPONENTE	(DK) DELE	(FR) COMPOSANTS	(NL) ONDERDELEN	(RO) PĂRȚI COMPONENTE	(SI) KOMPONENTE
(BG) КОМПОНЕНТИ	(EE) KOOSTISOSAD	(HR) KOMPONENTE	(NO) DELER	(RS) ДЕЛОВИ	(SK) SÚČIASTKY
(CZ) SOUČÁSTKY	(ES) COMPONENTES	(HU) ALKATRÉSZEK	(PL) KOMPONENTY	(RU) КОМПОНЕНТЫ	(TR) BİLEŞENLER

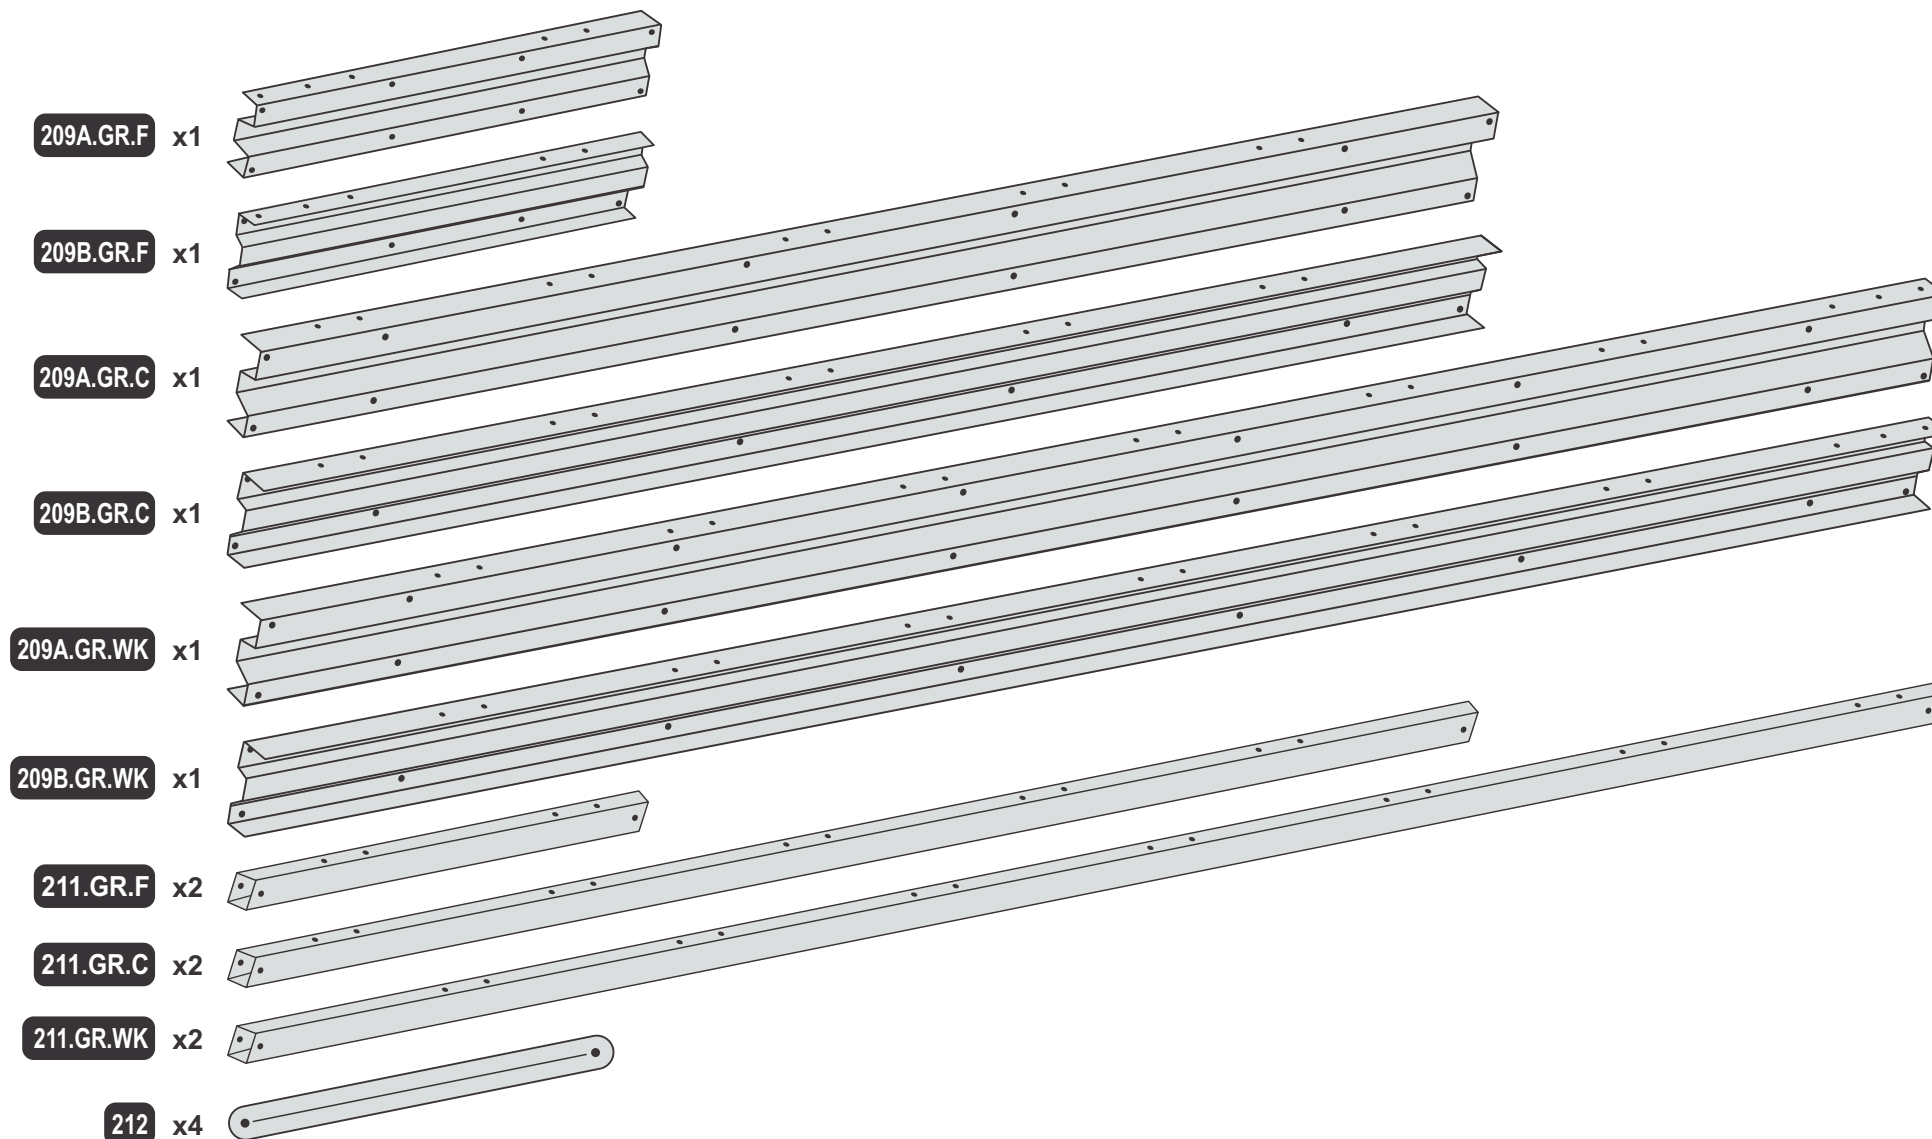


(GB) HARDWARE KIT	(EE) PAIGALDUSKOMPLEKT	(IT) KIT DI ATTREZZI PER IL MONTAGGIO	(RS) КОМПЛЕТ ЗА ЗИДАЊЕ
(BA) PRIBOR NIJE UKLJUČEN	(ES) COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN	(NL) MATERIAALSET	(RU) КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА
(BG) ЧАСТИ И ЖЕЛЕЗАРСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	(FI) TARVIKEPAKKAUS	(NO) JERNVAREPAKKE	(SE) TILLBEHÖRSSAKER
(CZ) SADA SOUČÁSTEK	(FR) ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE	(PL) ZESTAW AKCESORIÓW	(SI) KOMPLET PRITRDILNIH DELOV
(DE) EISENWAREN & BESCHLÄGE	(HR) PRIBOR NIJE UKLJUČEN	(PT) KIT DE FERRAMENTAS'	(SK) SADA PEVNÝCH MATERIÁLOV
(DK) MONTERINGSSÆT	(HU) VASÁRU KÉSZLET	(RO) SET DE ELEMENTE COMPONENTE	(TR) DONANIM KITI

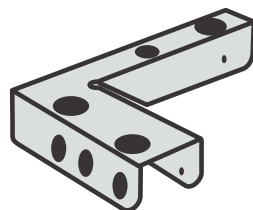


300
x2

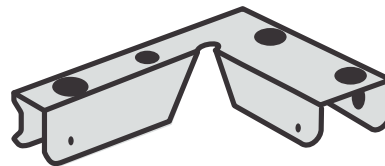

301
x2

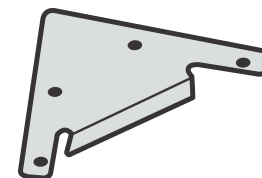


302
x8

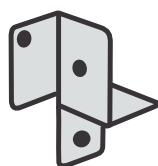

307
x2




308
x2

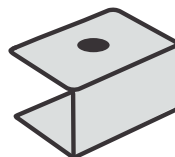


309.X
x6



310.X
x6

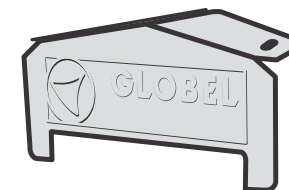

311.X
x2

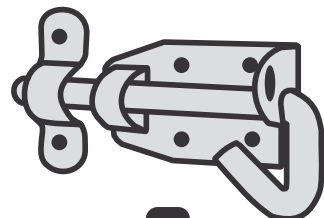


316
x2



370
x4



375
x3

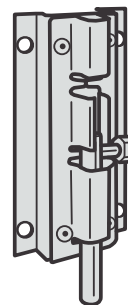

376
x3




371
x24



312
x606



313
x250

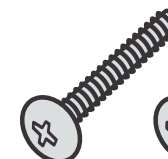


373
x8



372
x4




314
x186

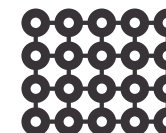




315
x290

(GB) PORTAL FRAME	(ES) PÓRTICO DE REFUERZO	(NO) PORTALRAMME	(RU) ПОРТАЛЬНАЯ РАМА
(BA) PORTALNI KROVNI OKVIR	(FI) PORTAALIRUNKO	(PL) WSPOMAGAJĄCA RAMA	(SE) EXTRA TAKSTOMME
(BG) МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	(FR) PORTIQUE	PODPIERAJĄCA DACH W	(SI) PORTALNI OKVIR
(CZ) PORTÁLOVÝ RÁM	(HR) PORTALNI OKVIR	CENTRUM MIĘDZY ŚCIANAMI	(SK) NOSNÝ RÁM
(DE) PORTALRAHMEN	(HU) PORTÁL TARTÓSZERKEZET	(PT) ESTRUTURA	(TR) TAŞIYICI ÇATKI
(DK) PORTALRAMME	(IT) STRUTTURA DI SUPPORTO	(RO) CADRU SUPORT	
(EE) KATUSETUGI	(NL) PORTAALSPANT	(RS) ПОРТАЛНИ КРОВНИ ОКВИР	

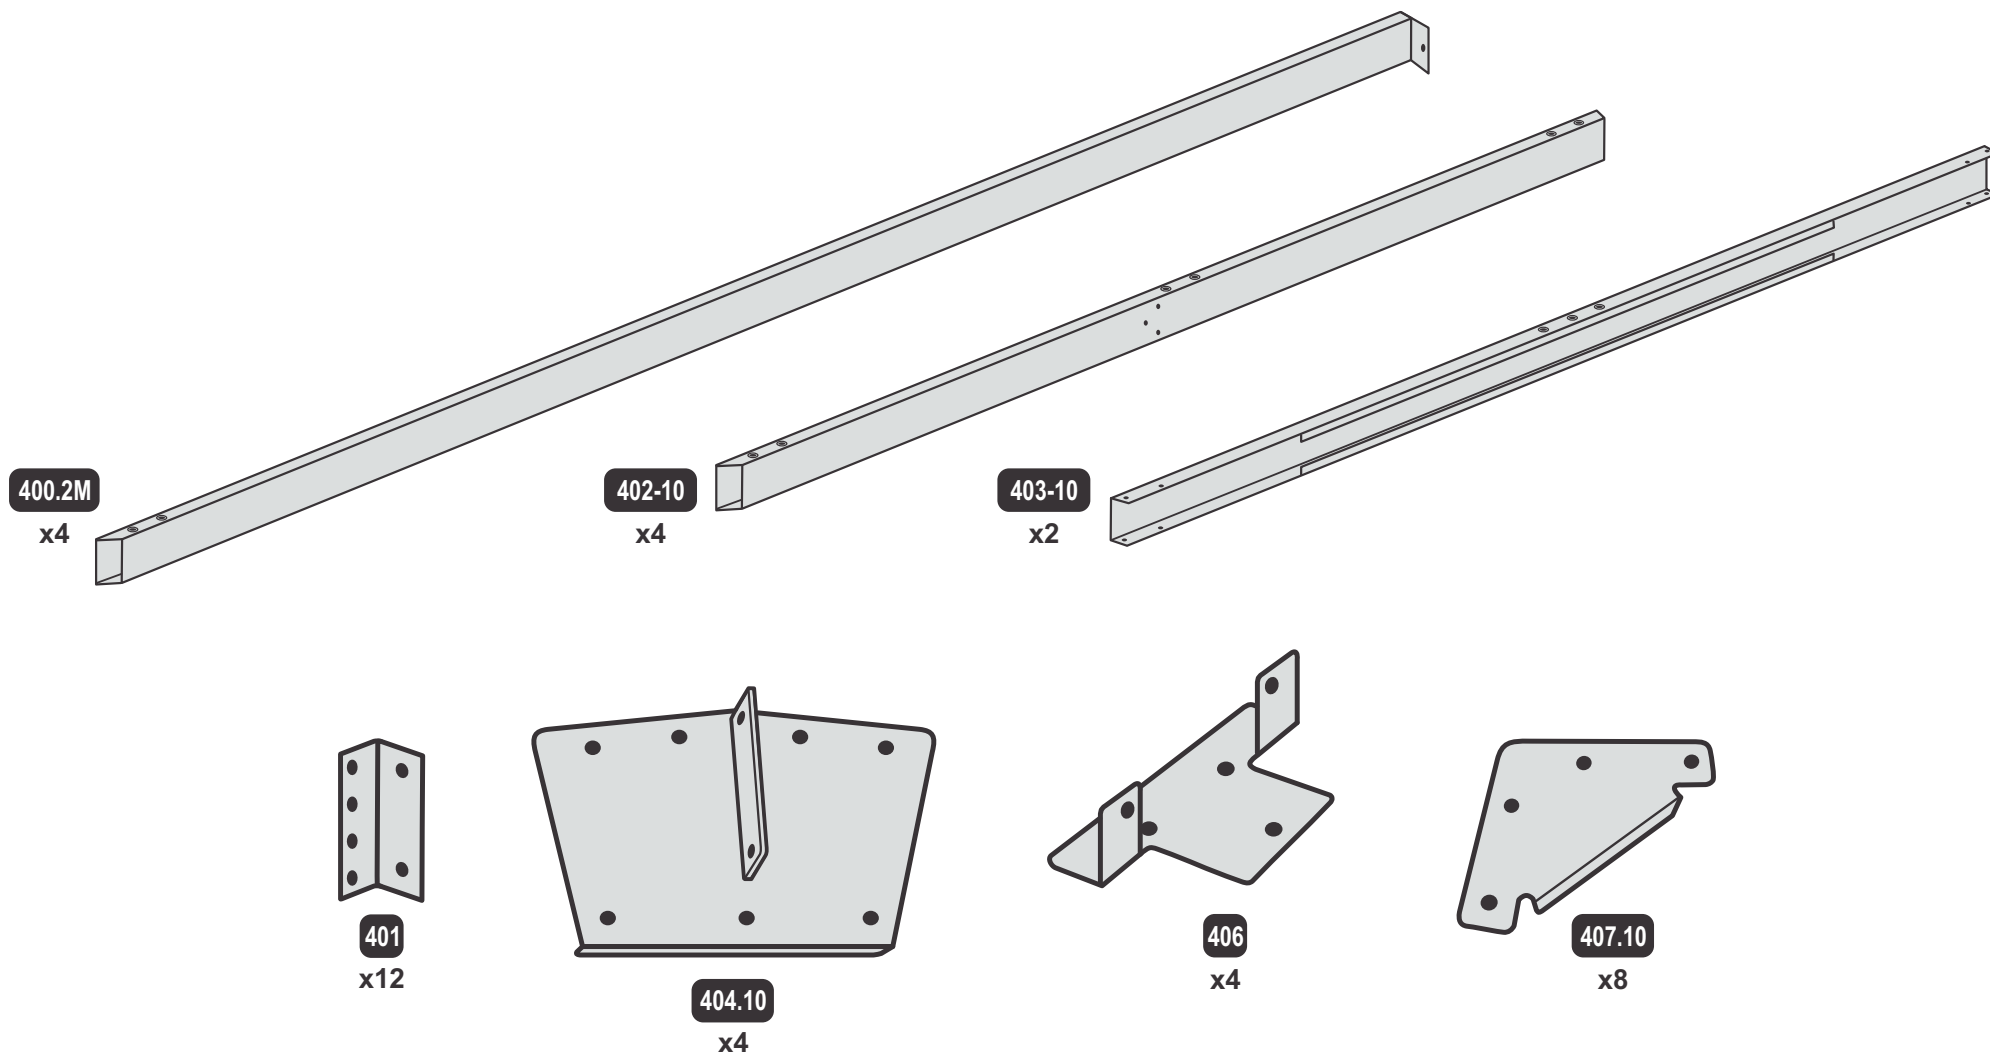


- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| (GB) EXTENSION KIT | (EE) LISAMOODULI KOMPLEKT | (IT) KIT PER ESTENSIONE | (RS) КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ |
| (BA) KIT ZA PRODUŽENJE | (ES) KIT DE EXTENSIÓN | (NL) UITBREIDINGSSET | (RU) КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ (ПОДСОБНОГО СООРУЖЕНИЯ) |
| (BG) КОМПЛЕКТ ЗА УДЪЛЖЕНИЕ | (FI) JATKETARVIKKEET | (NO) UTVIDELSESETT | (SE) FÖRLÄNGNINGS-SATS |
| (CZ) ROZŠÍŘOVACÍ SADA | (FR) KIT D'EXTENSION | (PL) ZESTAW NA DOBUDÓWKĘ | (SI) OPREMA ZA PODALJŠEK |
| (DE) GARAGENERWEITERUNGS-BAUSATZ | (HR) KIT ZA PRODUŽENJE | (PT) KIT DE EXTENSÃO | (SK) SADA PRE ROZŠÍRENIE |
| (DK) UDBYGNINGSSÆT | (HU) BŐVÍTŐKÉSZLET | (RO) SET EXTENSIE | (TR) GENİŞLETME SETİ |




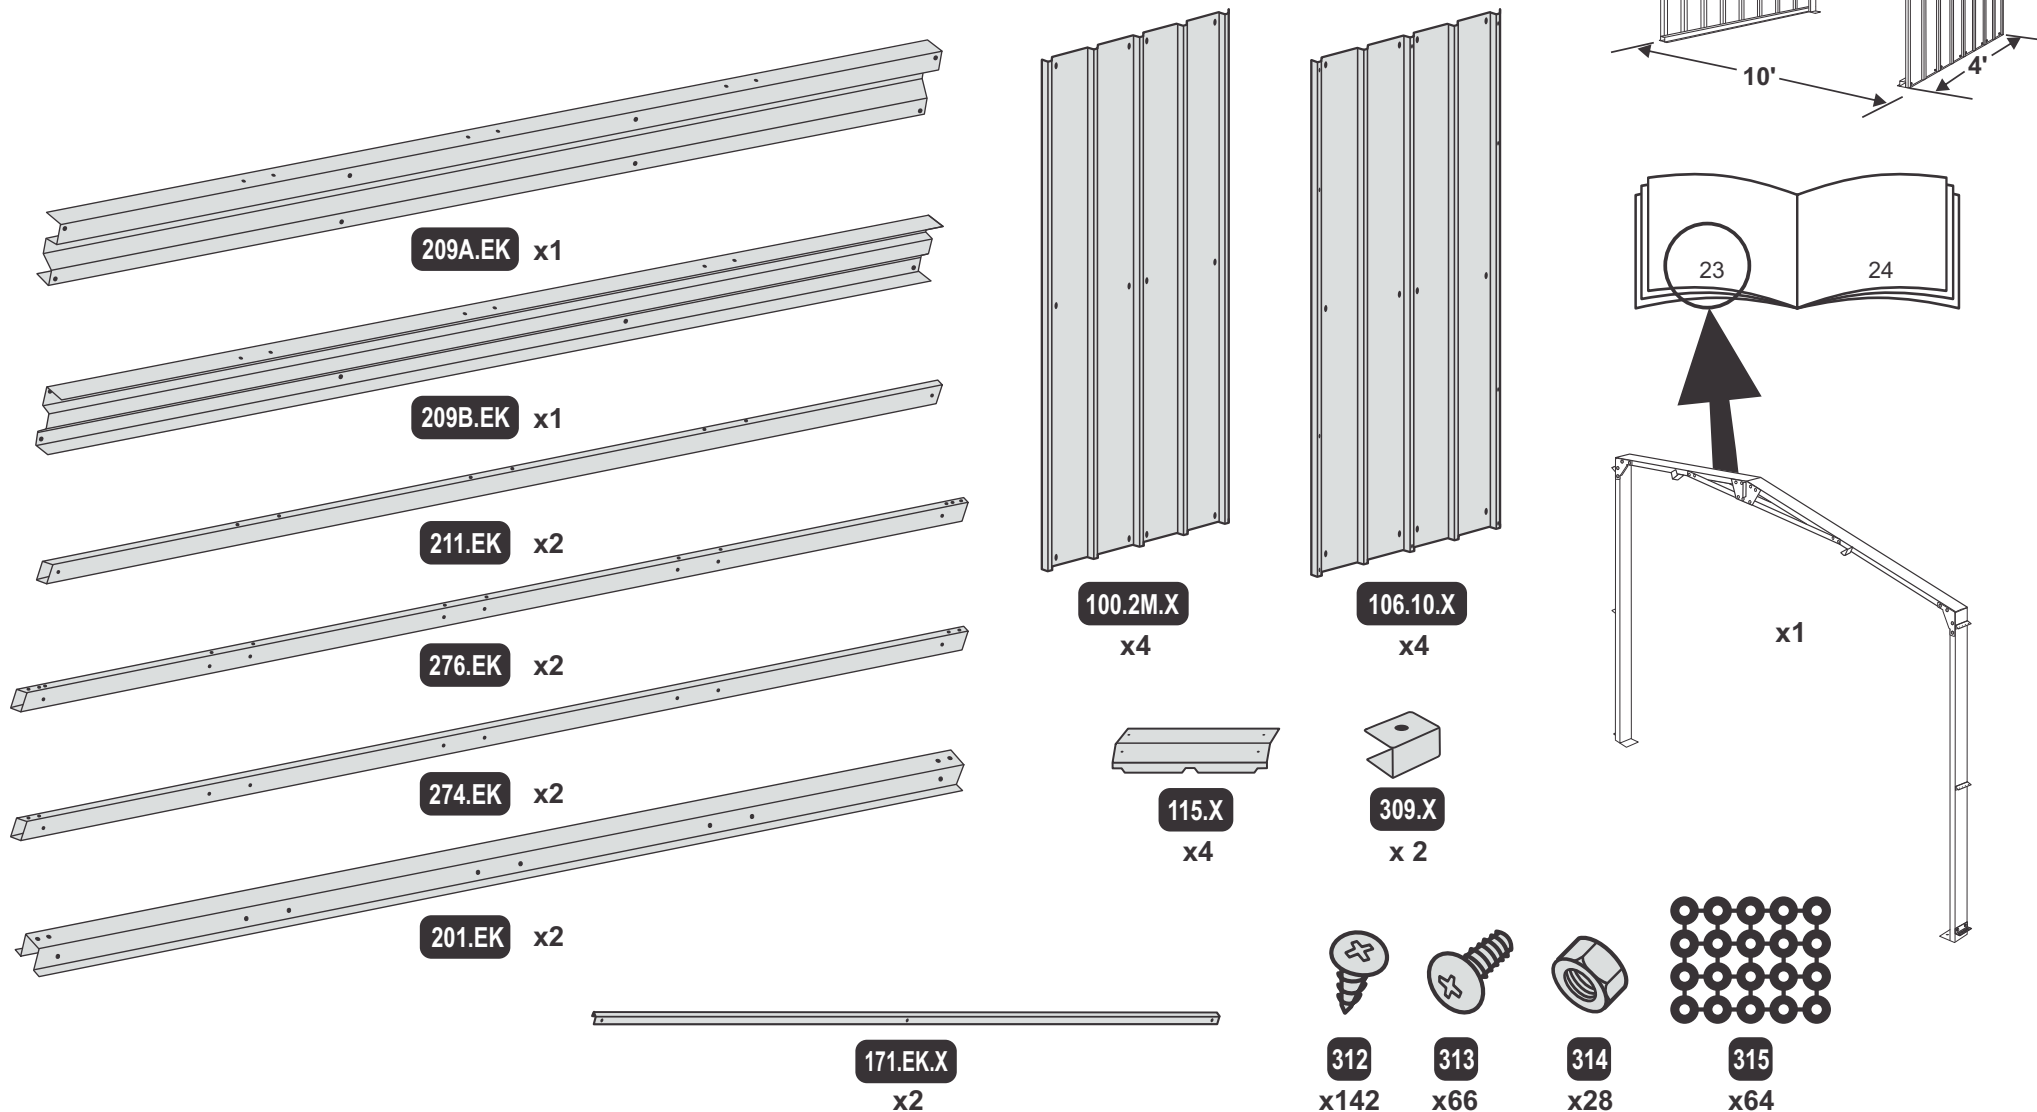


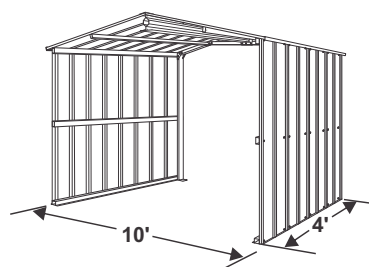
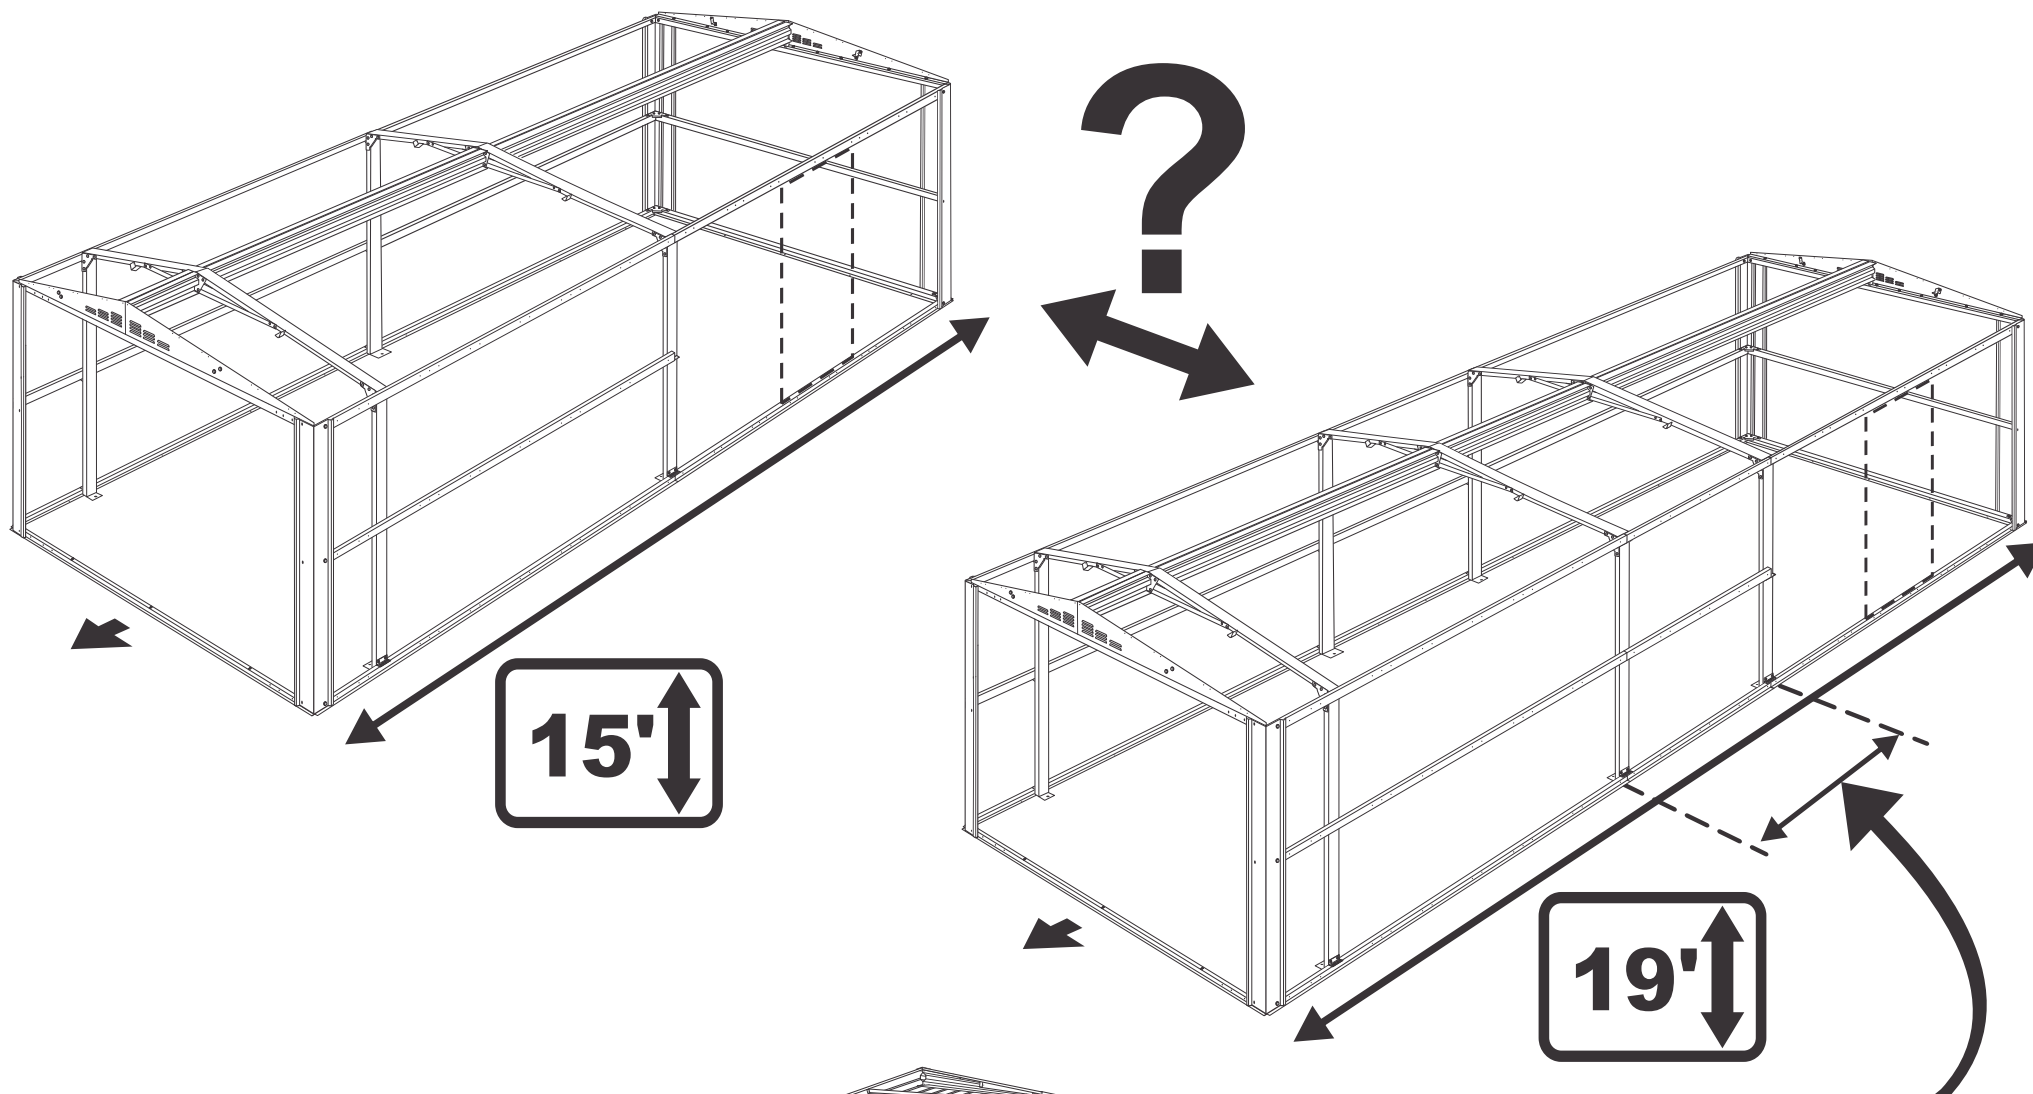


(GB) EXTENSION KIT	(FI) JATKETARVIKKEET	(PT) KIT DE EXTENSÃO
(BA) KIT ZA PRODUŽENJE	(FR) KIT D'EXTENSION	(RO) SET EXTENSIE
(BG) КОМПЛЕКТ ЗА УДЪЛЖЕНИЕ	(HR) KIT ZA PRODUŽENJE	(RS) КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ
(CZ) ROZŠÍROVACÍ SADA	(HU) BŐVÍTŐKÉSZLET	(RU) КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ (ПОДСОБНОГО СООРУЖЕНИЯ)
(DE) GARAGENERWEITERUNGS- BAUSATZ	(IT) KIT PER ESTENSIONE	(SE) FÖRLÄNGNINGS-SATS
(DK) UDBYGNINGSSÆT	(NL) UITBREIDINGSSET	(SI) OPREMA ZA PODALJŠEK
(EE) LISAMOODULI KOMPLEKT	(NO) UTVIDELSESETT	(SK) SADA PRE ROZŠÍRENIE
(ES) KIT DE EXTENSIÓN	(PL) ZESTAW NA DOBUDÓWKĘ	(TR) GENİŞLETME SETİ

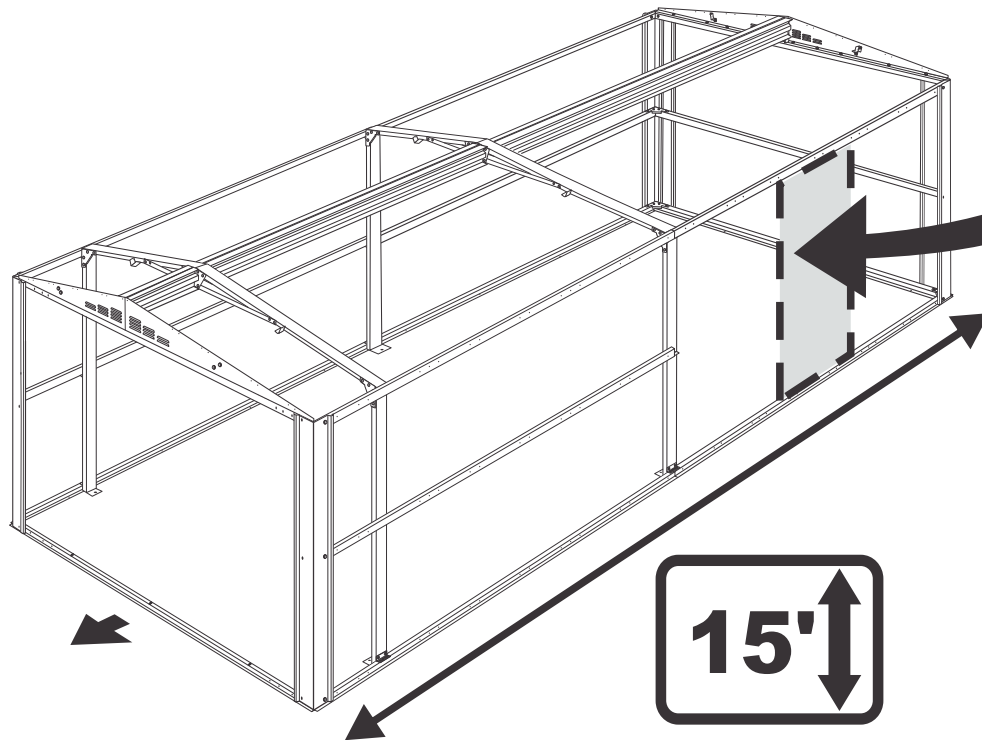


15'↑↓

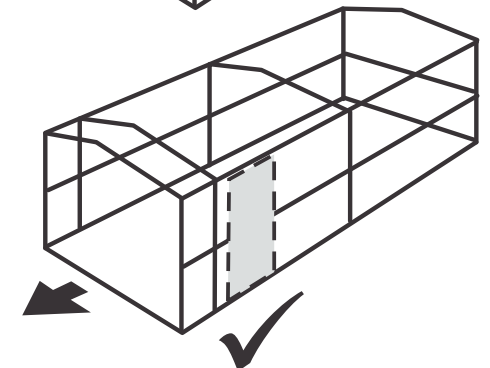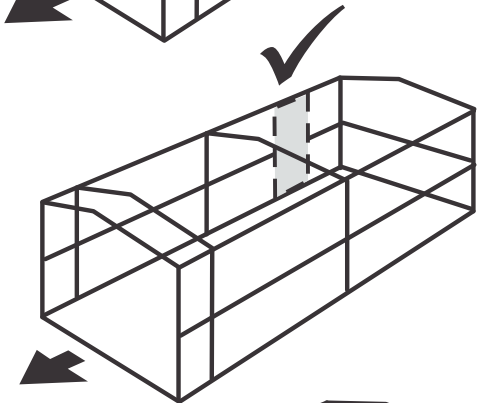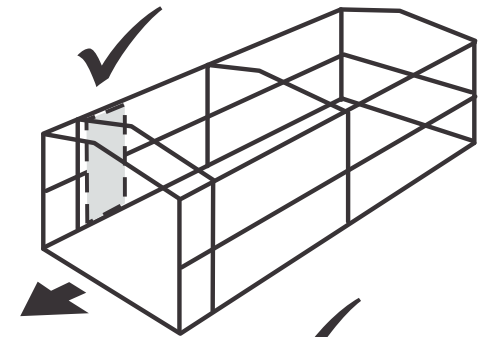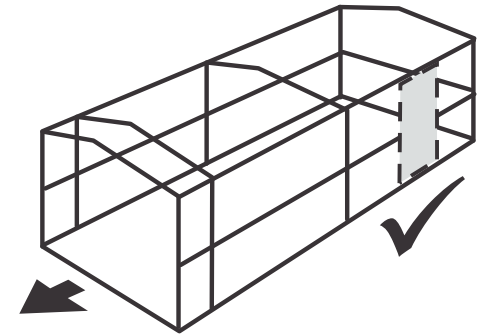

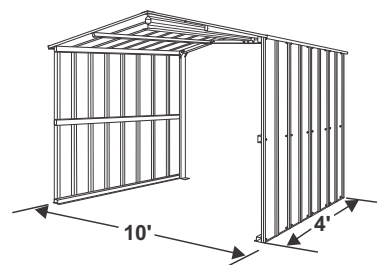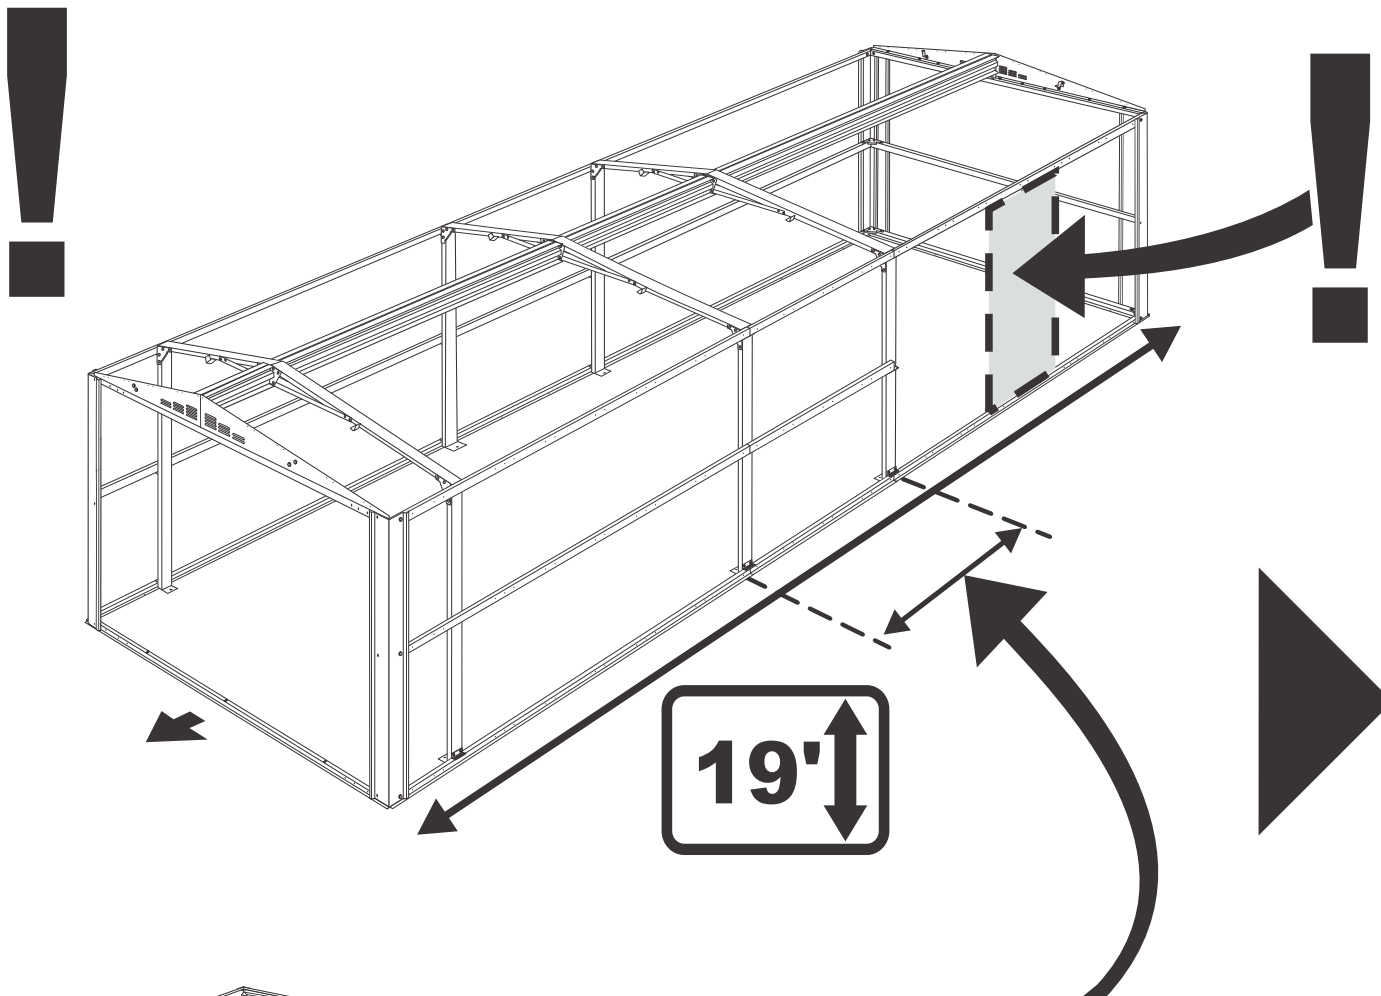




(GB) EXTENSION KIT	(FI) JATKETARVIKKEET	(PT) KIT DE EXTENSÃO
(BA) KIT ZA PRODUŽENJE	(FR) KIT D'EXTENSION	(RO) SET EXTENSIE
(BG) КОМПЛЕКТ ЗА УДЪЛЖЕНИЕ	(HR) KIT ZA PRODUŽENJE	(RS) КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ
(CZ) ROZŠÍŘOVACÍ SADA	(HU) BŐVÍTŐKÉSZLET	(RU) КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ (ПОДСОБНОГО СООРУЖЕНИЯ)
(DE) GARAGENERWEITERUNGS- BAUSATZ	(IT) KIT PER ESTENSIONE	(SE) FÖRLÄNGNINGS-SATS
(DK) UDBYGNINGSSÆT	(NL) UITBREIDINGSSET	(SI) OPREMA ZA PODLJŠEK
(EE) LISAMOODULI KOMPLEKT	(NO) UTVIDELSESETT	(SK) SADA PRE ROZŠÍRENIE
(ES) KIT DE EXTENSIÓN	(PL) ZESTAW NA DOBUDÓWKĘ	(TR) GENİŞLETME SETİ

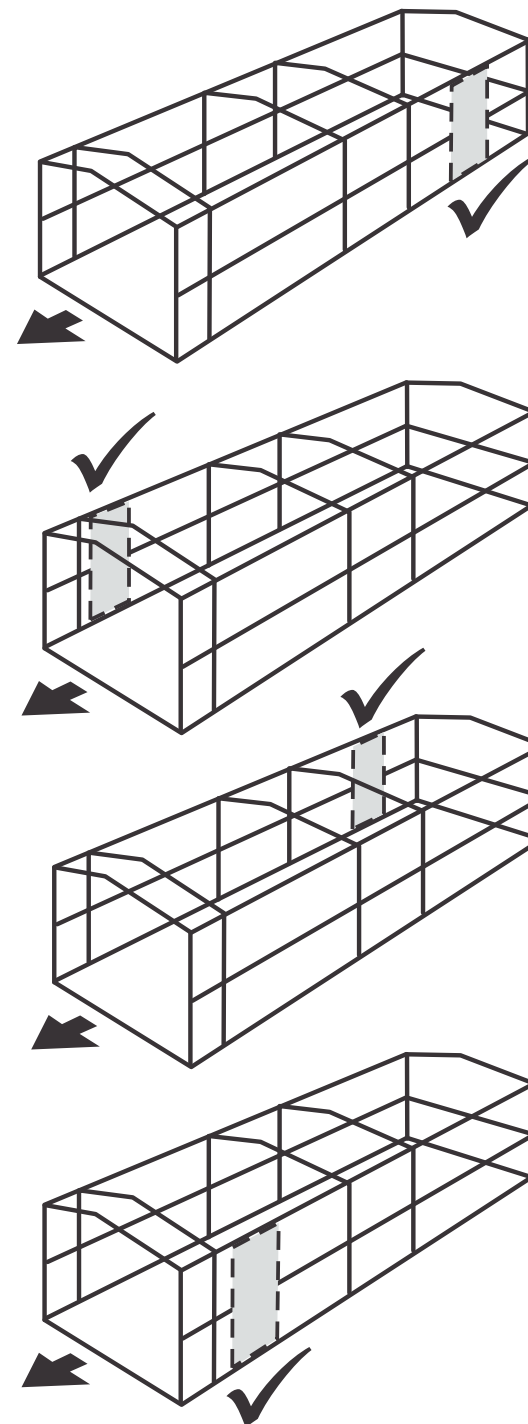


201.GR.F.10
x 1

284
x 1







312
x 6

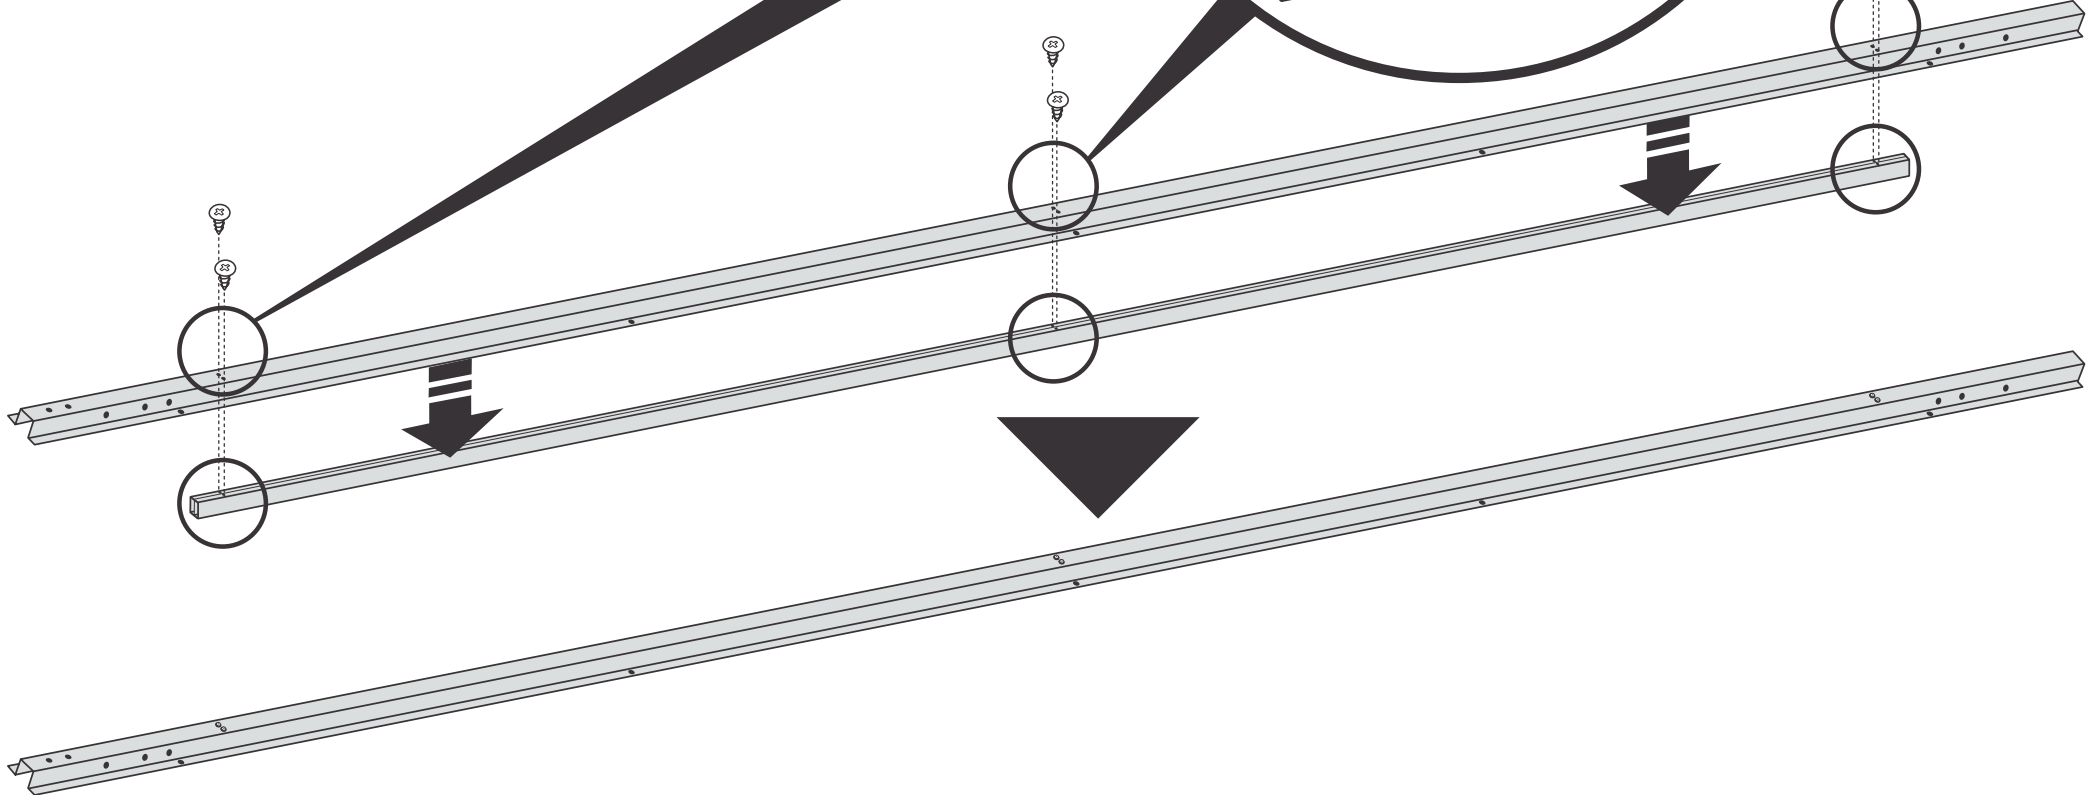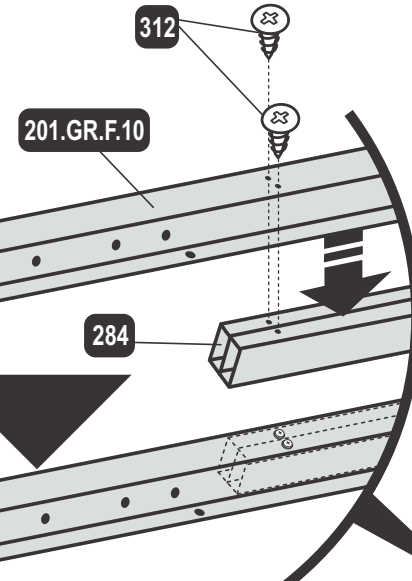


2

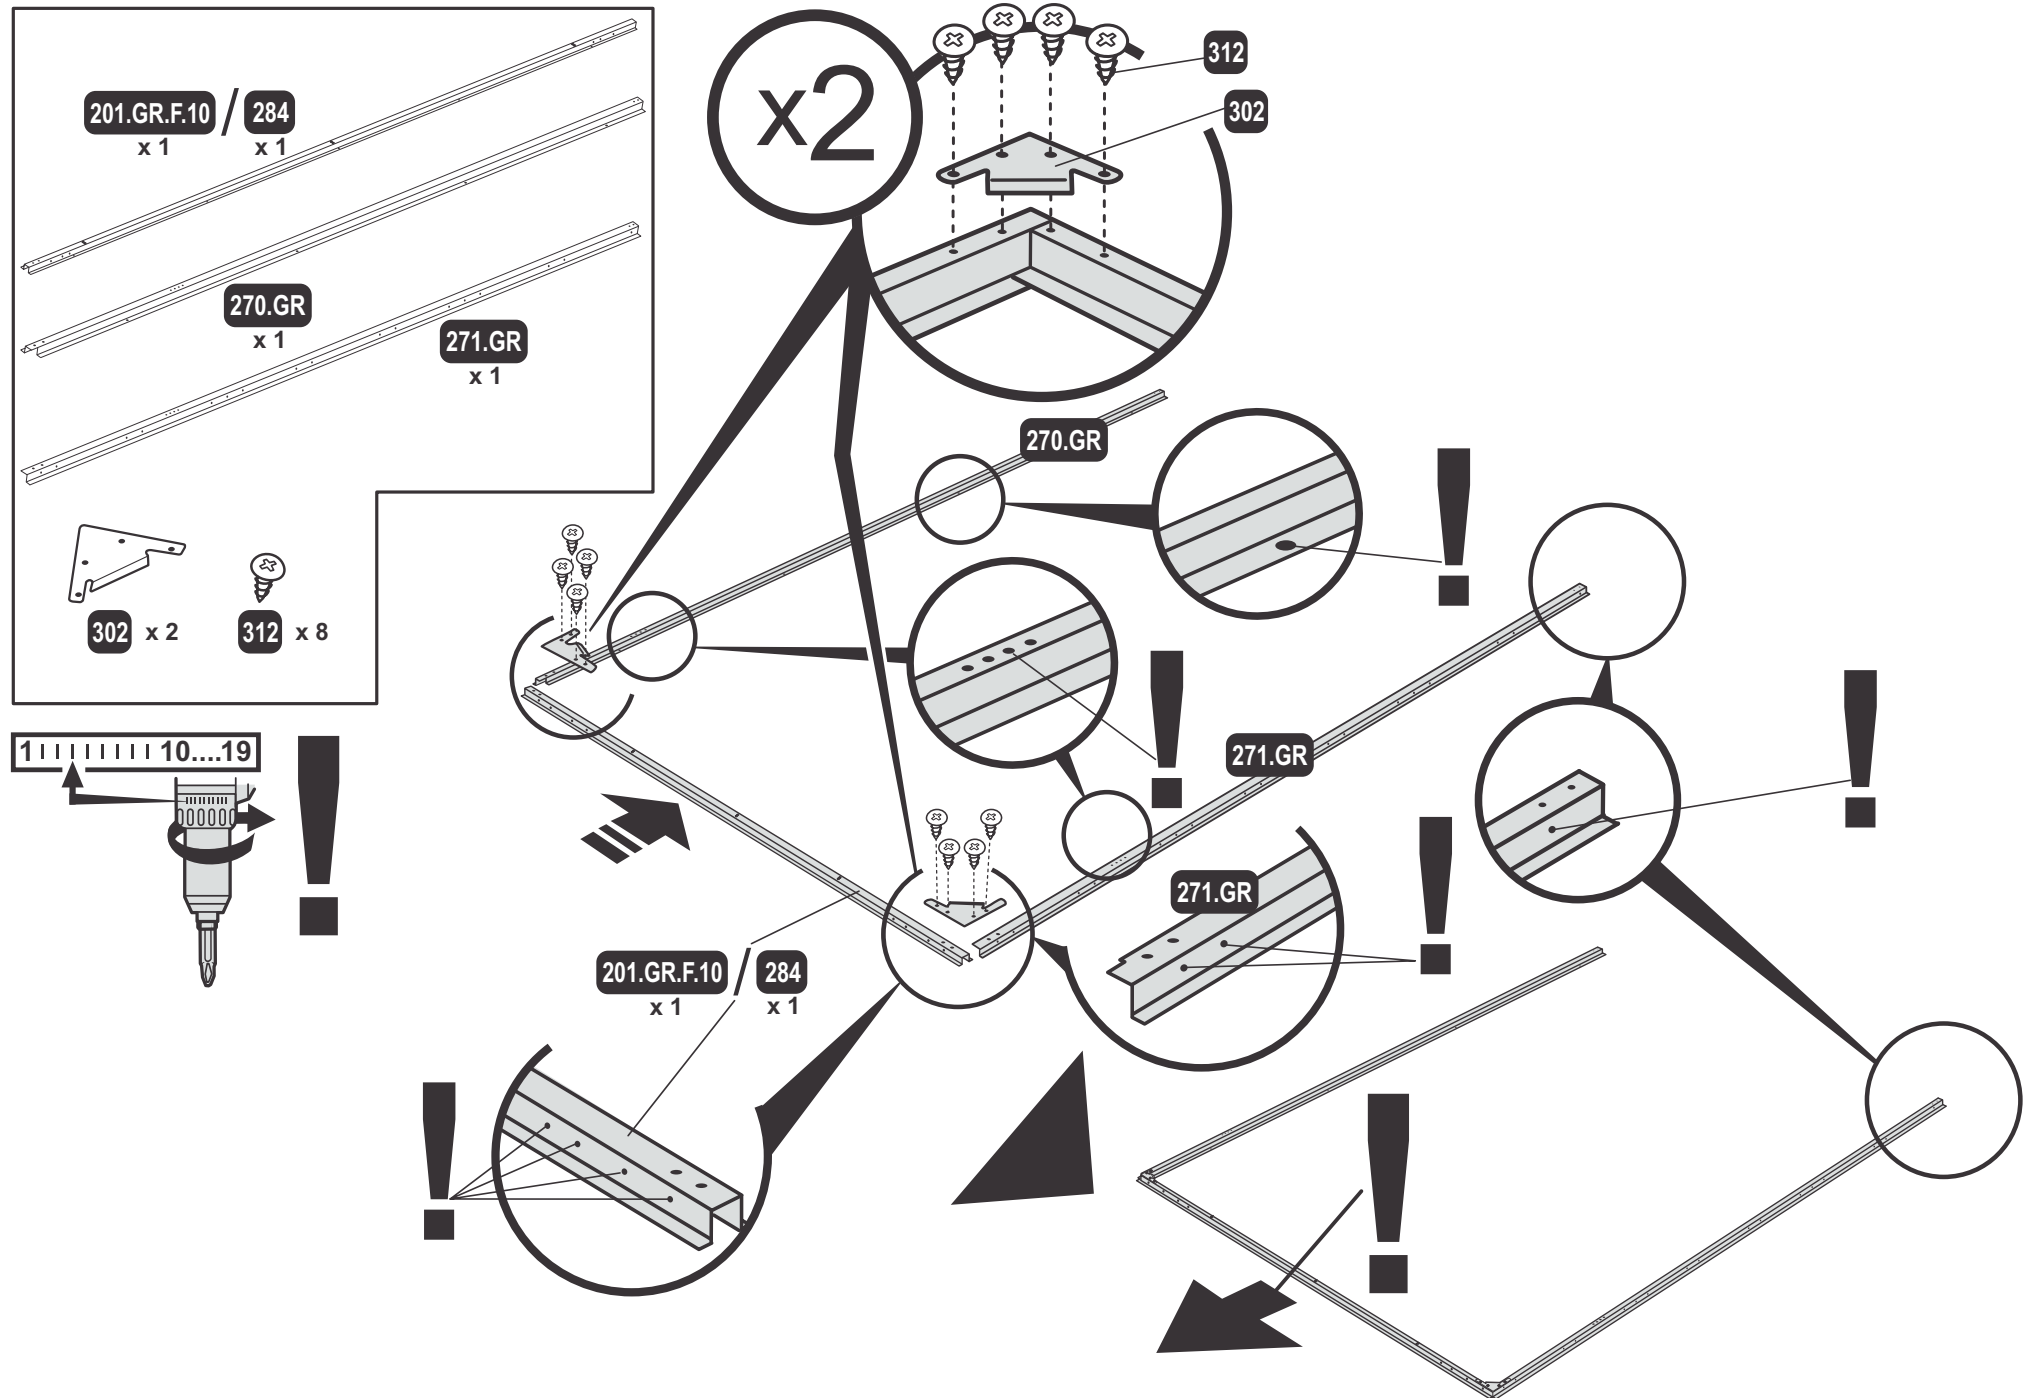



3

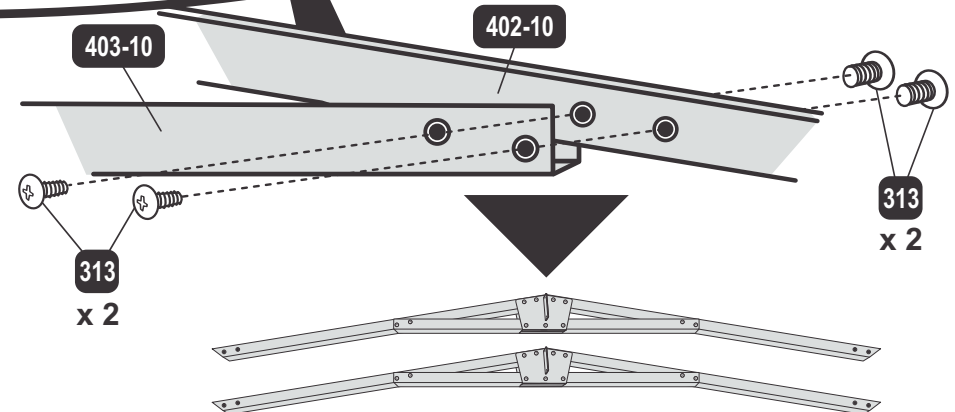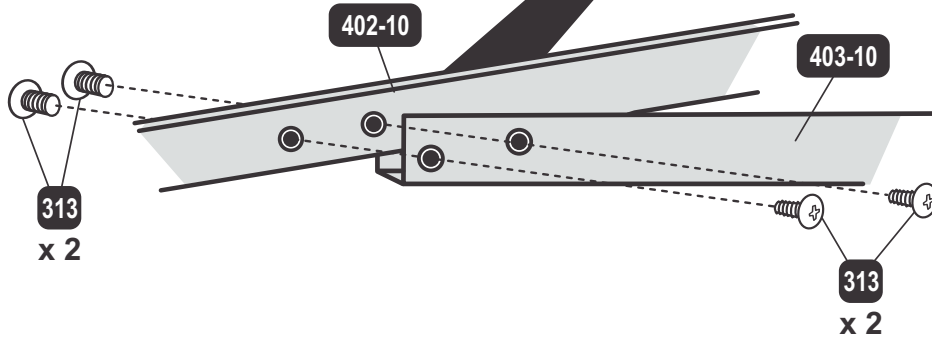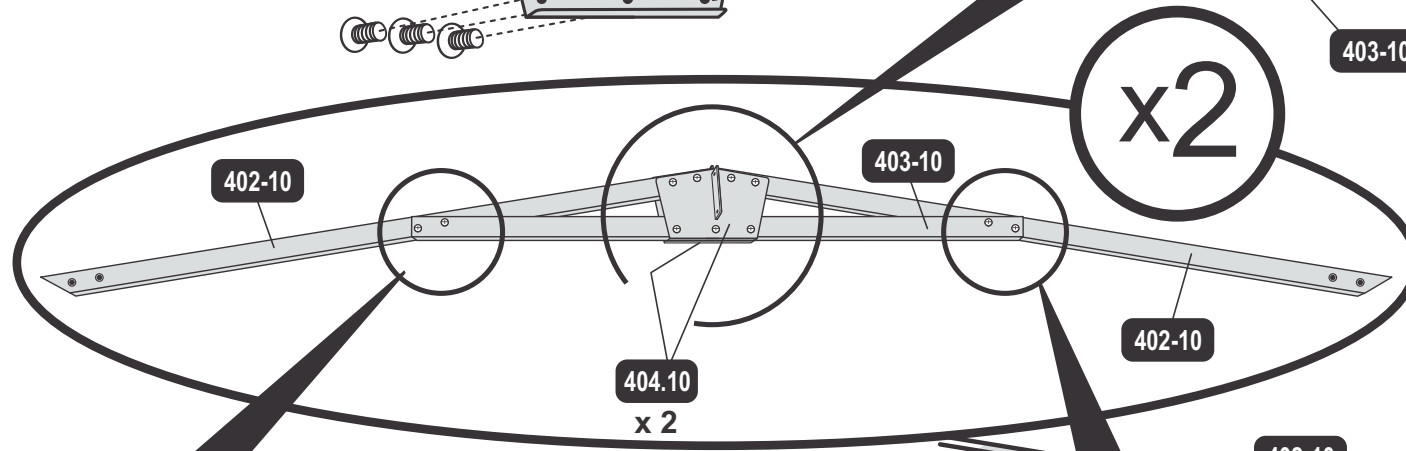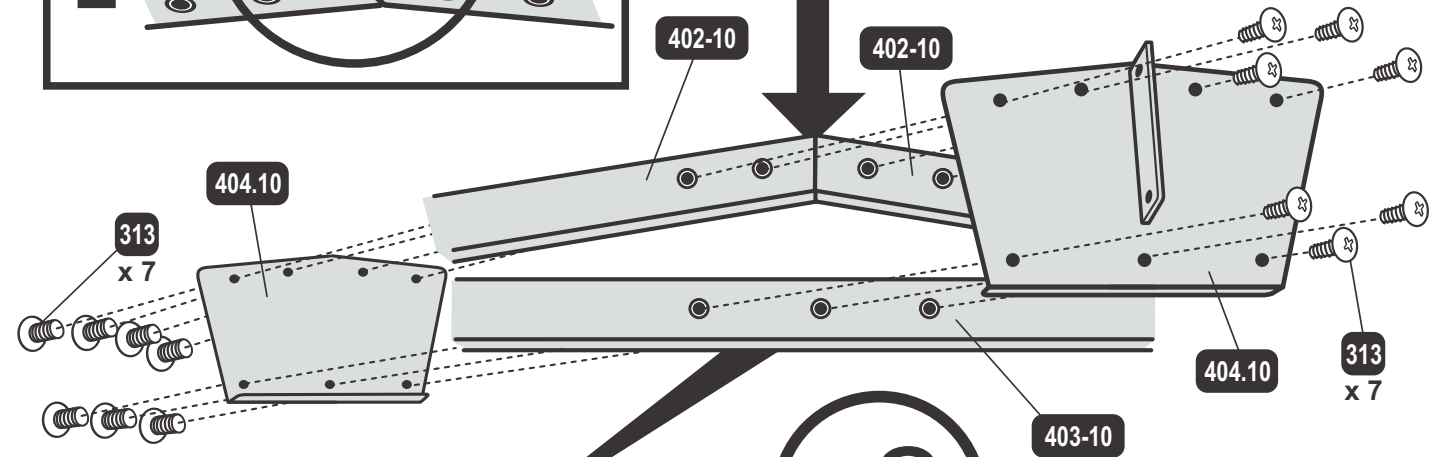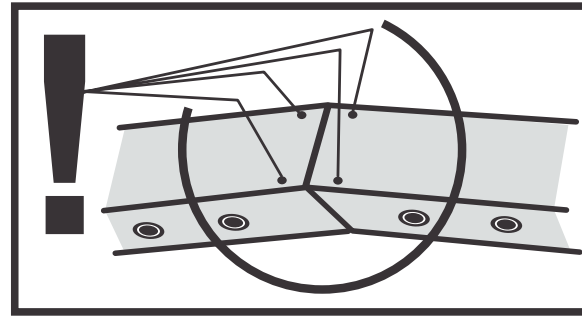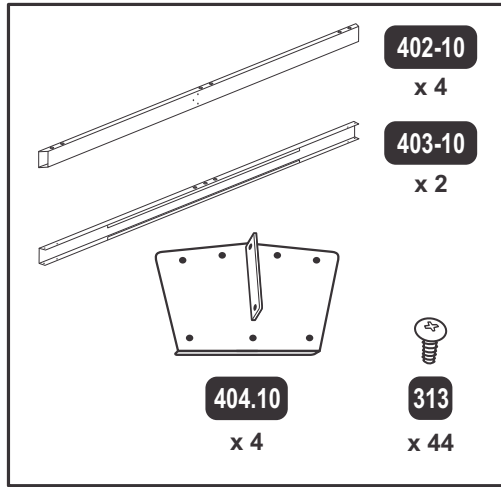






4

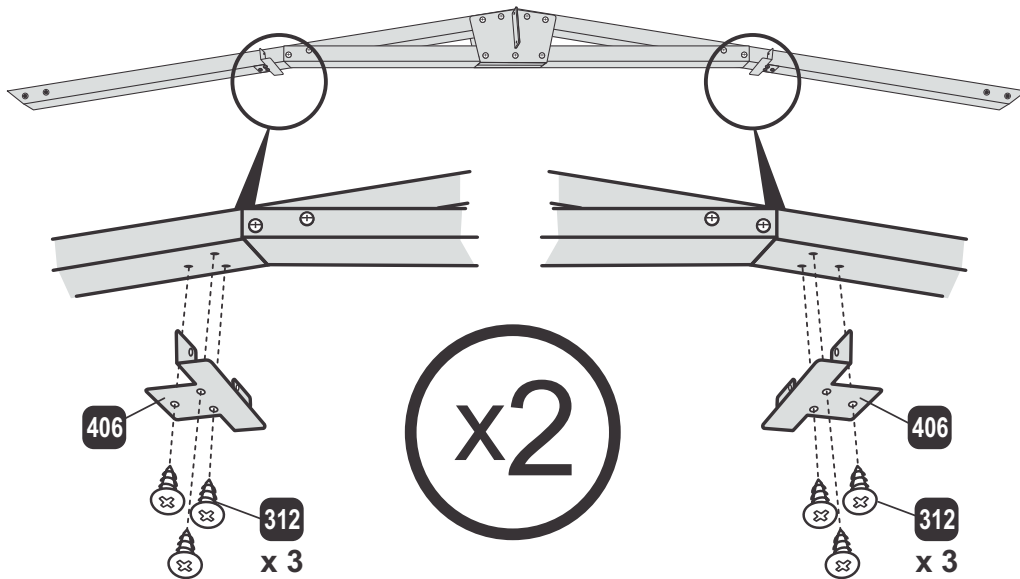


5

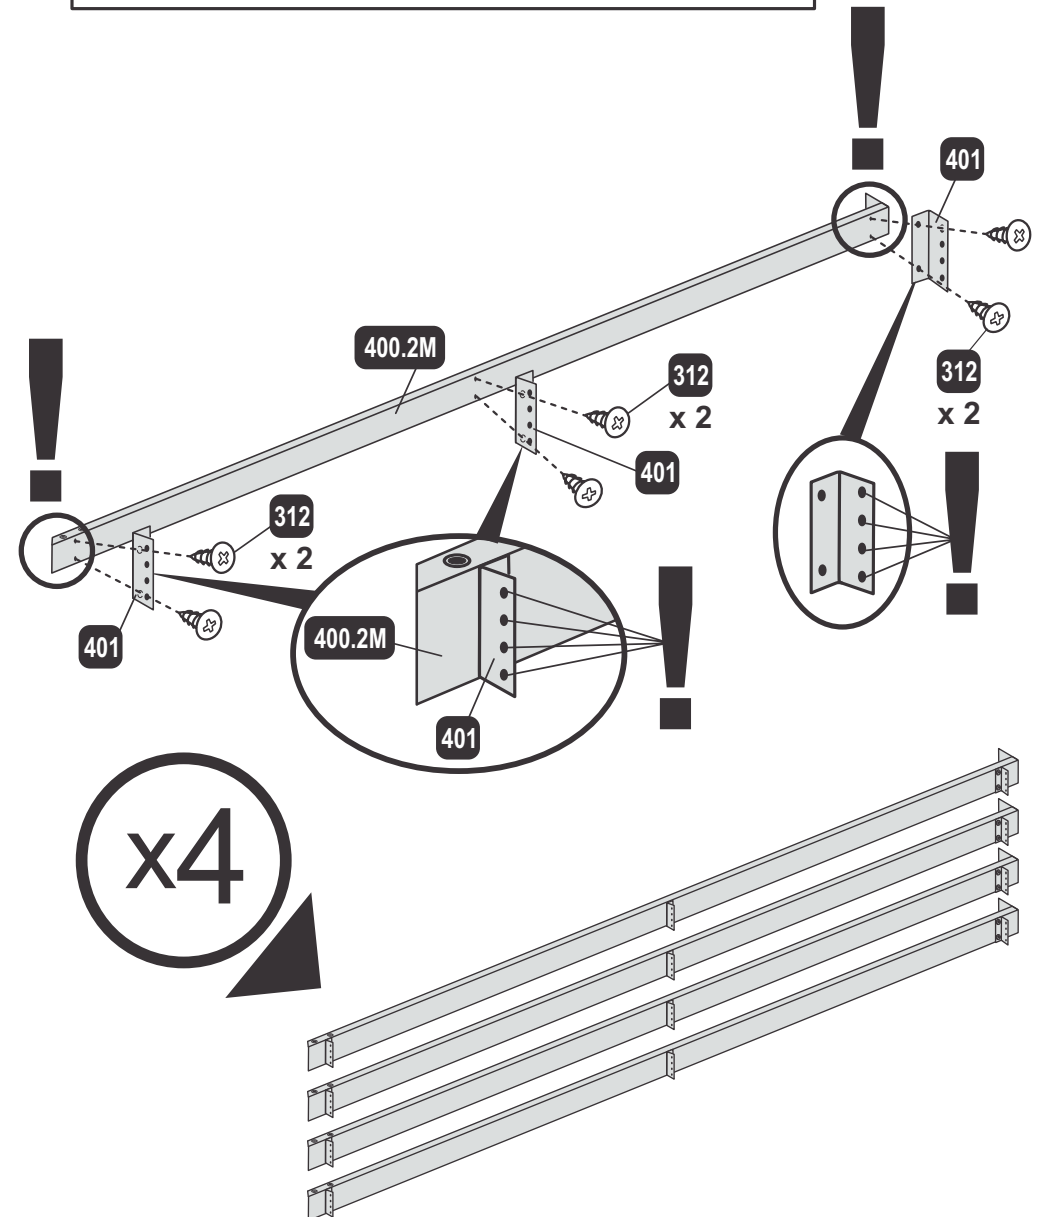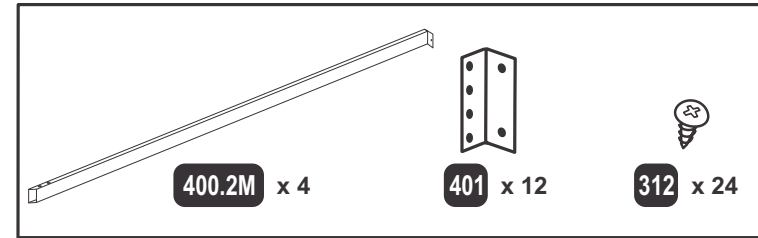


6

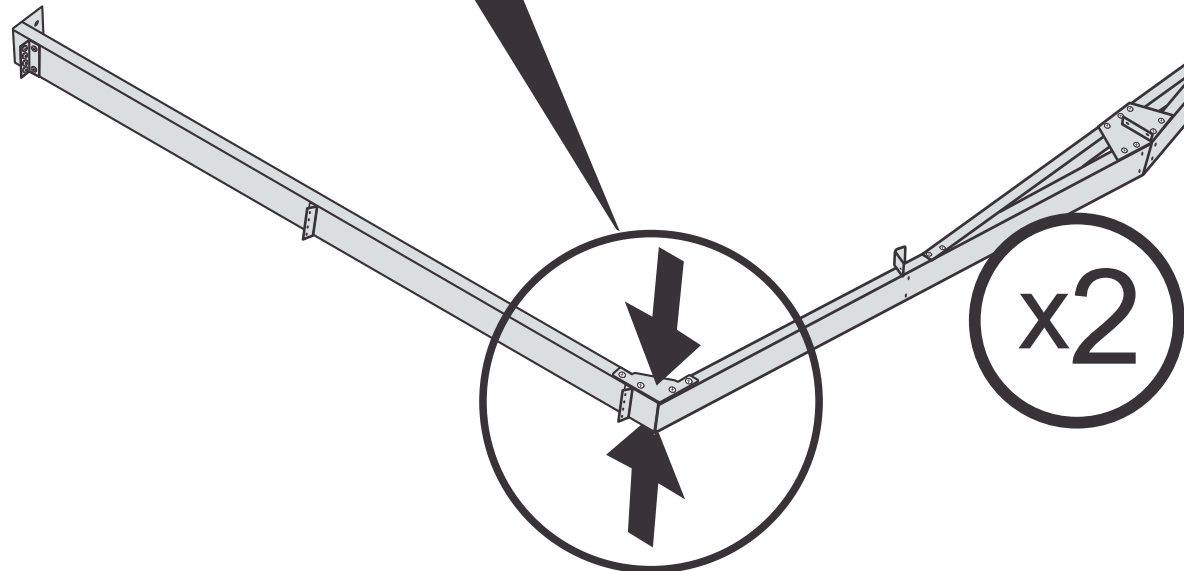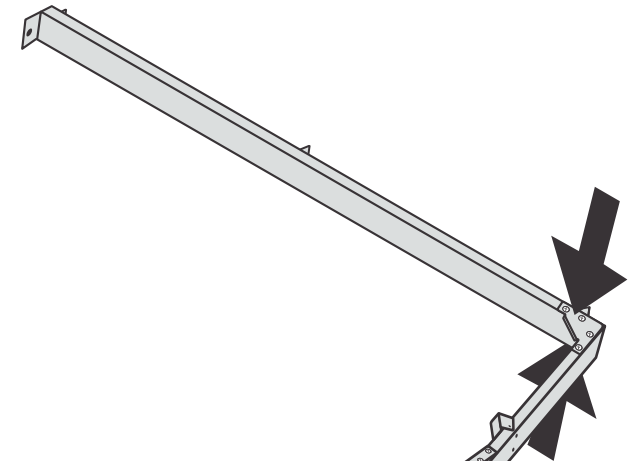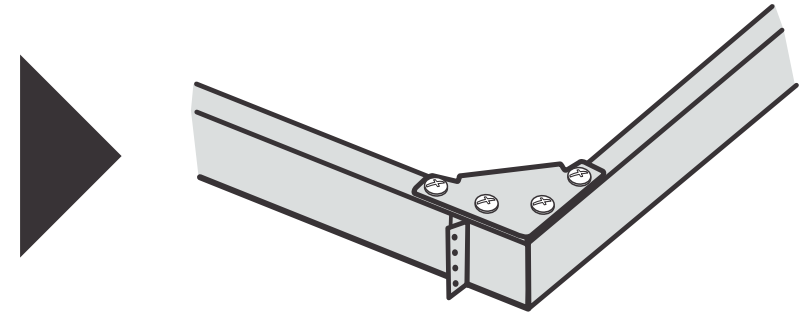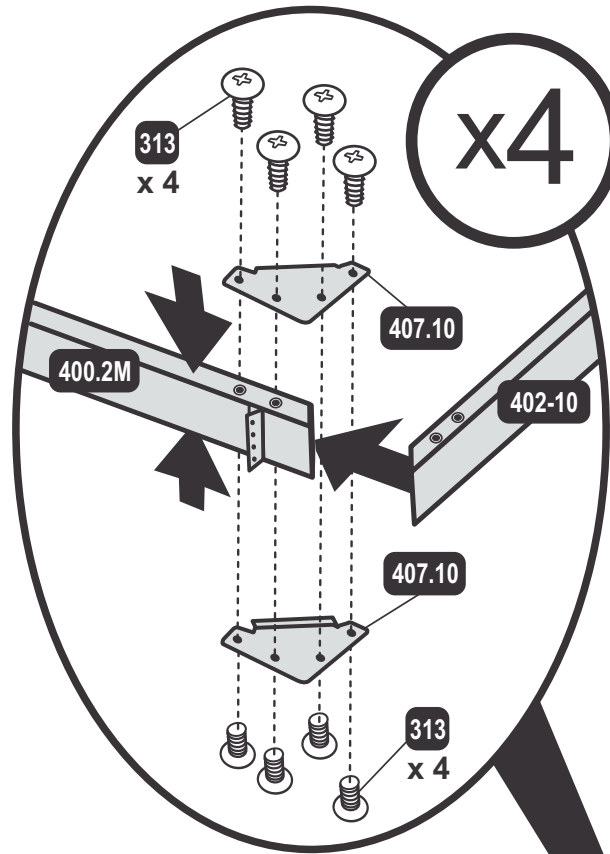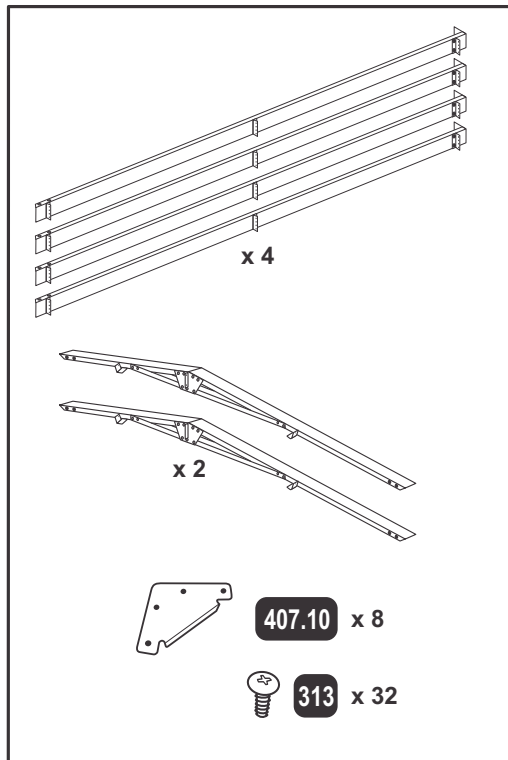


7

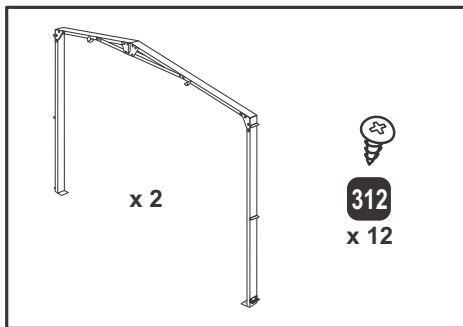


1 10...19

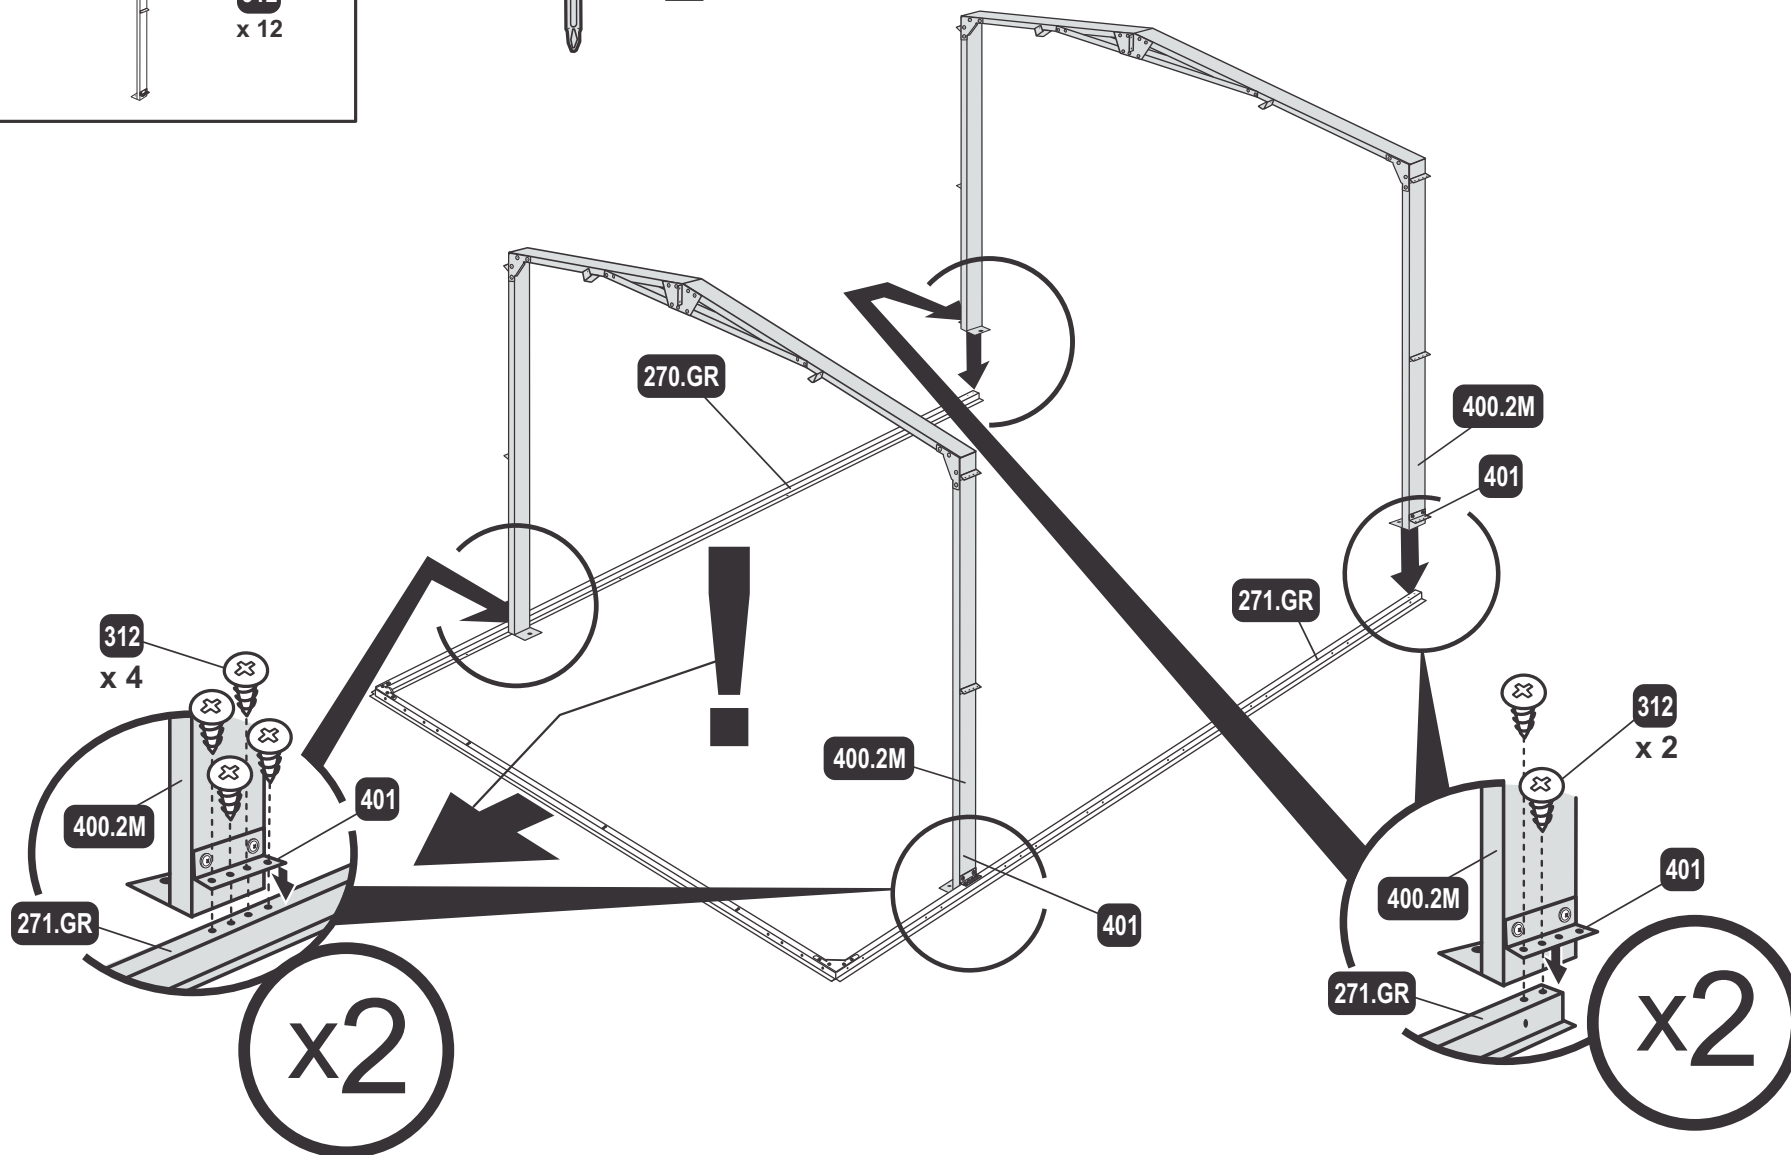


8

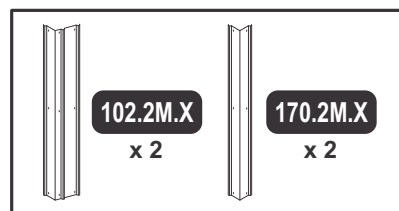


1

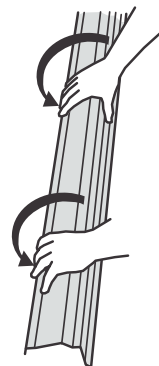

2

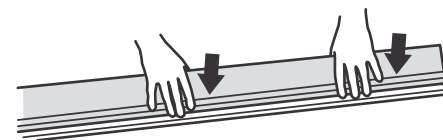

3

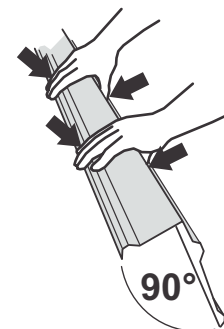

GB Lay panel on non-scratch surface and carefully form angle of 90 degrees by slowly working from the centre outwards along panel and bending it as you go. Do not over bend panel.

BA Položite panel na površinu otpornu na ogrebotine i pažljivo formirajte ugao od 90 stepeni mičući se polako od centra prema van uz ploču i savijajući je pri pomicanju. Nemojte previše savijati panel

BG Положете панела на гладка повърхност и внимателно формирайте ъгъл от 90 градуса, като бавно, работите от центъра на вън, по дължина на панела и същевременно го огъвате. Не огъвайте прекалено панела.

CZ Položite panel na neškrabavý povrch a pečlivě vytvořte úhel 90 stupňů tak, že budete pomalu a pracovat ze středu ven po panelu a ohýbat ho jak budete pokračovat. Neohněte panel přespříliš.

DE Die Tafel auf eine kratzfeste Oberfläche legen und vorsichtig und langsam von der Mitte nach außen der Länge nach in einen 90° Grad Winkel biegen. Die Tafel nicht zu weit verbiegen

DK Læg panelet på en ridsefri overflade, og lav forsigtigt en 90 graders vinkel ved langsomt at arbejde fra midten og udad langs panelet og bøj det undervejs. Bøj ikke panelet for meget.

EE Aseta paneel mitte-krimustavale pinnale ja moodusta täpselt 90-kraadine nurk, liikudes aeglaselt keskelt väljapoolse paneeli painutades. Ära paneeli üle painuta.

ES Colocar el panel sobre una superficie que no raye y formar con cuidado un ángulo de 90 grados doblando lentamente el panel desde el centro hacia los extremos. No doblar en exceso el panel

FI Aseta paneeli naarmuttomattomalle pinnalle ja muodosta huolellisesti 90 asteen kulma muokaten ja taivuttaen paneelia hitaasti keskialueelta reunoja kohti. Älä taivuta paneelia liikaa

FR Poser le panneau sur la surface anti-rayures et former soigneusement un angle de 90 degrés à partir du centre et en allant vers l'extérieur du panneau pour le courber au fur et à mesure. Ne pas trop courber le panneau

HR Položite ploču na površinu otpornu na ogrebotine i pažljivo oblikujte kut od 90 stupnjeva polako se pomičući od sredine prema vani duž ploče i savijajući je prilikom pomicanja.

HU Tegye a panelet olyan felületre, amelyik nem karcos és óvatosan alakítsa egy 90 fokos szöget közepéről lassan kifelé haladva a panel mentén és azt hajlítva ahogy halad. Ne hajoljon a panel fölé.

IT Posare il pannello su una superficie non-graffiante e formare con cura un angolo di 90 gradi, lavorando lentamente lungo il pannello dal centro verso l'esterno, piegandolo come procedi. Non piegare troppo il pannello.

NL Leg paneel op een glad oppervlak en vorm geleidelijk en zorgvuldig een hoek van 90 graden door van binnen naar buiten uit het paneel te verbuigen. Buig het paneel niet te ver

NO Legg panel på overflate som ikke skraper, og bøy forsiktig til 90 graders vinkel. Begynn på midten og fortsett sakte utover sidene etter hvert som panelet bøyes. Ikke bøy panelet for hardt

PL Połóż panel na niepodatnej na porysowanie powierzchni i ostrożnie utwórz kąt 90°, powoli pracując od środka ku brzegom wzdłuż panelu, zginając go stopniowo. Nie przegnij panelu.

PT Deite o painel sobre uma superfície lisa e cuidadosamente forme um ângulo de 90 graus, trabalhando lentamente a partir do centro para fora ao longo do painel e dobrando-lo aos poucos. Não dobre o painel excessivamente

RO Așezați panoul pe o suprafață neabrazivă și cu atenție formați un unghi de 90 de grade lucrând încet dinspre centru spre exterior de-a lungul panoului și îndoiindu-l pe măsură ce lucrați. Nu îndoiți panoul mai mult decât este necesar

RS Pоставите таблу на површину која је неће огрепати и пажљиво оформите угао од 90 степени тако што ћете полако радити од средине ка споља дуж табле и савијати је као што радите. Немојте превише савијати таблу

RU Положите панель на нецарапающую поверхность и аккуратно образуйте угол в 90 градусов, медленно работая от центра наружу вдоль панели, сгибая ее по мере продвижения. Не перегибайте панель.




SE Lägg panelen på en icke-scratch yta och noga skapa en vinkel på 90 grader genom att långsamt arbeta från mitten och utåt längs panelen och böj den försiktigt. Överbör inte panelen.

SI Ploščo položite na neabrazivno površino in skrbno napravite kot 90 stopinj, tako da jo počasi dvigate in prepogivate od srede plošče. Pazite, da plošče ne prepognete prekomerno


SK Panel položite na hladký povrch a opatrne vytvorte 90° uhol pomalým vypracovaním zo stredu smerom von pozdĺž panelu a počas toho ho ohýbajte. Panel príliš neprehýnať.

TR Paneli çizilmez yüzeyin üzerine yerleştirin ve dikkatli bir biçimde panel boyunca merkezden dışarıya doğru çalışarak ve yavaş yavaş bükerek 90 derecelik açı yaratin. Paneli fazla bükmeyin.

9





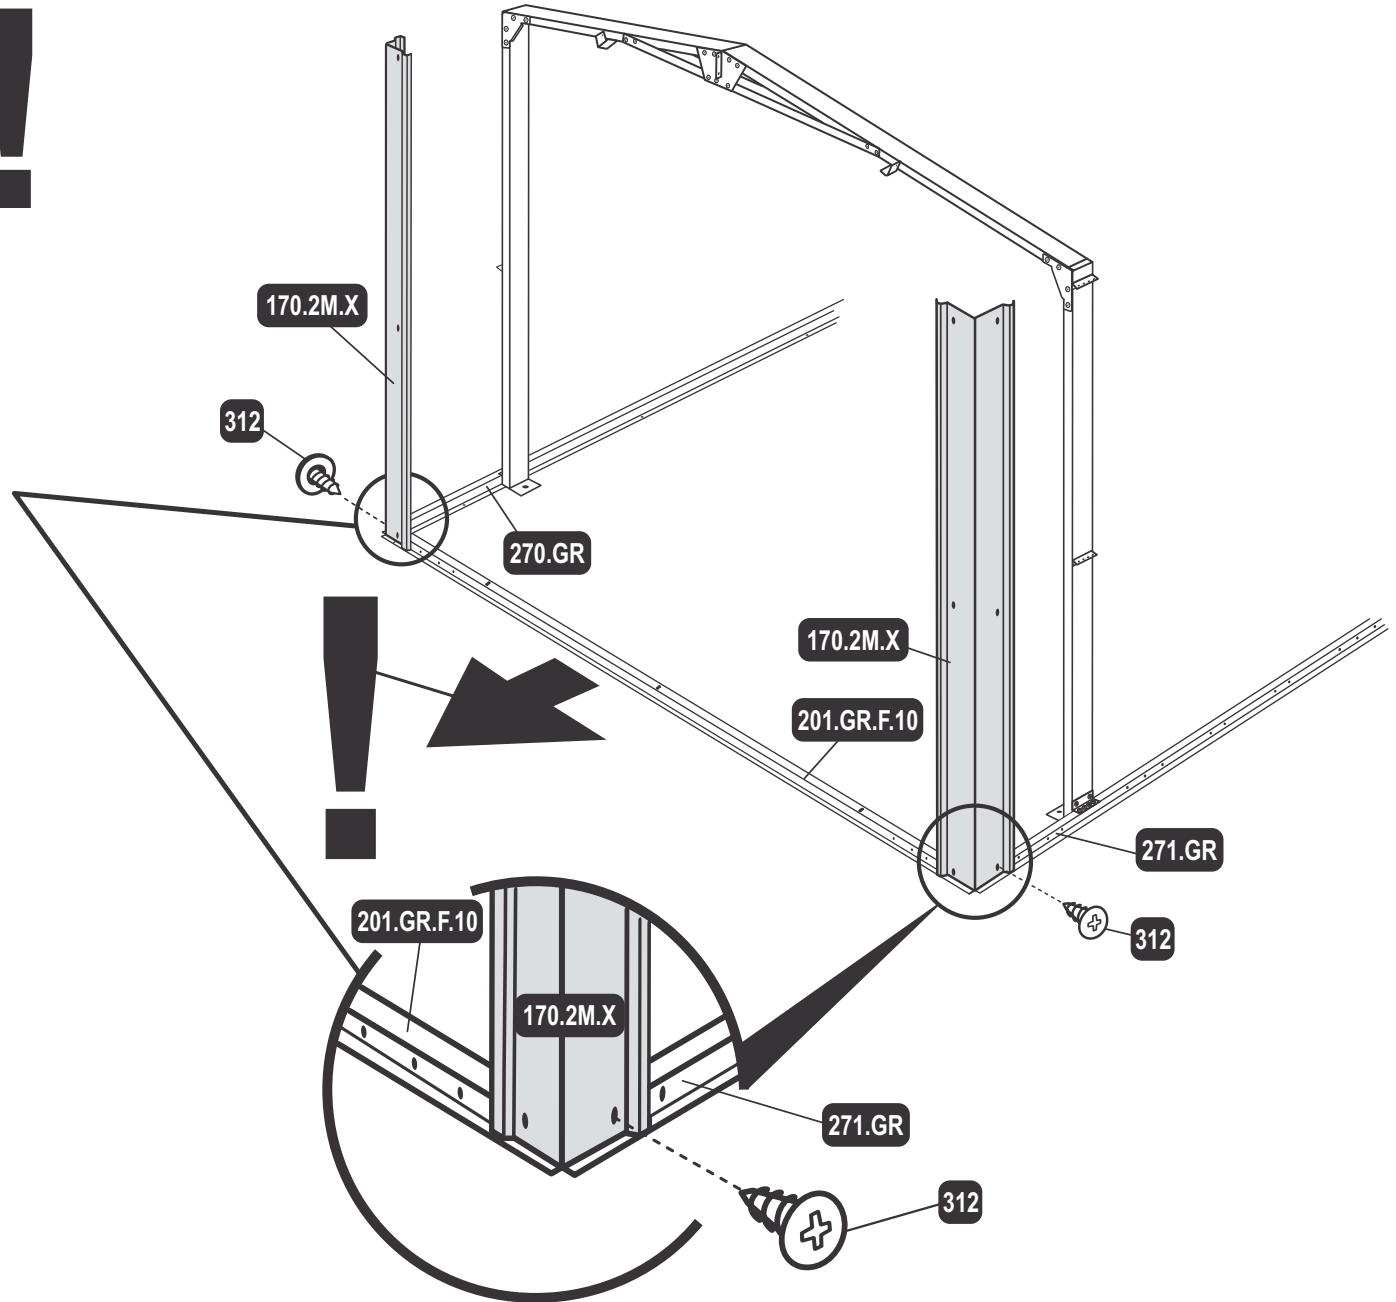
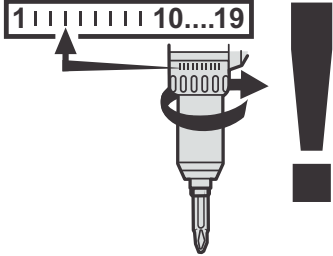
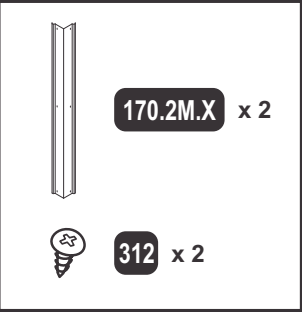


10

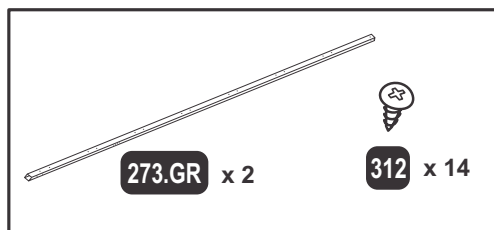

15'↑

19'↑

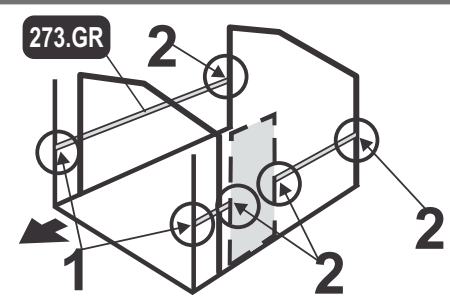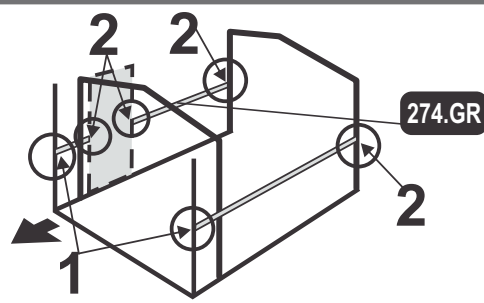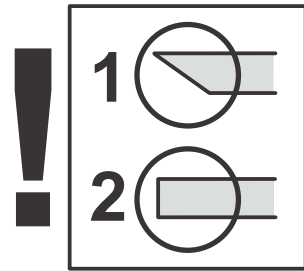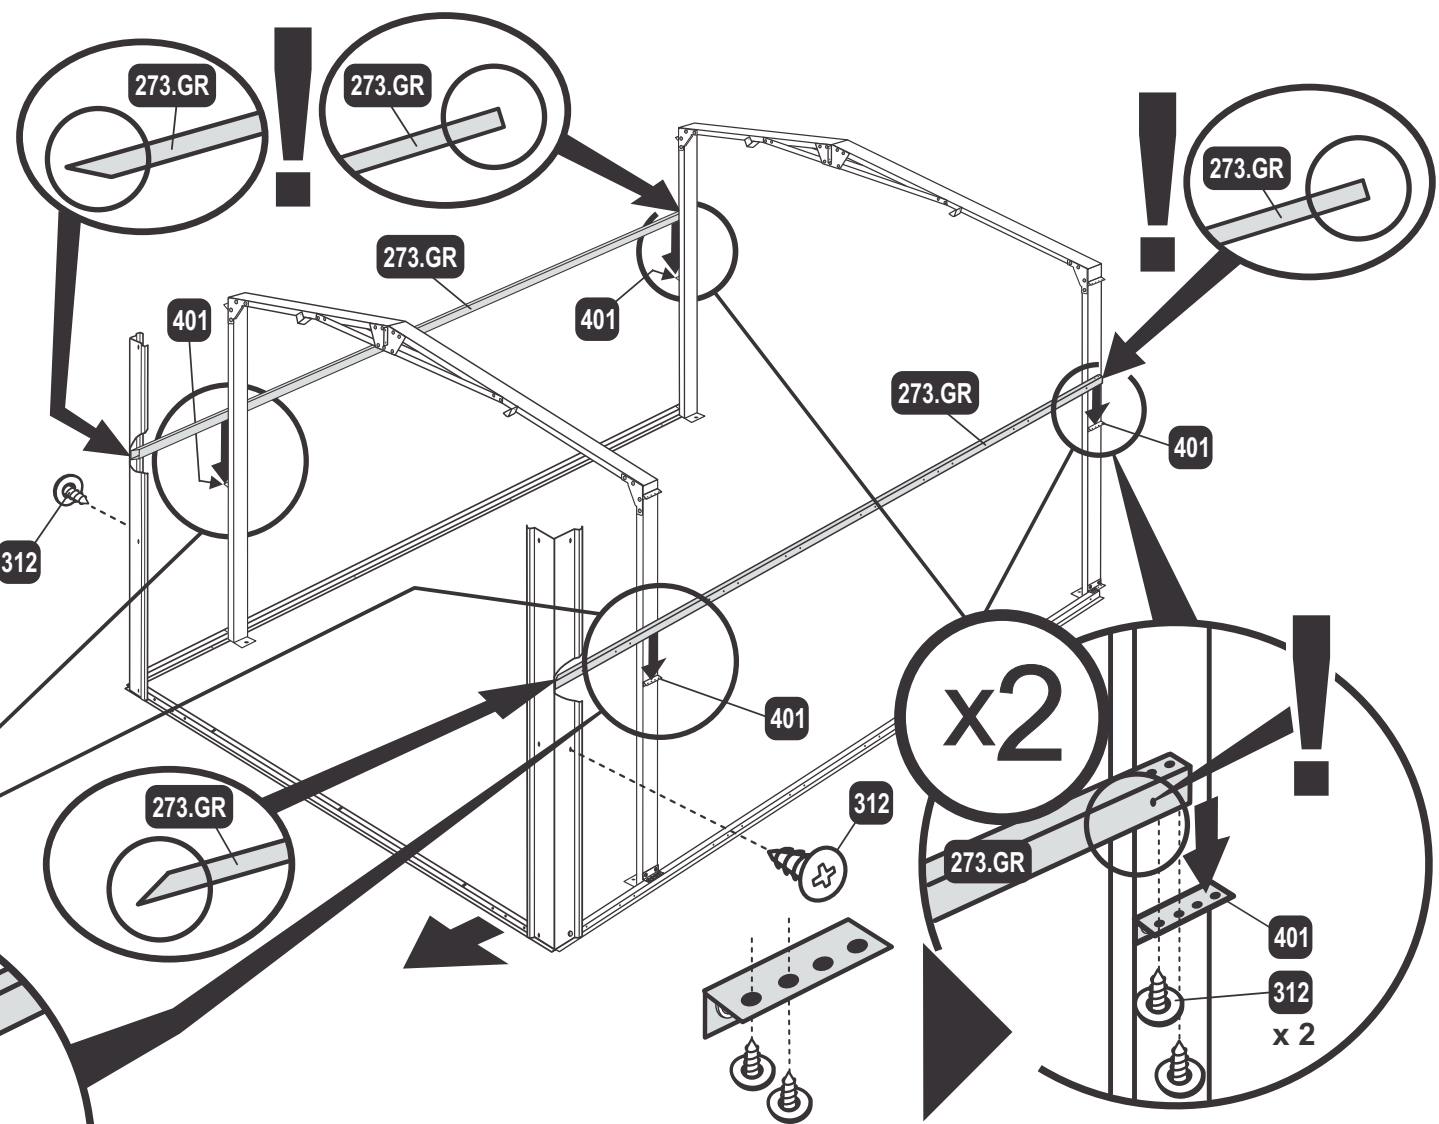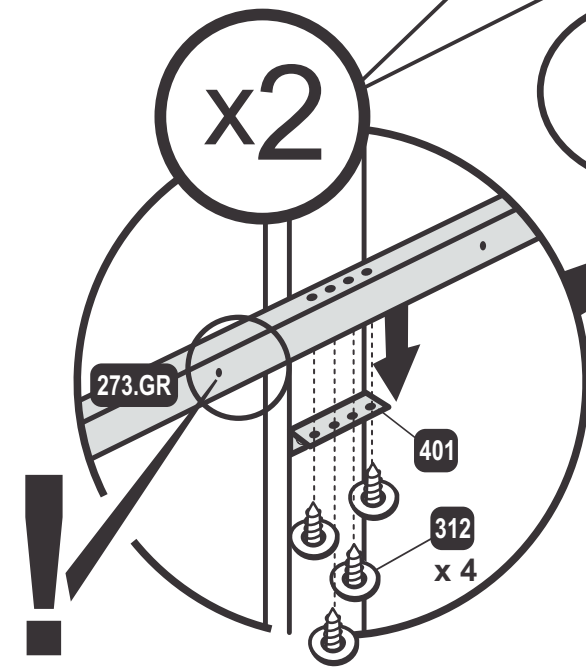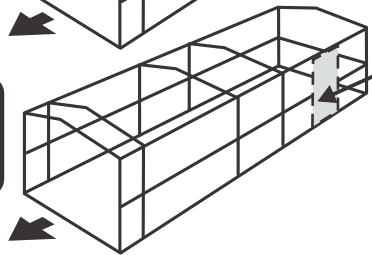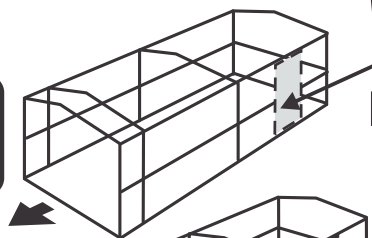



300 x 1

301 x 1

275.GR x 2








312 x 16

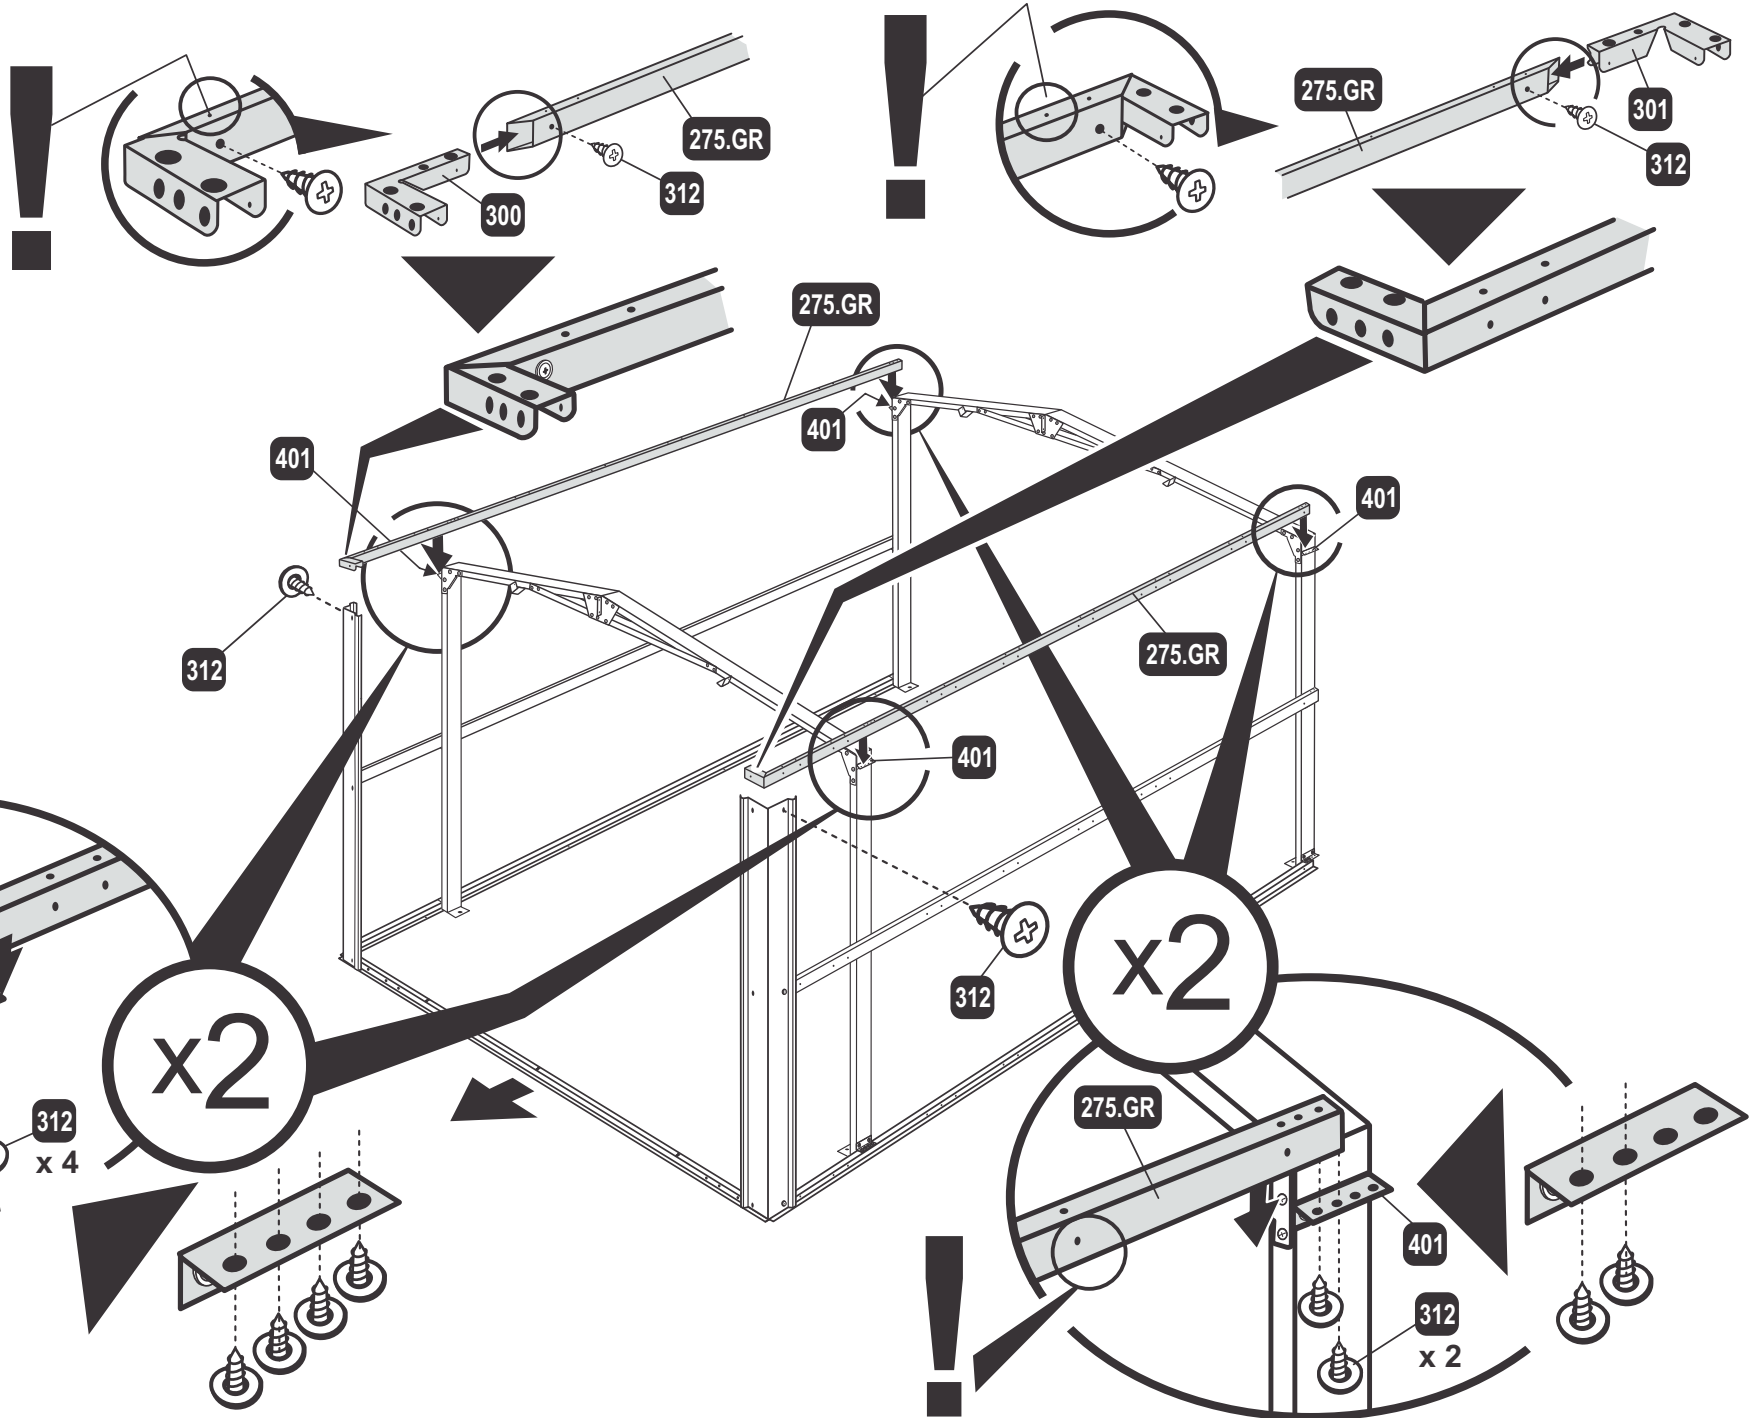




- (GB)** IF YOUR SHED DOES NOT INCLUDE EXTENSION KIT, FOLLOW INSTRUCTIONS FROM STEP 19.
- (BA)** AKO ŠUPA NEMA KIT ZA PRODUŽENJE, SLIJEDITE UPUTSTVA OD 19. KORAKA.
- (BG)** АКО ВАШИЯТ СКЛАД НЕ ВКЛЮЧВА КОМПЛЕКТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПОКАЗАНИ ТУК ОТ СЪПКА 19.
- (CZ)** JESTLIŽE VÁS DOMEK NEZAHHRNUJE SADU PRO ROZŠÍŘENÍ, SLEDUJTE INSTRUKCE UVEDENÉ OD BODU 19.
- (DE)** WENN IHR GERÄTESCHUPPEN KEINEN ERWEITERUNGSBAUSATZ ENTHÄLT, FOLGEN SIE DEN ANLEITUNGEN AB SCHRITT 19.
- (DK)** HVIS DIT SKUR IKKE HAR ET UDBYGNINGSSÆT, SKAL DU FØLGE ANVISNINGERNE FRA TRIN 19.
- (EE)** KUI KUURIL EI OLE LISAMOODULI KOMPLEKTI, JÄRGI JUHENDEID 19. PUNKTIST.
- (ES)** SI SU CASETA NO INCLUYE KIT DE AMPLIACIÓN, SIGA LAS INSTRUCCIONES A PARTIR DEL PASO 19.
- (FI)** JOS VAJAASI EI KUULU JATKETARVIKKEITA, NOUDATA OHJEITA VAIHEESSA 19.
- (FR)** SI VOTRE ABRI N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN KIT D'EXTENSION, SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE L'ÉTAPE 19.
- (HR)** AKO VAŠA ŠUPA NE UKLJUČUJE KOMPLET ZA PROŠIRENJE, SLIJEDITE NAPUTKE, POČEV OD 19. KORAKA.
- (HU)** HA AZ ÖN SUFNIJÁHOZ NINCS BŐVÍTŐKÉSZLETE, AKKOR KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT, A 19. LÉPÉSTŐL KEZDVE.
- (IT)** SE LA TUA RIMESSA NON INCLUDE IL KIT DI ESTENSIONE, SEGUI LE ISTRUZIONI DAL PUNTO 19.
- (NL)** ALS UW SCHUUR GEEN UITBOUWPAKKET HEEFT, VOLGT U DE VOLGENDE AANWIJZINGEN, VANAF STAP 19.
- (NO)** DERSOM BODEN IKKE HAR ET UTVIDELSESSETT, FØLG INSTRUKSJONENE FRA STEG 19.
- (PL)** JEŚLI TWOJA SZOPA NIE ZAWIERA ZESTAWU DO DOBUDÓWKI, POSTĄP ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRZEDSTAWIONYMI W KROKU 19.
- (PT)** SE O SEU GALPÃO NÃO INCLUI KIT DE EXTENSÃO SIGA AS INSTRUÇÕES DO PASSO 19.
- (RO)** DACĂ ȘOPRONUL DUMNEAVOASTRĂ NU INCLUDE UN KIT DE EXTENSIE, URMAȚI INSTRUCȚIUNILE DE LA PASUL 19.
- (RS)** АКО ВАША ШУПА НЕ УКЉУЧУЈЕ КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ, СЛЕДИТЕ УПУТСТВА ПОЧЕВ ОД 19. КОРАКА.
- (RU)** ЕСЛИ ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ ПОДСОБНОЕ СООРУЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, НАЧИНАЯ С ПУНКТА 19.
- (SE)** OM DITT SKJUL INTE INKLUDERAR EN UTBYGGNADSSATS, FÖLJ INSTRUKTIONERNA FRÅN STEG 19.
- (SI)** ČE VAŠA LOPA NIMA KOMPLETA ZA RAZŠIRITEV, SLEDITE NAVODILOM OD KORAKA 19.
- (SK)** AK VÁŠ DOMČEK NEMÁ SADU PRE ROZŠÍRENIE, RIAĎTE SA POKYNNI OD KROKU 19.
- (TR)** KULÜBENİZDE GENİŞLETME KİTİ YOKSA, 19. ADIMDAKİ TALİMATLARI İZLEYİN.



12

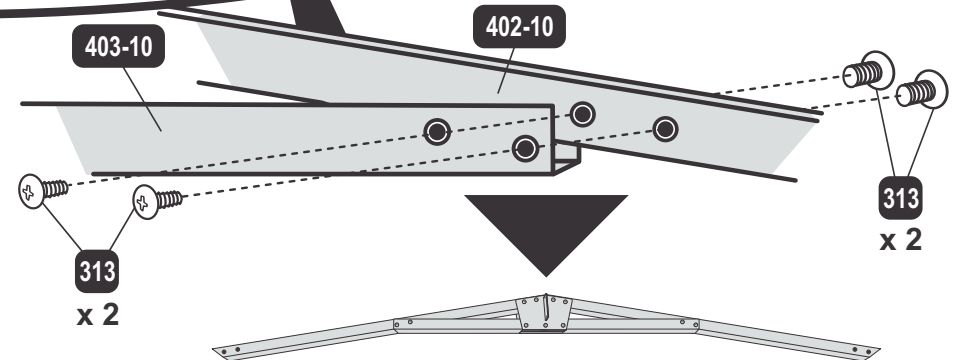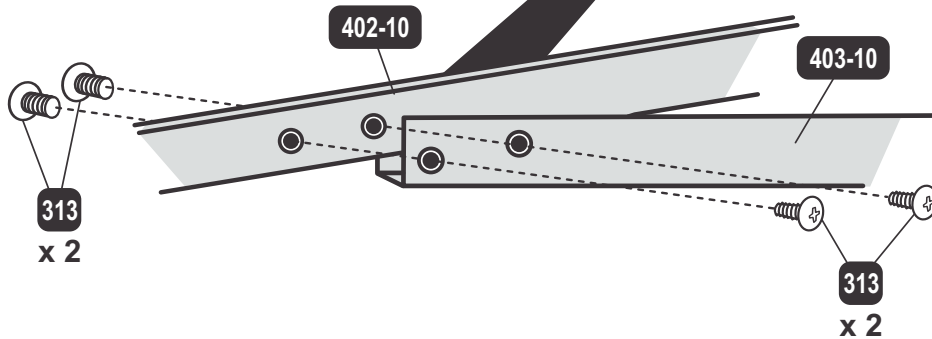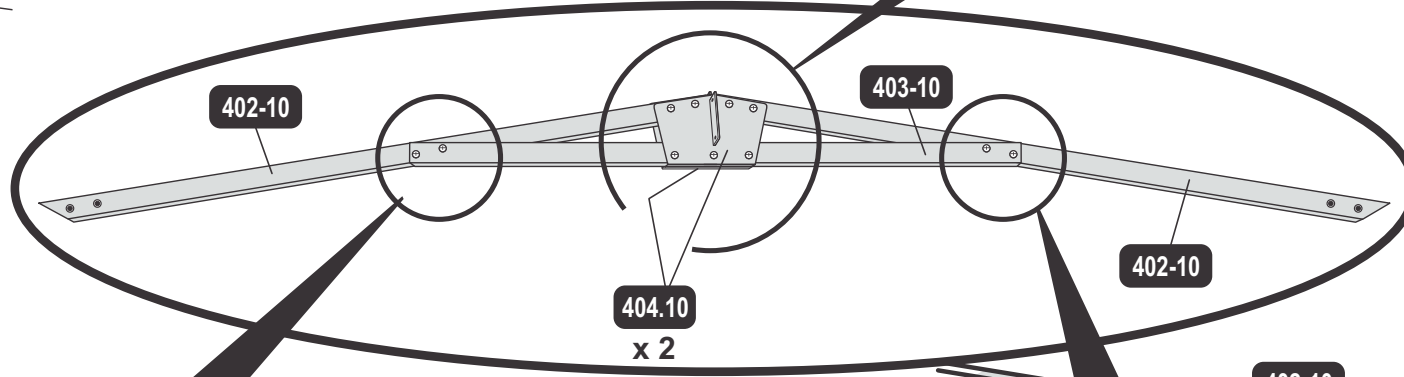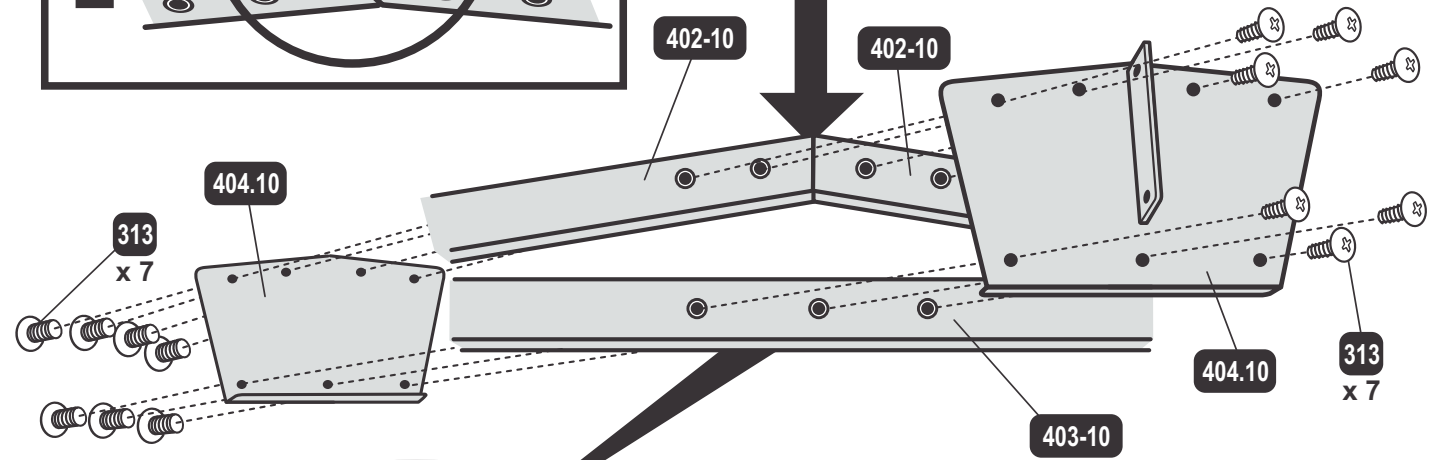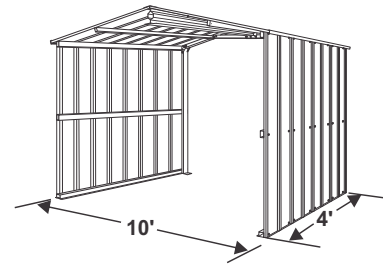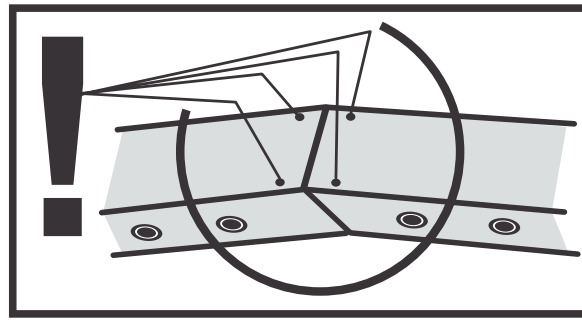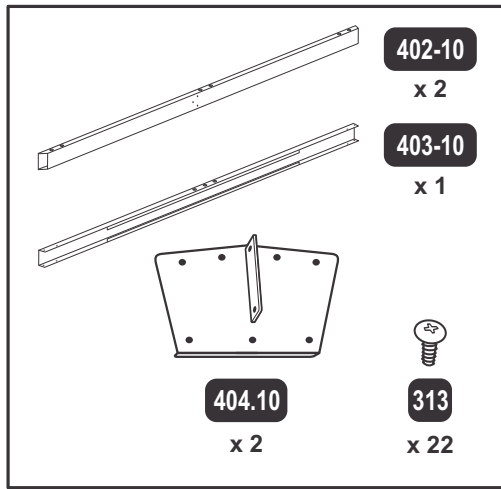


13

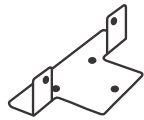



406 x 2
312 x 6

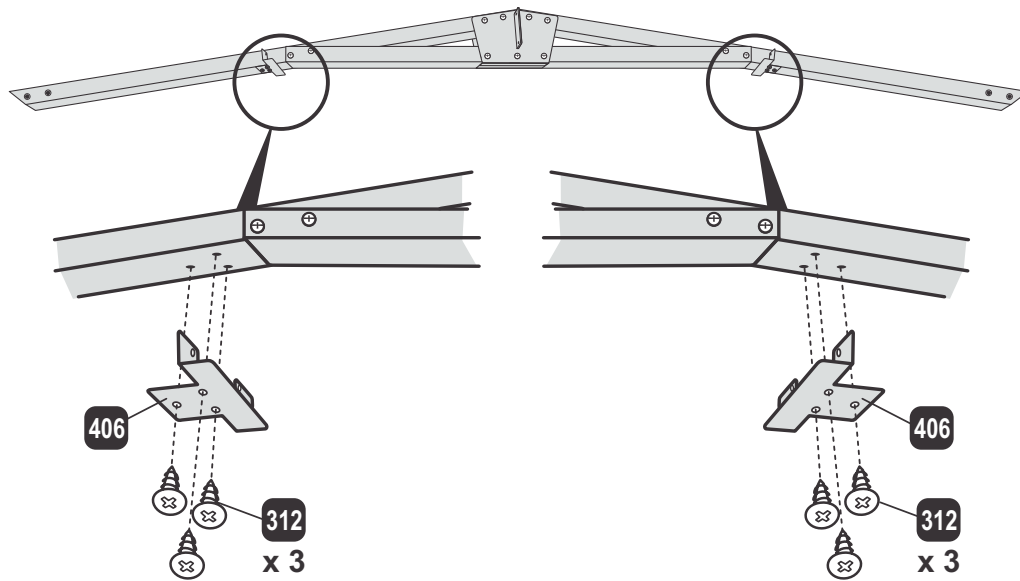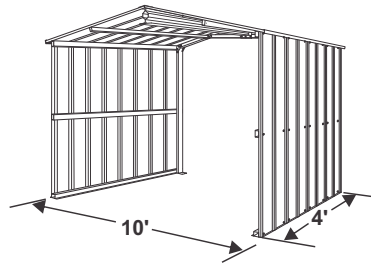




14

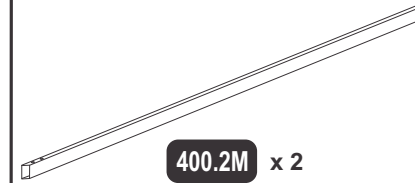





400.2M x 2
401 x 6
312 x 12

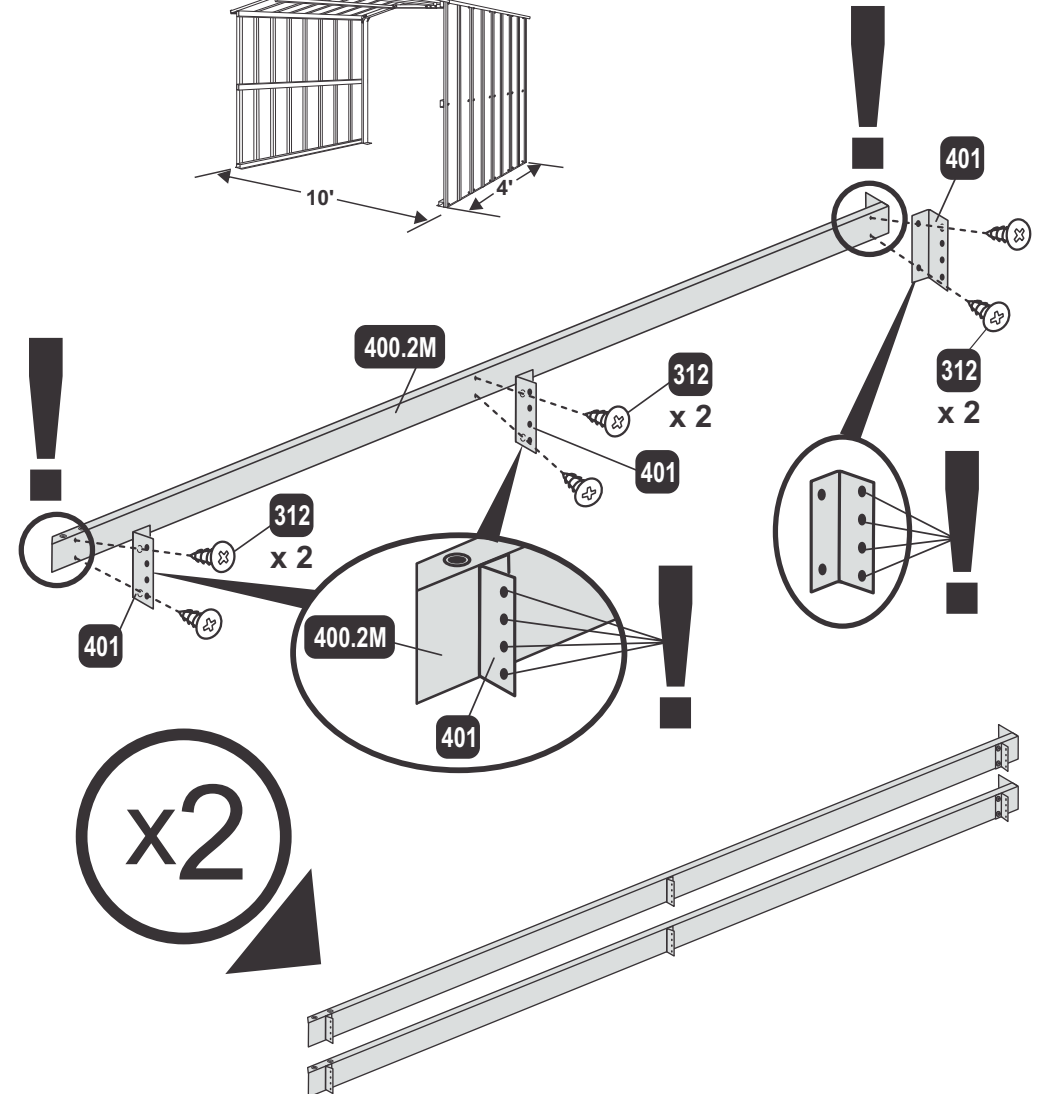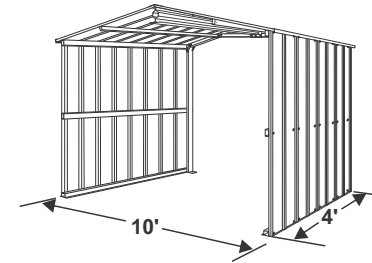




15

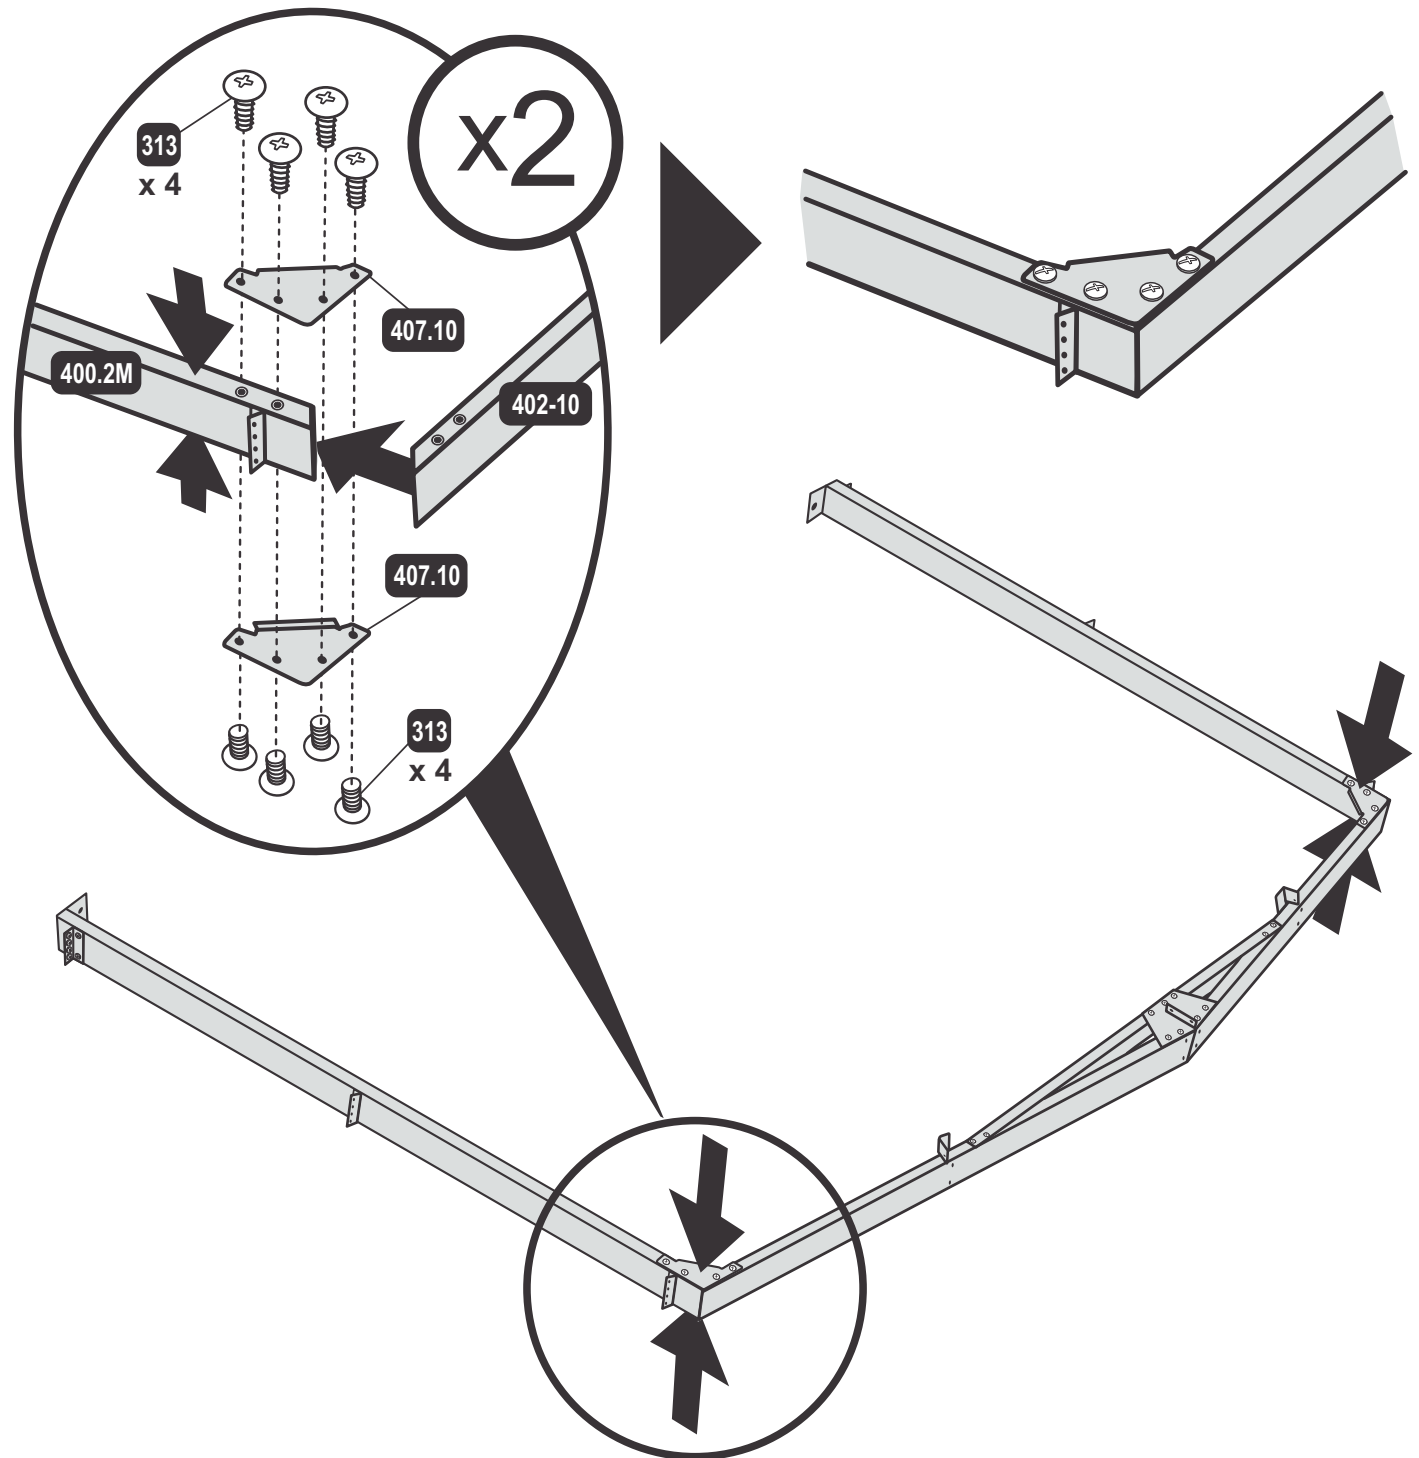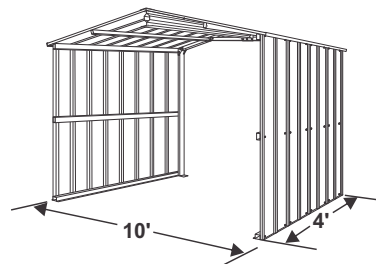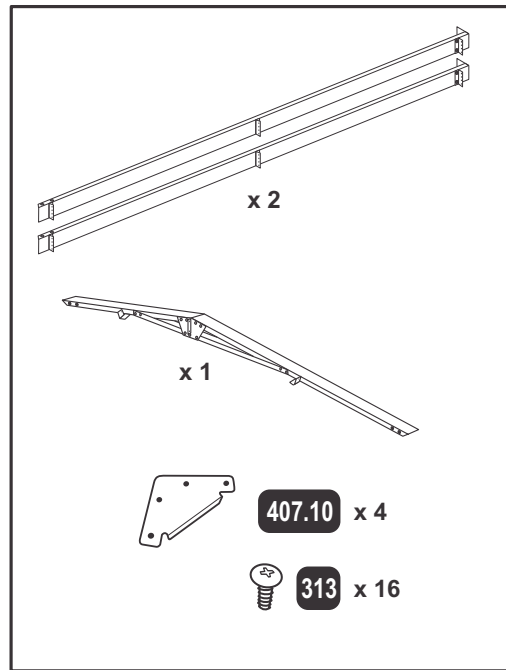




16

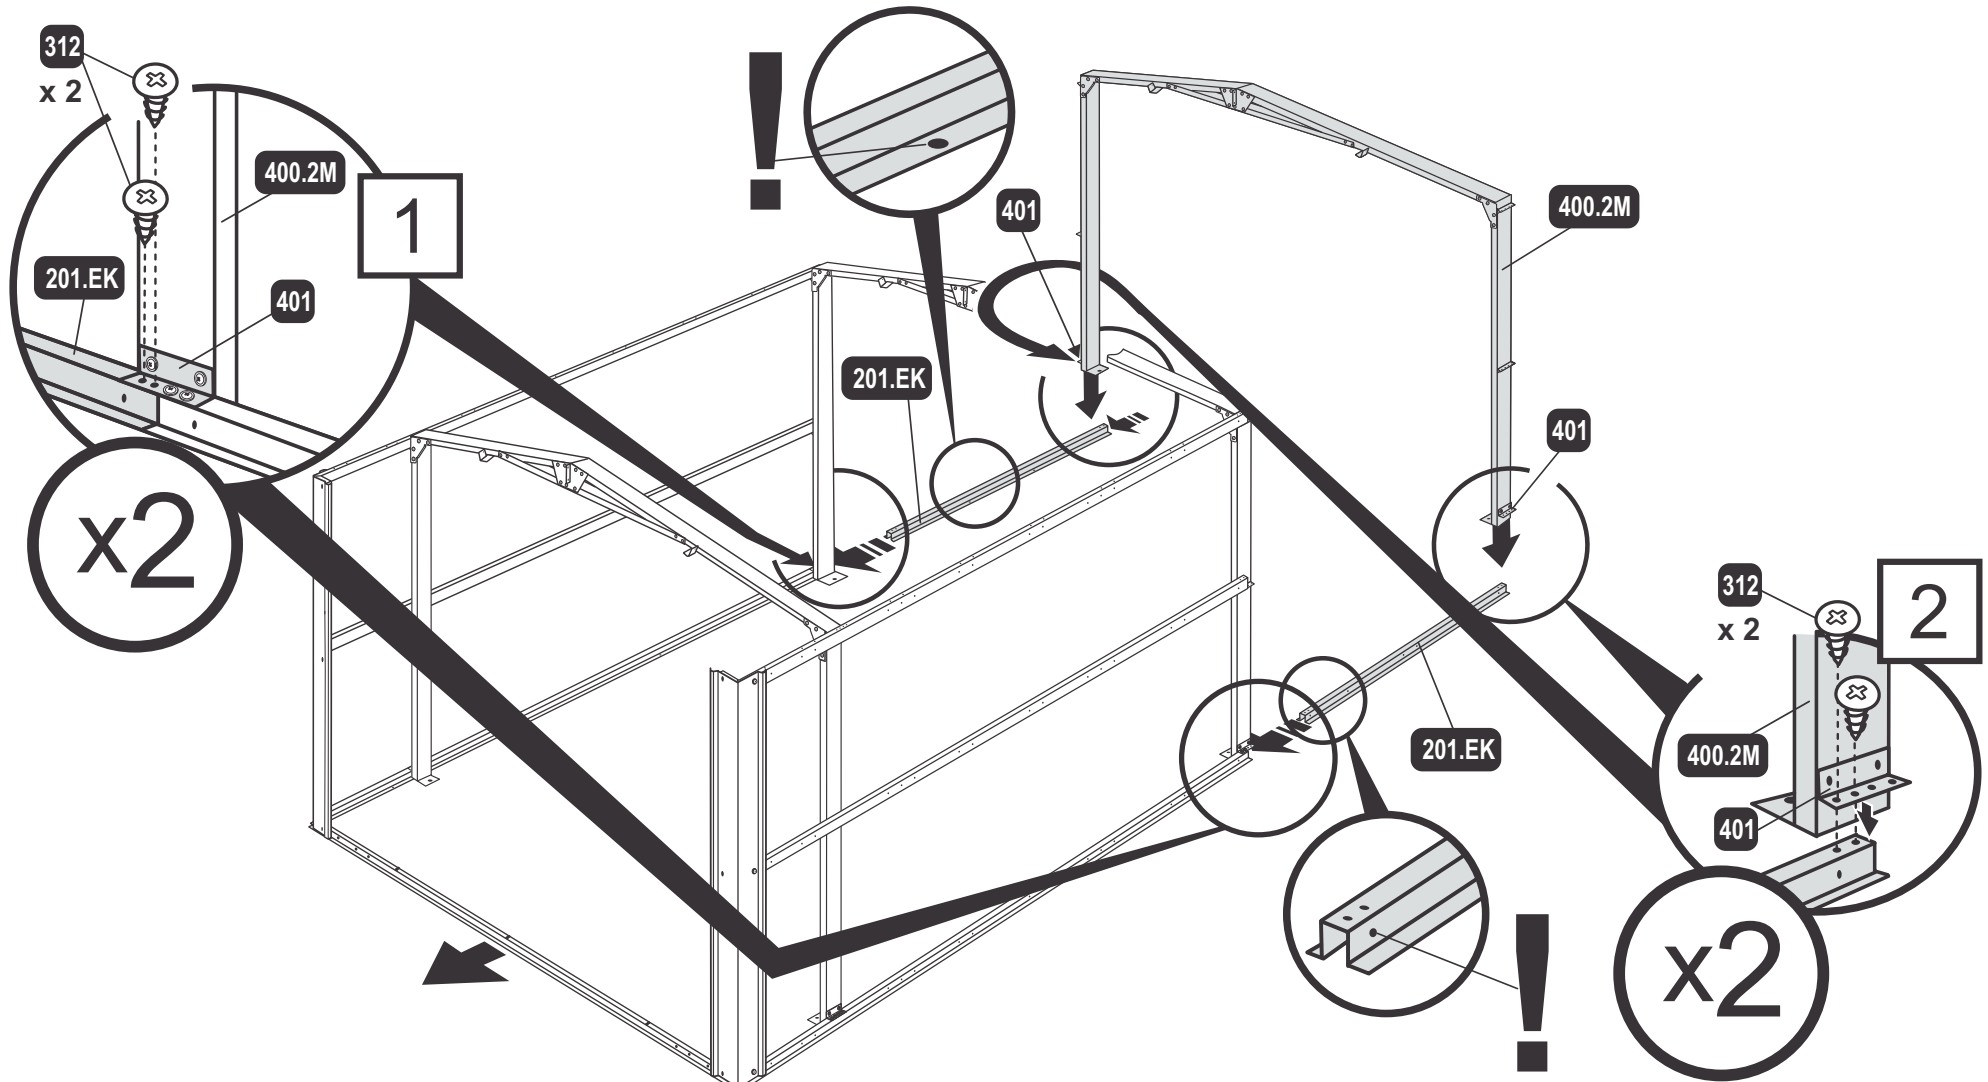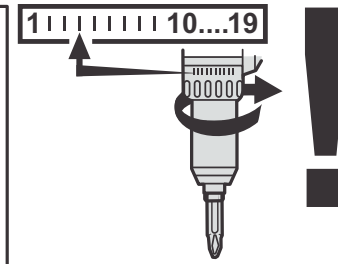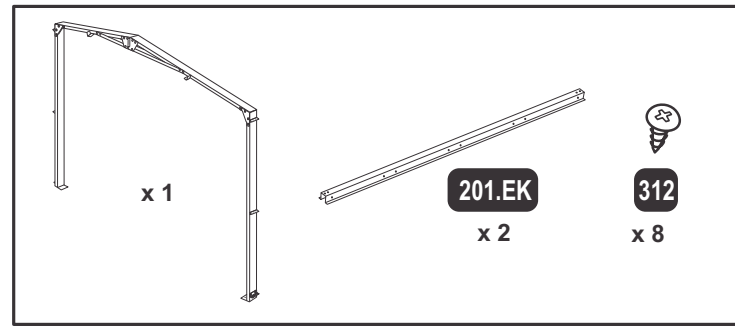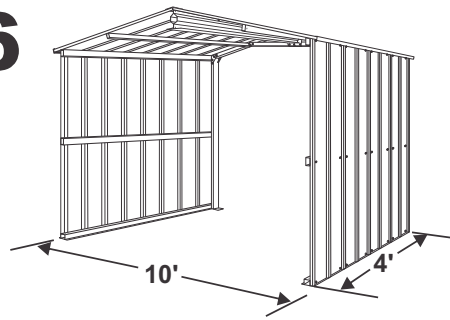

17

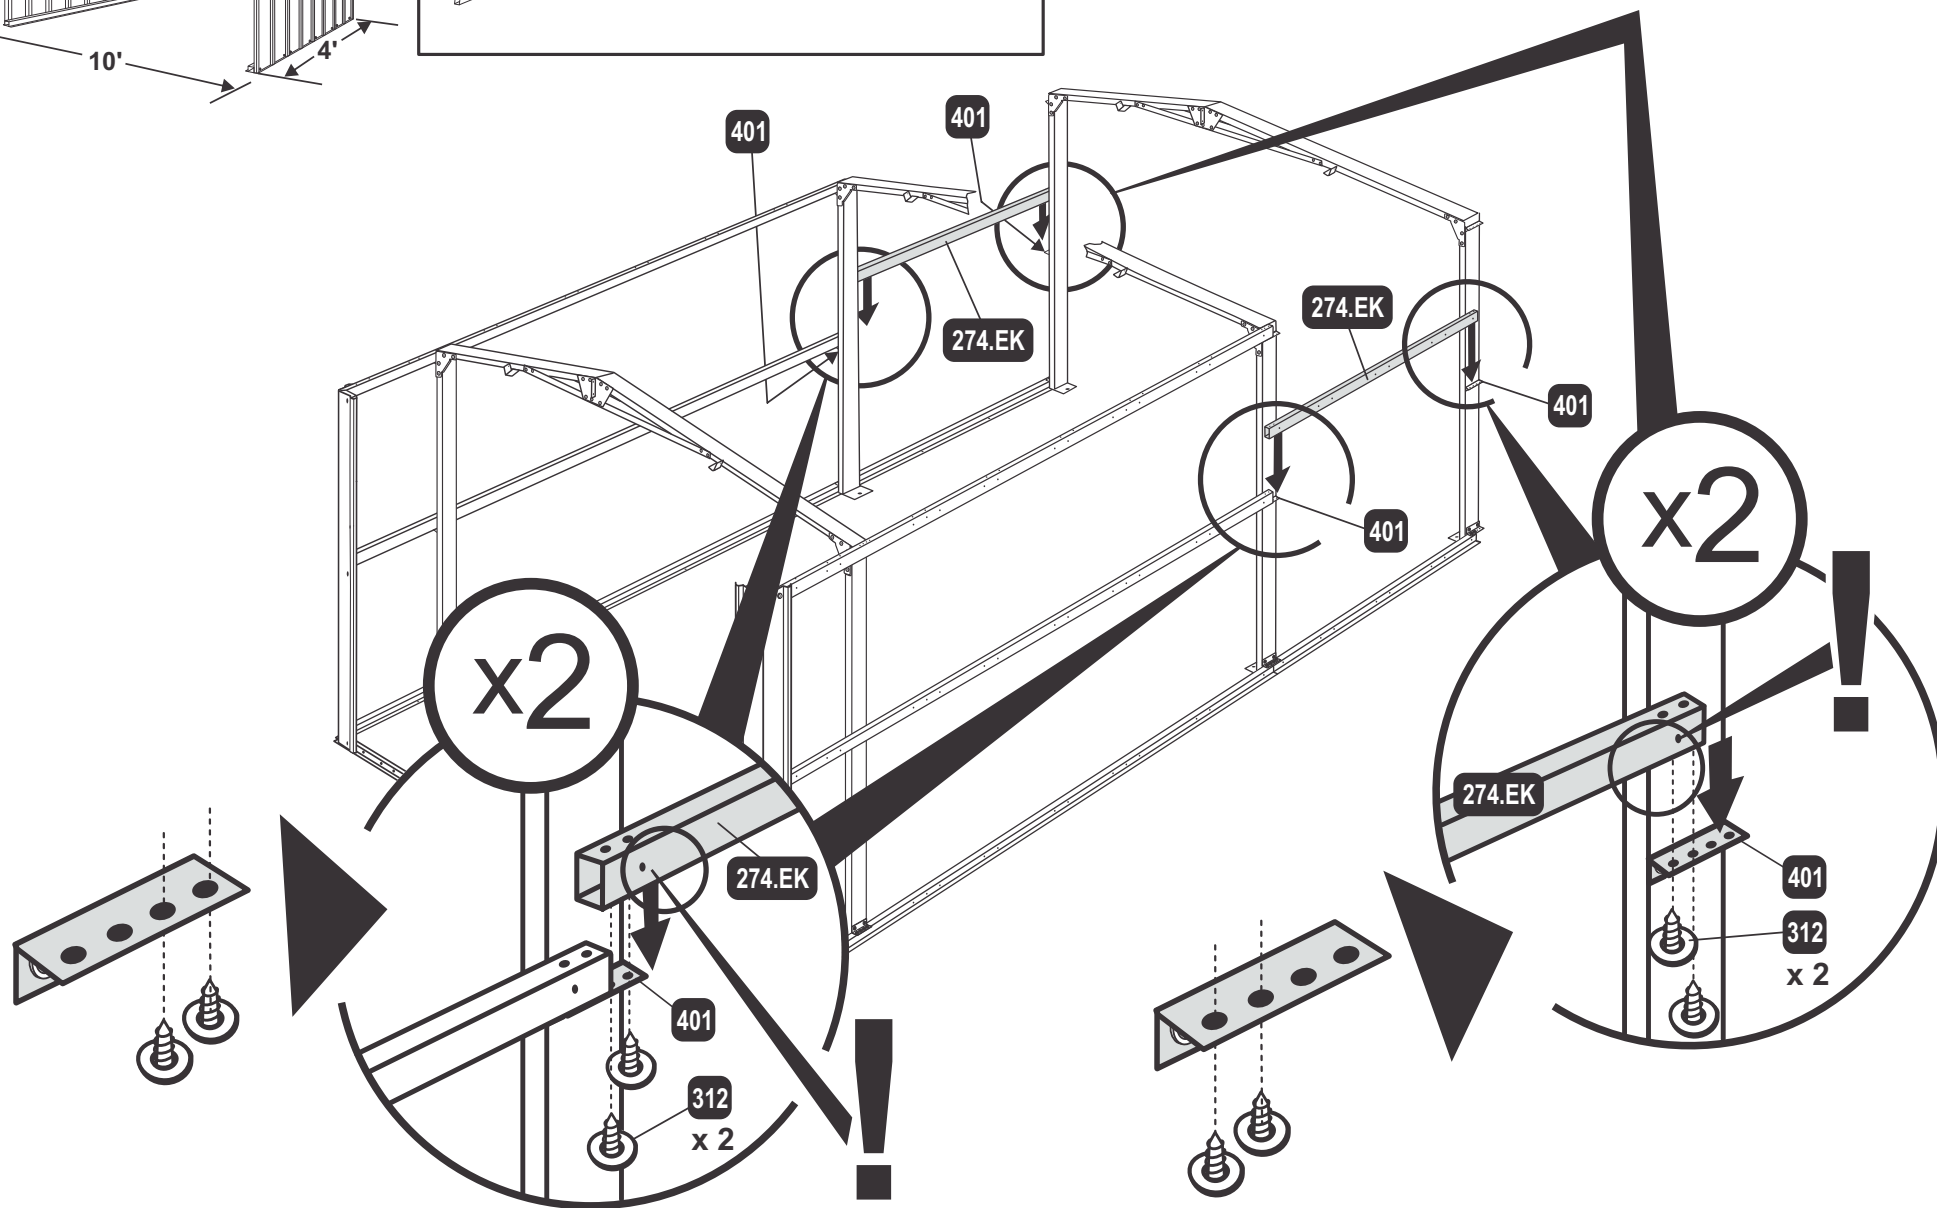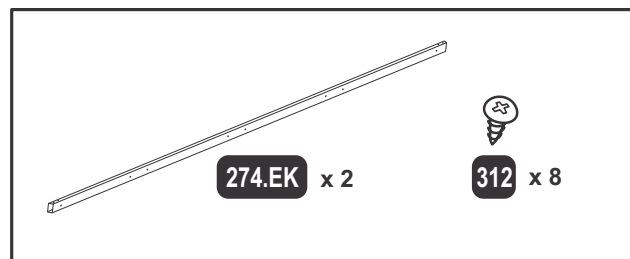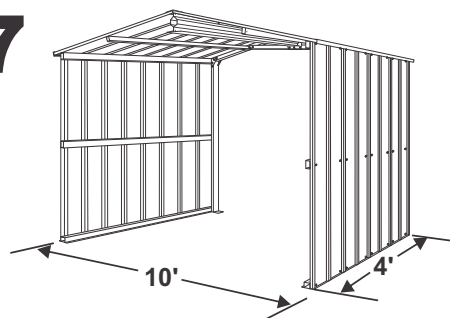

18

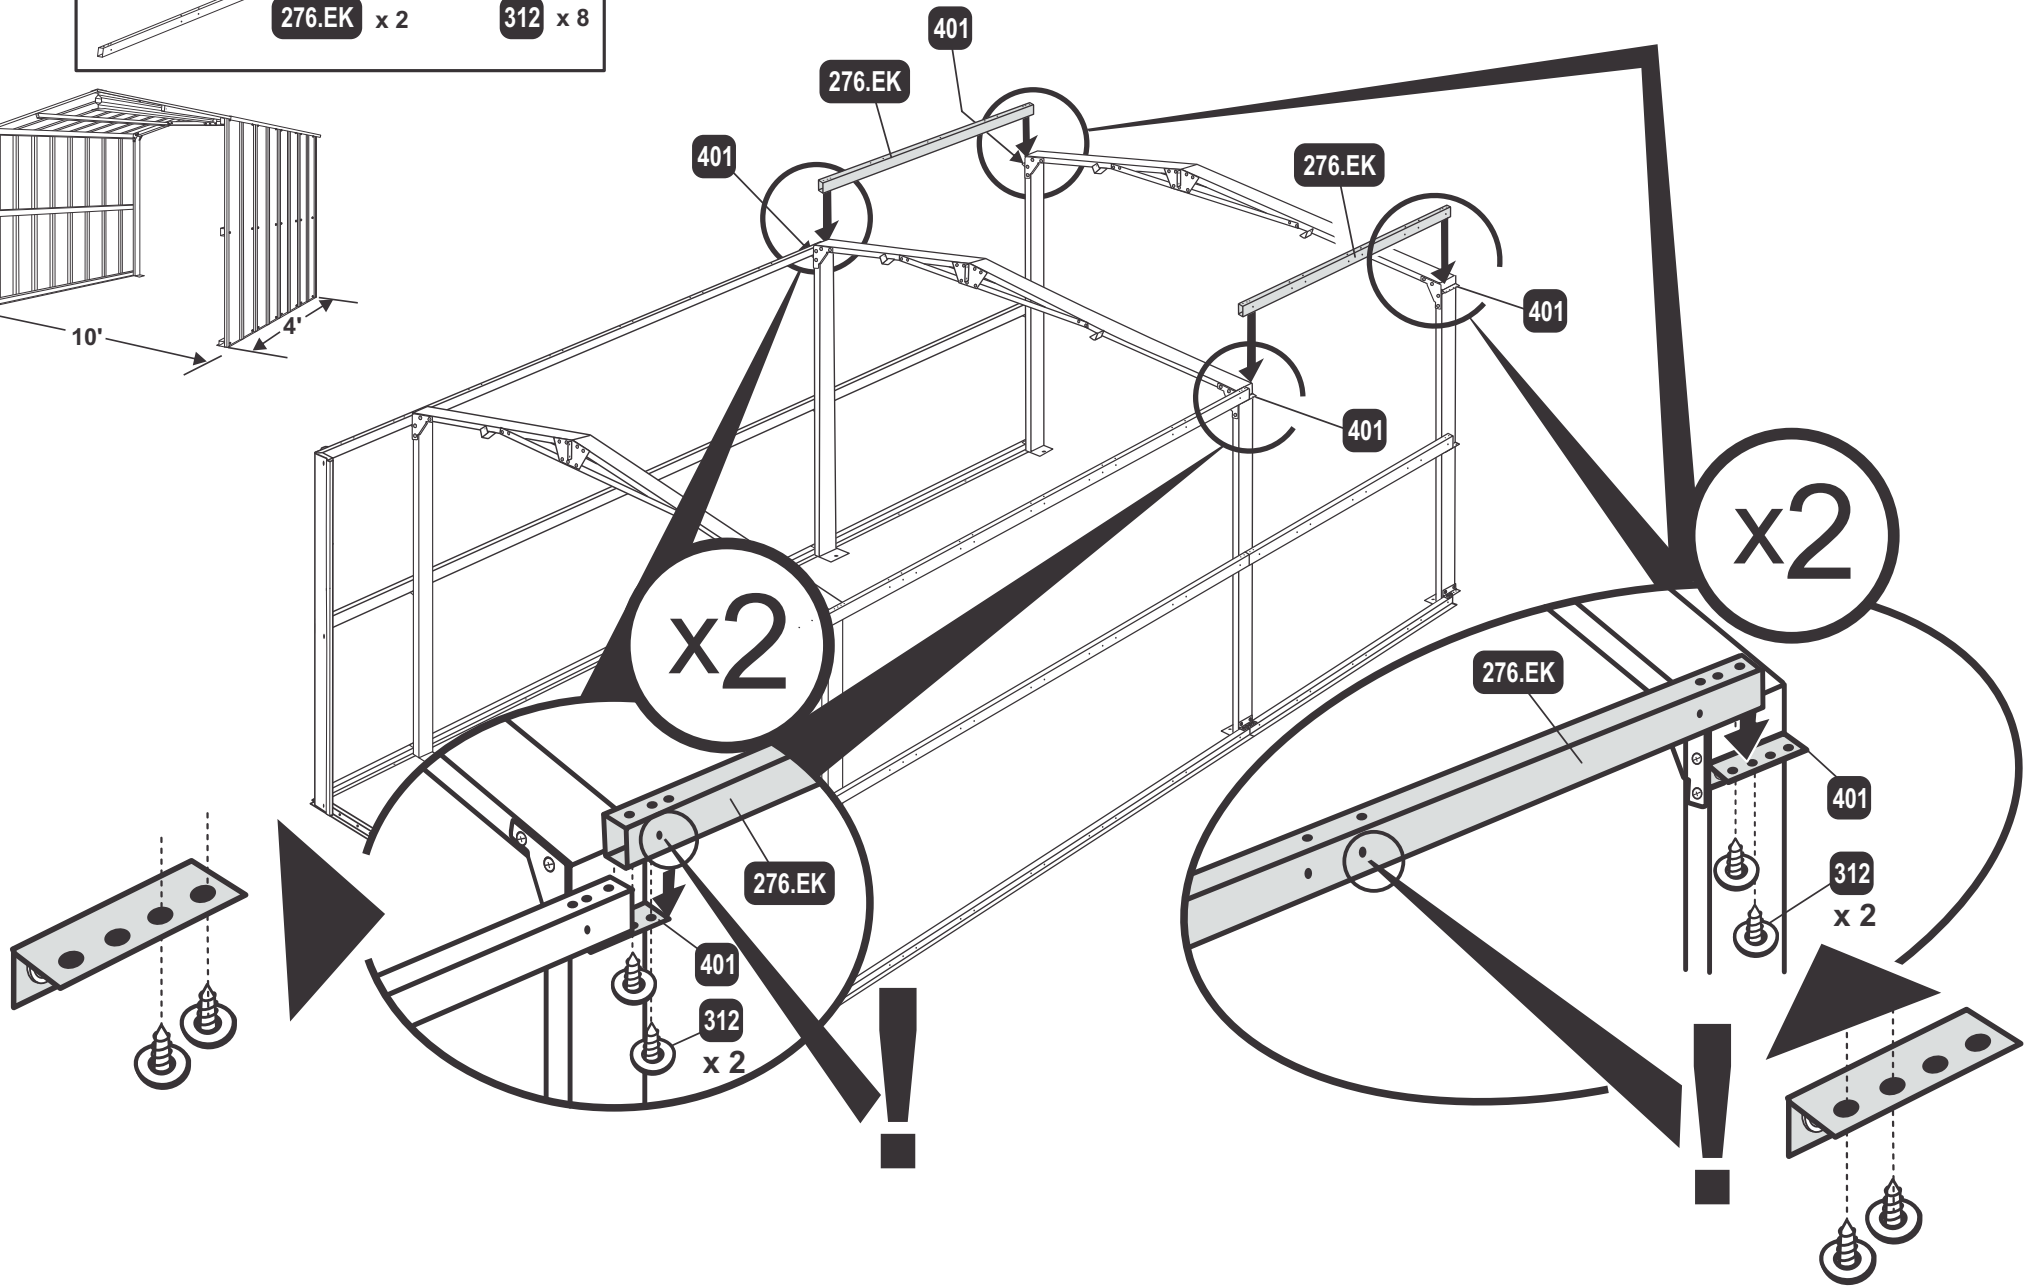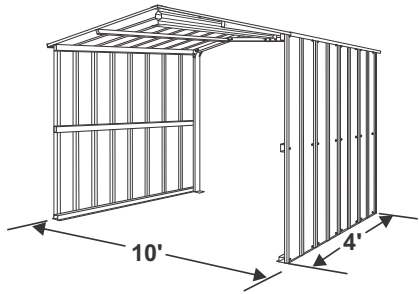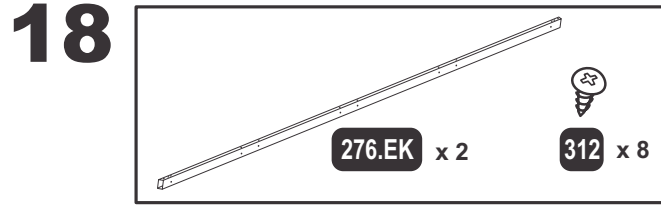

- (GB)** FOR ANY ADDITIONAL EXTENSION KIT(S) REPEAT STEPS 12 - 18, ATTACHING THE ADDITIONAL EXTENSION KIT(S) DIRECTLY ONTO THE BACK OF THE PREVIOUS EXTENSION KIT. THIS MUST BE DONE PRIOR TO COMMENCING WITH STEP 19.
- (BA)** ZA SVAKI DODATNI KOMPLET ZA PROŠIRENJE, PONOVITE KORAKE 12 - 18, TAKO ŠTO ĆETE DODATNI KOMPLET ZA PROŠIRENJE PRIČVRSTITI DIREKTNO NA ZADNJU STRANU PRETHODNOG KOMPLETA ZA PROŠIRENJE. TO MORATE DA UČINITE PRIJE NEGO ŠTO PREDETE NA KORAK 19.
- (BG)** АКО ИСКАТЕ ДА РАЗШИРИТЕ КОМПЛЕКТИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ПОВТОРЕТЕ СЪПКА 12 - 18, И КОМПЛЕКТИ ПРИЛОЖЕТЕ КЪМ ЗАДНАТА СТРАНИЦА НА ПРЕДИШНИЯ КОМПЛЕКТ. СЛЕД ТОВА МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СЪПКА 19.
- (CZ)** PŘI DALŠÍCH SADÁCH PRO ROZŠÍŘENÍ OPAKUJTE BODY 12 - 18 A DANÉ SADY PŘIKLÁDEJTE PŘÍMO K ZADNÍ STRANĚ PŘEDCHOZÍ SADY. TEPRVE POTOM MŮŽETE PŘEJÍT K BODU 19.
- (DE)** FÜR JEDEN ZUSÄTZLICHEN ERWEITERUNGSBAUSATZ WIEDERHOLEN SIE DIE SCHRITTE 12 - 18. BRINGEN SIE DABEI JEDEN ZUSÄTZLICHEN ERWEITERUNGSBAUSATZ DIREKT AN DER RÜCKSEITE DES VORHERIGEN BAUSATZES AN. DIES MUSS VOR DEM BEGINN VON SCHRITT 19 GETAN WERDEN.
- (DK)** HVIS DER ANVENDES FLERE TILBYGNINGSMODULER, GENTAGES TRIN 12 - 18 OG DET NÆSTE TILBYGNINGSMODUL FASTGØRES DIREKTE BAG PÅ DET FORRIGE MODUL. DETTE SKAL GØRES INDEN TRIN 19.
- (EE)** MISTAHES LISALAIENDUSKOMPLEKTI(DE) PUHUL TULEB KORRATA ETAPPE NR 12 - 18 NING KINNITADA LISALAIENDUSKOMPLEKTI(ID) OTSE EELMISE LAIENDUSKOMPLEKTI KÜLGE. SEDA TULEB TEHA ENNE, KUI ASUTE ETAPI NR 19 JUURDE.
- (ES)** PARA CUALQUIER KIT O KITS DE EXTENSIÓN ADICIONALES, REPITA LOS PASOS 12 - 18, ADJUNTANDO EL O LOS KITS DE EXTENSIÓN ADICIONALES DIRECTAMENTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL KIT DE EXTENSIÓN ANTERIOR. ESTO DEBE HACERSE ANTES DE COMENZAR CON EL PASO 19.

- (FI)** TOISTA VAIHEET 12 - 18 KAIKILLE LISÄPAKKAUKSILLE JA KIINNITÄ LISÄPAKKAUKSET SUORAAN EDELLISEN PAKETIN TAKAOSAAN. TÄMÄ ON TEHTÄVÄ ENNEN KUIN ALOITAT VAIHEESSA 19.
- (FR)** RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 12 - 18 POUR TOUTS LES KITS D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRES, EN LES FIXANT DIRECTEMENT AU DOS DU KIT D'EXTENSION PRÉCÉDENT. CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVANT DE COMMENCER L'ÉTAPE 19.
- (HR)** ZA SVAKI DODATNI KOMPLET ZA PROŠIRENJE, PONOVITE KORAKE 12 - 18, TAKO ŠTO ĆETE DODATNI KOMPLET ZA PROŠIRENJE PRIČVRSTITI IZRAVNO NA ZADNJU STRANICU PRIJAŠNJEG KOMPLETA ZA PROŠIRENJE. TO MORATE UČINITI PRIJE NEGO ŠTO PREDETE NA KORAK 19.
- (HU)** MINDEN TOVÁBBI BŐVÍTŐKÉSZLETHEZ, ISMÉTELJE MEG A 12 - 18 LÉPÉST ÚGY, HOGY A BŐVÍTŐKÉSZLETET KÖZVETLENÜL AZ ELŐZŐ BŐVÍTŐKÉSZLET HÁT LAPJÁRA ERŐSÍTI. EZT MEG KELL TENNIE MIELŐTT RÁTÉRNE A 19-ÖS LÉPÉSRE.
- (IT)** PER EVENTUALI KIT DI ESTENSIONE AGGIUNTIVI, RIPETERE I PASSAGGI 12 - 18 COLLEGANDO I KIT DI ESTENSIONE AGGIUNTIVI DIRETTAMENTE SUL RETRO DEL KIT DI ESTENSIONE PRECEDENTE. QUESTO DEVE ESSERE FATTO PRIMA DI INIZIARE CON IL PASSAGGIO 19.
- (NL)** VOOR EEN UITBREIDINGS AANBOUWPAKKET(EN), HERHAAL STAPPEN 12 - 18, DOOR HET UITBREIDINGS AANBOUWPAKKET(EN) AAN DE ACHTERKANT VAN HET VORIGE AANBOUWPAKKET TE BEVESTIGEN. DIT VINDT PLAATS ALVORENS NAAR STAP 19 OVER TE GAAN.
- (NO)** FOR EVENTUELLE EKSTRA UTVIDELSESETT, GJENTA TRINNENE 12 - 18, IDET DU FESTER DE EKSTRA UTVIDELSESETTENE DIREKTE PÅ BAKSIDEN AV DET FORRIGE UTVIDELSESETTET. DETTE MÅ GJØRES FØR DU STARTER MED TRINN 19.
- (PL)** DLA KAŻDEGO DODATKOWEGO ZESTAWU DO DOBUDÓWKI POWTÓRZYĆ KROKI 12 - 18 ZAŁĄCZAJĄC DODATKOWE ZESTAW(Y) DO DOBUDÓWKI BEZPOŚREDNIO DO POPRZEDNIEGO ZESTAWU. NALEŻY TO ZROBIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KROKU 19.

- (PT)** PARA QUALQUER (QUAISQUER) KIT(S) DE EXTENSÃO ADICIONAL (AIS), REPITA OS PASSOS 12 - 18, CONECTANDO O(S) KIT(S) DE EXTENSÃO ADICIONAL(AIS) DIRETAMENTE NA PARTE DE TRÁS DO KIT DE EXTENSÃO ANTERIOR. ISSO DEVE SER FEITO ANTES DO INÍCIO DO PASSO 19.
- (RO)** PENTRU ALTE KITURI DE EXTINDERE, REPETAȚI PAȘII 12 - 18 ȘI AȘEZAȚI KITURILE DIRECT ÎN PARTEA POSTERIOARĂ A KITULUI PRECEDENT. ABIA APOI PUTEȚI TRECE LA PASUL 19.
- (RS)** ЗА СВАКИ ДОДАТНИ КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ, ПОНОВИТЕ КОРАКЕ 12 - 18, ТАКО ШТО ЋЕТЕ ДОДАТНИ КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПРИЧВРСТИТИ ДИРЕКТНО НА ЗАДЊУ СТРАНУ ПРЕТХОДНОГ КОМПЛЕТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ. ТО МОРАТЕ ДА УЧИНИТЕ ПРЕ НЕГО ШТО ПРЕЂЕТЕ НА КОРАК 19.
- (RU)** ДЛЯ СБОРКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИЛИ МОДУЛЕЙ) ПОВТОРИТЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 12 - 18, МОНТИРУЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ИЛИ МОДУЛИ) НЕПОСРЕДСТВЕННО К ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПРЕДЫДУЩЕГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ. ЭТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ 19.
- (SE)** UPPREPA STEG 12 - 18 FÖR EVENTUELLA EXTRA FÖRLÄNGNINGSSATS(ER), FÅST DE EXTRA FÖRLÄNGNINGSSATS(ERNA) DIREKT PÅ BAKSIDAN AV DEN FÖREGÅENDE FÖRLÄNGNINGSSATSSEN. DETTA MÅSTE GÖRAS INNAN DU BÖRJAR MED STEG 19.
- (SI)** PRI OSTALIH KOMPLETIH ZA RAZŠIRITEV PONAVLJAJTE KORAKE 12 - 18. KOMPLETE POLAGAJTE NEPOSREDNO NA ZADNJO STRAN PREJŠNJEGA KOMPLETA. ŠELE POTEM LAHKO PRISTOPITE H KORAKU 19.
- (SK)** PRI ĎALŠÍCH SADÁCH PRE ROZŠÍRENIE OPAKUJTE KROKY 12 - 18 DANÉ SADY PRIKLADAJTE PRIAMO K ZADNEJ STRANE PREDCHÁDZAJÚCEJ SADY. AŽ POTOM MÔŽETE PREJSŤ KU KROKU 19.
- (TR)** TÜM İLAVE GENİŞLETME KITI/KITLERİ İÇİN, İLAVE GENİŞLETME KİTİNİ/KİTLERİNİ DAHA ÖNCEKİ GENİŞLETME KİTİNİN ARKASINA EKLEYEREK 12 - 18 NUMARALI ADIMLARI TEKRARLAYIN. BU İŞLEM 19'INCI ADIM ADIMA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMALIDIR.





201.10 x 1

270.GR x 1



271.GR x 1

302 x 2





312 x 12


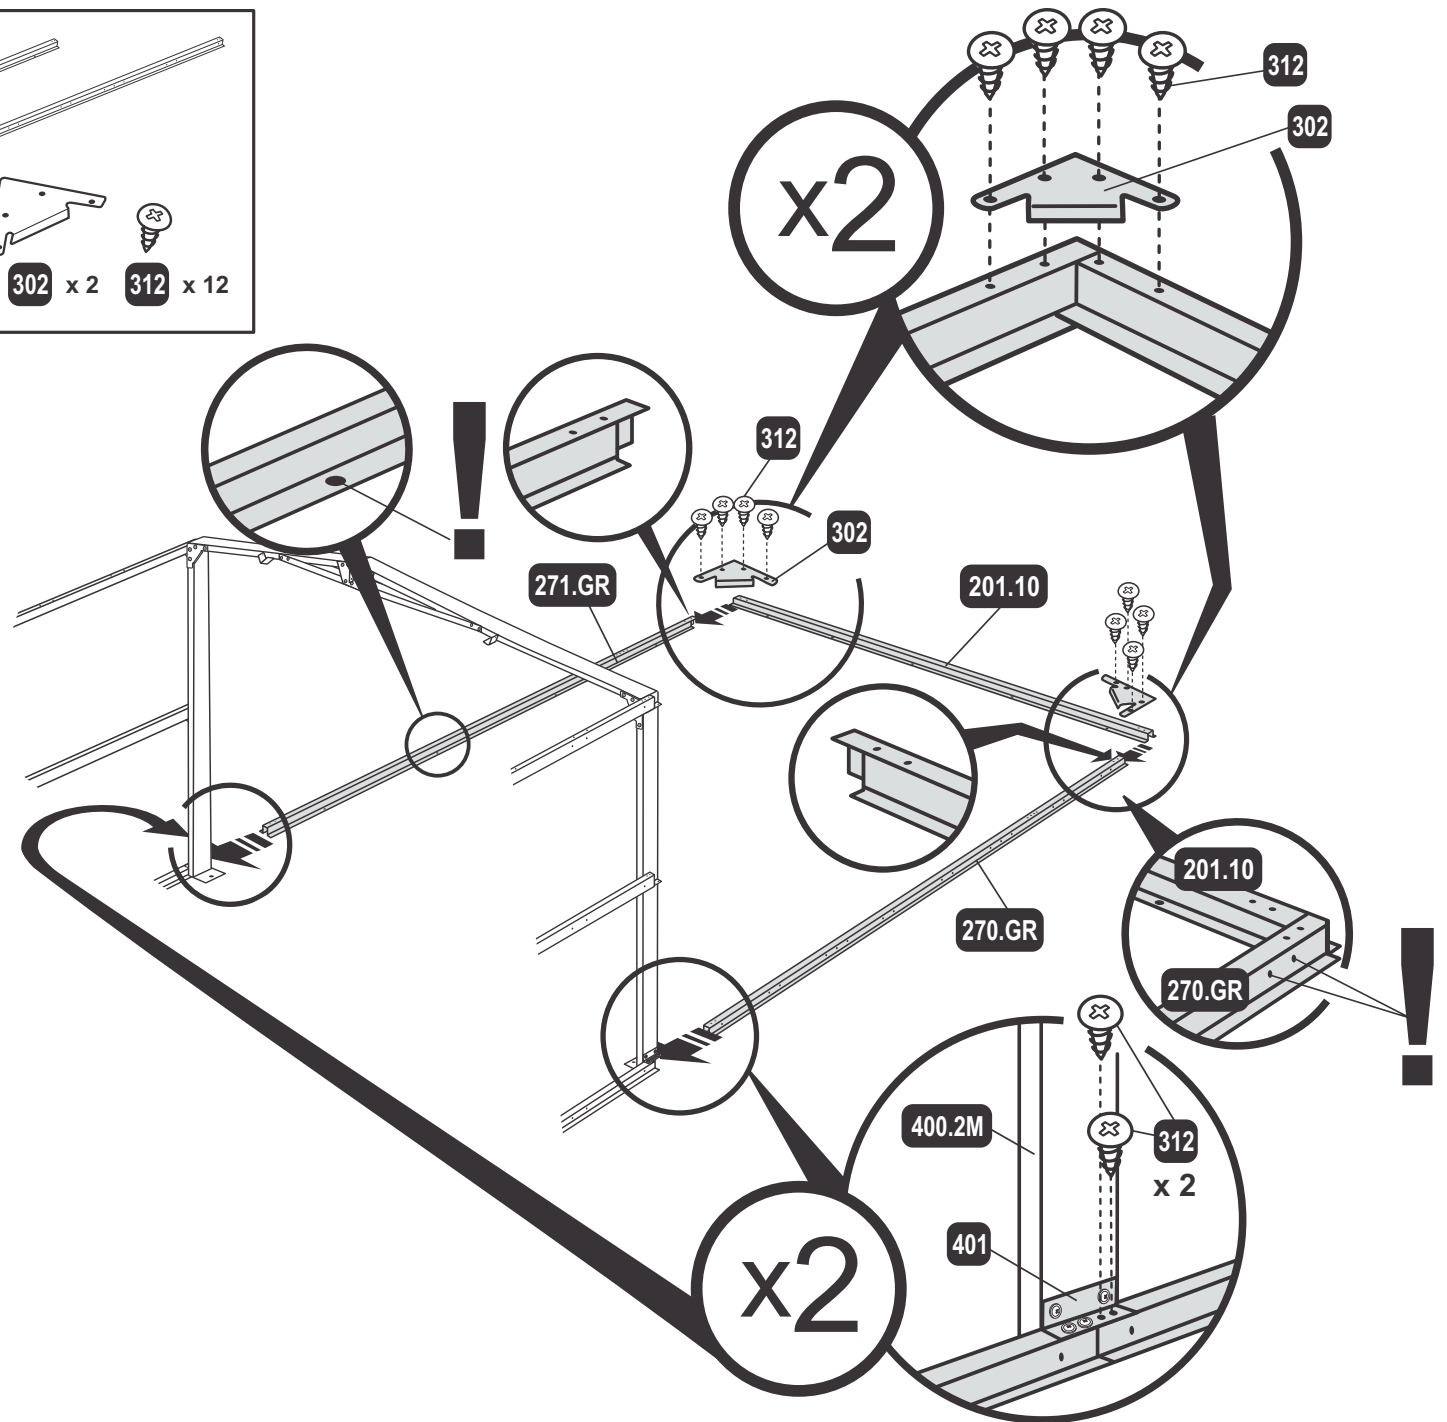
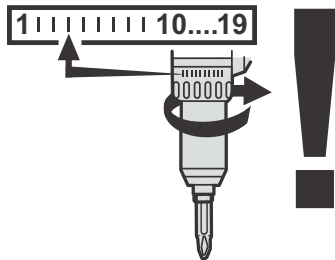




20

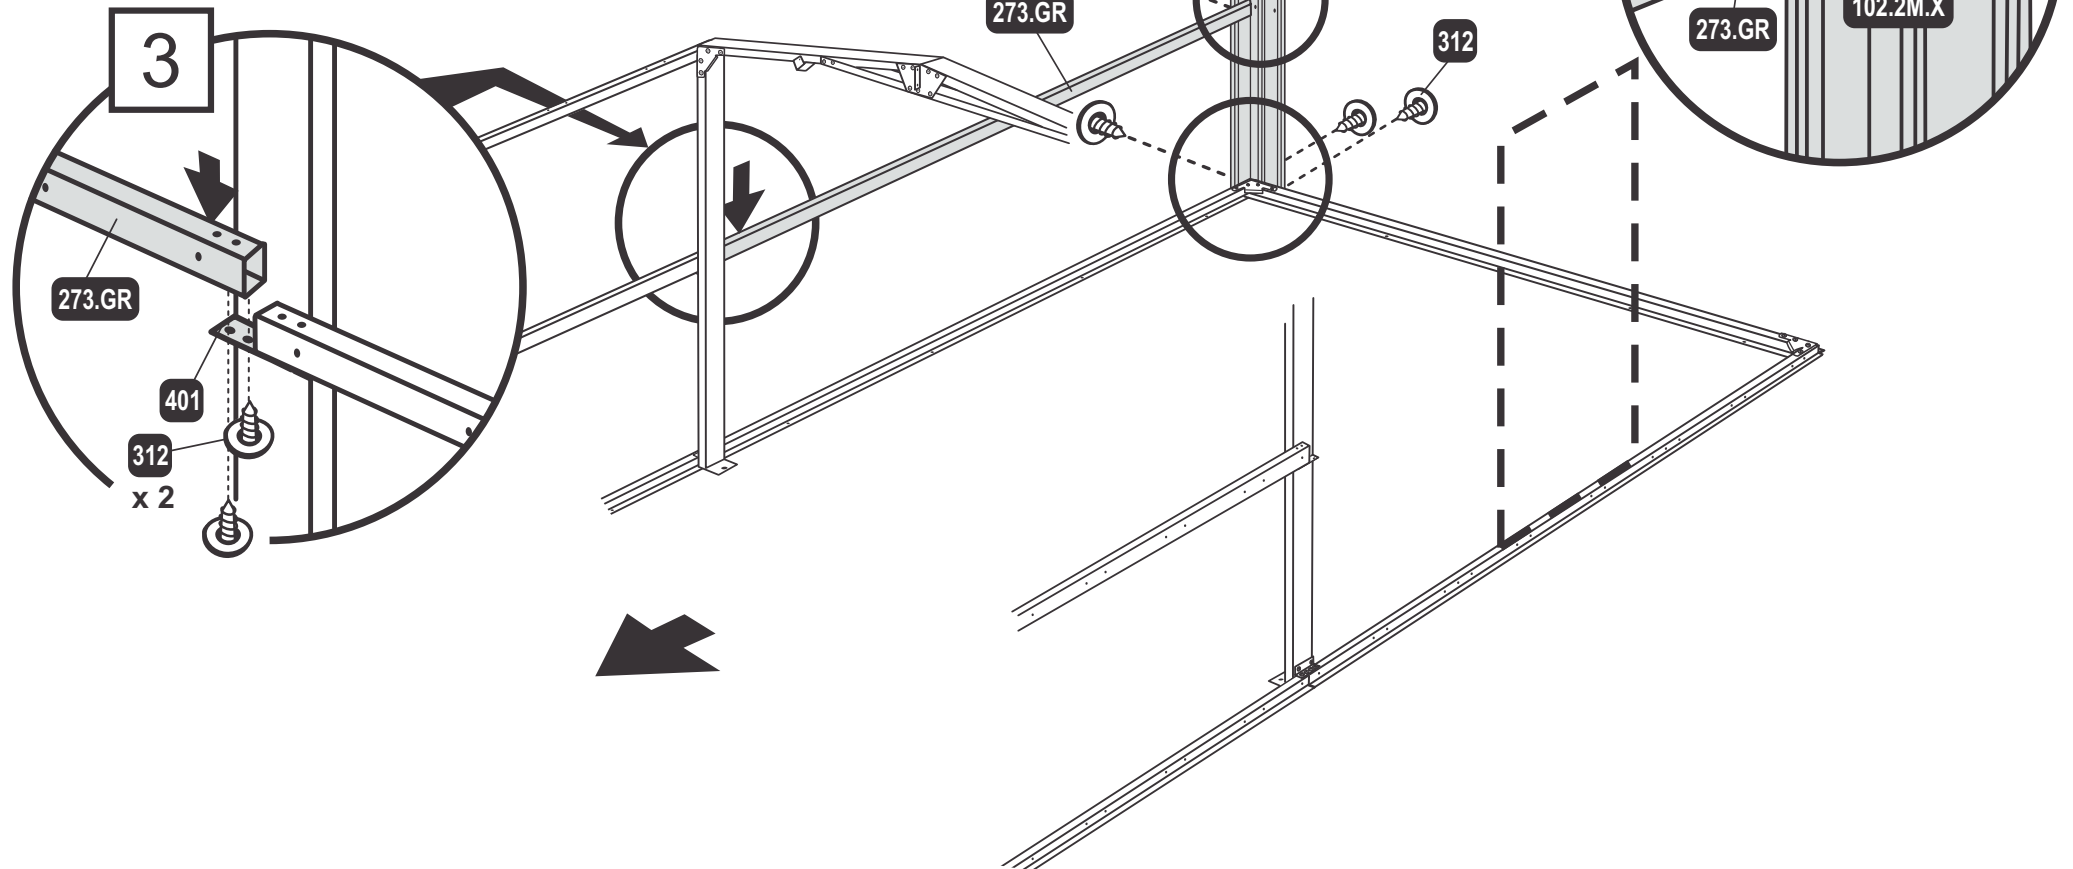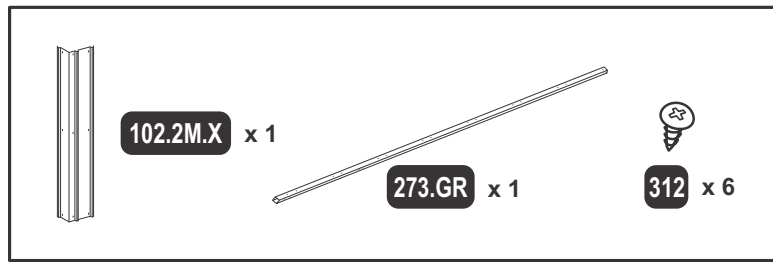



21

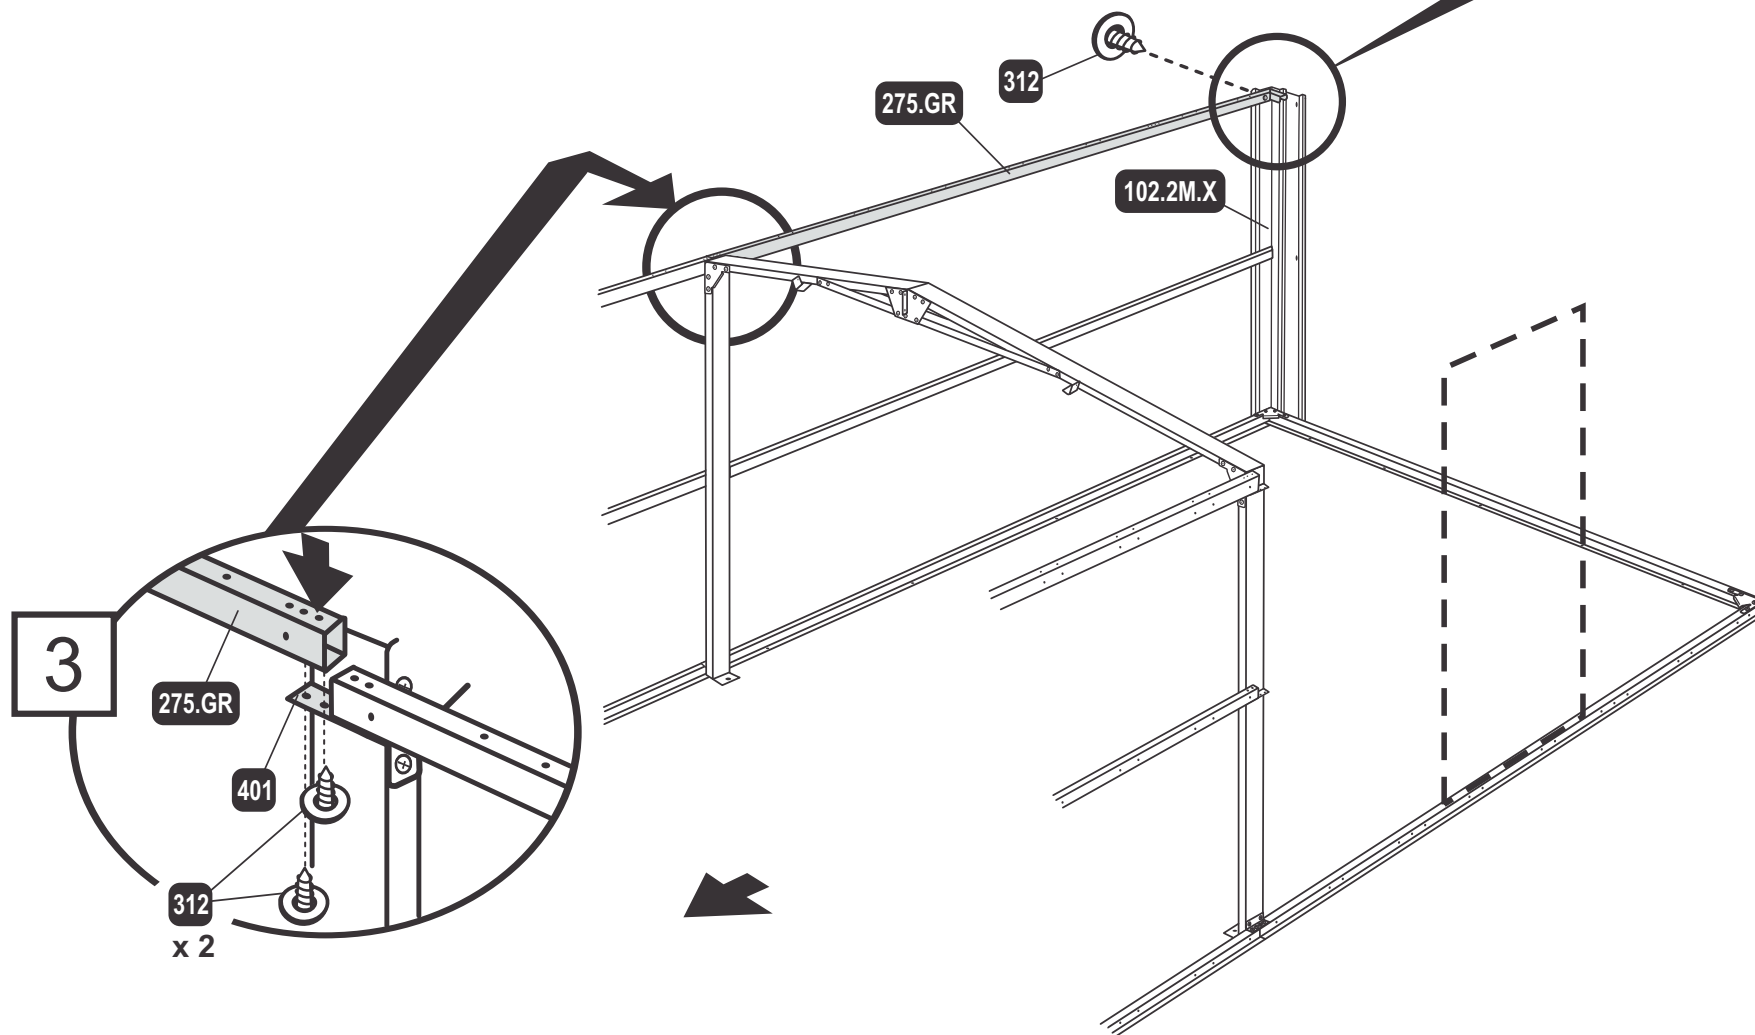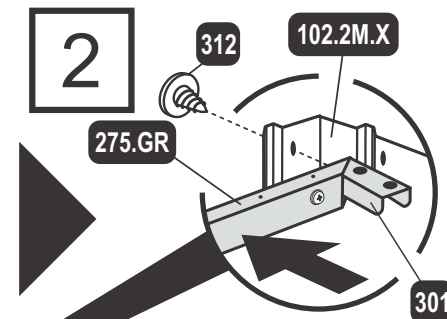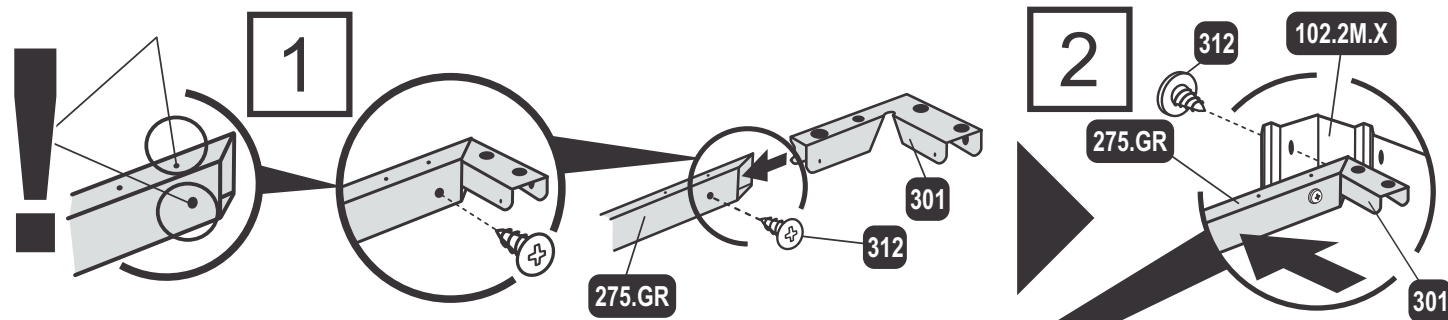
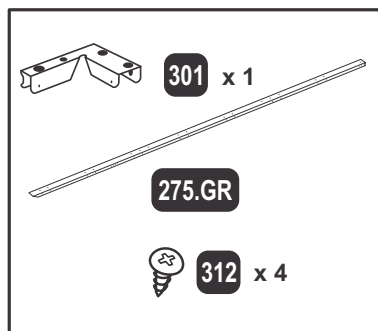


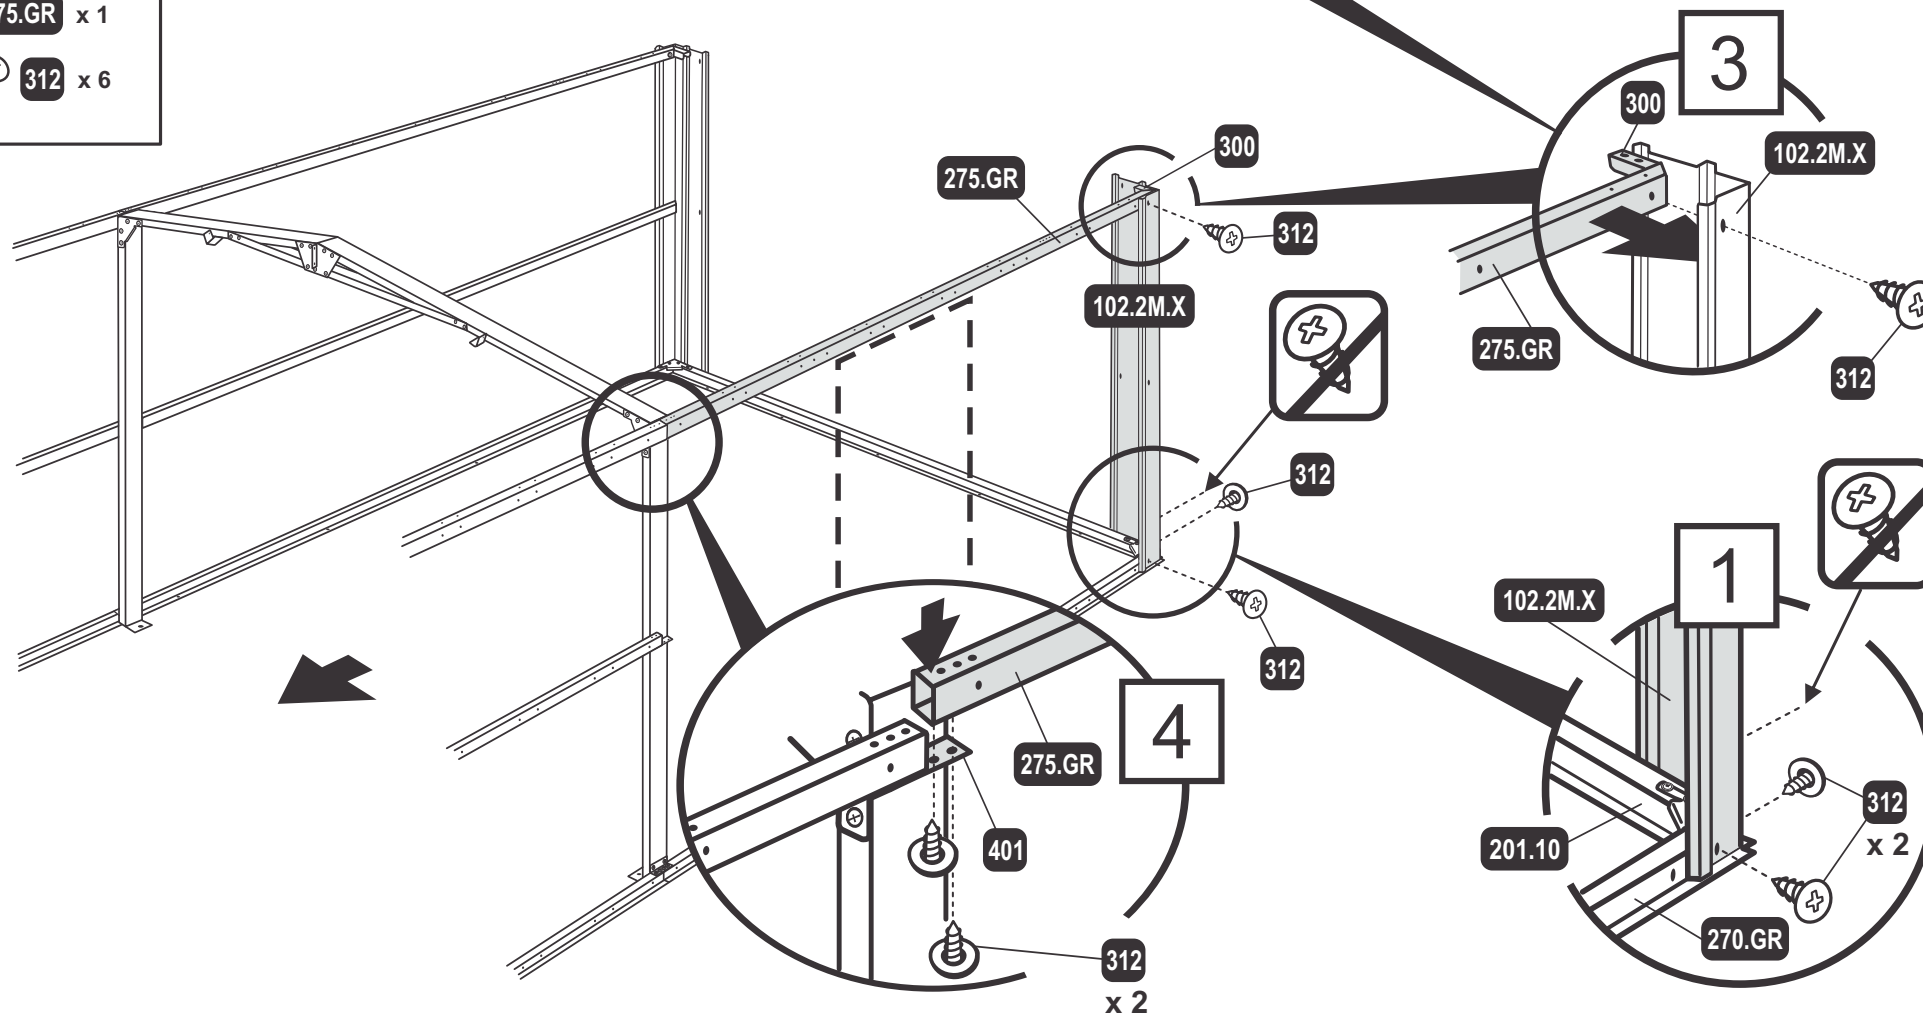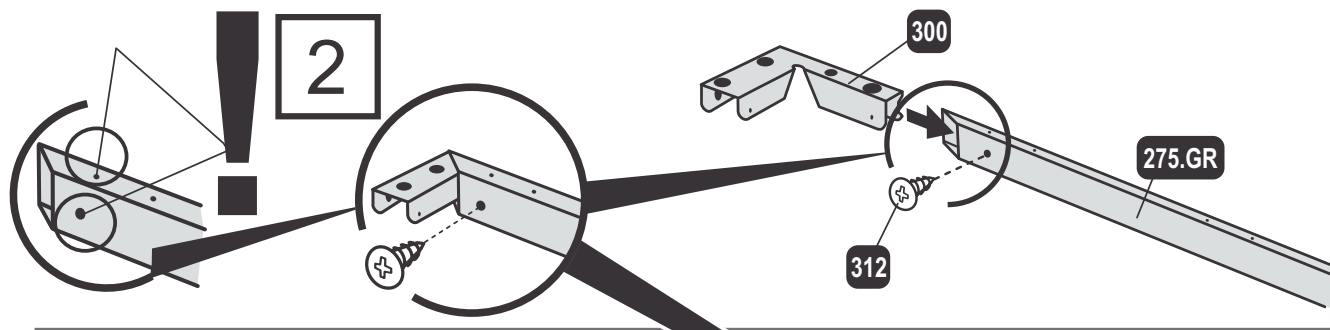
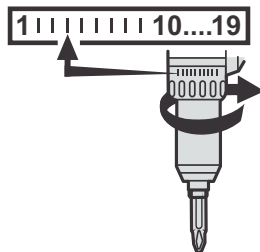


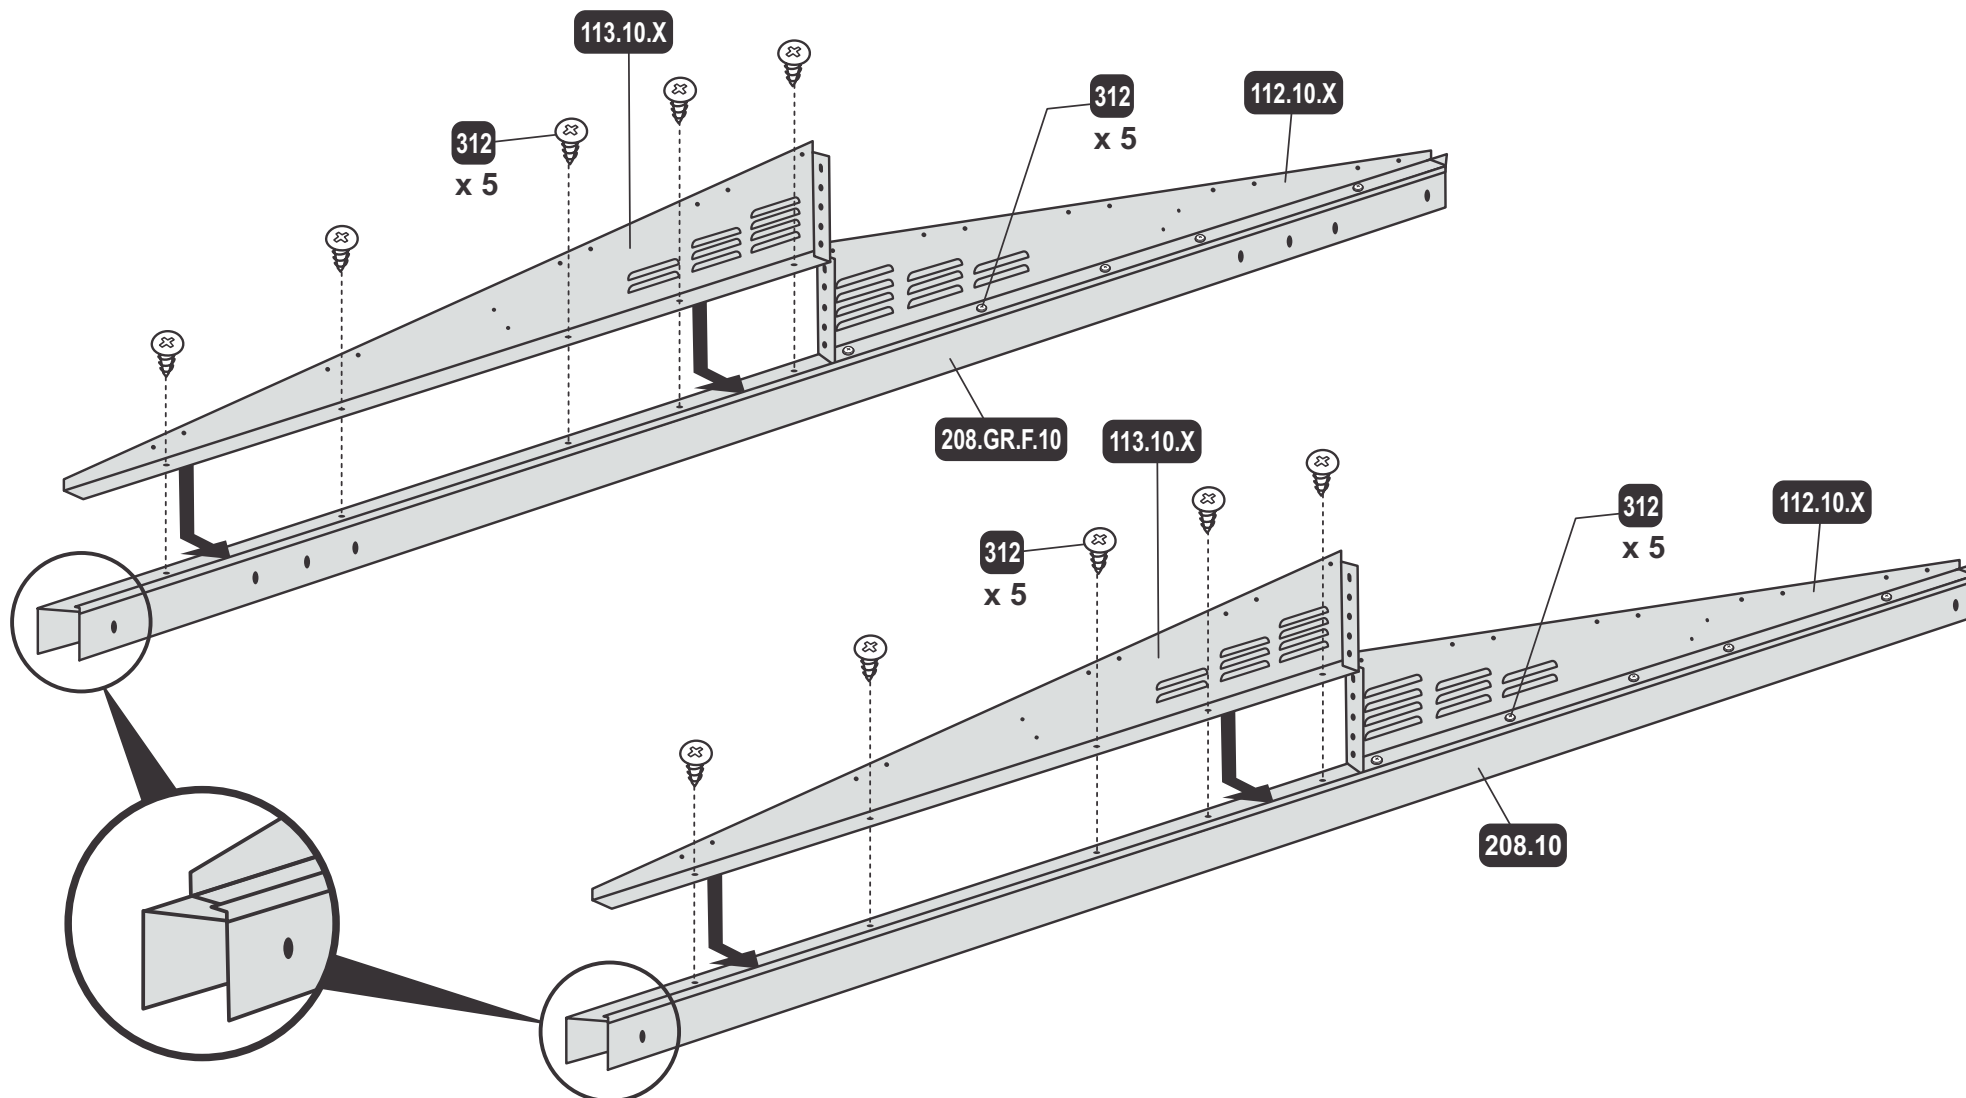
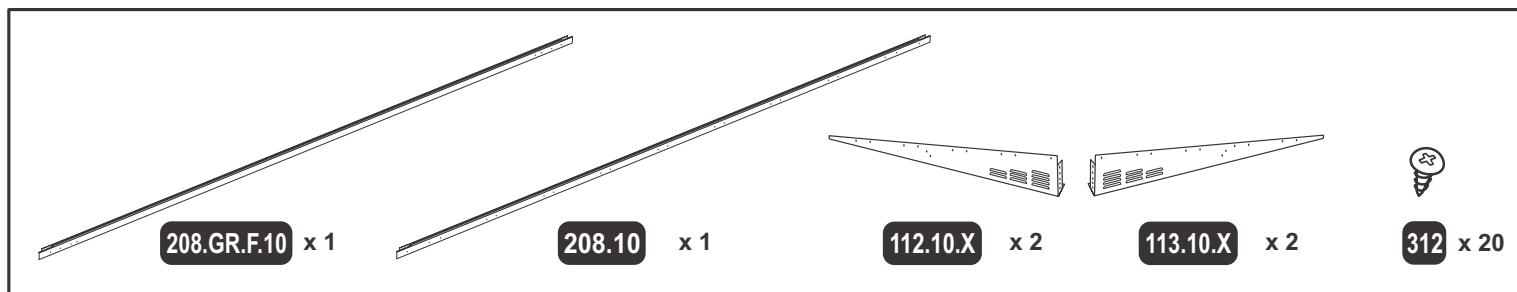


24

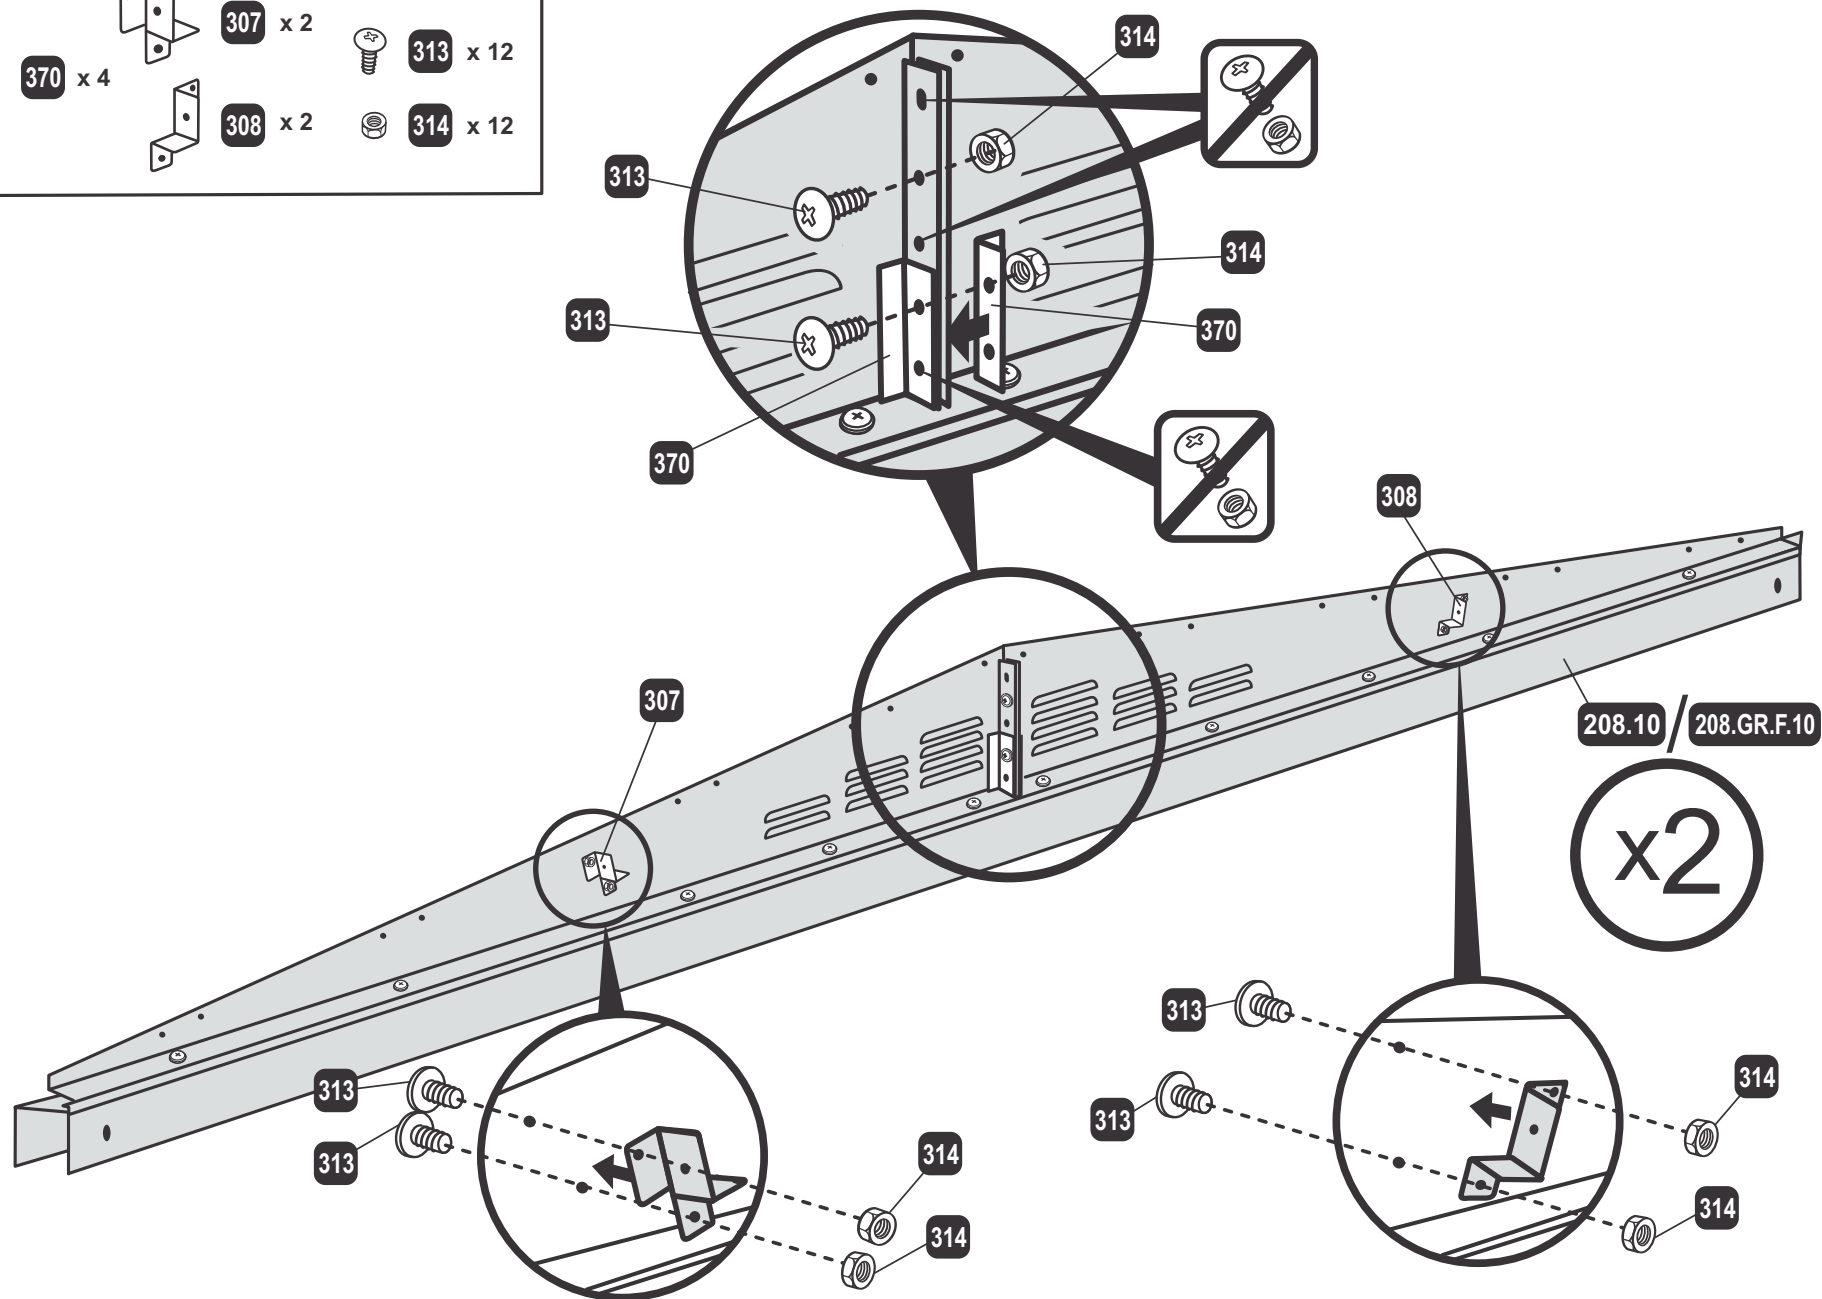
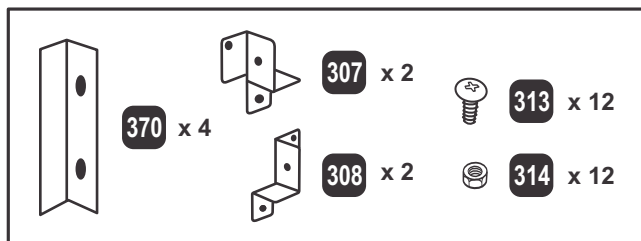


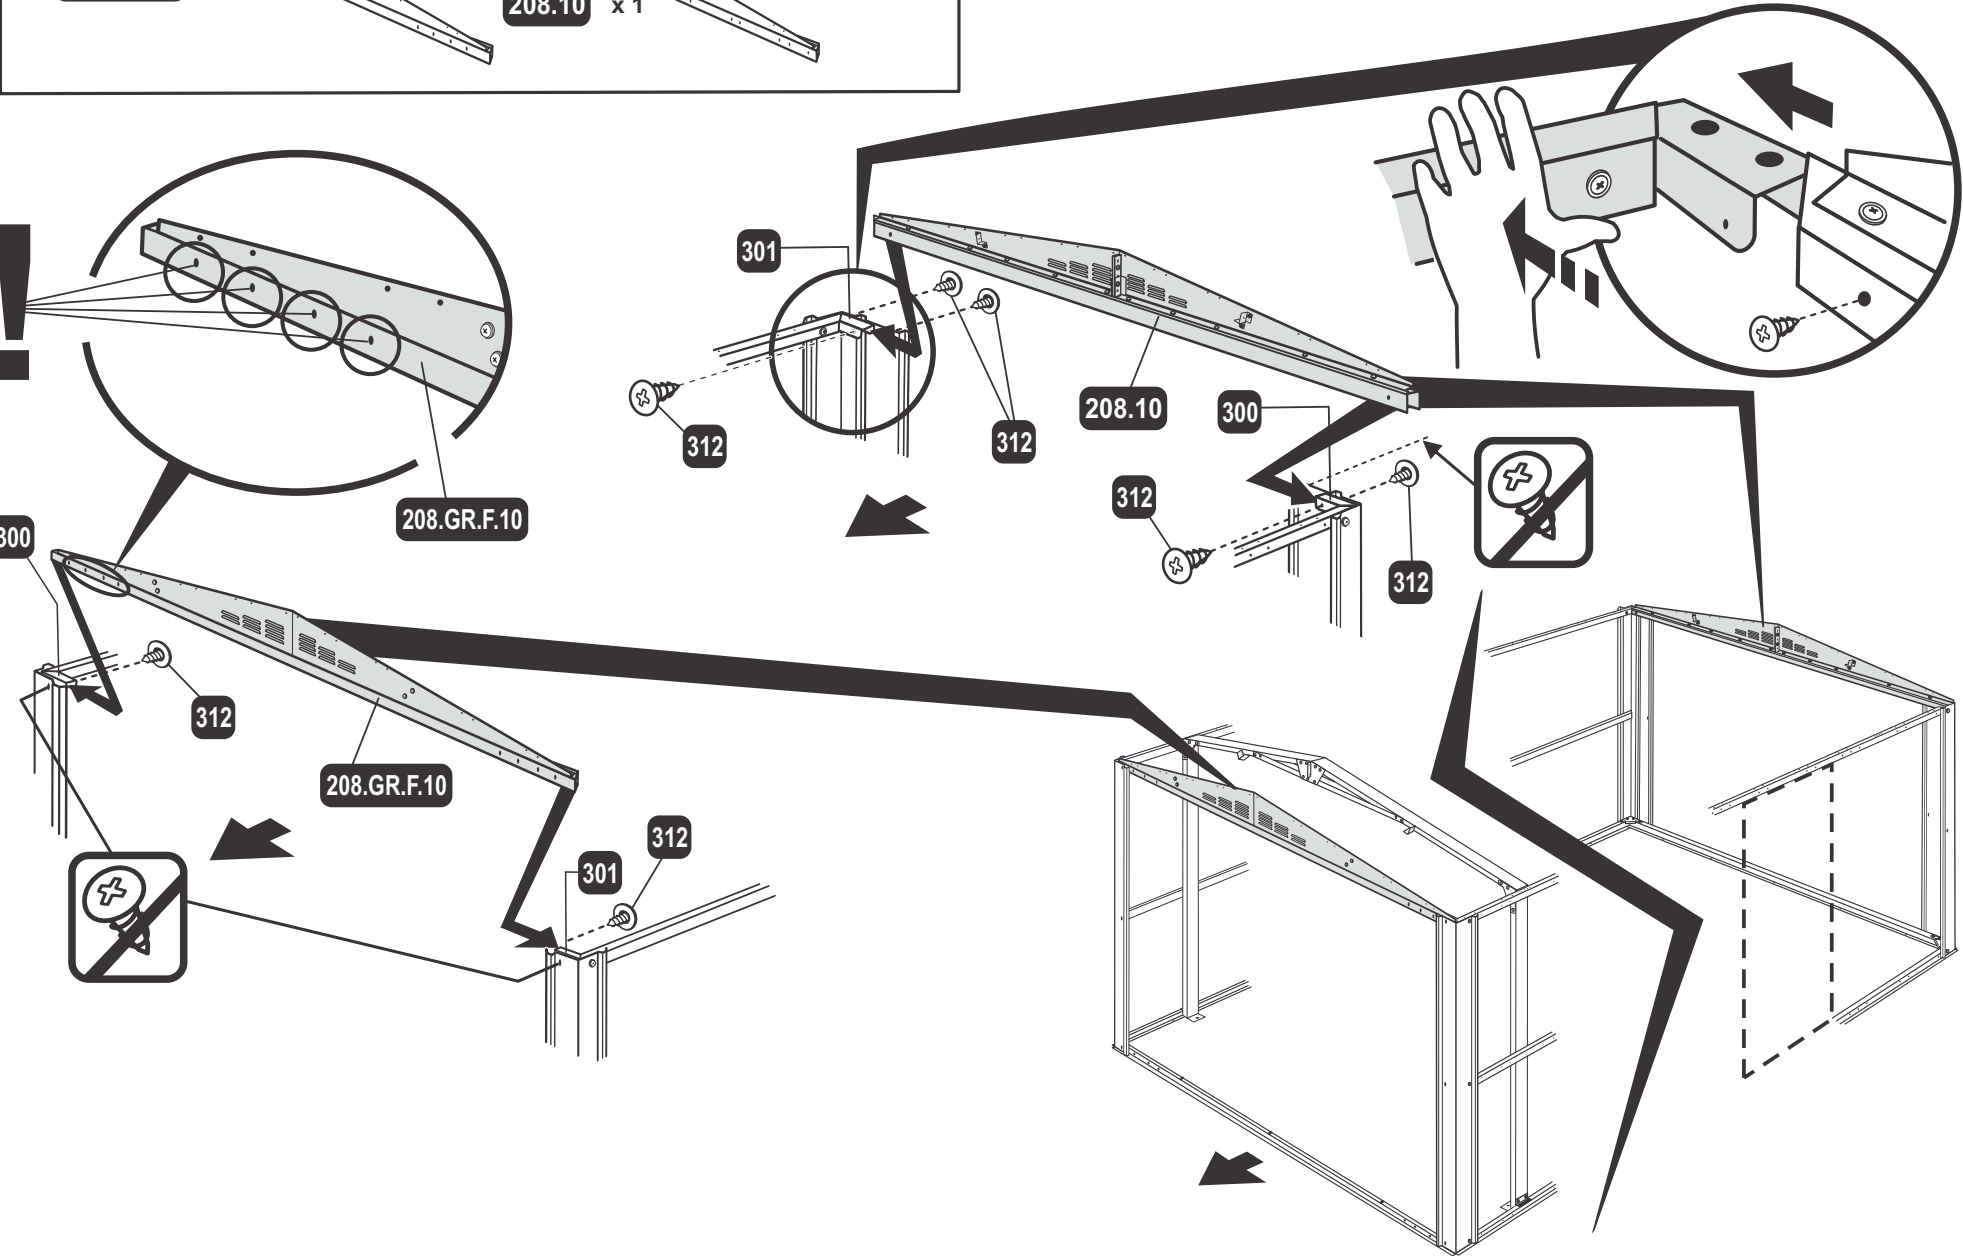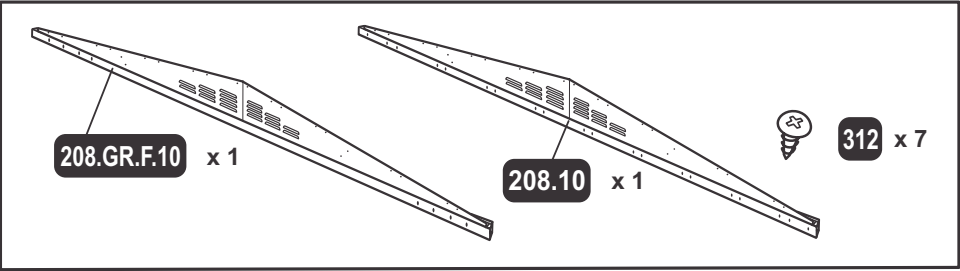

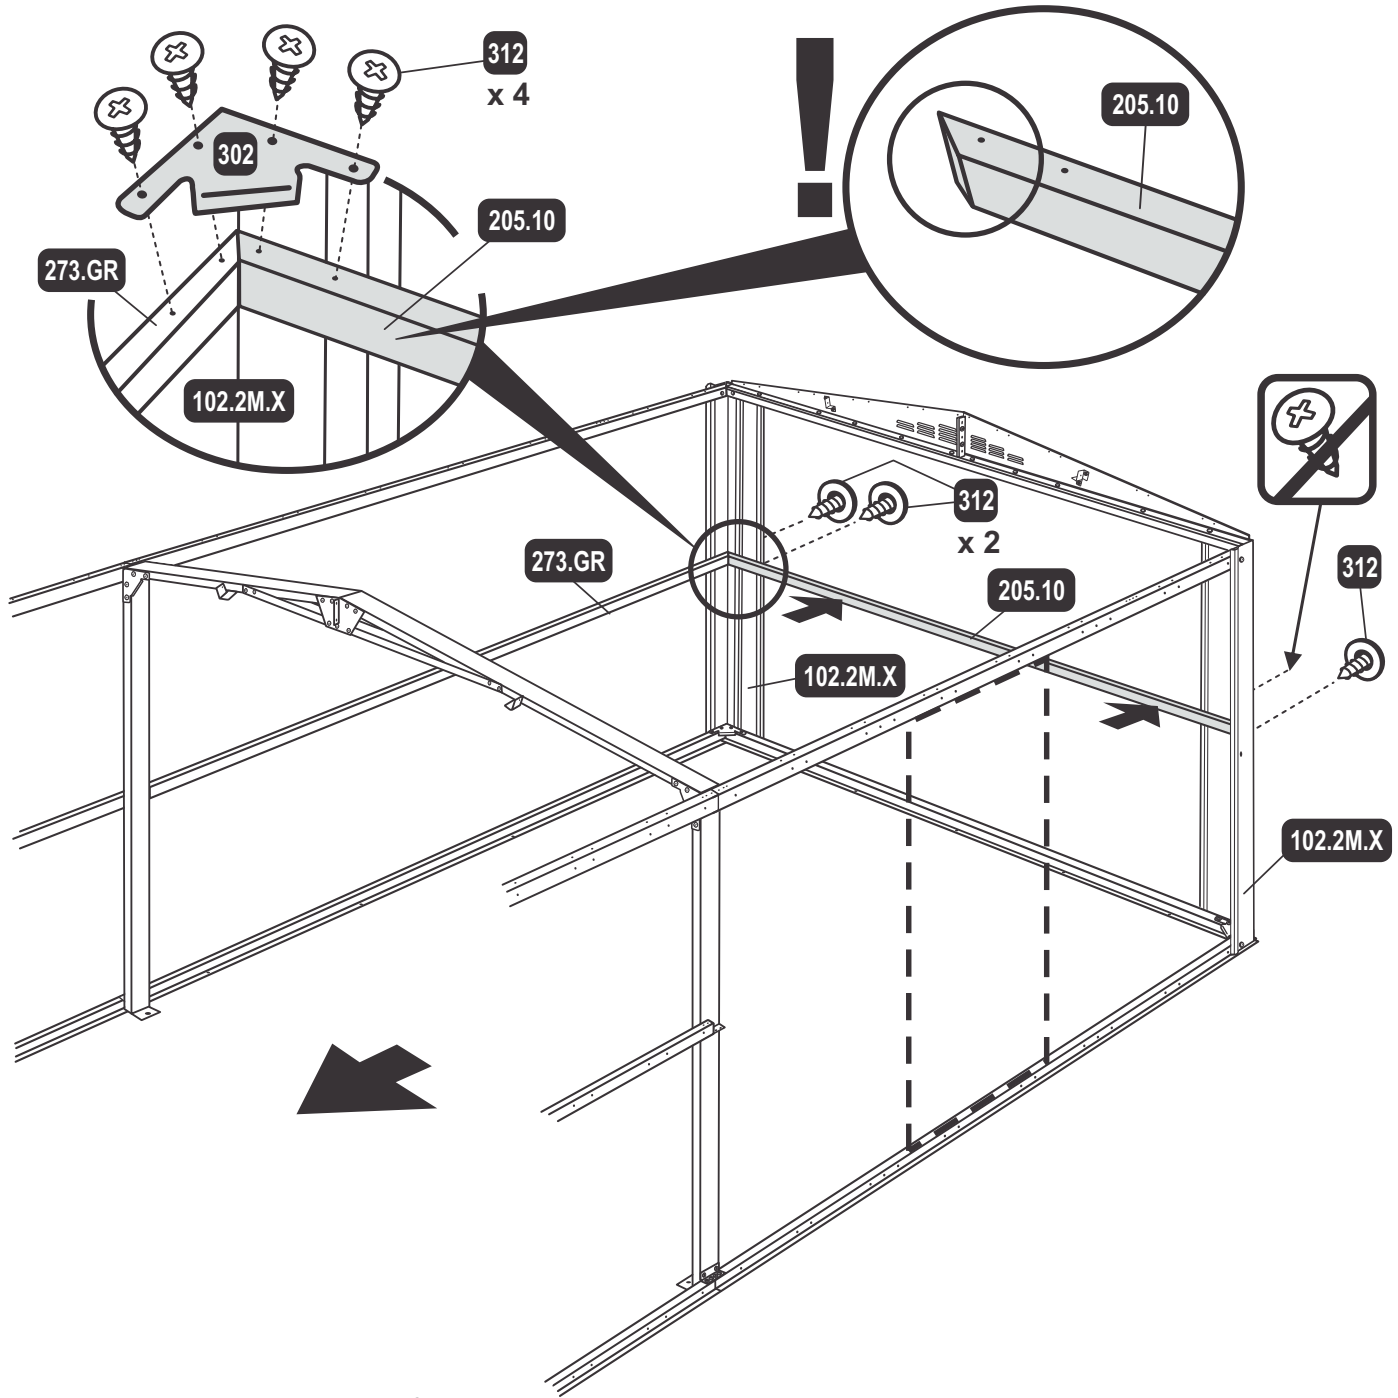
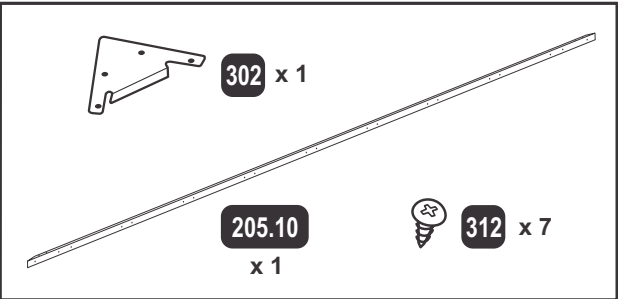


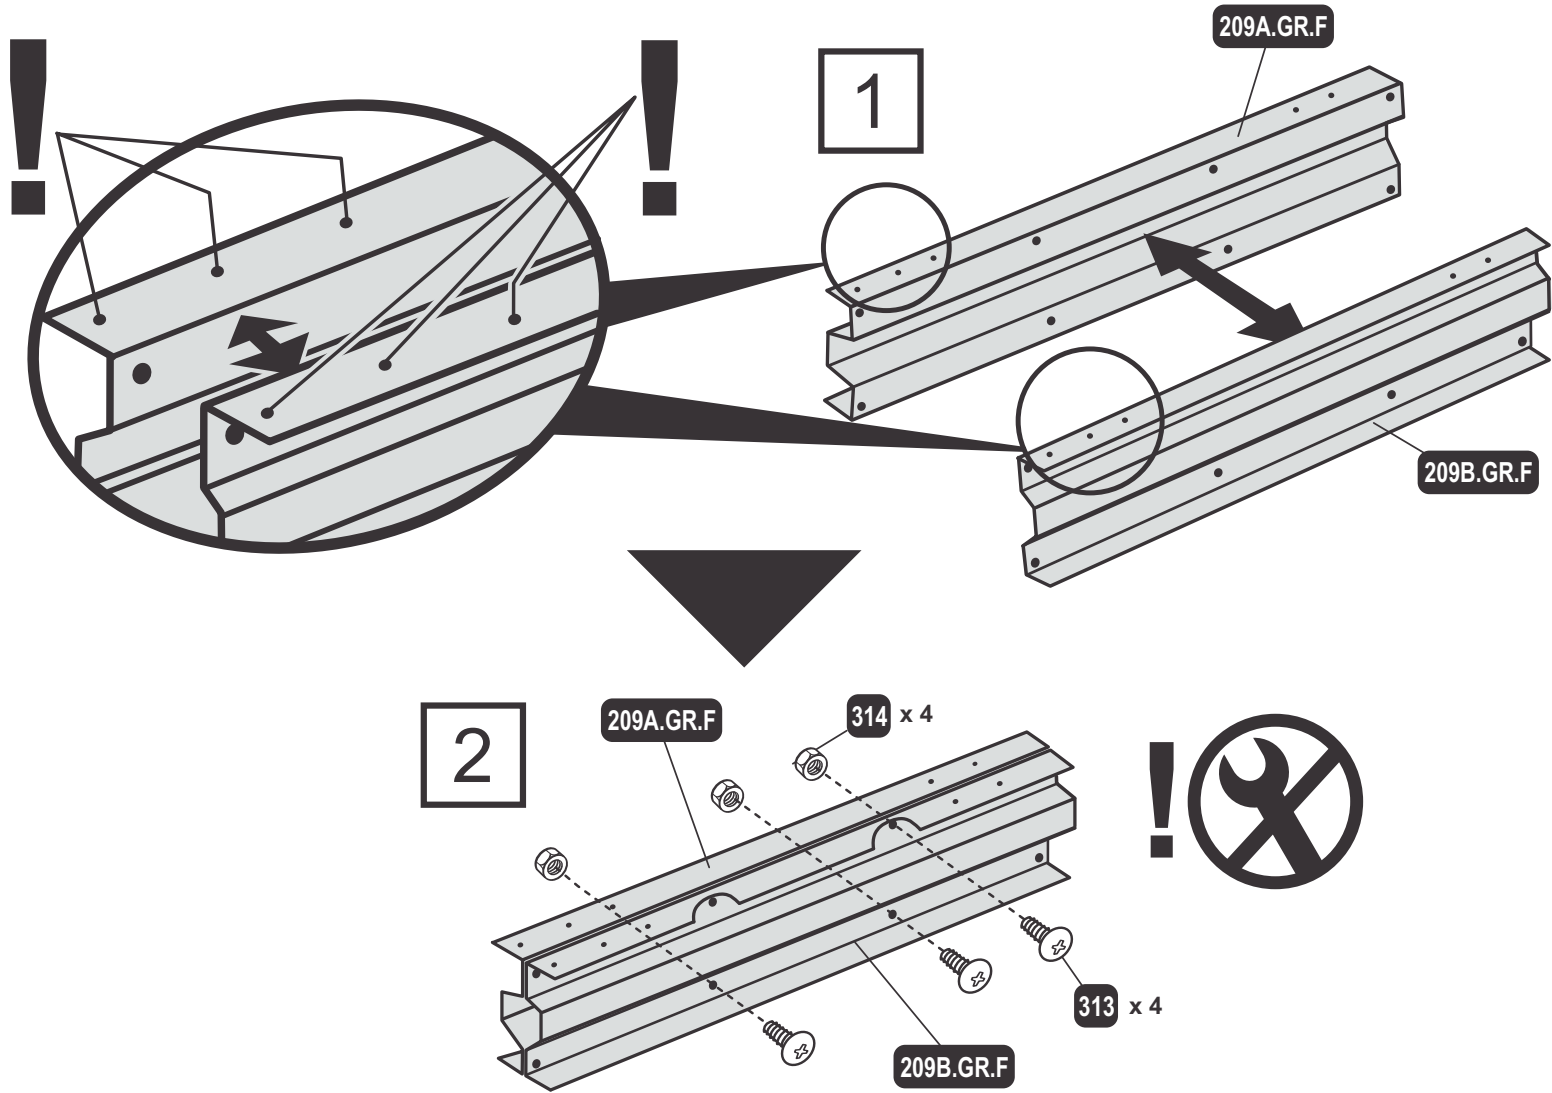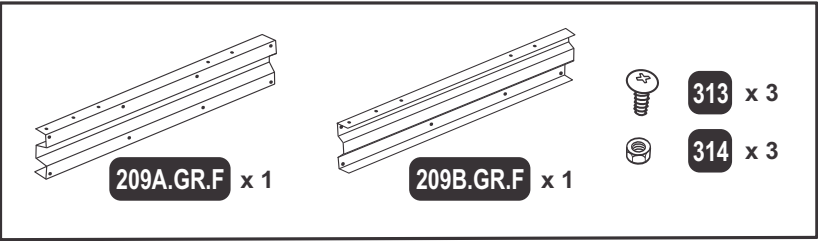



28

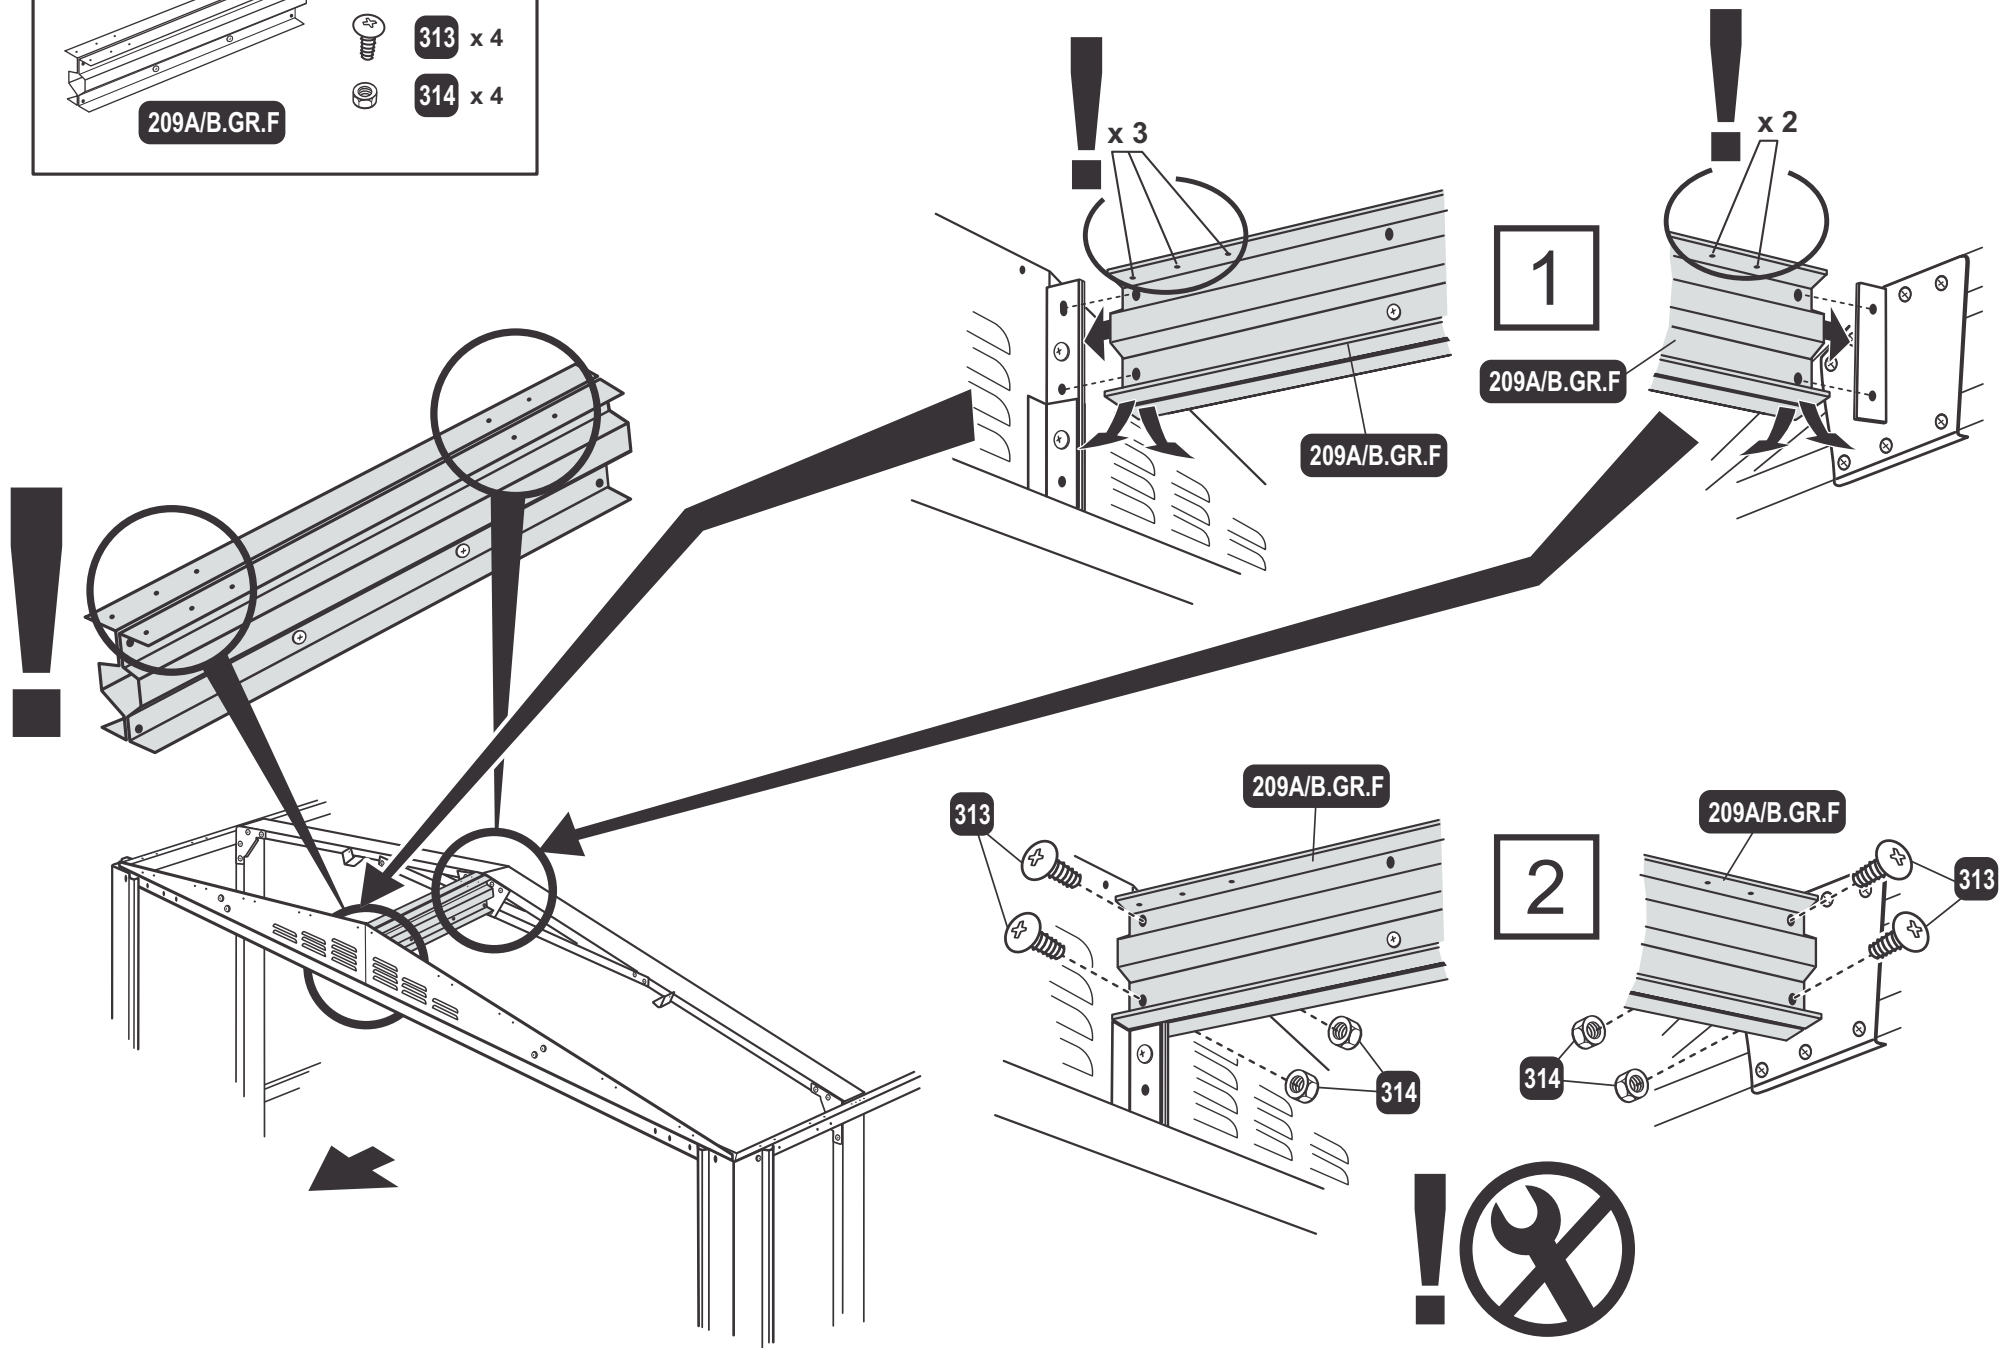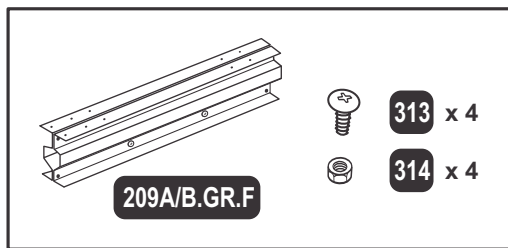



29

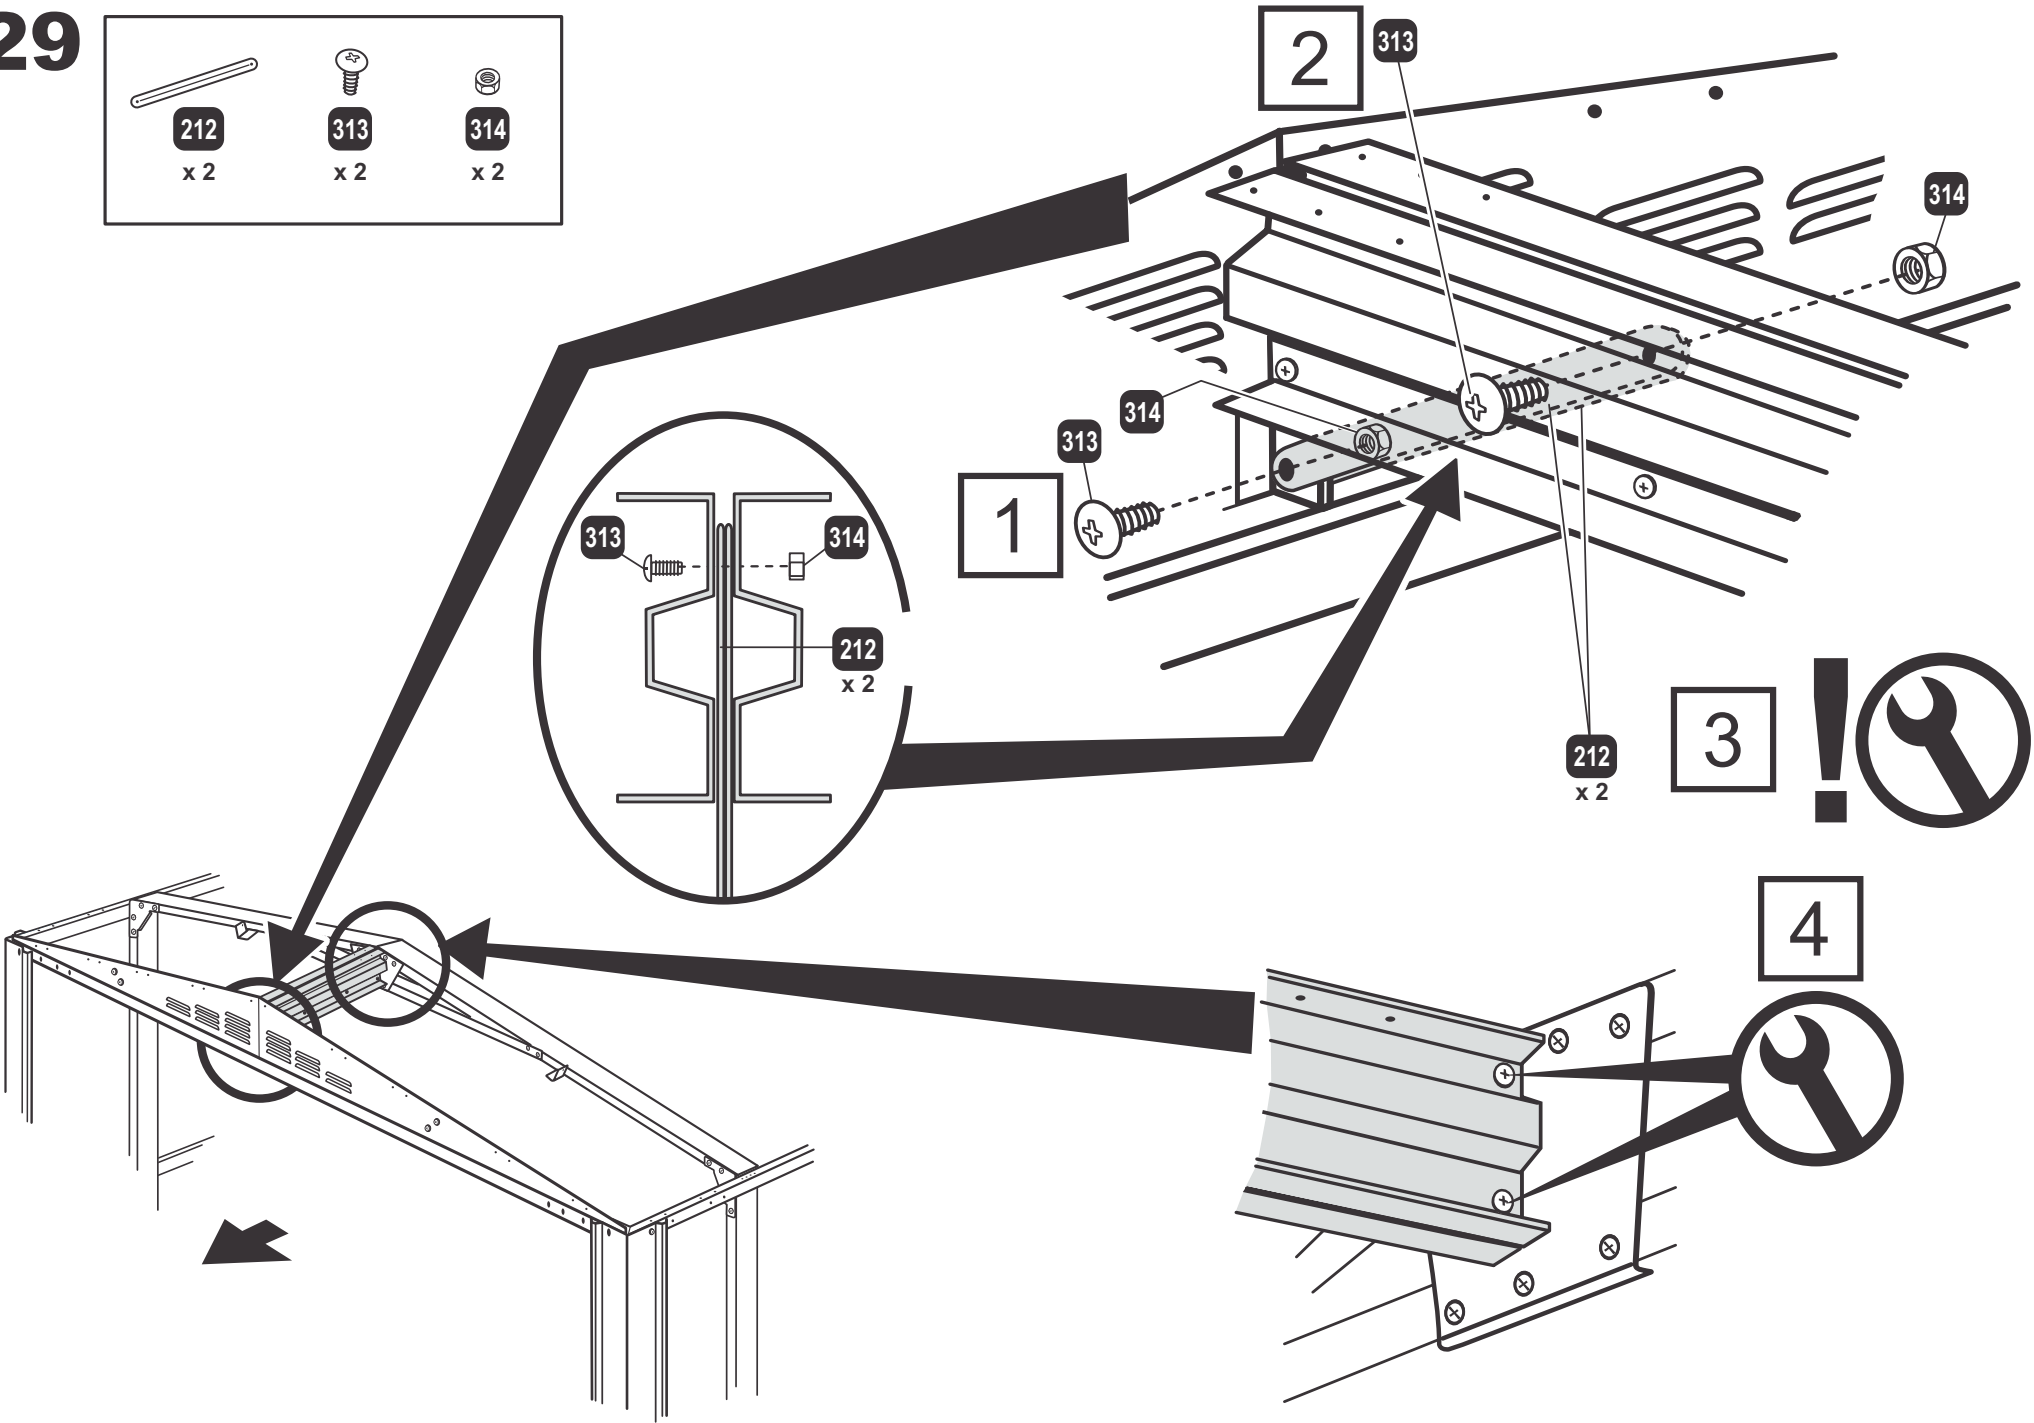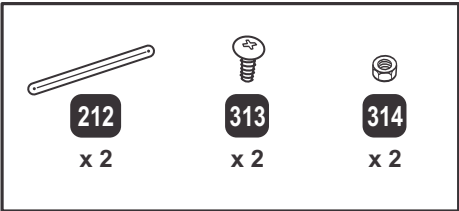

30


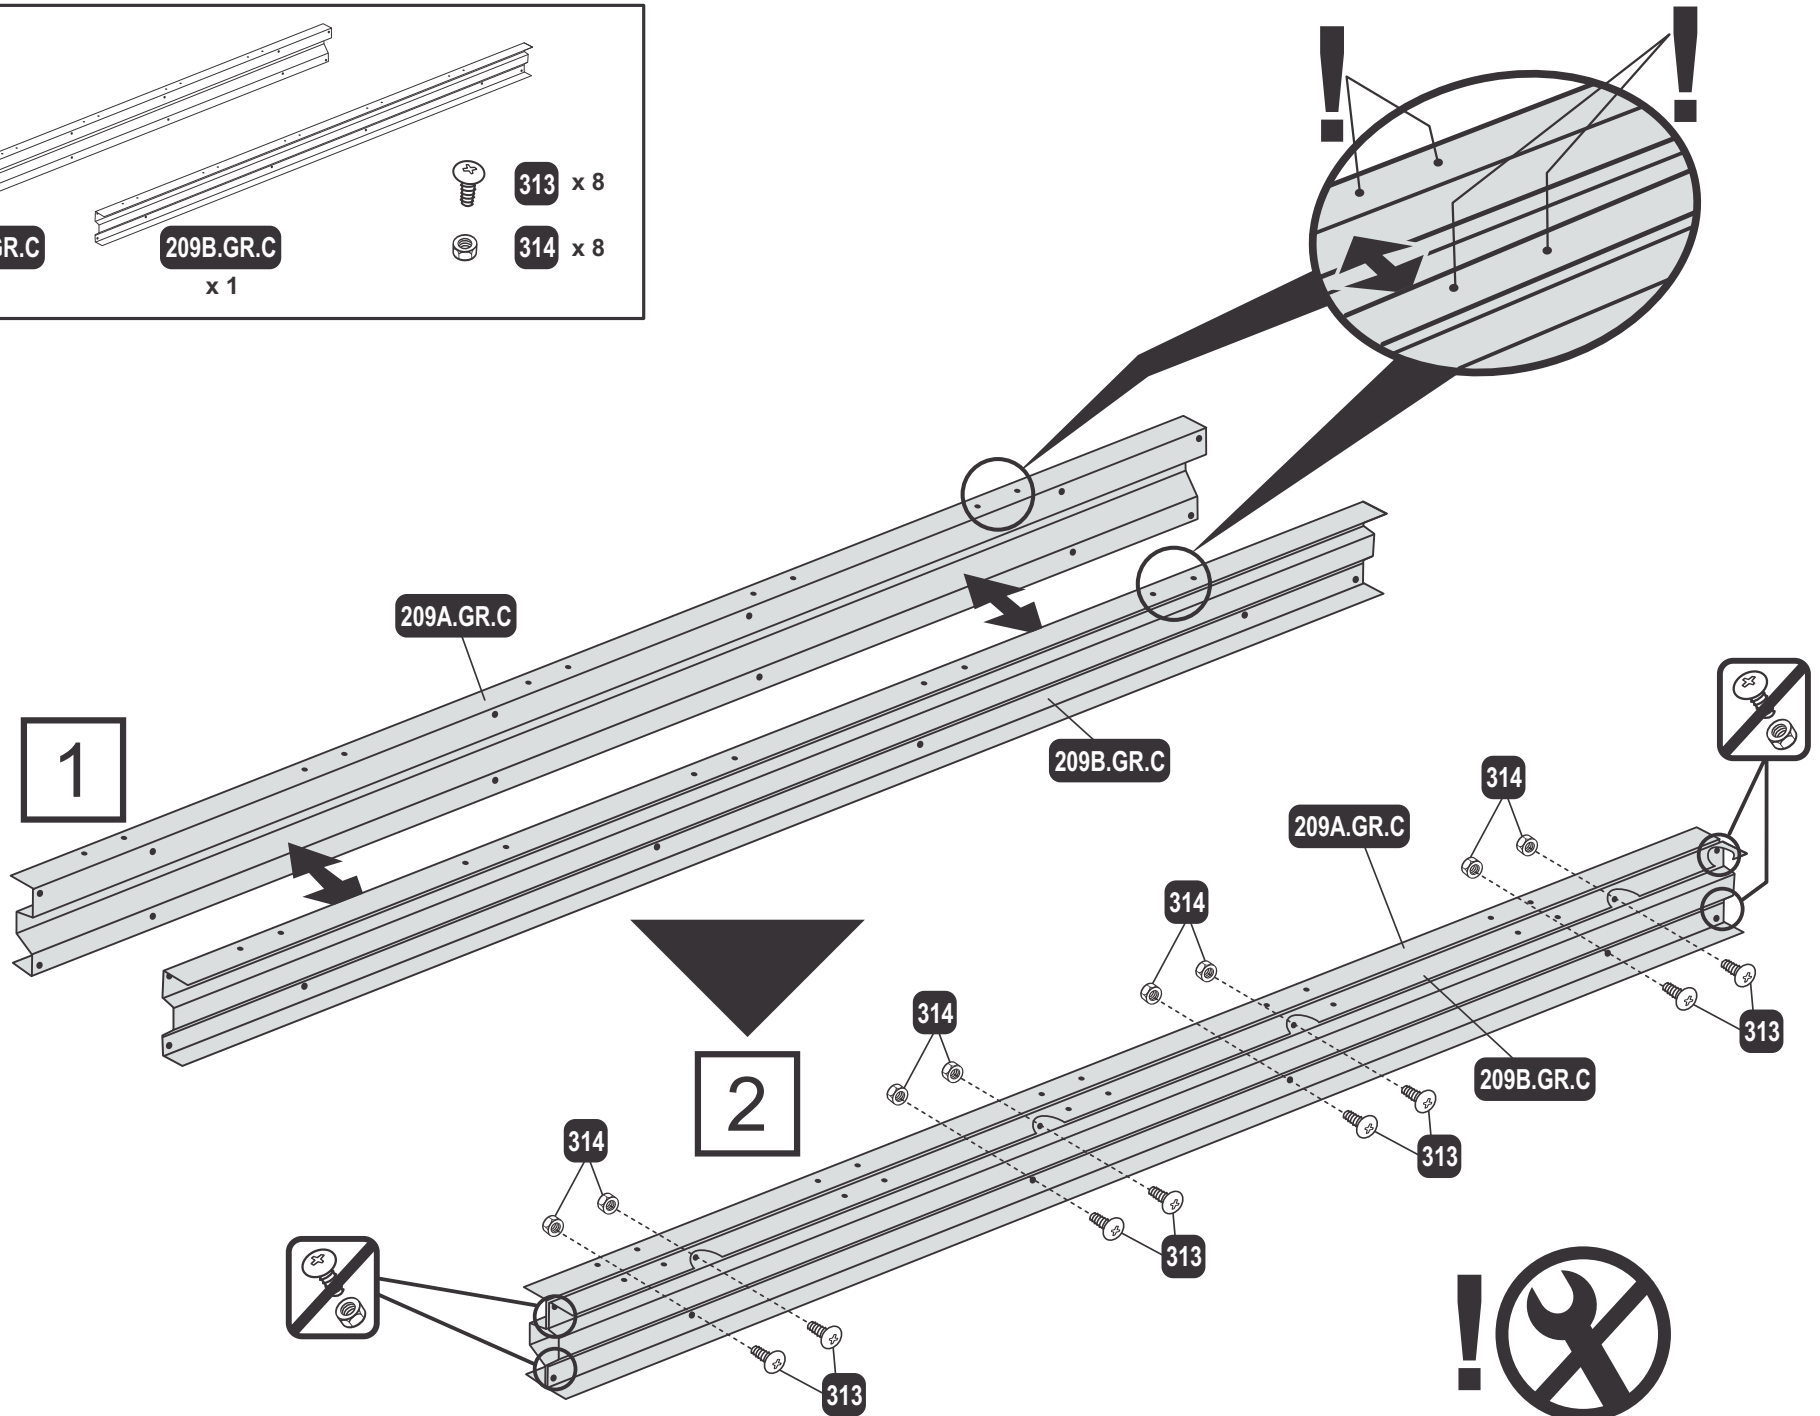
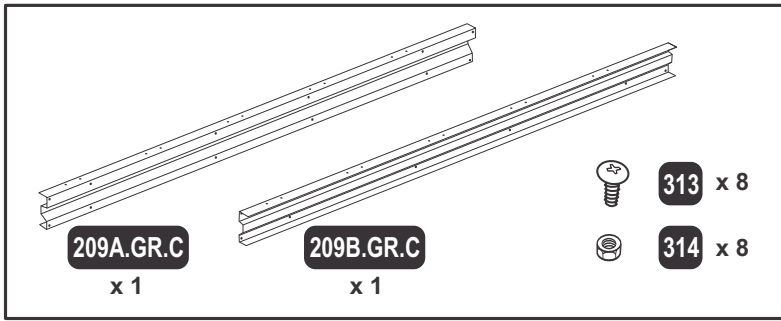


31

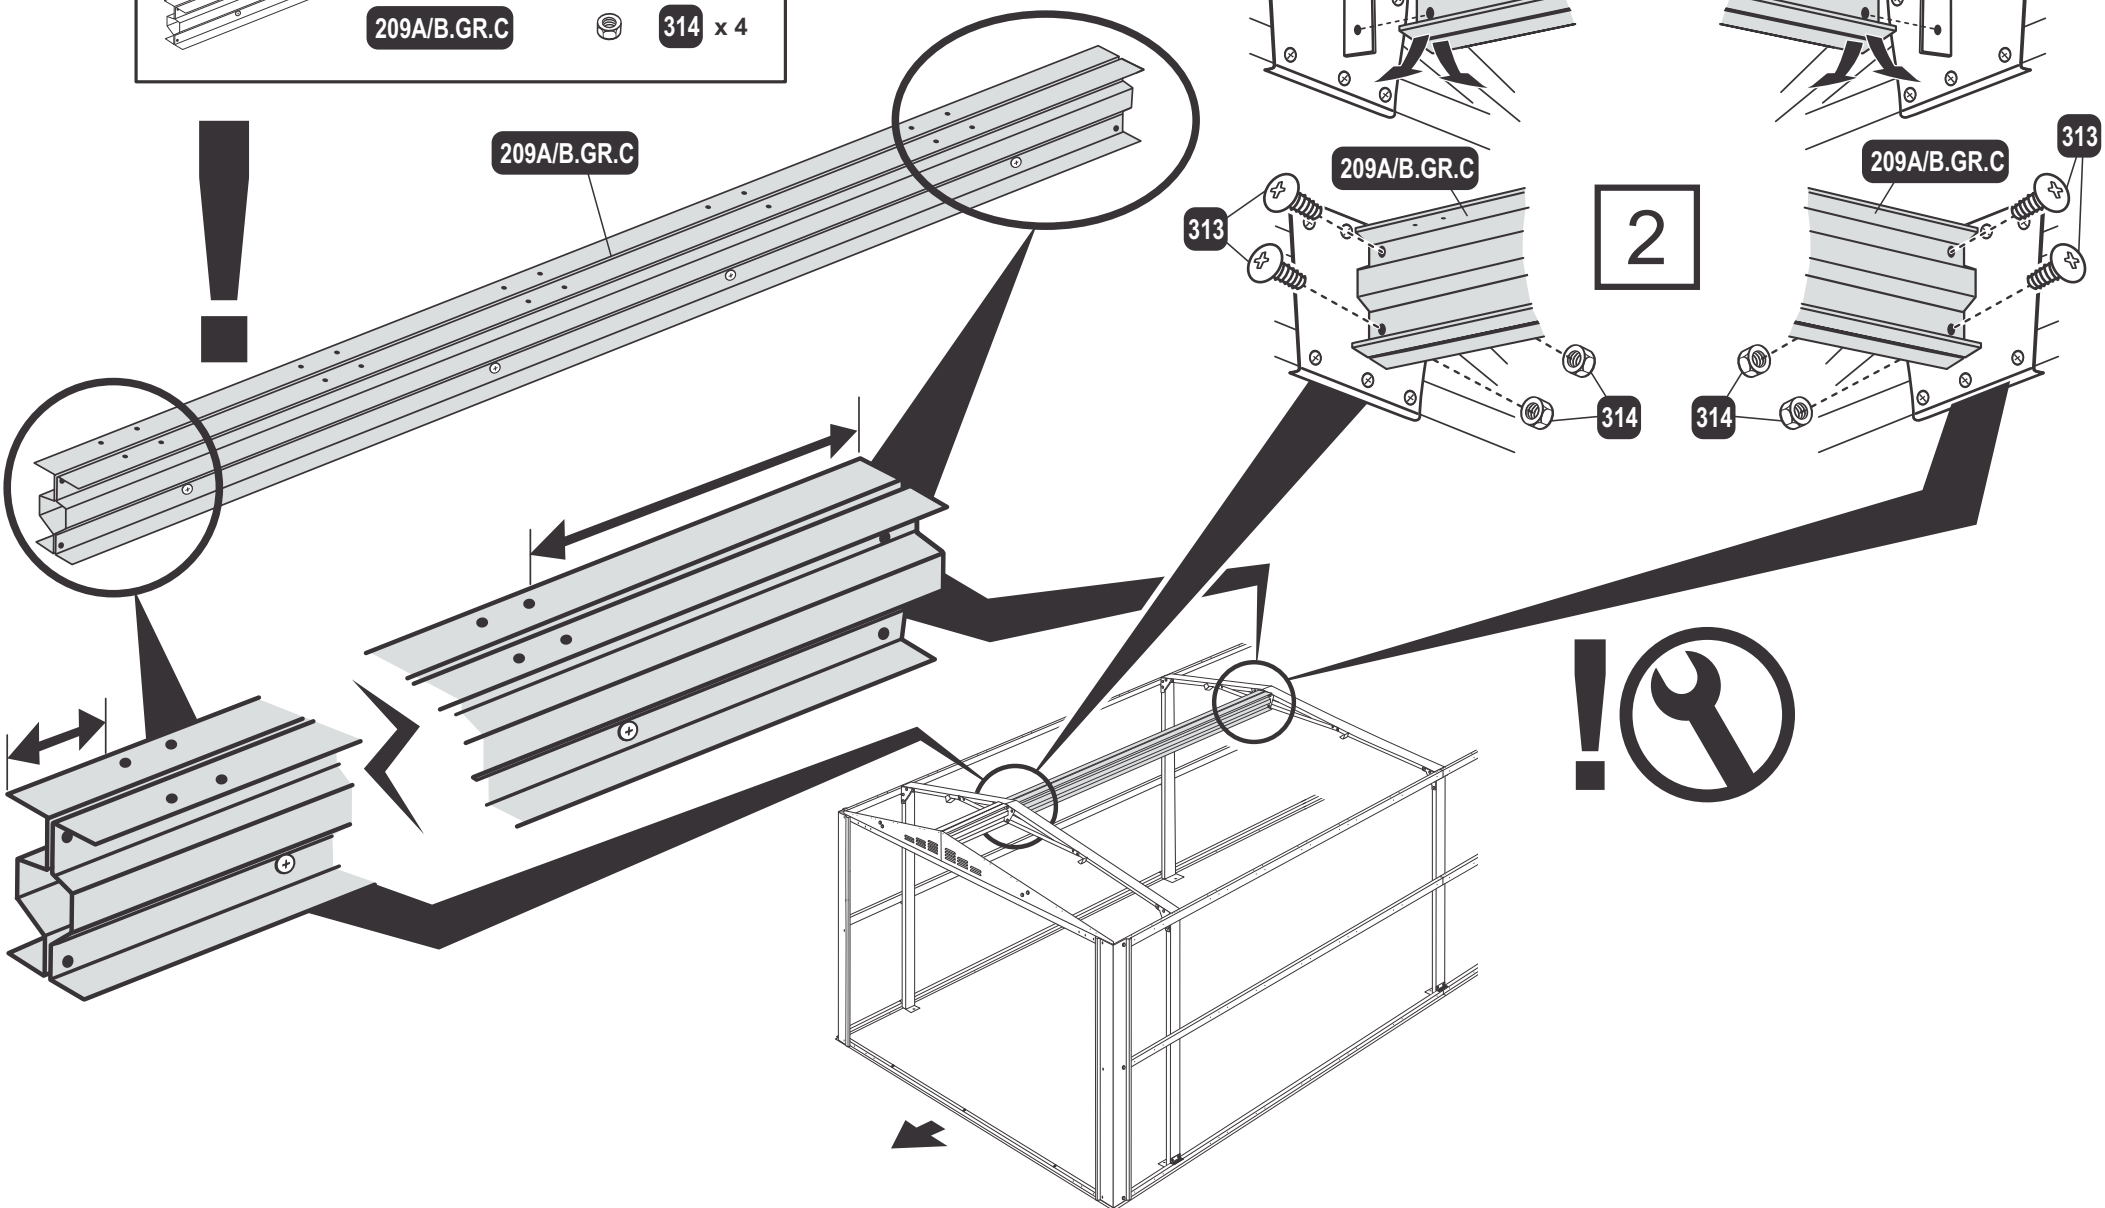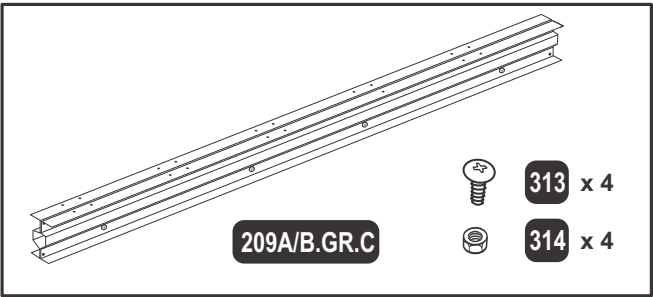


!





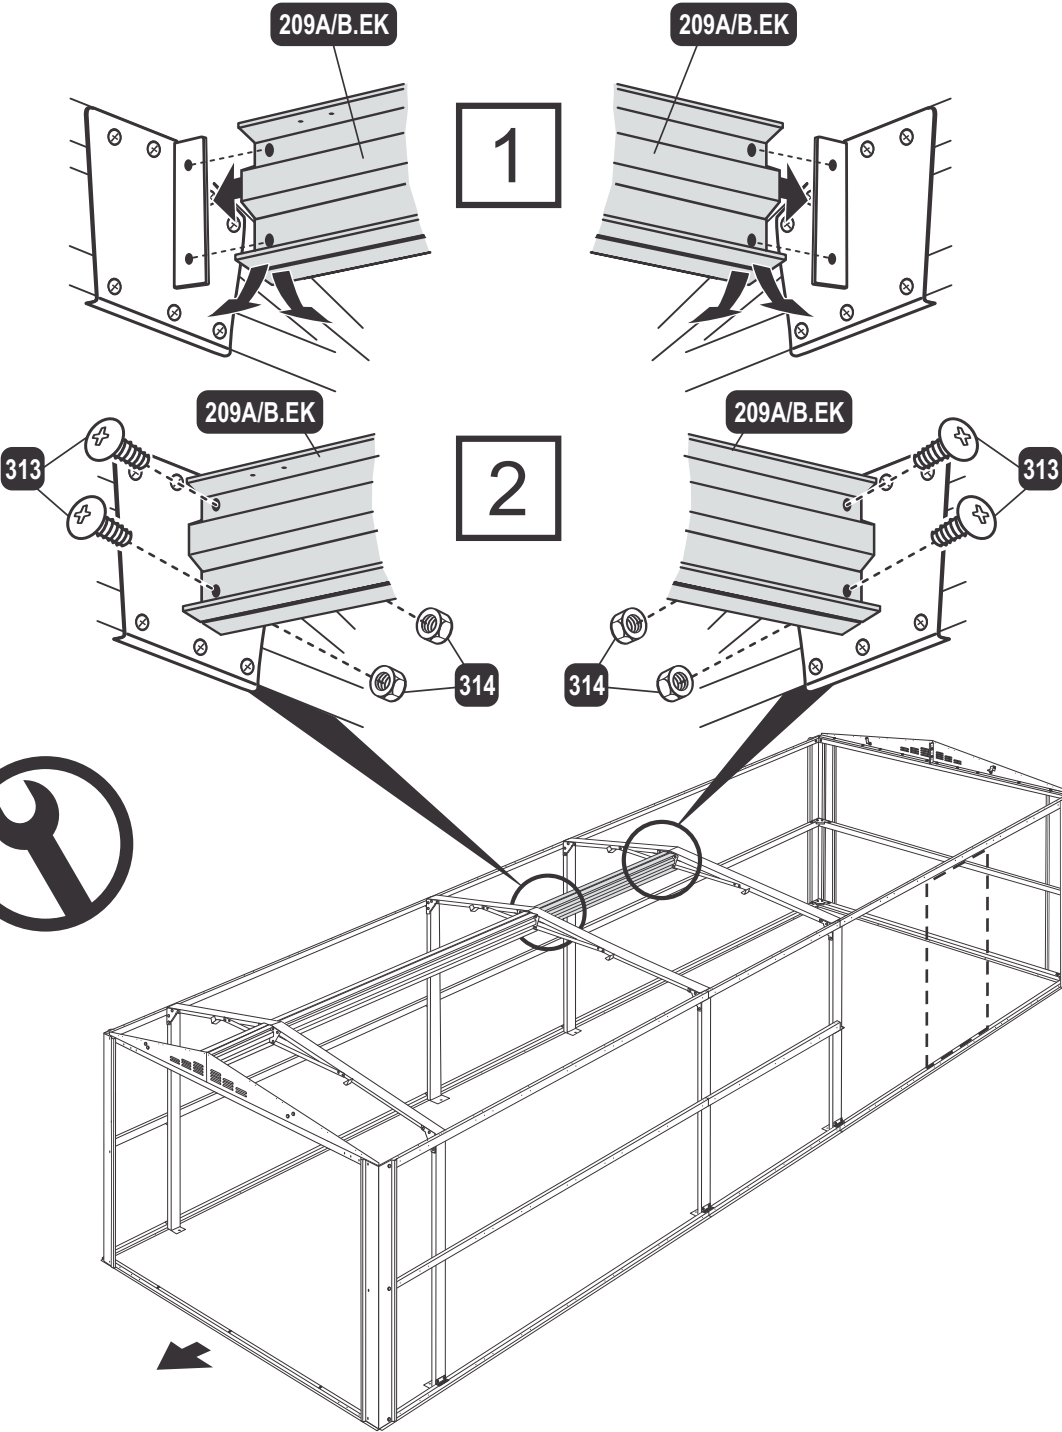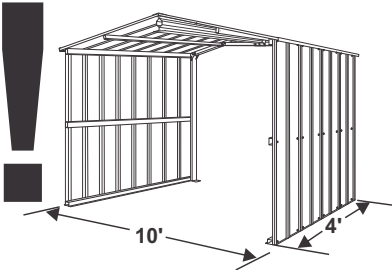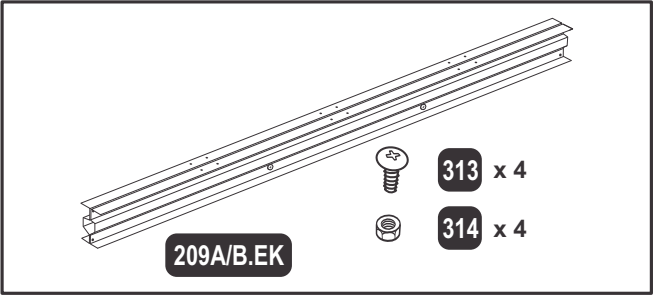



34

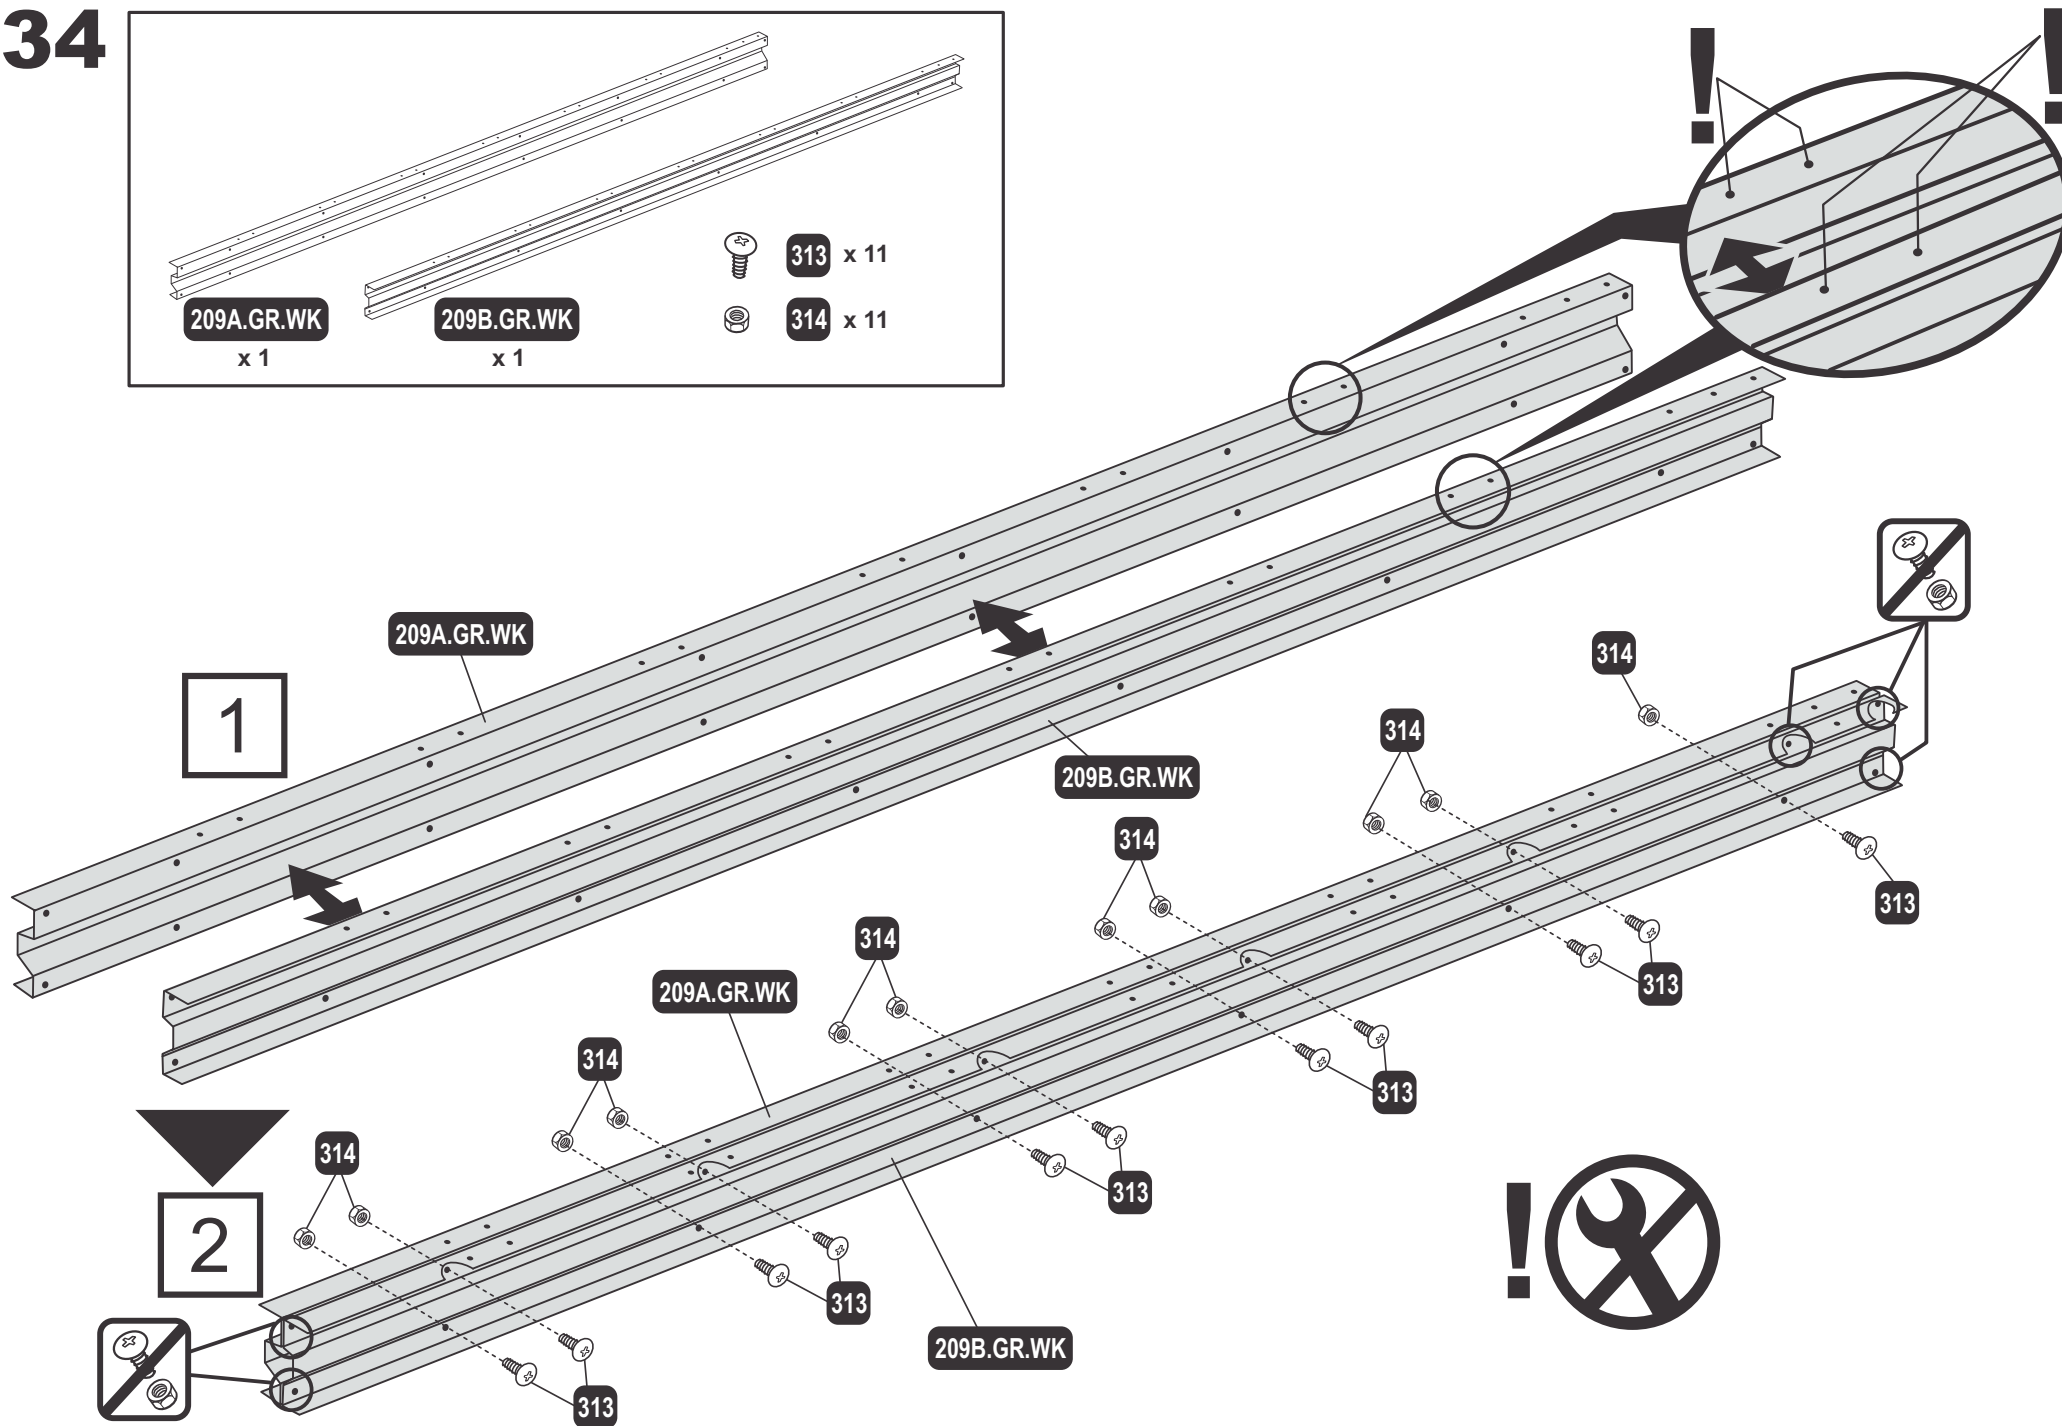



35

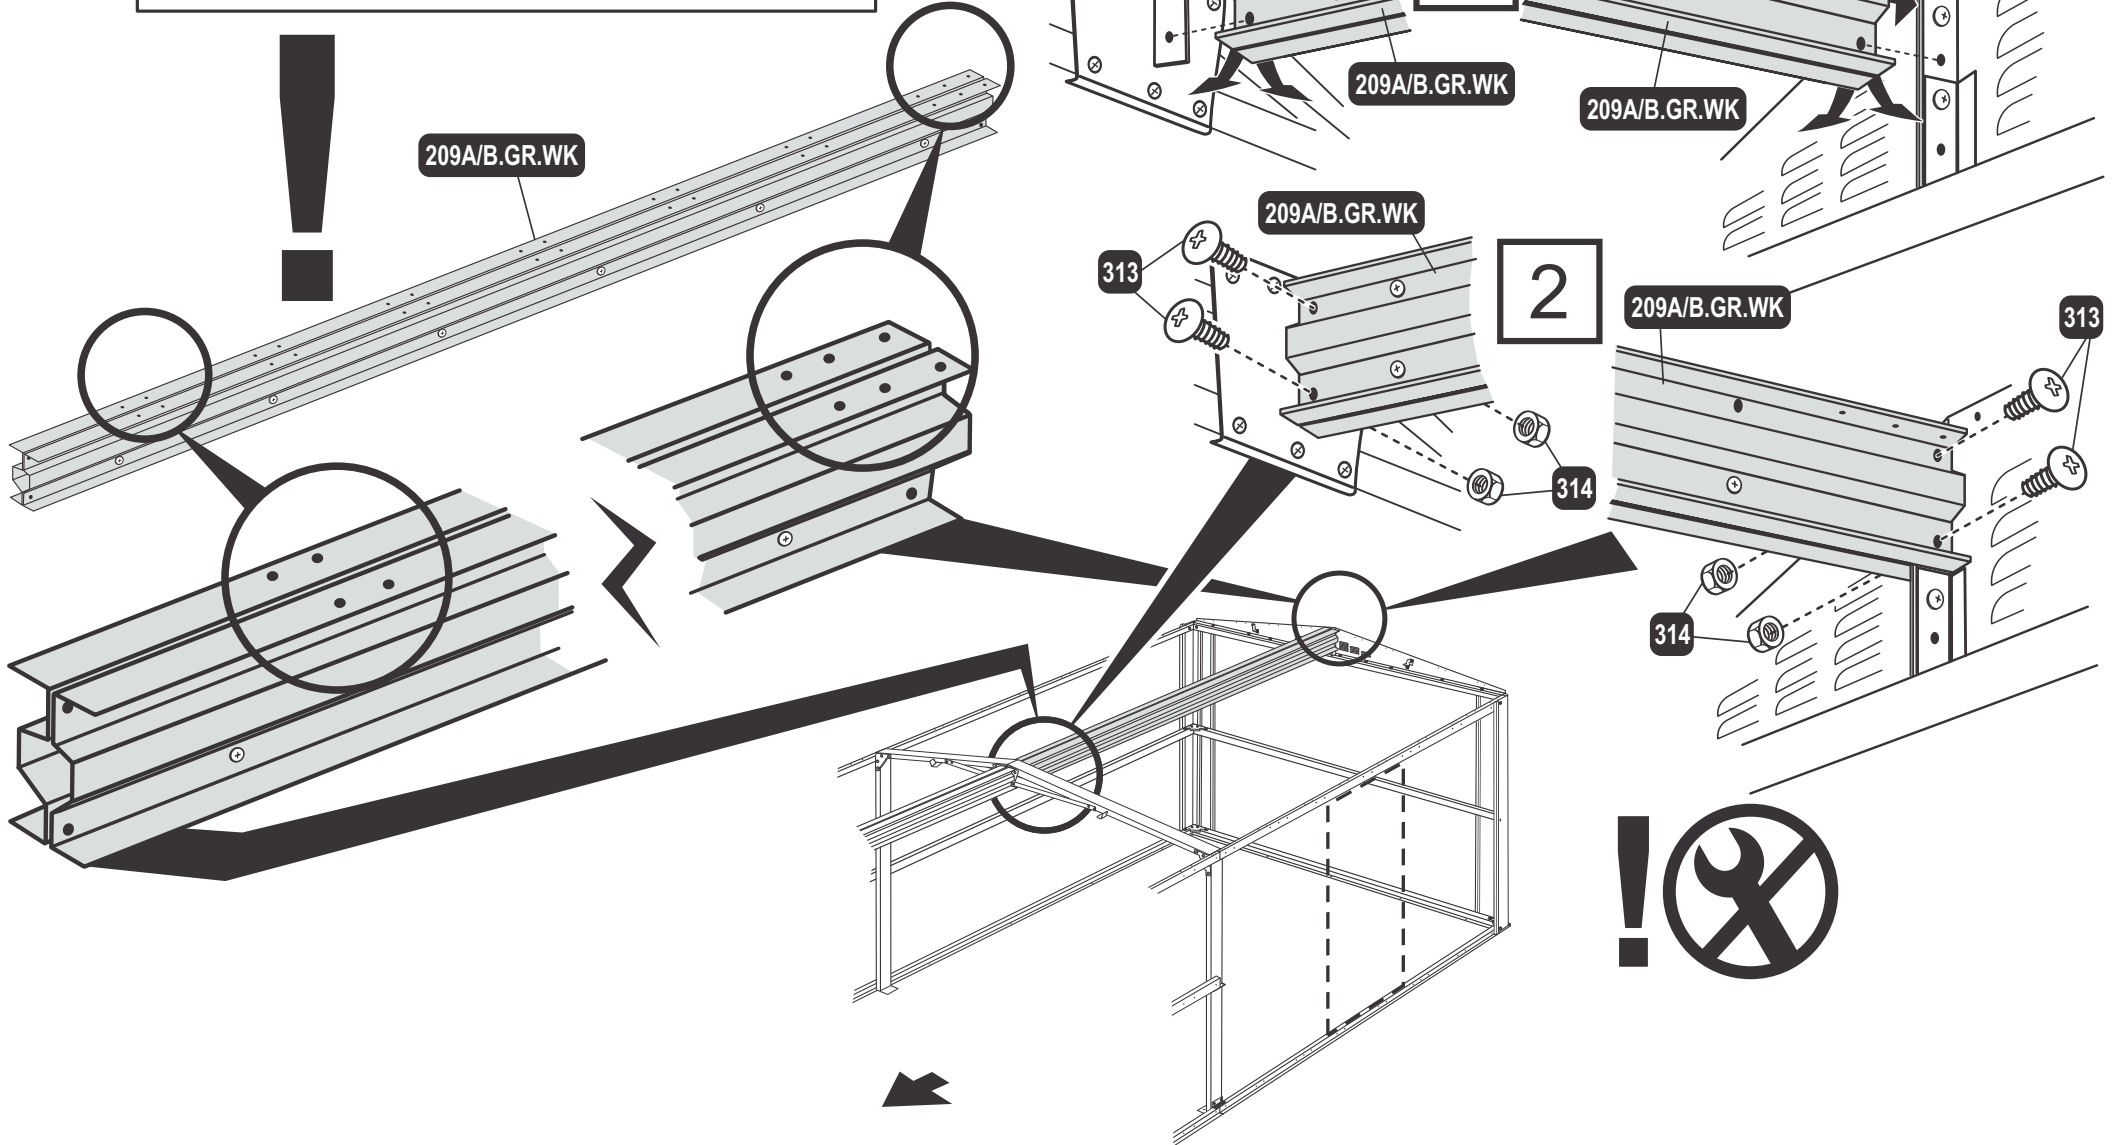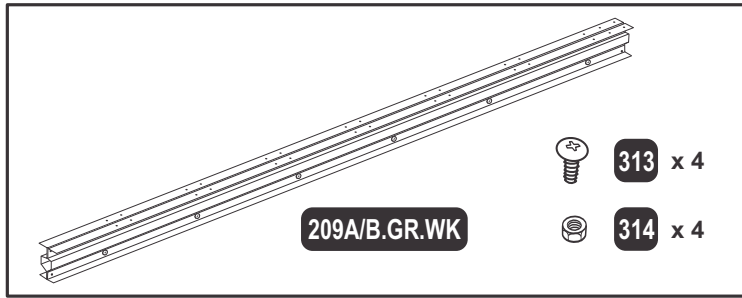

36

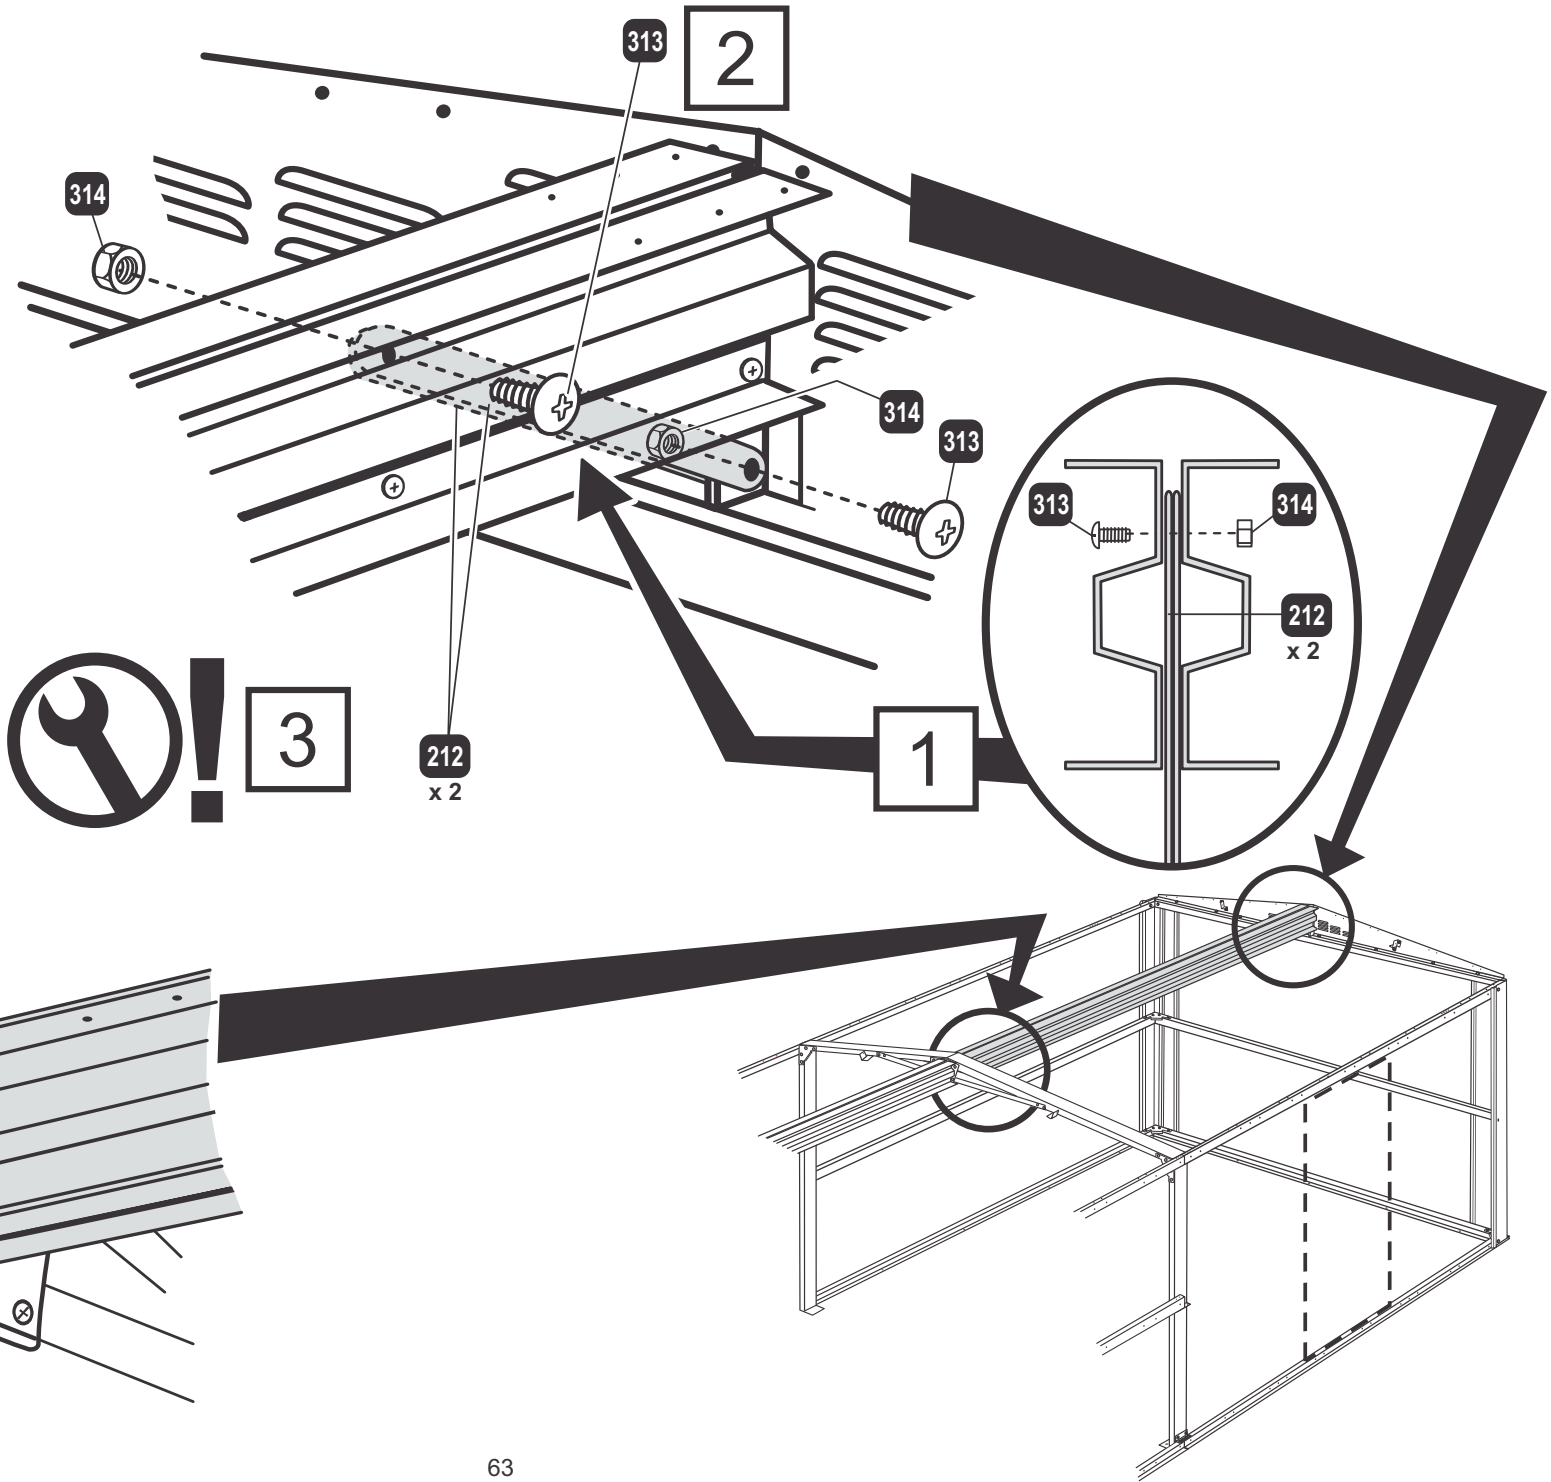
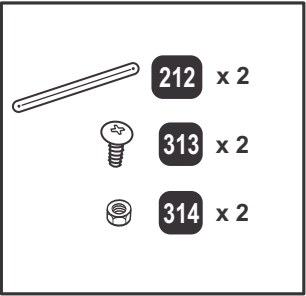









37

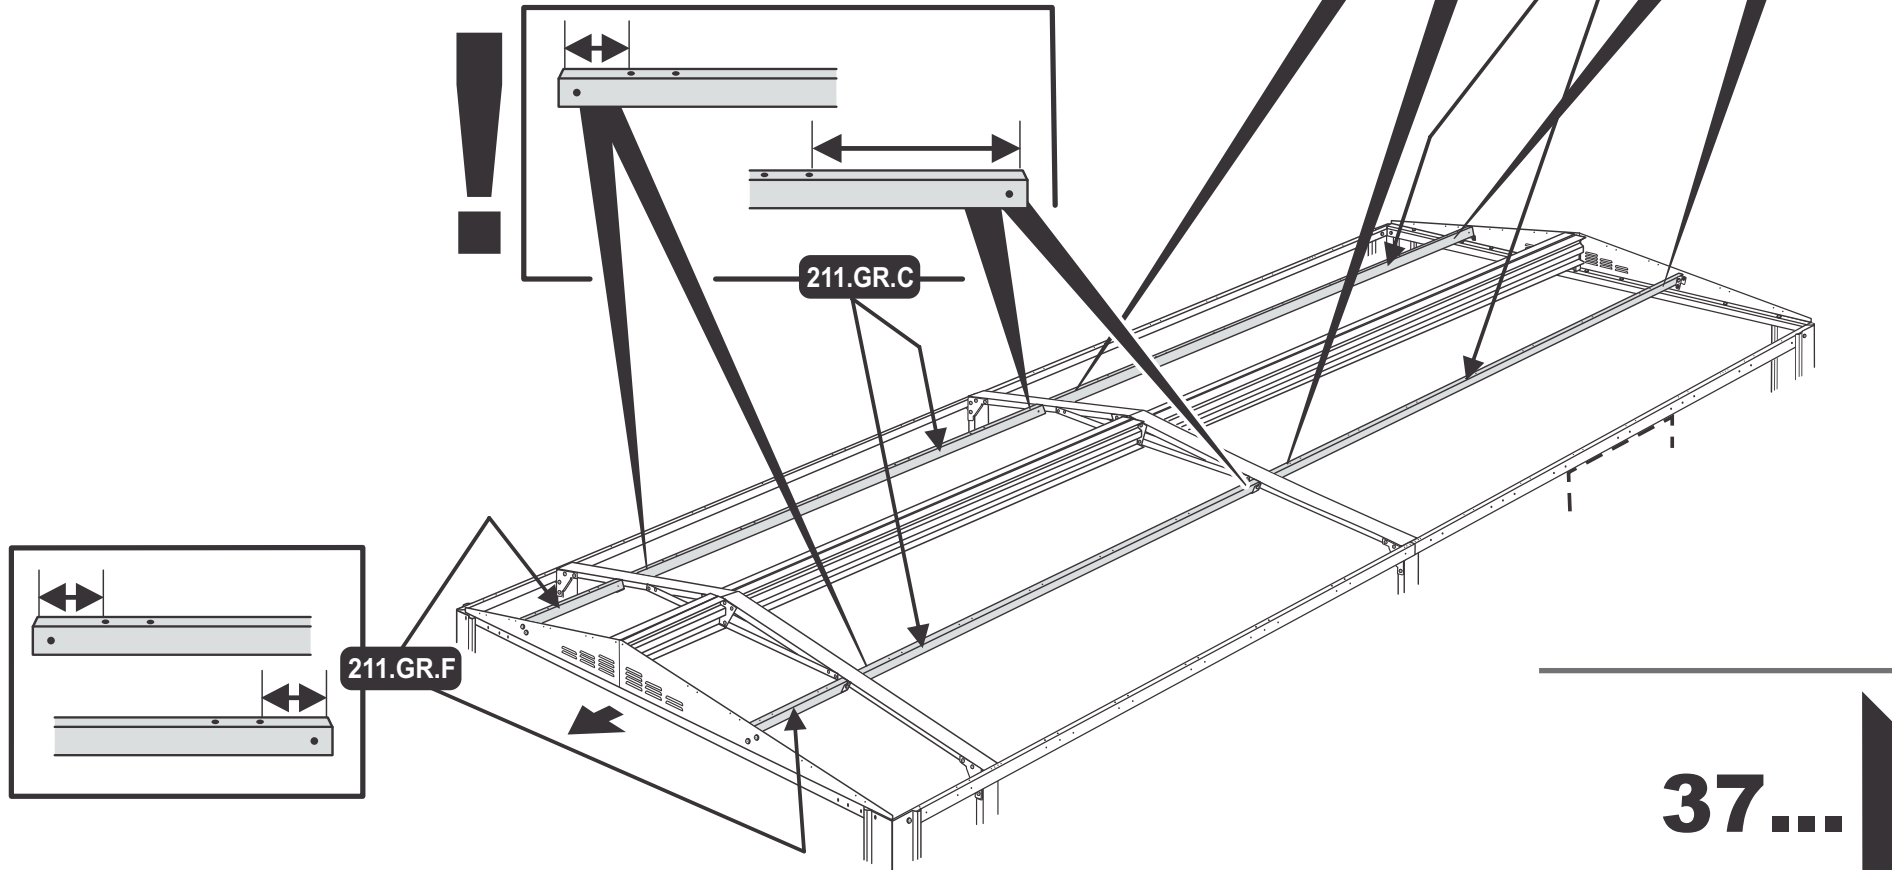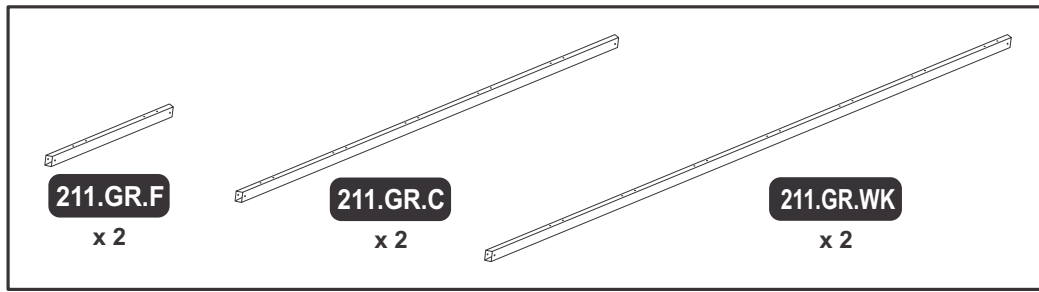

37...




...37

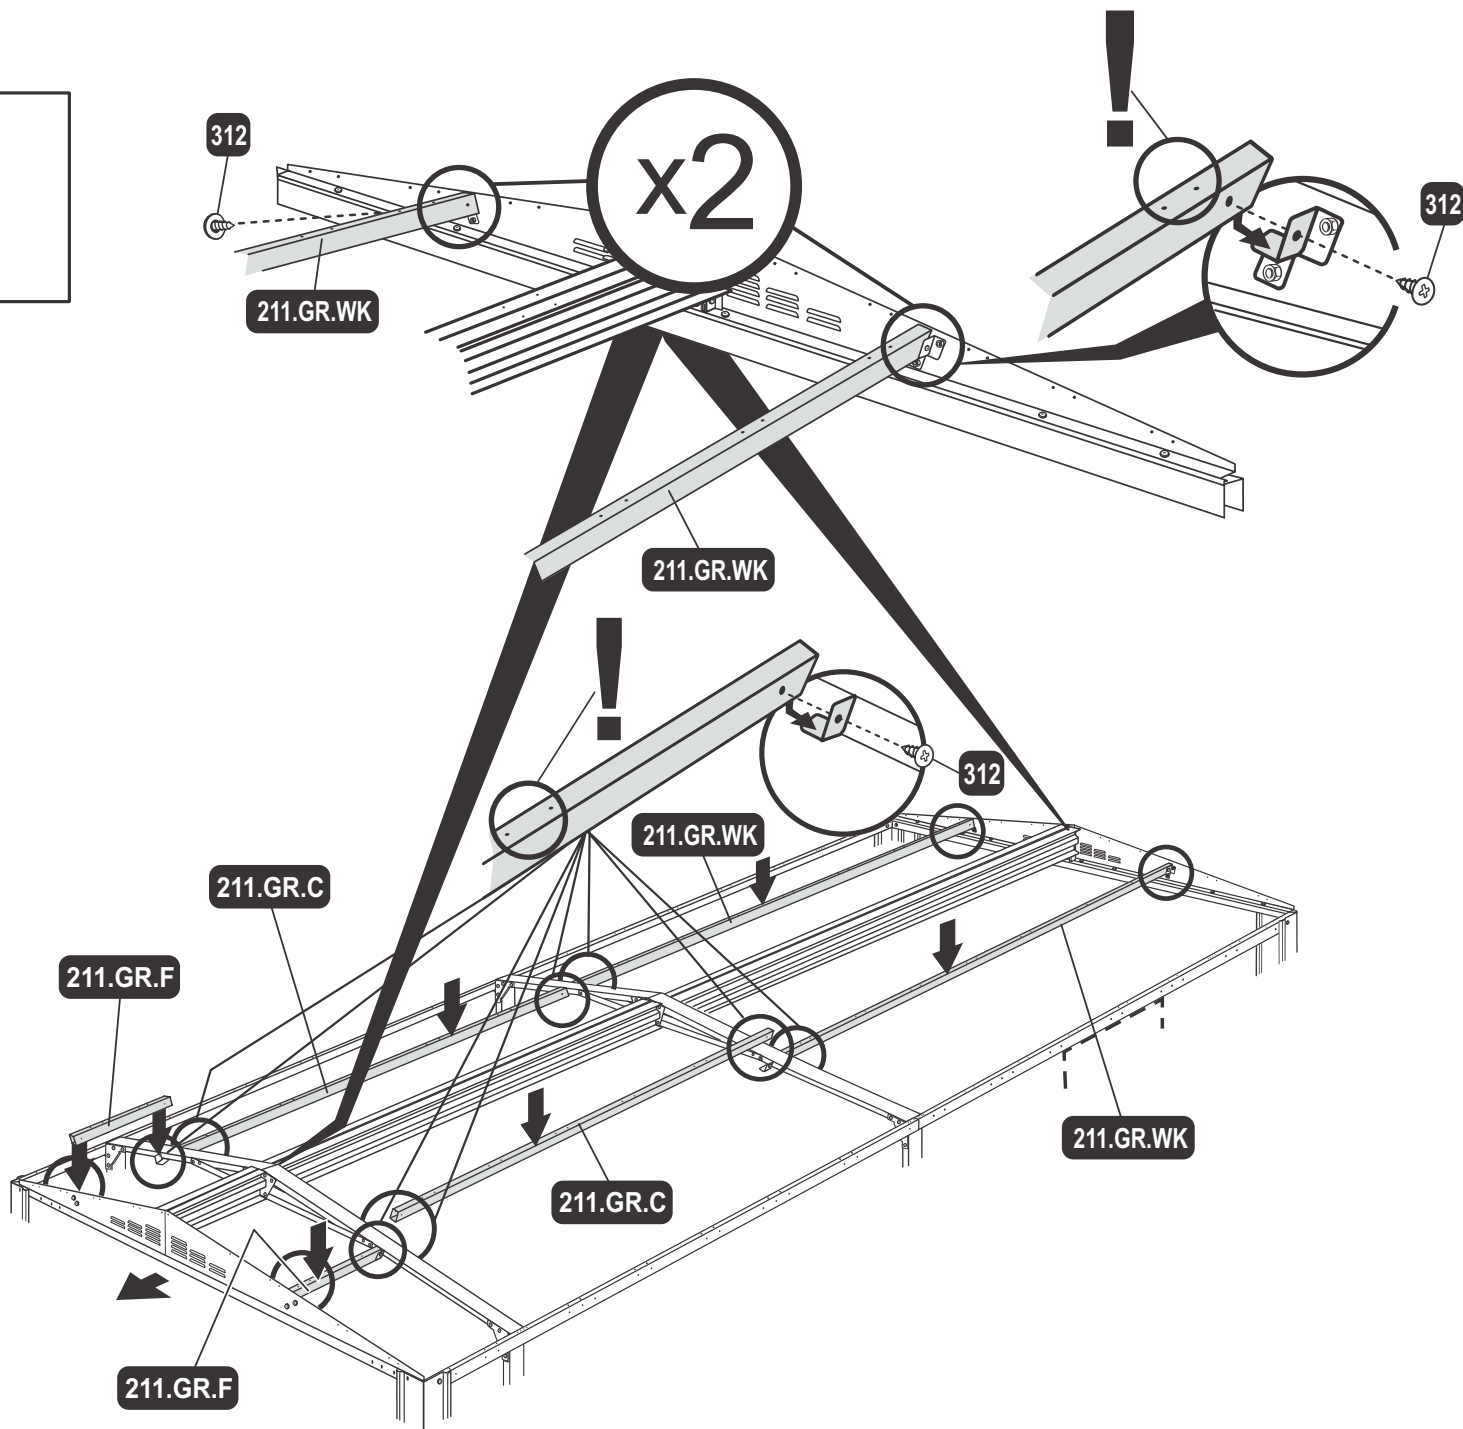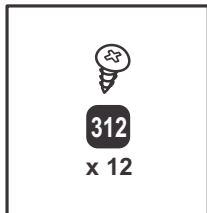

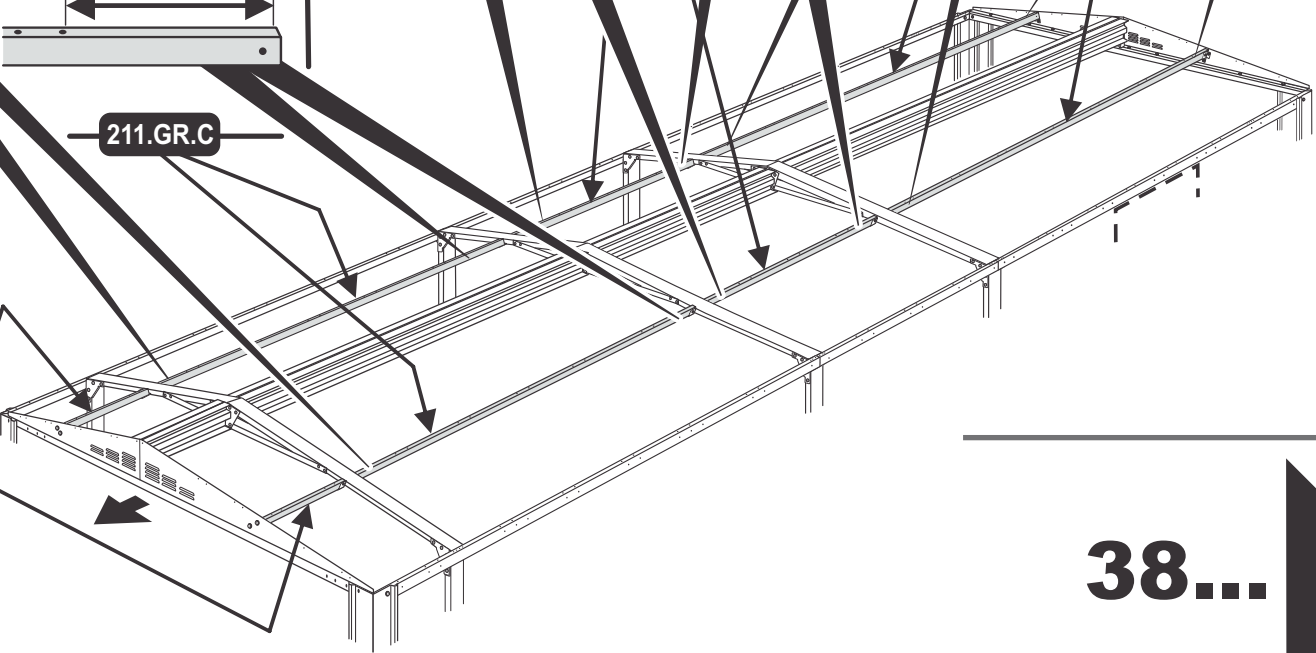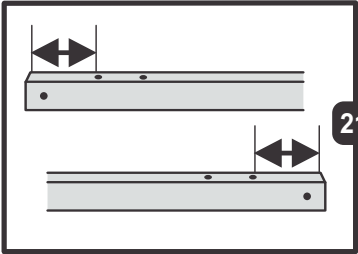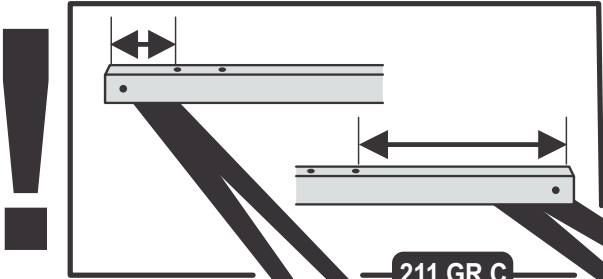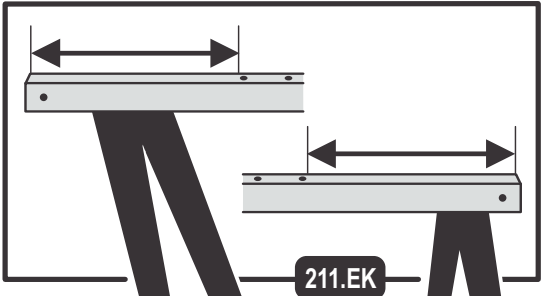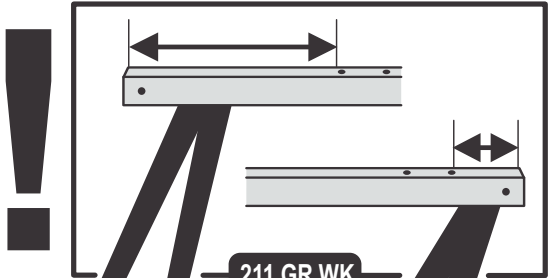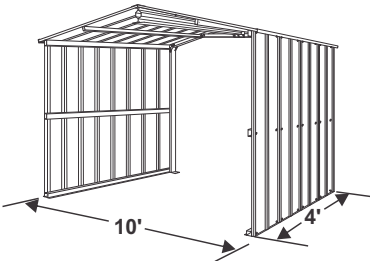
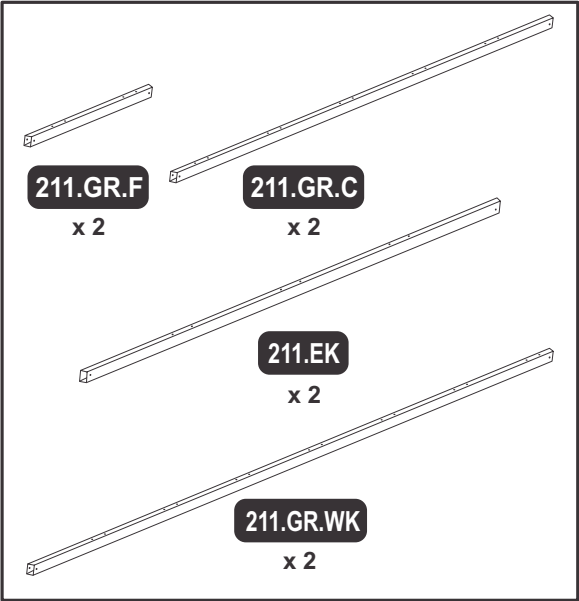








19'

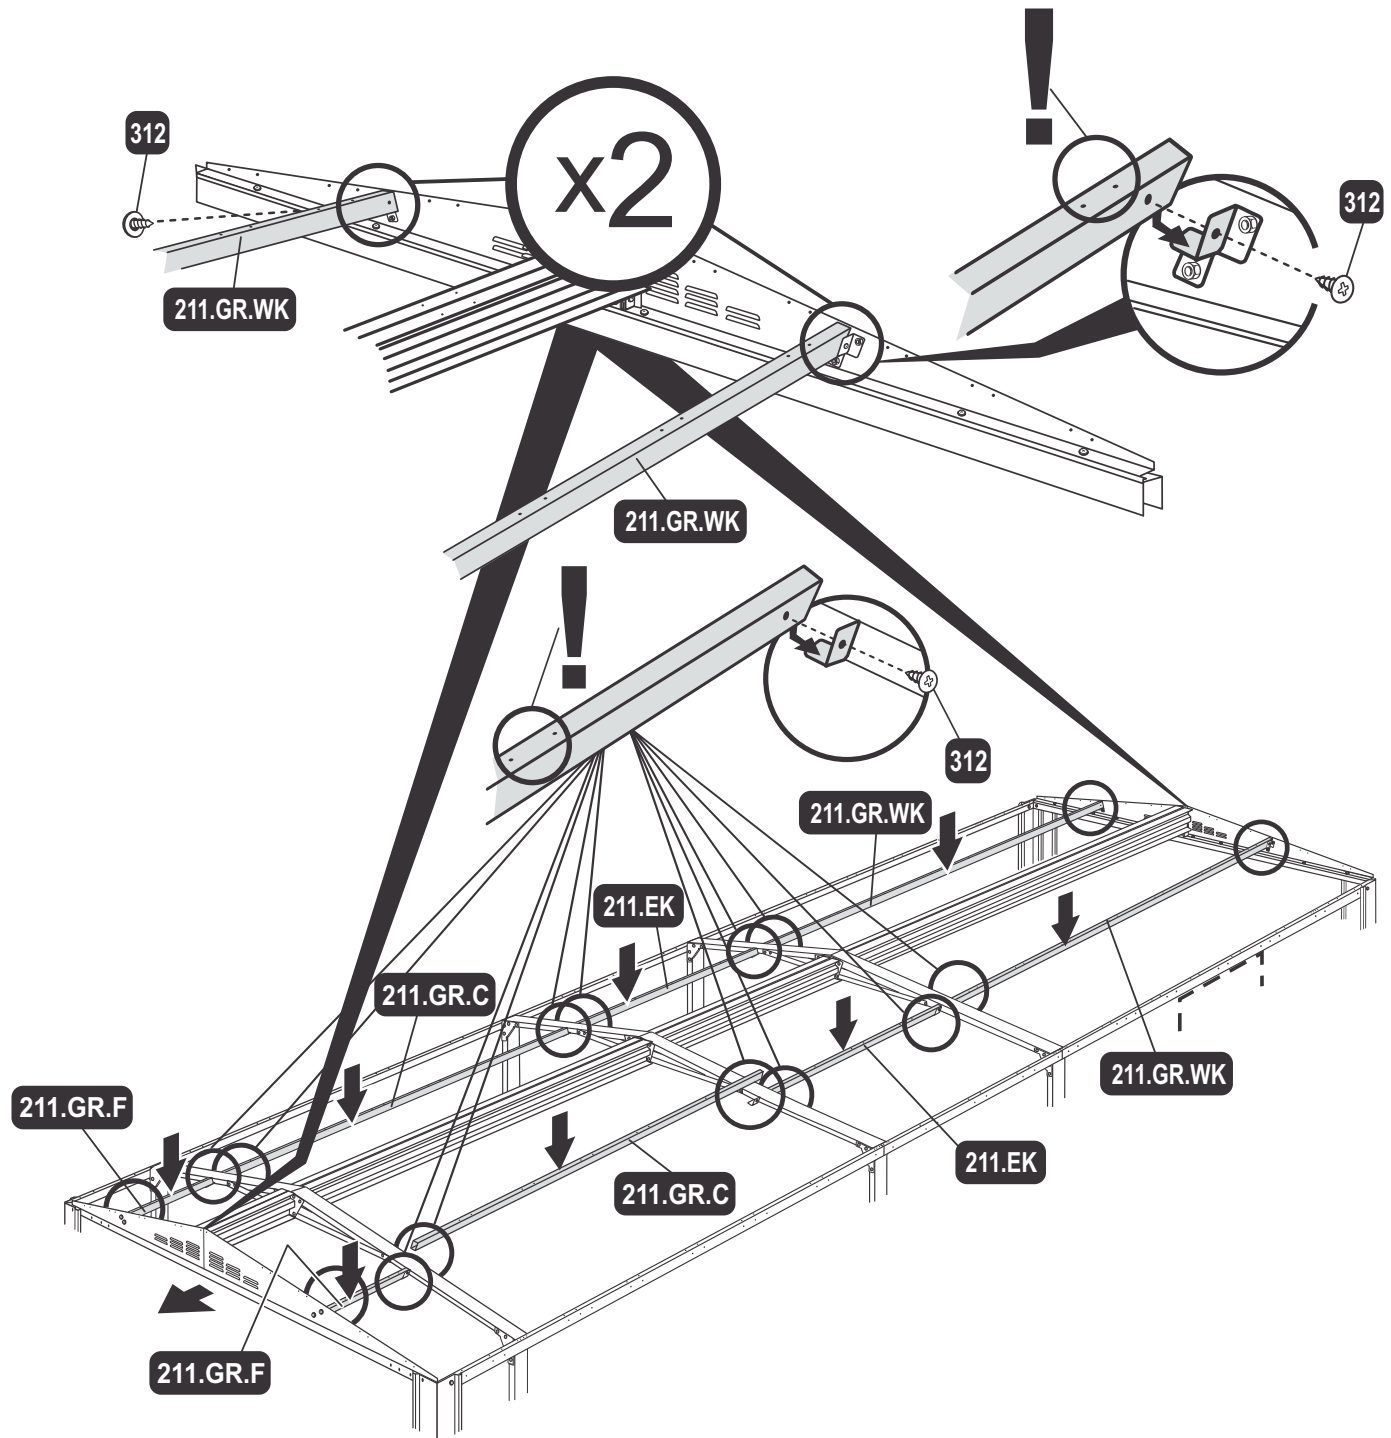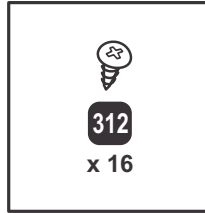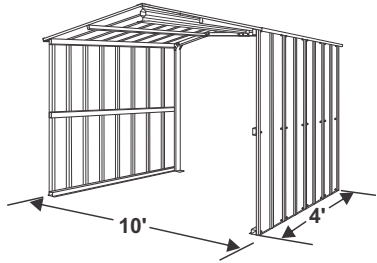


- (GB) SIDE WALL SHEET CONFIGURATIONS
- (BA) KONFIGURACIJE BOČNOG ZIDA
- (BG) ЛИСТ ЗА СТРАНИЧНА СТЕНА КОНФИГУРАЦИИ
- (CZ) KONFIGURACE POSTRANNÍHO PANELU
- (DE) ANORDNUNG DER SEITENWANDPLATTEN
- (DK) KONFIGURATIONER FOR SIDEVÆGSPLADE
- (EE) KÜLGSEINA PLAADI KONFIGURATSIOONID
- (ES) CONFIGURACIONES DEL PANEL LATERAL
- (FI) SIVUSEINÄLEVYJEN KOKOONPANO
- (FR) CONFIGURATION DES PANNEAUX MURAUX
- (HR) KONFIGURACIJE BOČNOG ZIDA
- (HU) OLDAL FALLAP ALAKZATOK
- (IT) CONFIGURAZIONI LASTRA LATERALE DELLA PARETE
- (NL) CONFIGURATIE ZIJMUURBLAD
- (NO) MONTERING AV SIDEVEGG
- (PL) KONFIGURACJE BLACHY ŚCIANY BOCZNEJ
- (PT) CONFIGURAÇÕES DA LÂMINA DA PAREDE LATERAL
- (RO) CONFIGURAȚIILE PERETELUI LATERAL
- (RS) КОНФИГУРАЦИЈЕ ТАБЛЕ ЗА СПОЉАШНИ ЗИД
- (RU) ЛИСТ КОНФИГУРАЦИИ БОКОВОЙ СТЕНКИ
- (SE) SIDOVÄGGSPLÅTENS KONFIGURATION
- (SI) KONFIGURACIJE STRANSKIH PLOŠČ
- (SK) ZOSTAVY PLECHU BOČNEJ STENY
- (TR) KENAR DUVAR LEVHA KURULUMLARI

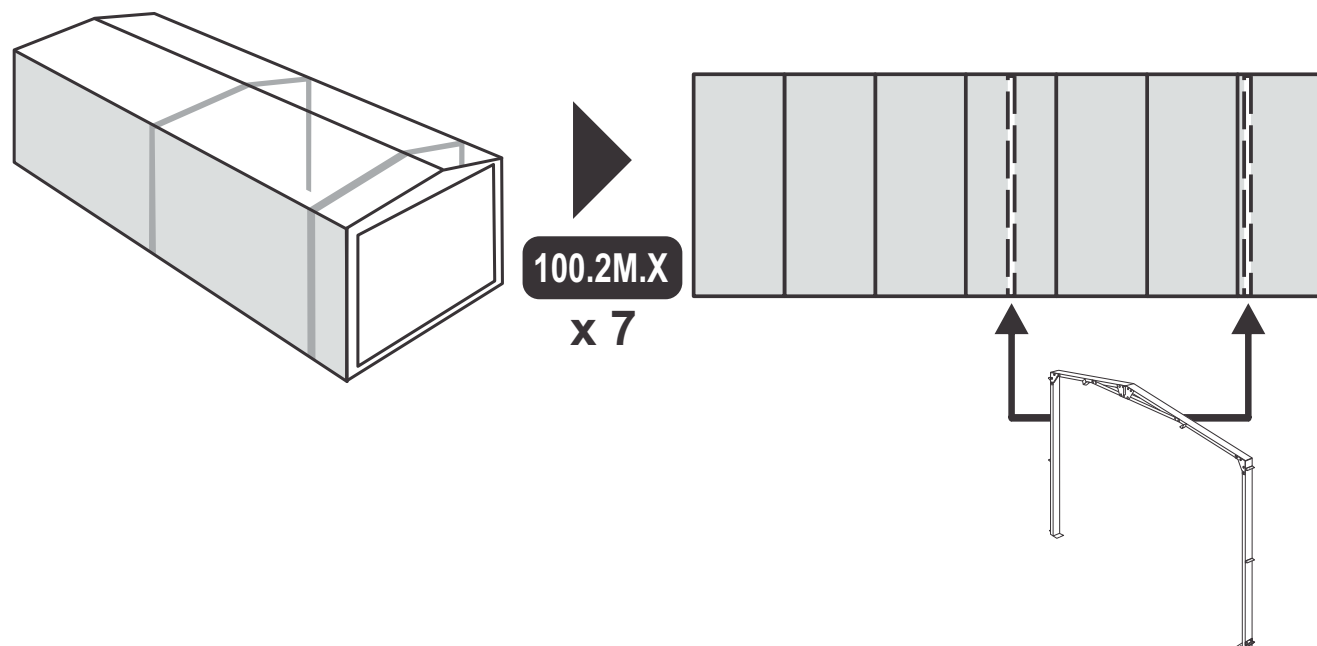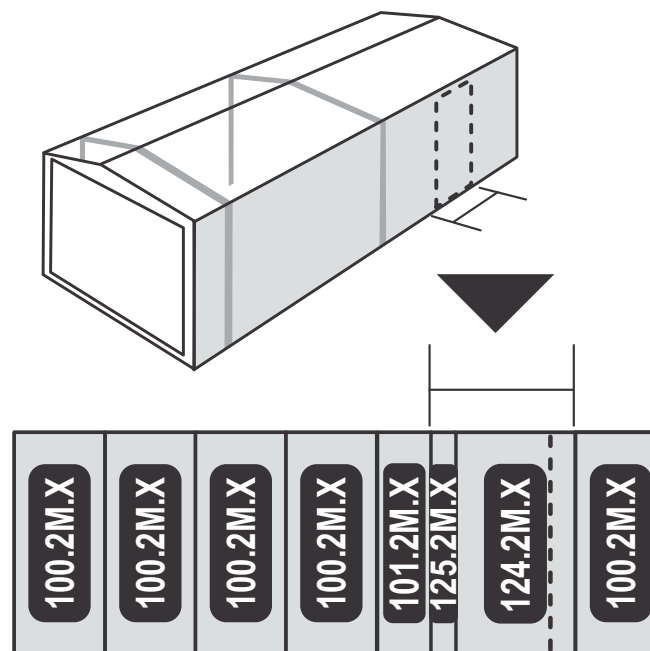

- (GB) SIDE WALL SHEET CONFIGURATIONS
- (BA) KONFIGURACIJE BOČNOG ZIDA
- (BG) ЛИСТ ЗА СТРАНИЧНА СТЕНА КОНФИГУРАЦИИ
- (CZ) KONFIGURACE POSTRANNÍHO PANELU
- (DE) ANORDNUNG DER SEITENWANDPLATTEN
- (DK) KONFIGURATIONER FOR SIDEVÆGSPLADE
- (EE) KÜLGSEINA PLAADI KONFIGURATSIOONID
- (ES) CONFIGURACIONES DEL PANEL LATERAL
- (FI) SIVUSEINÄLEVYJEN KOKOONPANO
- (FR) CONFIGURATION DES PANNEAUX MURAUX
- (HR) KONFIGURACIJE BOČNOG ZIDA
- (HU) OLDAL FALLAP ALAKZATOK
- (IT) CONFIGURAZIONI LASTRA LATERALE DELLA PARETE
- (NL) CONFIGURATIE ZIJMUURBLAD
- (NO) MONTERING AV SIDEVEGG
- (PL) KONFIGURACJE BLACHY ŚCIANY BOCZNEJ
- (PT) CONFIGURAÇÕES DA LÂMINA DA PAREDE LATERAL
- (RO) CONFIGURAȚIILE PERETELUI LATERAL
- (RS) КОНФИГУРАЦИЈЕ ТАБЛЕ ЗА СПОЉАШНИ ЗИД
- (RU) ЛИСТ КОНФИГУРАЦИИ БОКОВОЙ СТЕНКИ
- (SE) SIDOVÄGGSPLÅTENS KONFIGURATION
- (SI) KONFIGURACIJE STRANSKIH PLOŠČ
- (SK) ZOSTAVY PLECHU BOČNEJ STENY
- (TR) KENAR DUVAR LEVHA KURULUMLARI

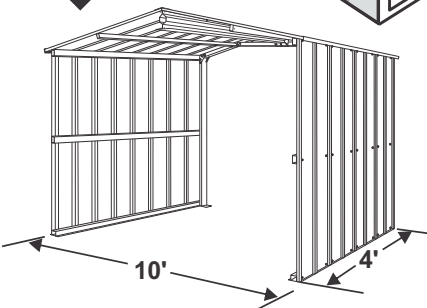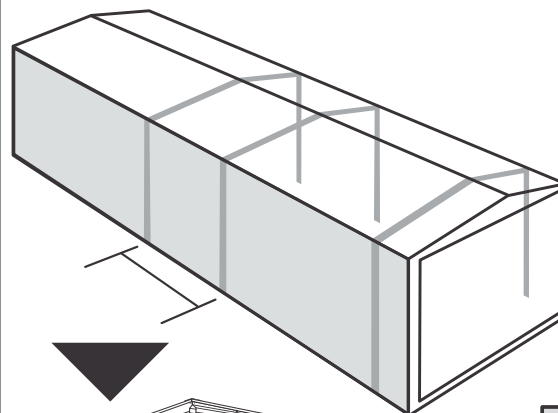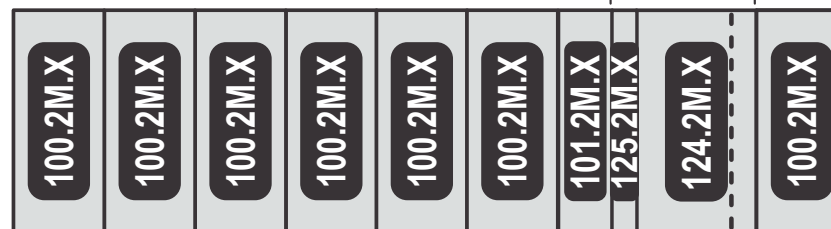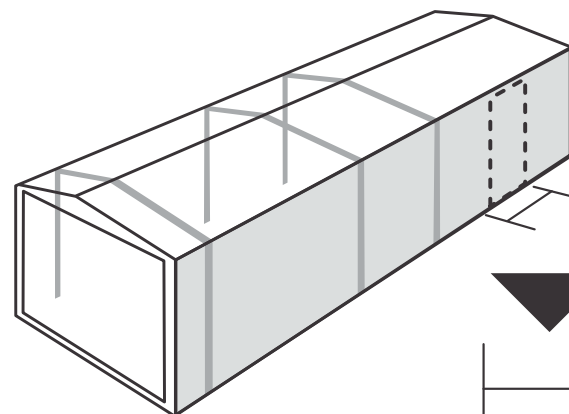

100.2M.X
x 9

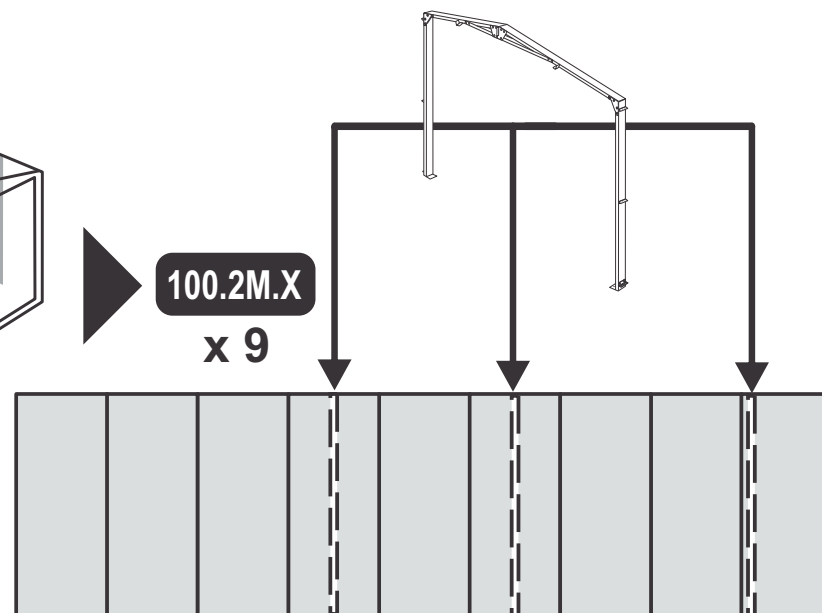

(GB) ORDER OF SCREW FIX

(BA) REDOSLIJED POSTAVLJANJA ŠARAFI

(BG) РЕД НА ПОСТАВЯНЕ НА ВИНТОВЕ

(CZ) POŘADÍ PŘIPEVŇOVACÍCH ŠROUBŮ

(DE) REIHENFOLGE DER ANBRINGUNG DER SCHRAUBEN

(DK) RÆKKEFØLGE FOR FASTSKRUNING

(EE) KRUVIDEGA KINNITAMISE JÄRJEKORD

(ES) ORDEN DE FIJACIÓN DE TORNILLOS

(FI) RUUVIEN KIINNITYSJÄRJESTYS

(FR) ORDRE DE VISSAGE DES FIXATIONS

(HR) REDOSLIJED POSTAVLJANJA VIJAKA

(HU) CSAVARKELLÉKEK RENDJE

(IT) ORDINE DI FISSAGGIO VITI

(NL) VOLGORDE VAN SCHROEFBEVESTIGING

(NO) REKKEFØLGE FOR FESTING AV SKRUER

(PL) KOLEJNOŚĆ MOCOWAŃ ŚRUB

(PT) ORDEM PARA FIXAR OS PARAFUSOS

(RO) ORDINEA DE FIXARE A ȘURUBURILOR

(RS) РЕДОСЛЕД СТЕЗАЊА ШРАФОВА


(RU) ПОРЯДОК СКРЕПЛЕНИЯ ШРУПАМИ

(SE) ORDNINGSFÖLJD AV SKRUVFIXERING

(SI) NAROČILO PRITRDILNIH VIJAKOV



(SK) PORADIE MONTÁŽE





(TR) VİDALAMA SIRALAMASI

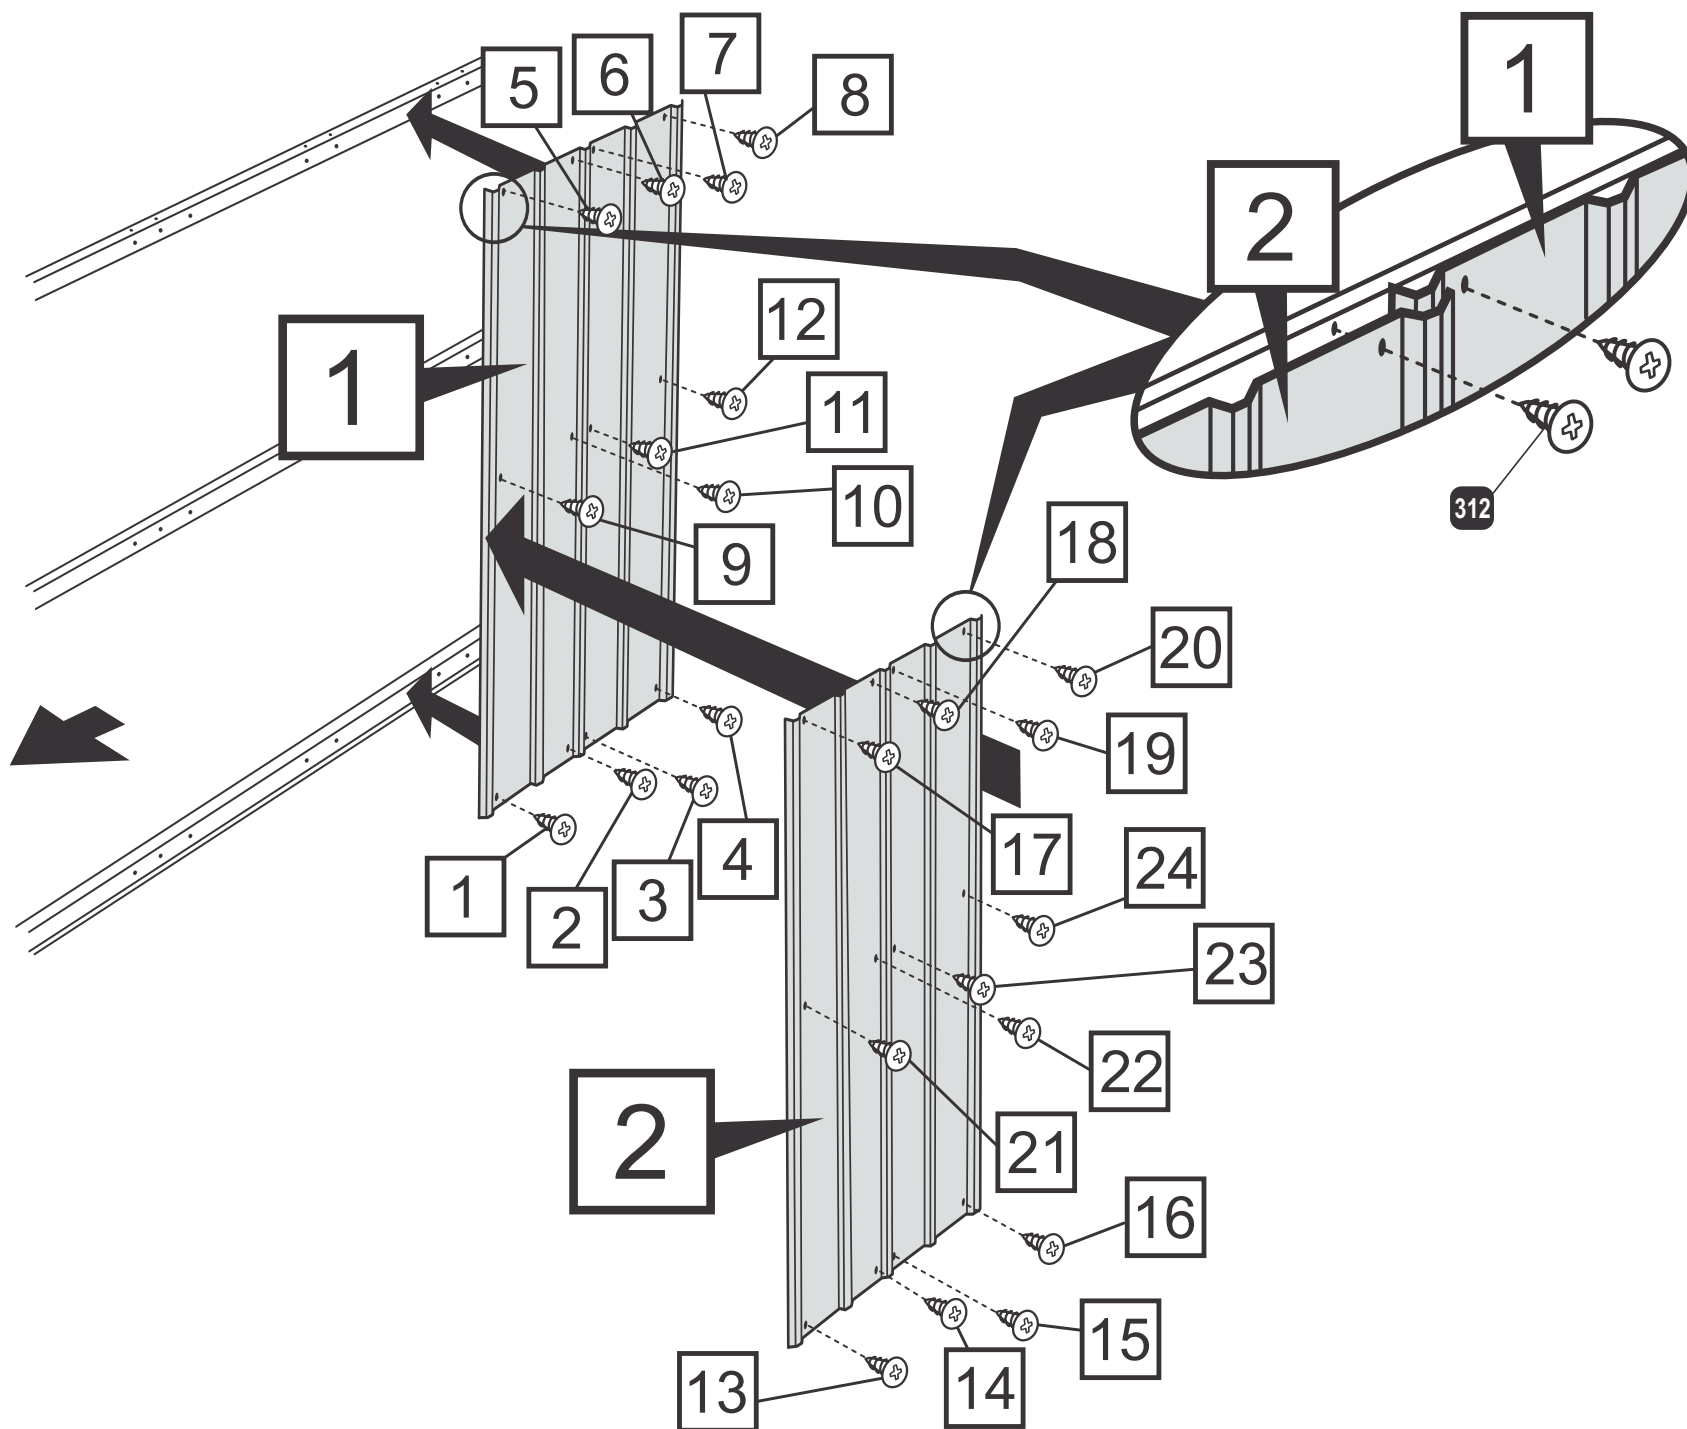





- (GB) IF YOUR SHED INCLUDES WINDOW, FOLLOW INSTRUCTIONS SHOWN HERE. FROM STEP 39.
- (BA) AKO ŠUPA IMA PROZOR, SLIJEDITE OVDJE NAVEDENA UPUTSTVA. OD KORAKA 39.
- (BG) АКО ВАШИЯТ СКЛАД ВКЛЮЧВА ПРОЗОРЕЦ, СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПОКАЗАНИ ТУК. ОТ СЪПКА 39.
- (CZ) JESTLIŽE VÁŠ DOMEK ZAHRNAJE OKNO, SLEDUJTE INSTRUKCE UVEDENÉ ZDE, OD BODU 39.
- (DE) WENN IHR SCHUPPEN EIN FENSTER HAT, FOLGEN SIE DEN HIER ABGEBILDETEN ANLEITUNGEN. AB DEM 39. SCHRITT.
- (DK) HVIS DIT SKUR HAR VINDUER, SKAL DU FØLGE ANVISNINGERNE VIST HER. FRA TRIN 39.
- (EE) KUI KUURIL ON AKEN, JÄRGI SIINTOODUD JUHENDEID. 39. PUNKTIST.
- (ES) SI SU CASETA INCLUYE VENTANA, SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE MUESTRAN AQUÍ. A PARTIR DEL PASO 39.
- (FI) JOS VAJAASI KUULUU IKKUNA, NOUDATA NÄITÄ OHJEITA KOHDASTA 39 ETEENPÄIN
- (FR) SI VOTRE ABRI COMPREND UNE FENÊTRE, SUIVRE LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES ICI. À L'ÉTAPE 39.
- (HR) AKO ŠUPA IMA PROZOR, SLIJEDITE UPUTE KOJE SU OVDJE NAVEDENE. OD KORAKA 39.
- (HU) HA AZ ÖN SUFNIJÁN ABLAK VAN, AKKOR KÖVESSE AZ ITT JELZETT UTASÍTÁSOKAT. A 39. LÉPÉSTŐL
- (IT) SE UNA FINESTRA E' INCLUSA CON LA CAPANNA, SEGUIRE LE ISTRUZIONI ILLUSTRATE QUI. DA FASE 39.
- (NL) ALS UW SCHUUR EEN VENSTER HEEFT, VOLGT U DE VOLGENDE AANWIJZINGEN. VANAF STAP 39.
- (NO) DERSOM BODEN HAR VINDU, FØLG INSTRUKSJONENE SOM VISES HER. FRA STEG 39.
- (PL) JEŚLI TWOJA SZOPA ZAWIERA OKNO, POSTĄP ZGONIE Z PRZEDSTAWIONYMI TU INSTRUKCJAMI. OD KROKU 39.
- (PT) SE O SEU GALPÃO INCLUIR UMA JANELA, SIGA AS INSTRUÇÕES DEMONSTRADAS AQUI. A PARTIR DO PASSO 39.
- (RO) DACĂ ȘOPRONUL DUMNEAVOASTRĂ INCLUDE O FEREASTRĂ, URMAȚI INSTRUCȚIUNILE ARĂTATE AICI. DE LA PASUL 39.

- (RS) АКО ВАША ШУПА ИМА И ПРОЗОР, СЛЕДИТЕ УПУТСТВА ДАТА ОВДЕ. ОД КОРАКА 39.
- (RU) ЕСЛИ ВАШ САРАЙ ВКЛЮЧАЕТ ОКНО, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ИЗОБРАЖЕННЫМ ЗДЕСЬ, НАЧИНАЯ С ШАГА 39
- (SE) OM DITT SKJUL INKLUDERAR FÖNSTER, FÖLJ HÄR INSTRUKTIONERNA SOM VISAS HÄR. FRÅN STEG 39.
- (SI) ČE LOPA VKLJUČUJE OKNO, SLEDITE NAVODILOM NA TEJ STRANI. OD KORAKA 39.
- (SK) AK VÁŠ DOMČEK MÁ OKNO, RIADTE SA POKYNNI ZNÁZORNENÝMI TU. OD KROKU 39.
- (TR) KULÜBENİZ PENCERELİ İSE, BURADAKİ TALİMATI İZLEYİN. 39'İNCİ ADIMDAN İTİBAREN.



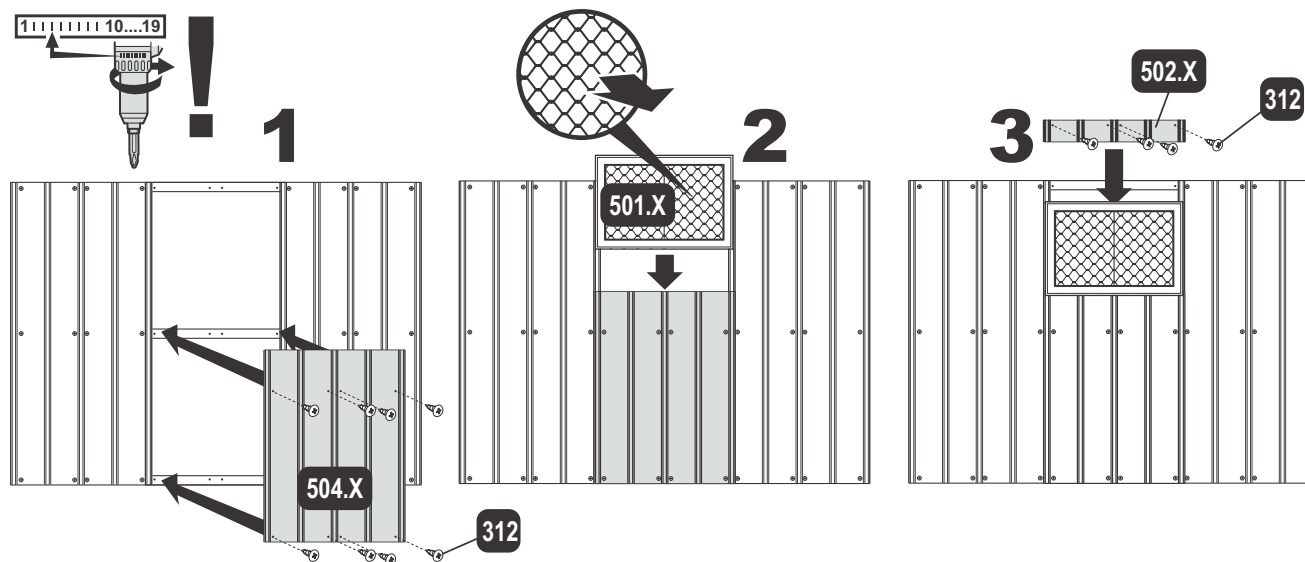
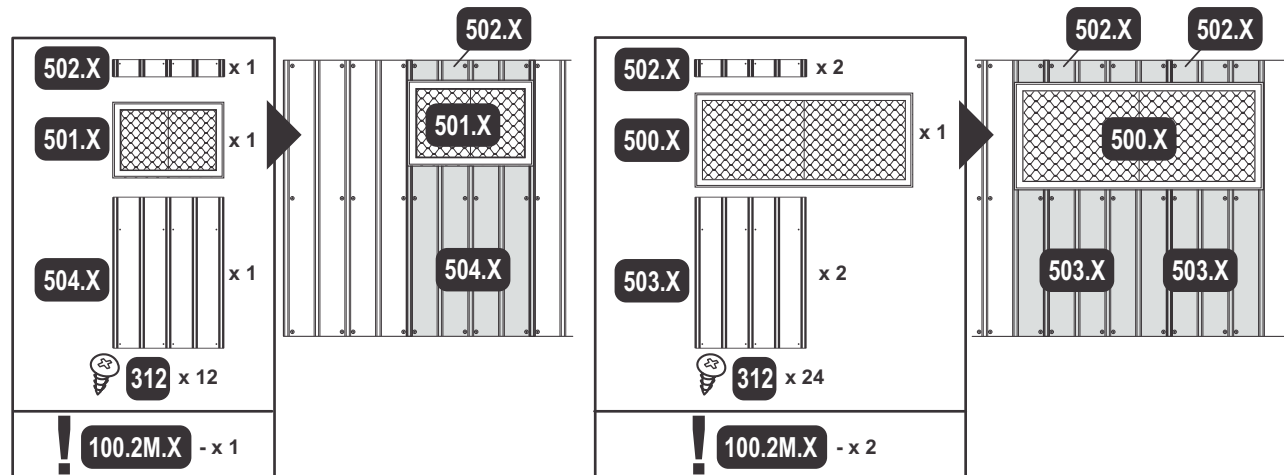


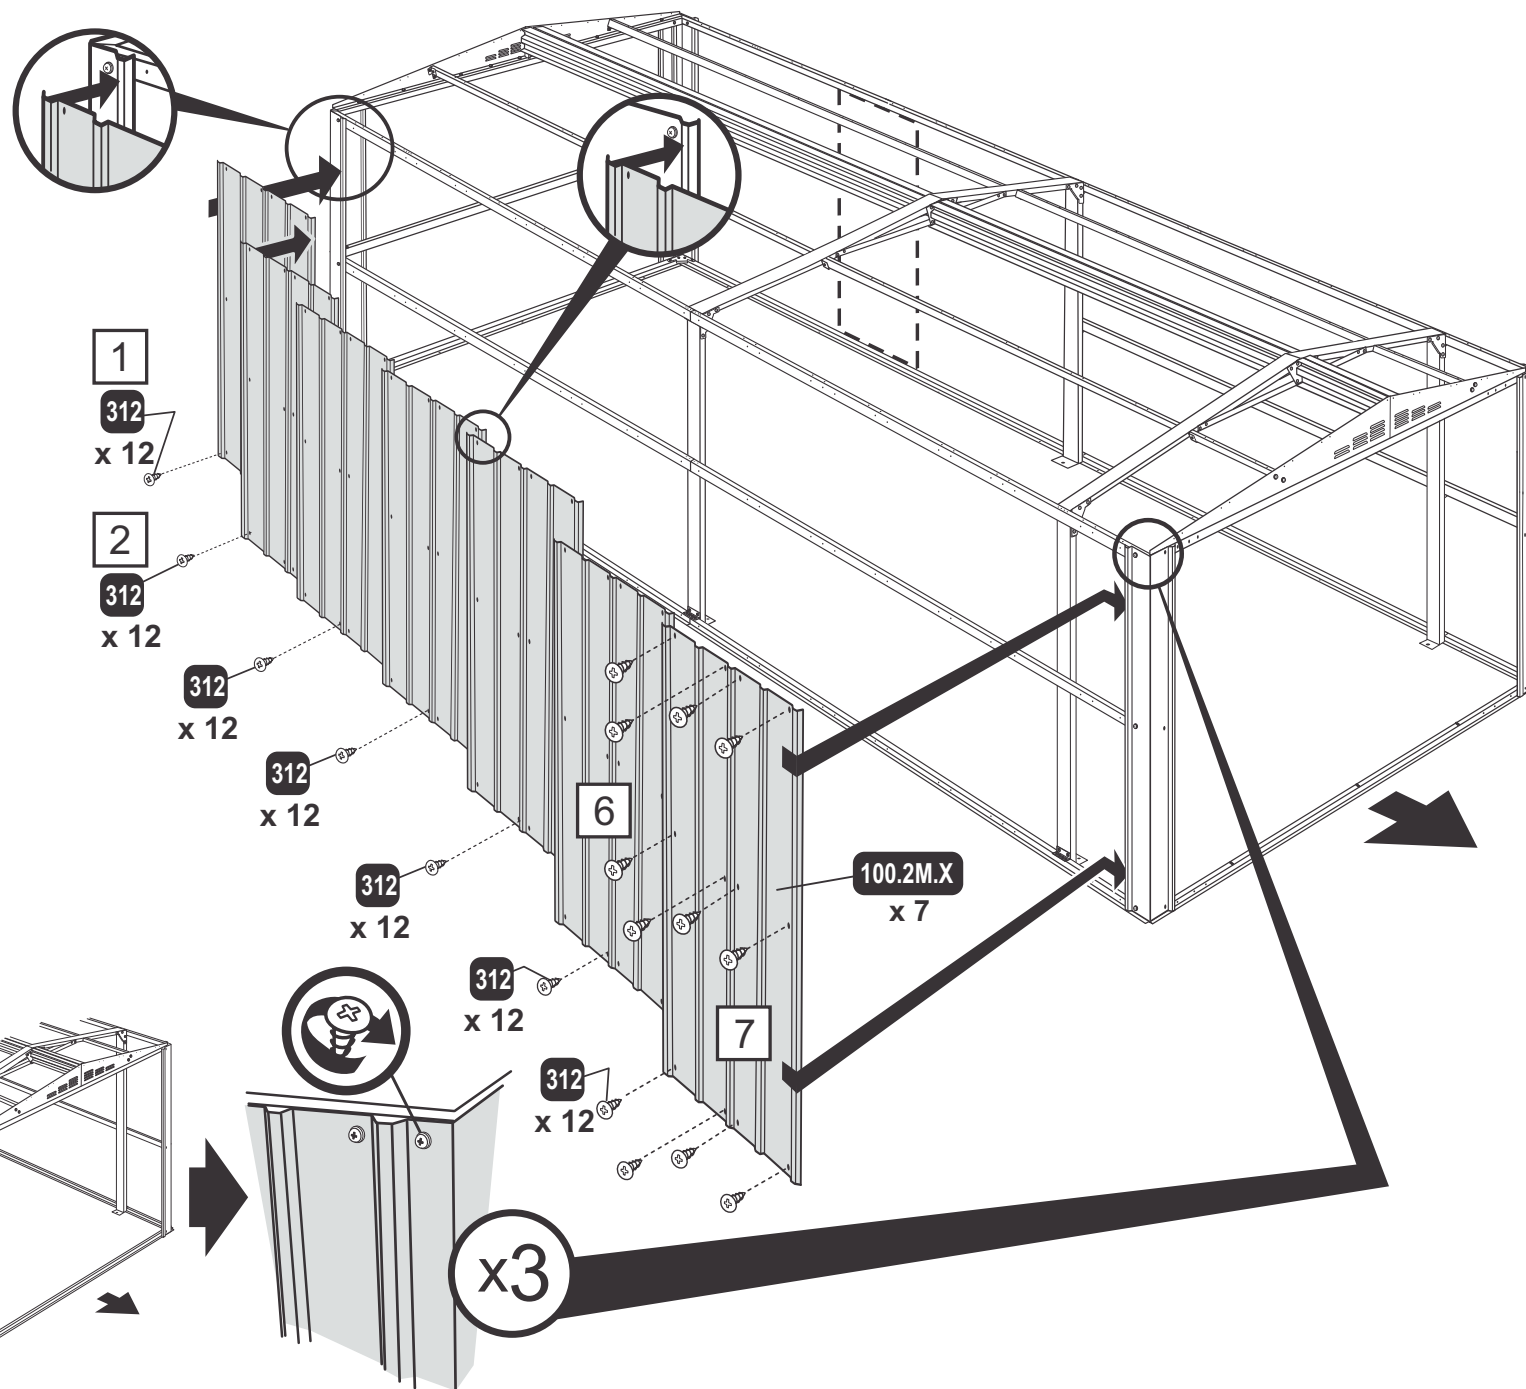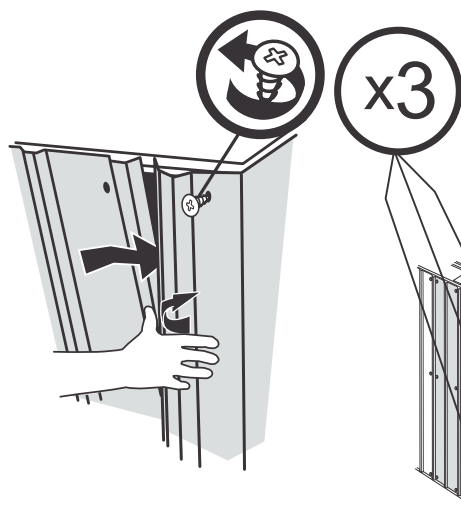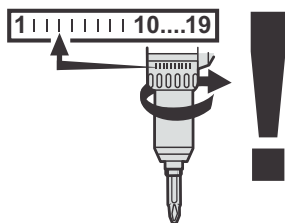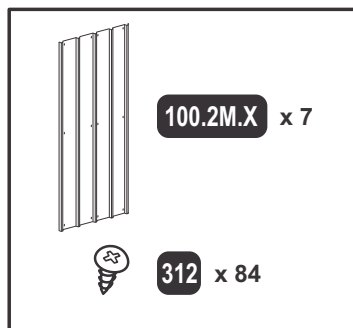



40

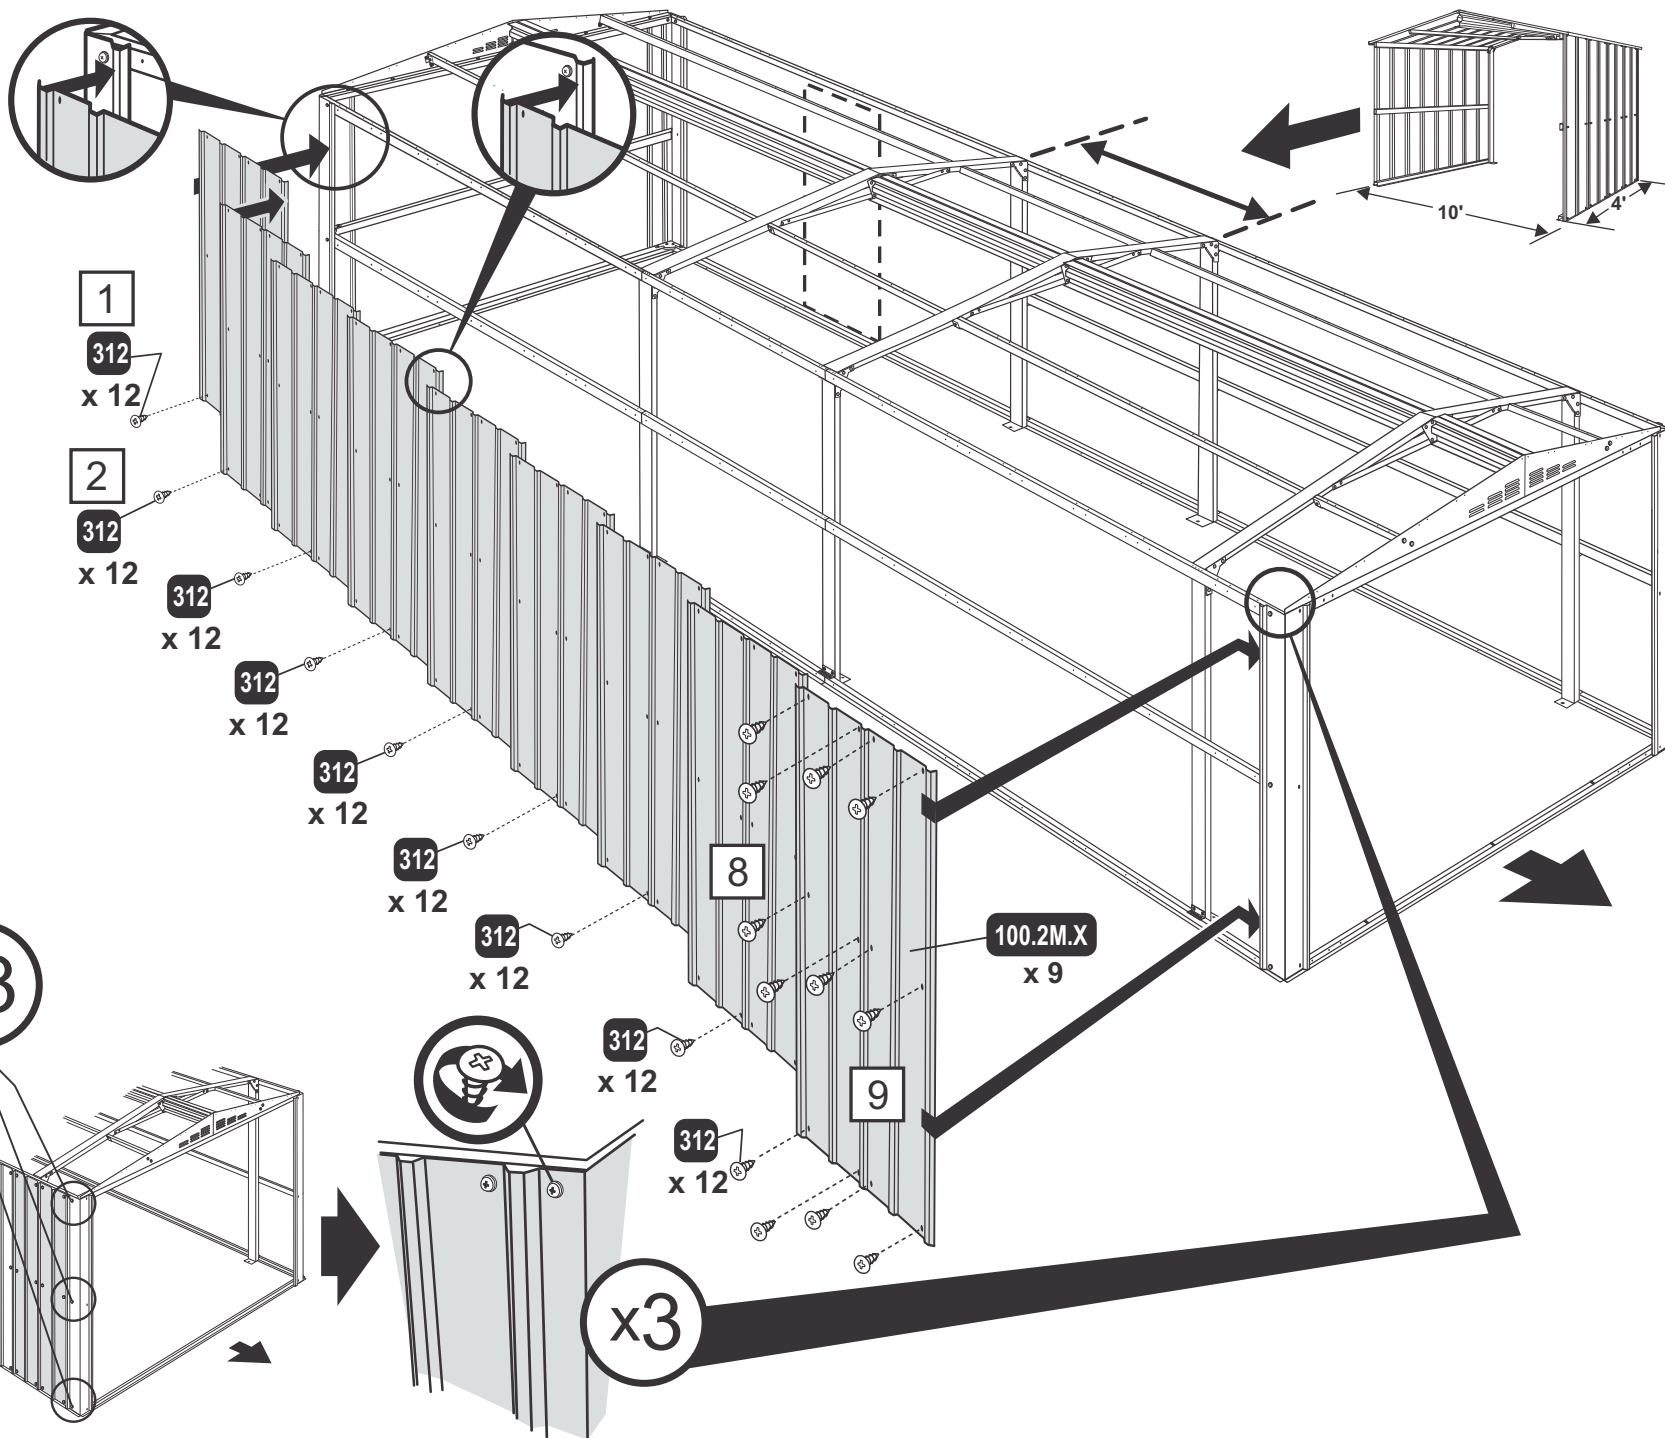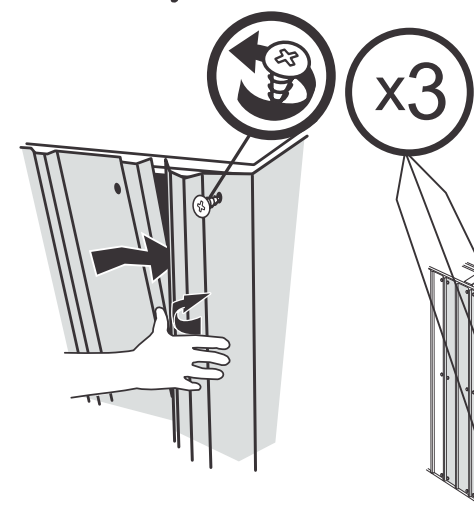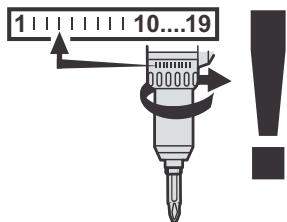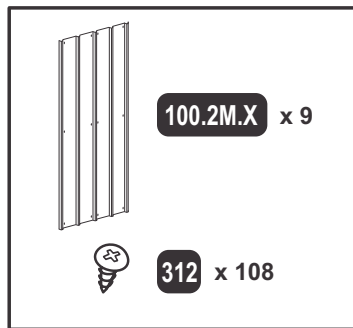



41

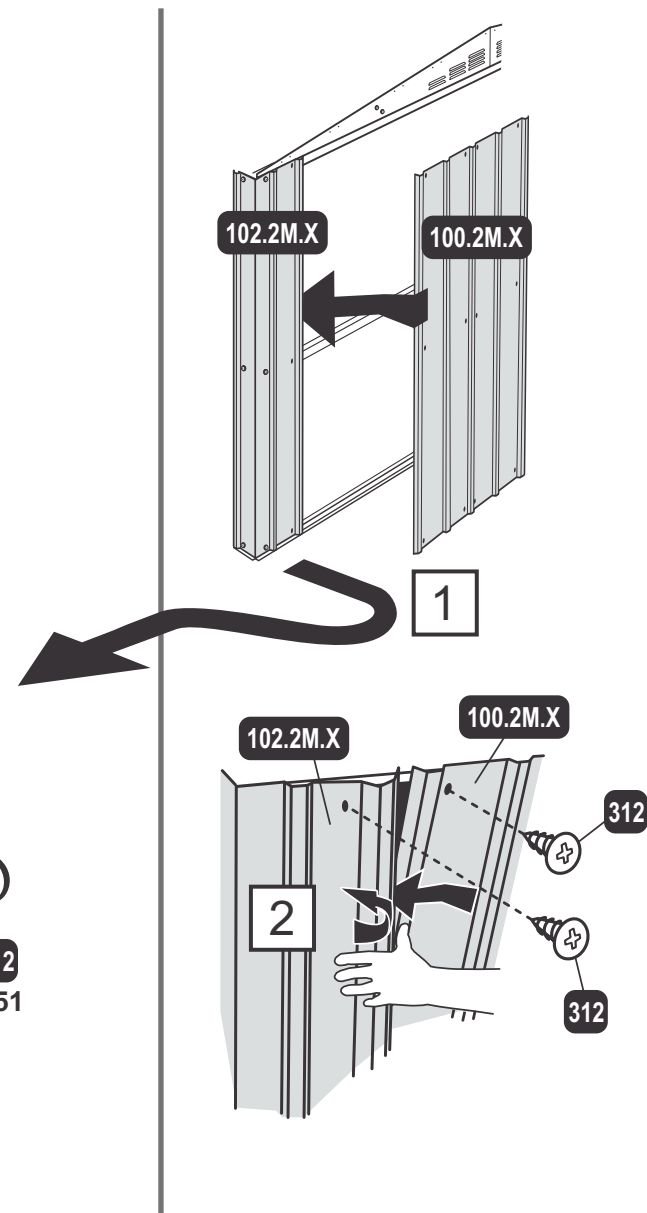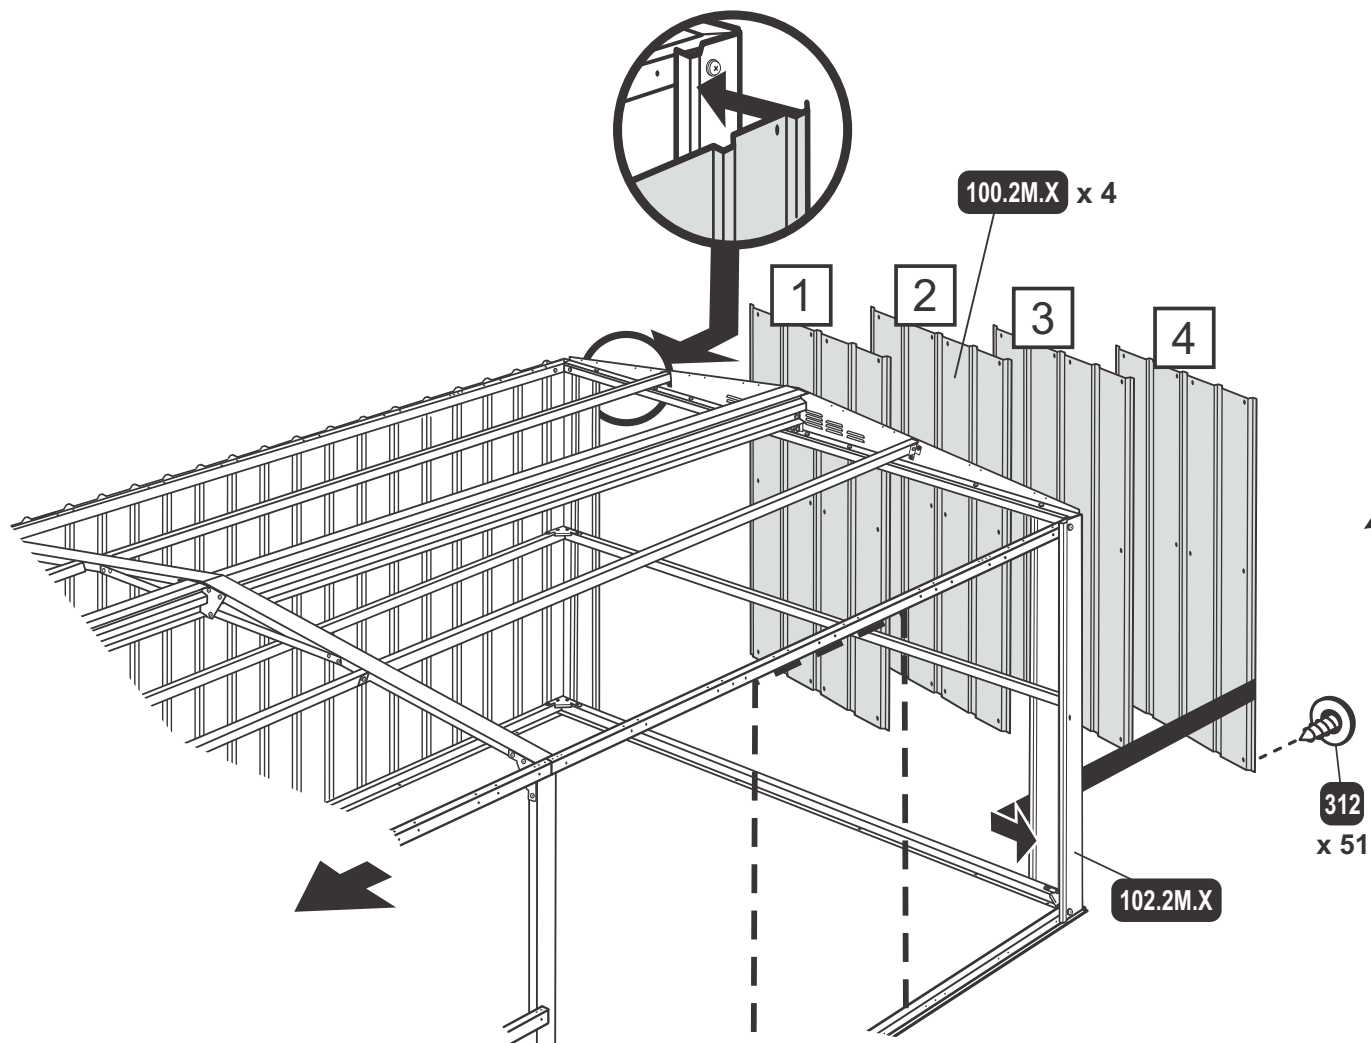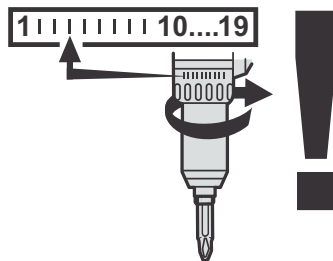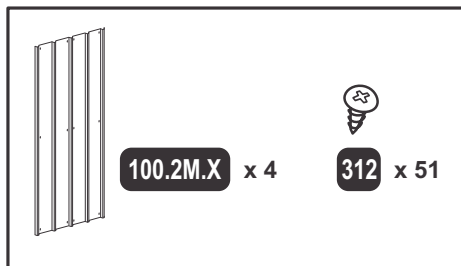





42

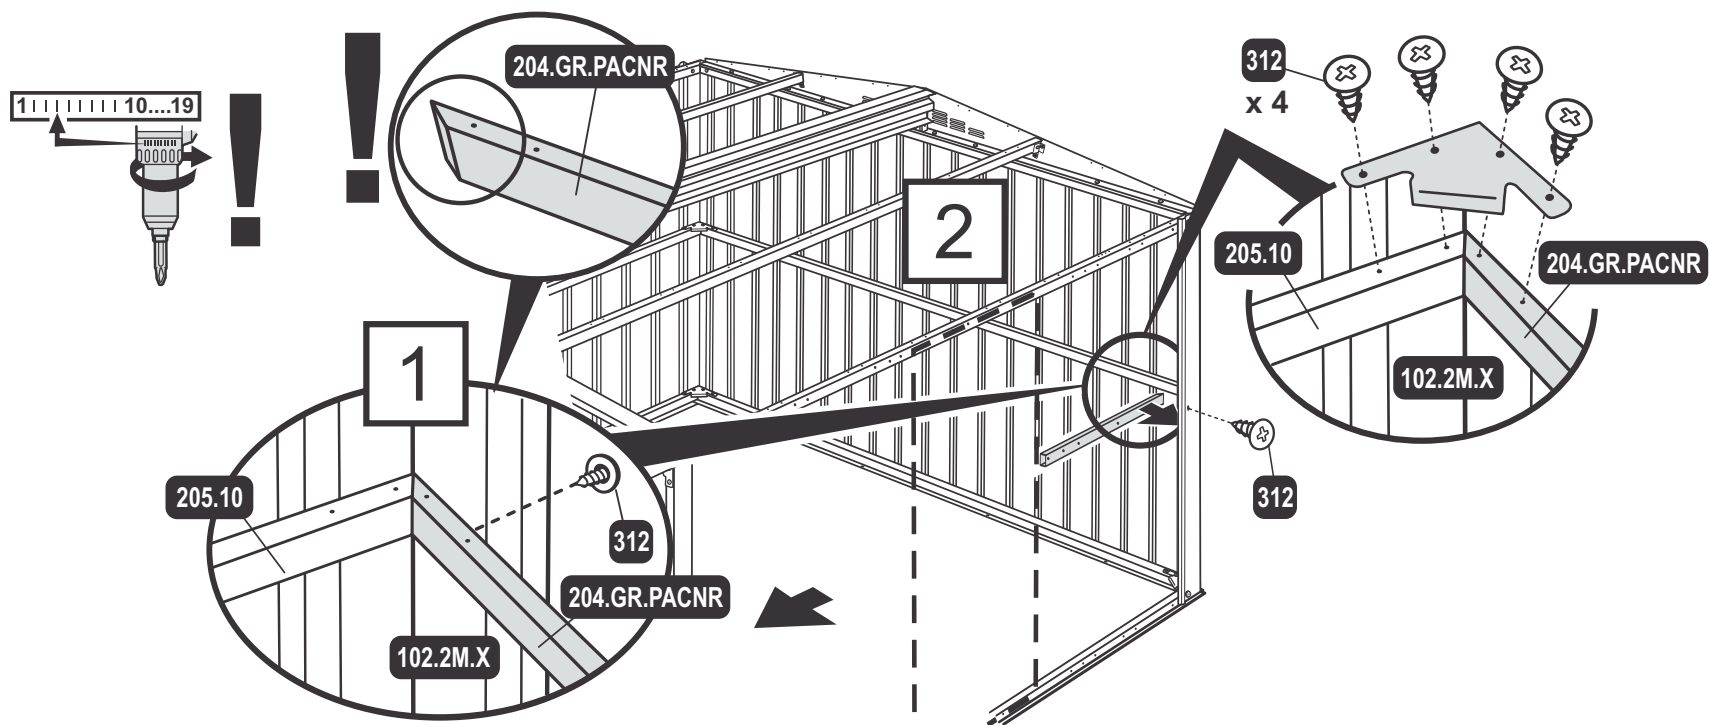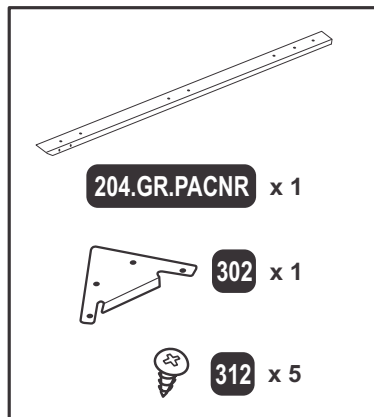


43

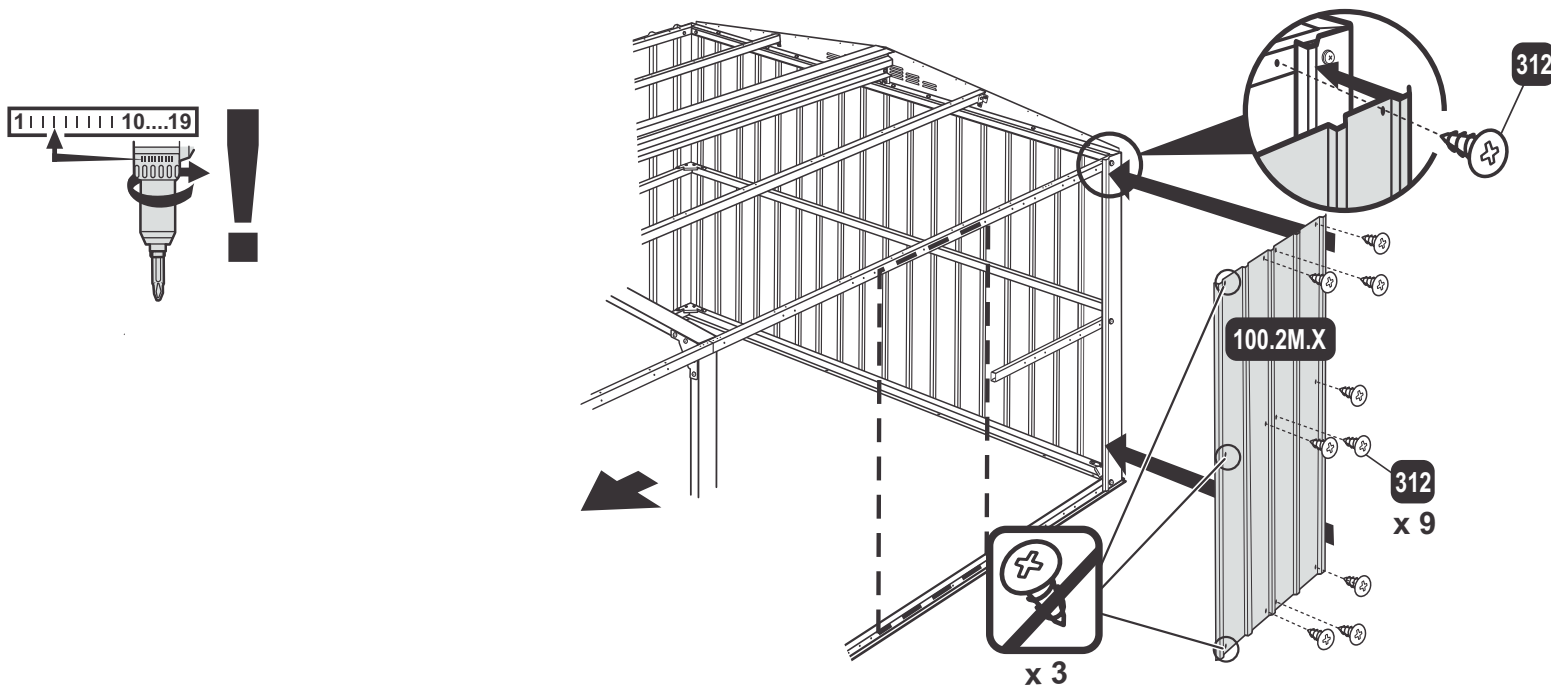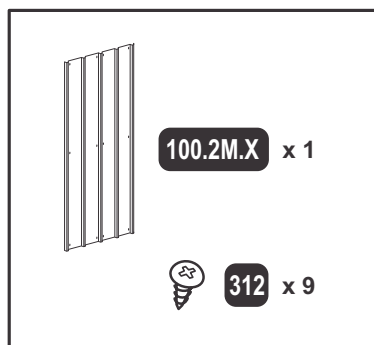


44

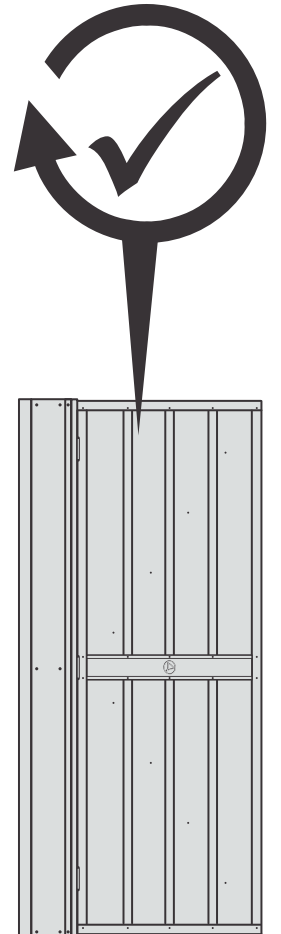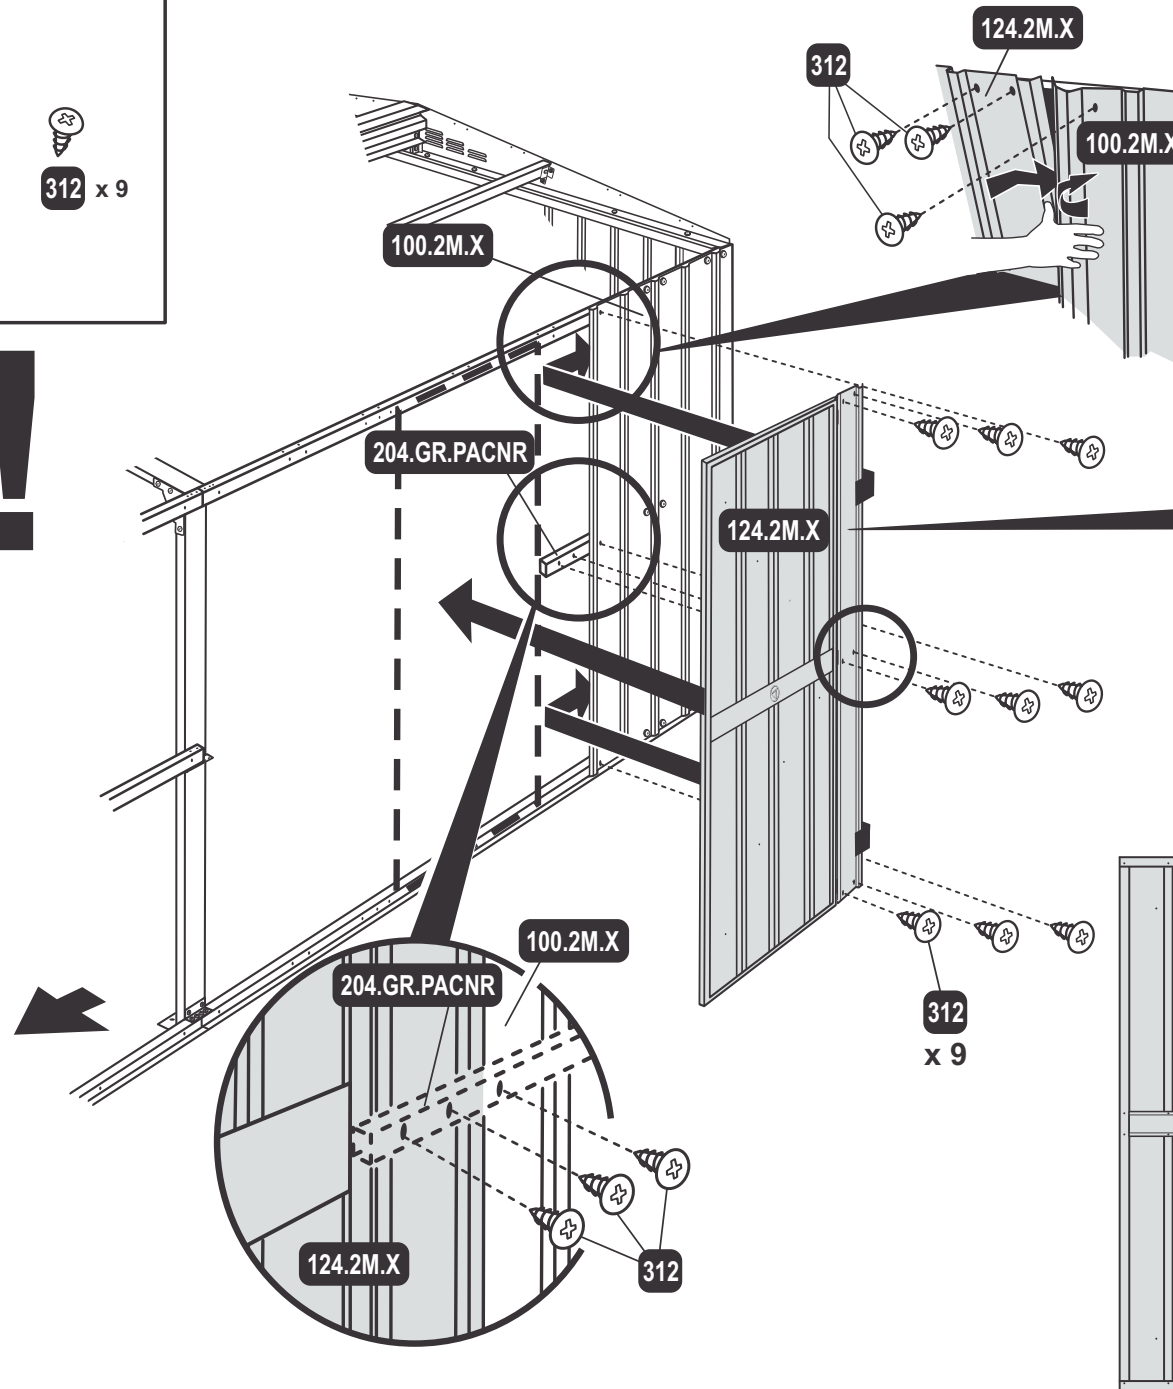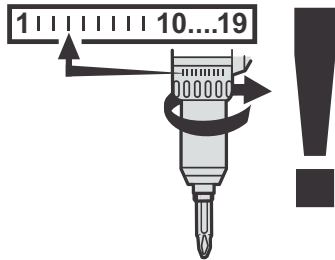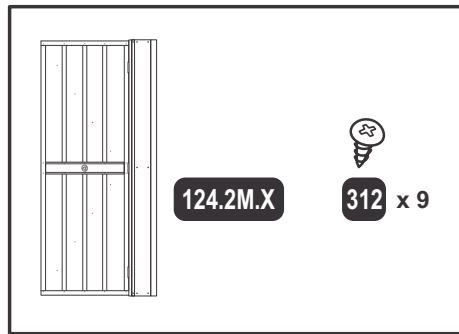

45

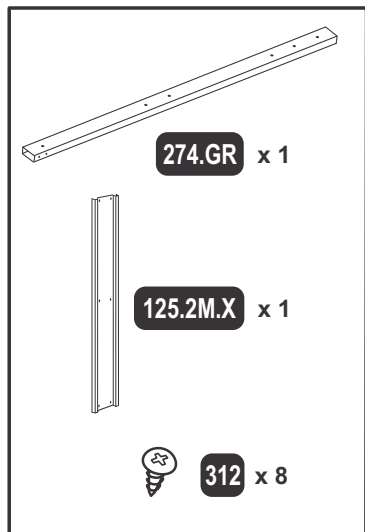


1 10....19



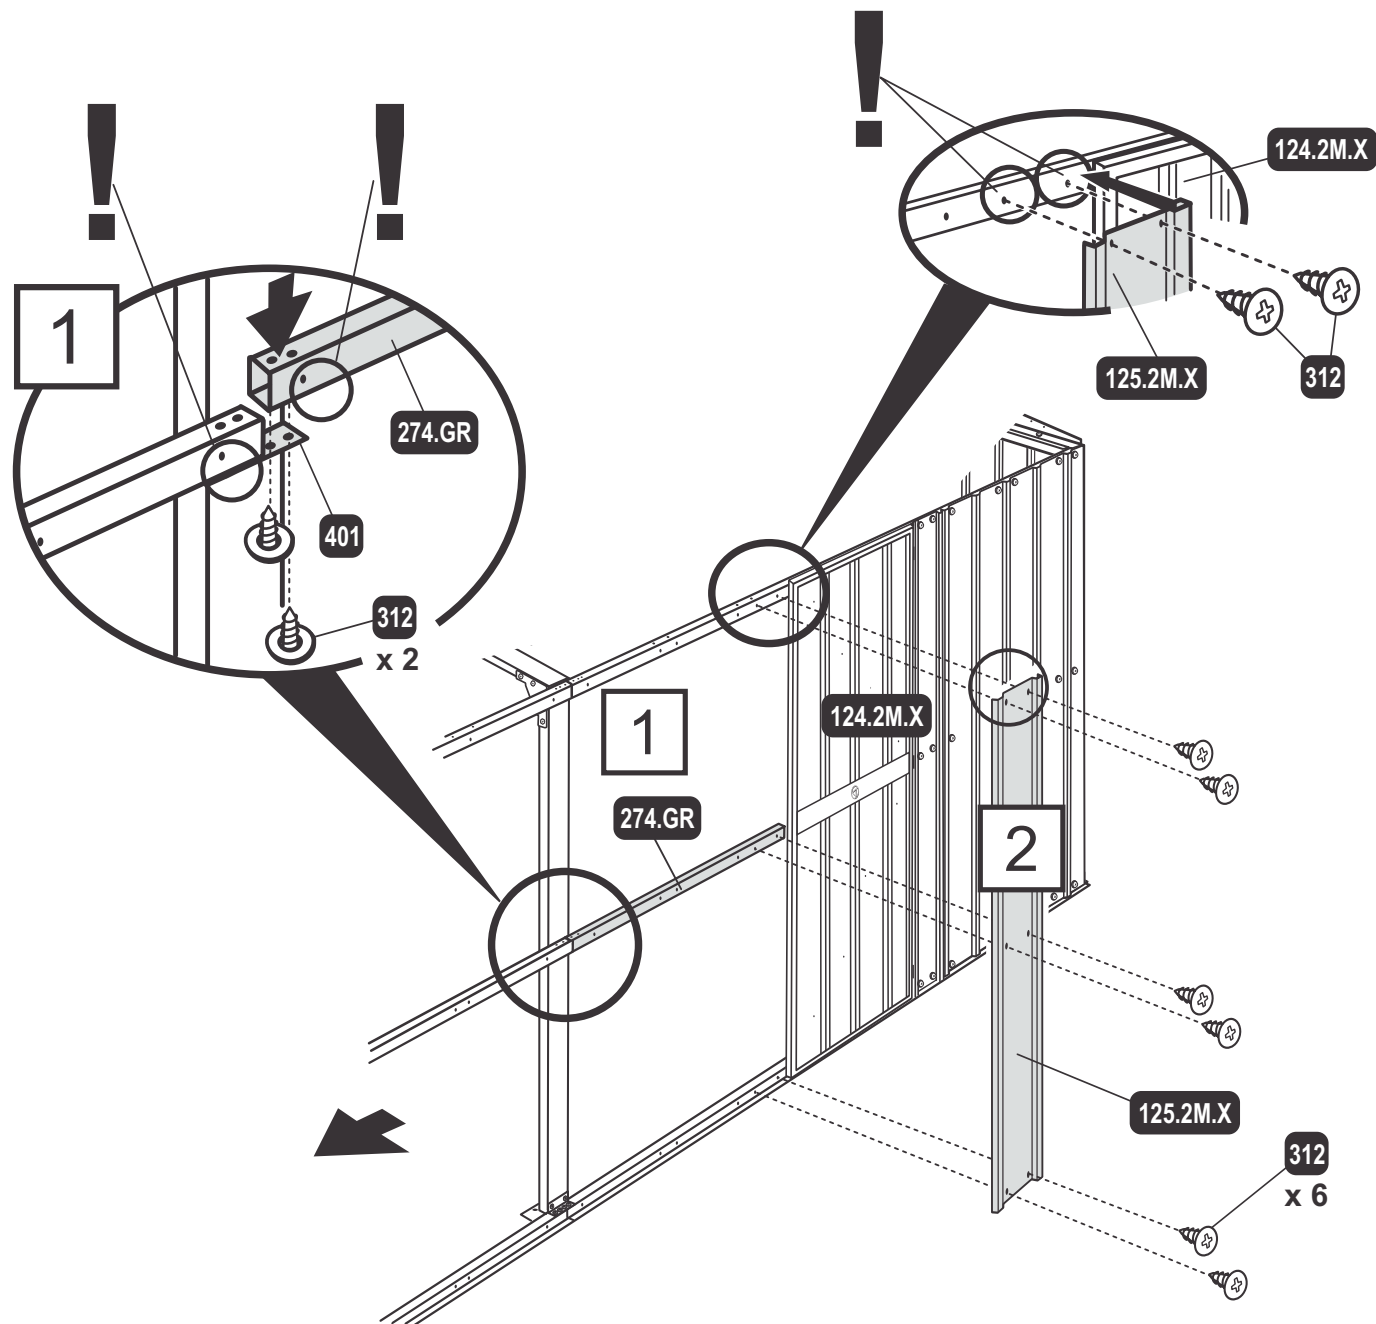









312 x 2

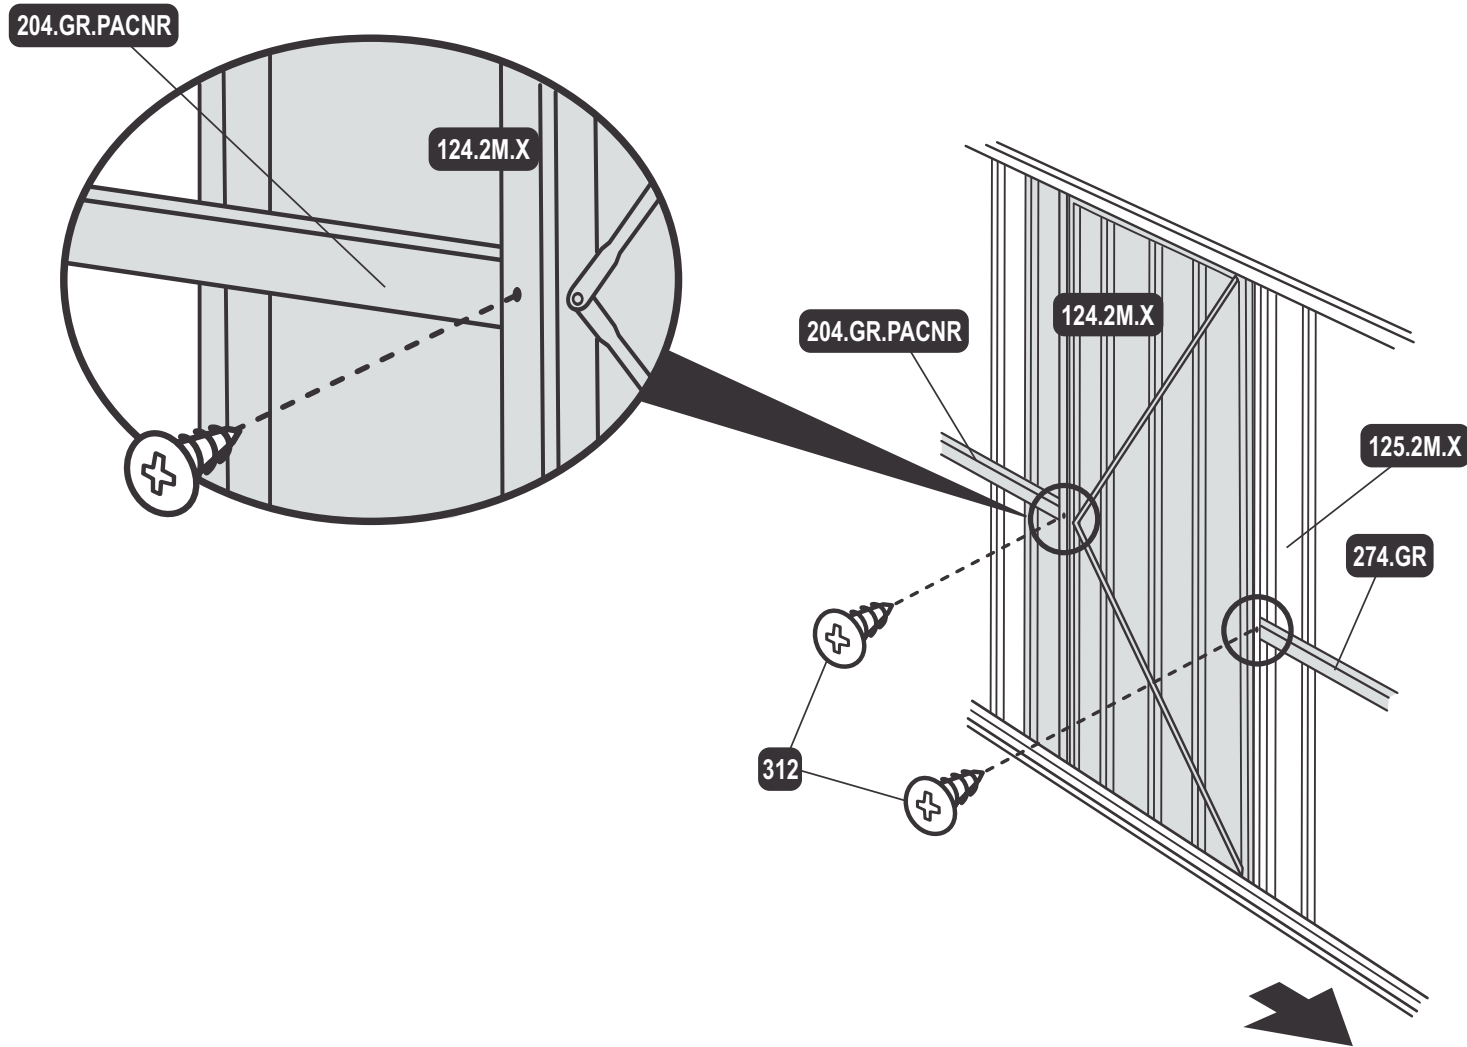



47

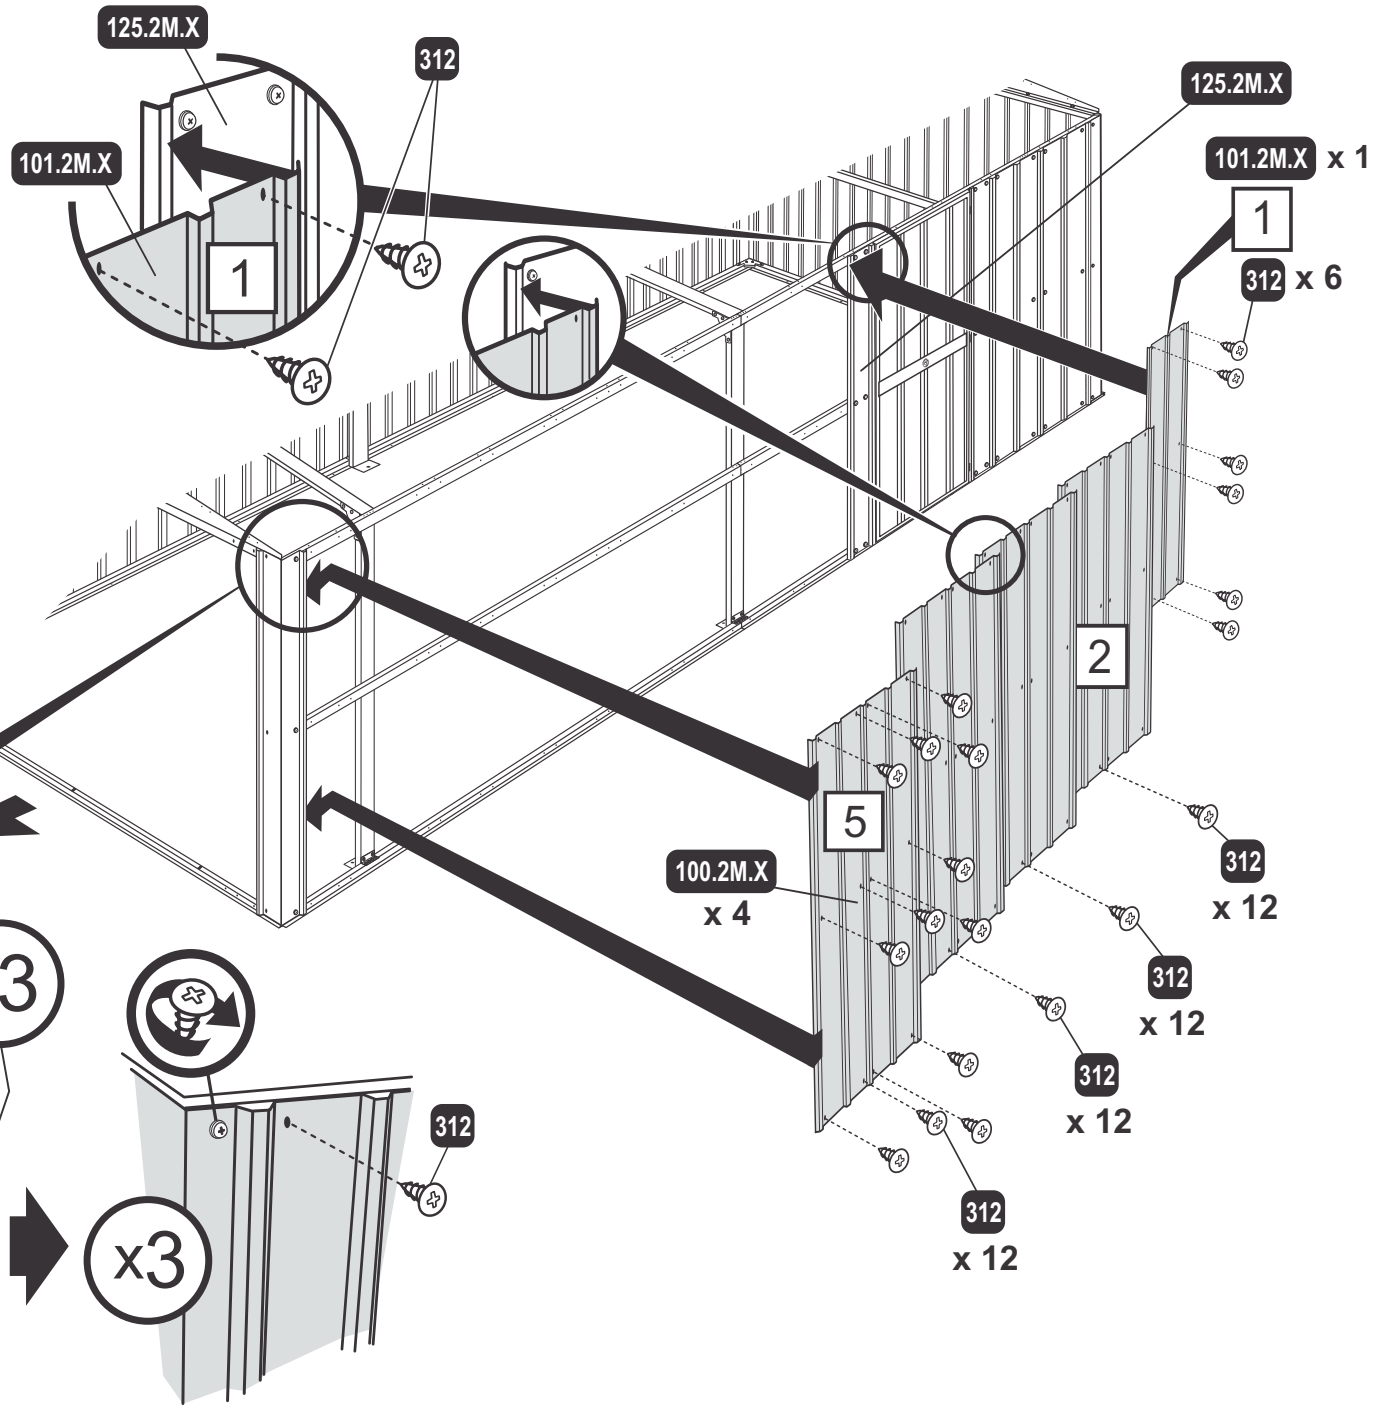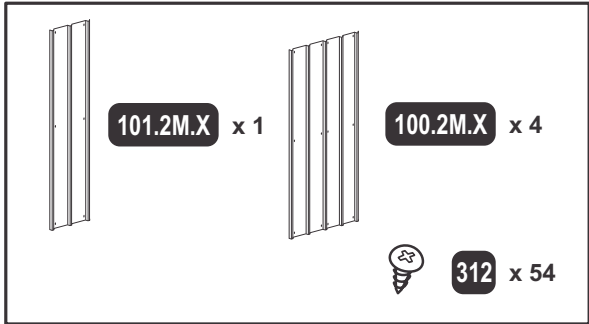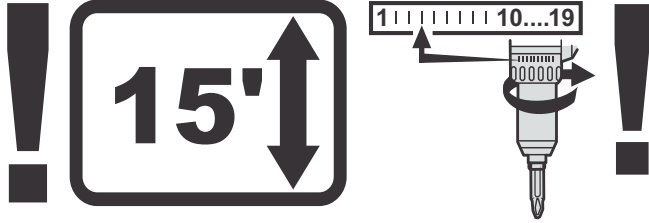

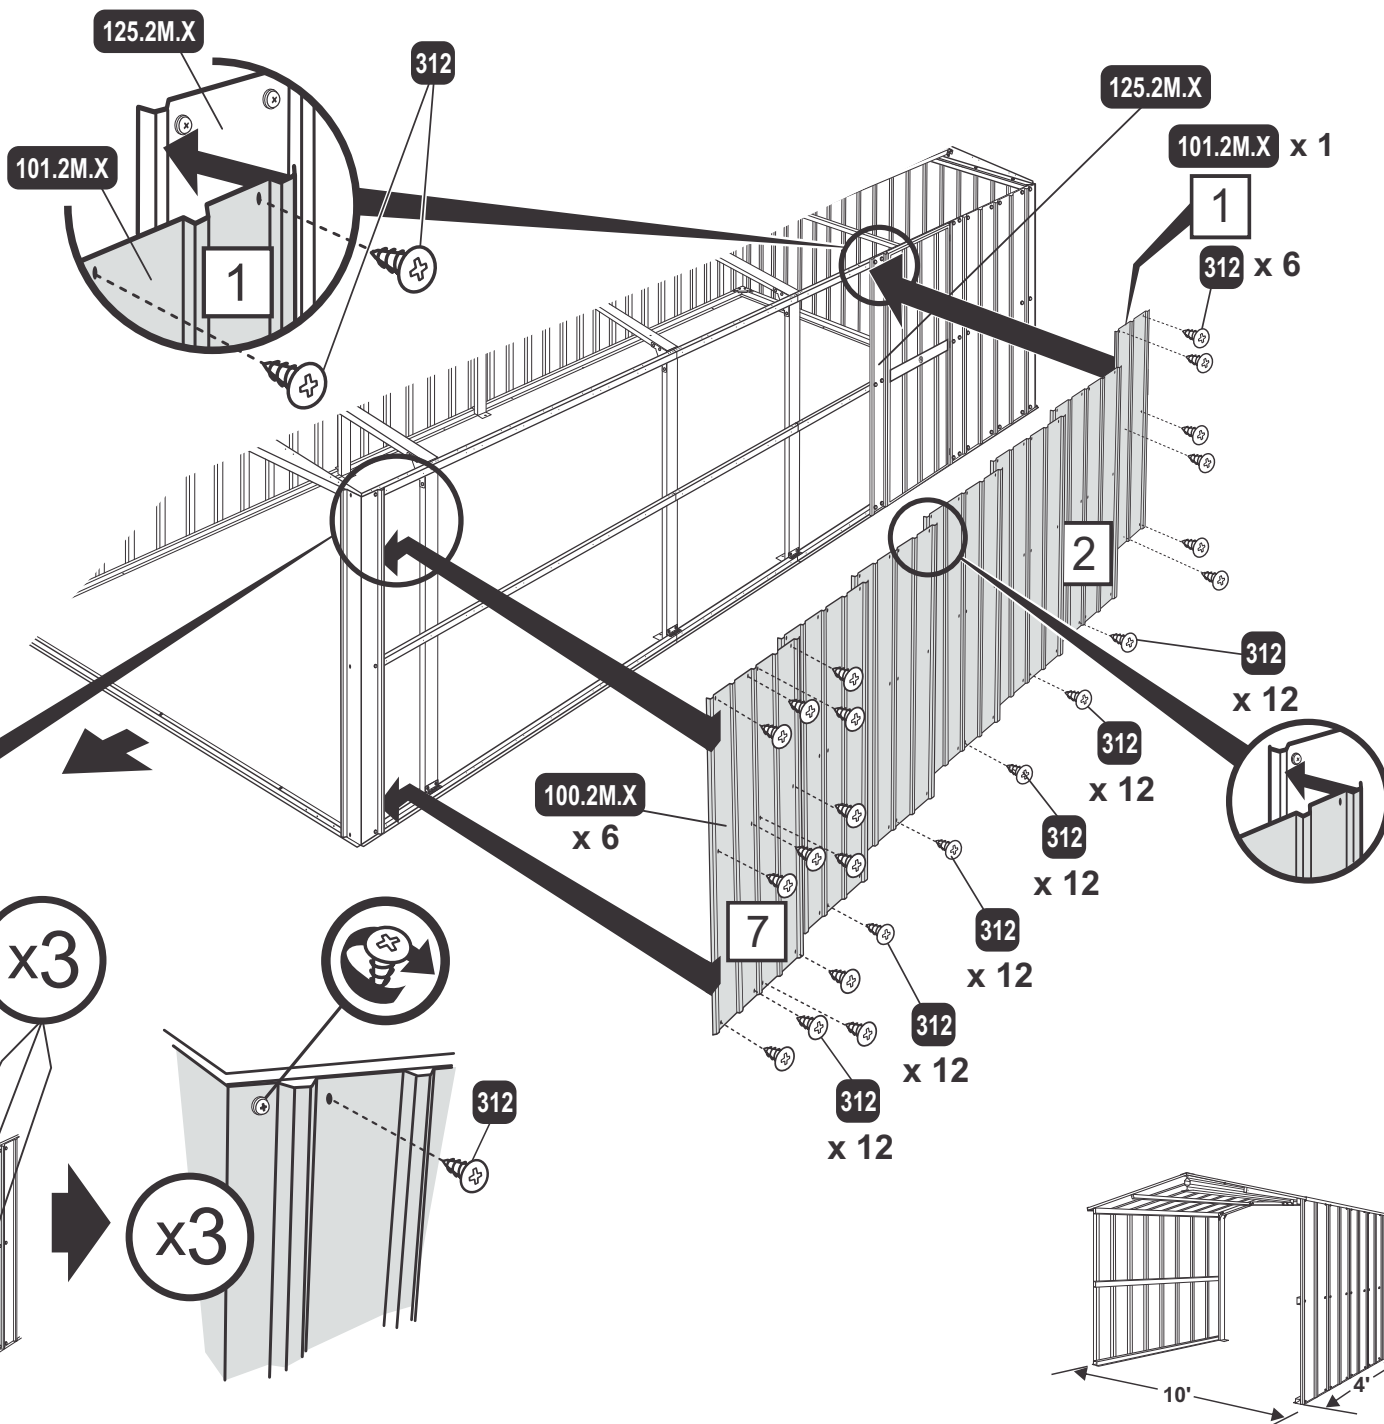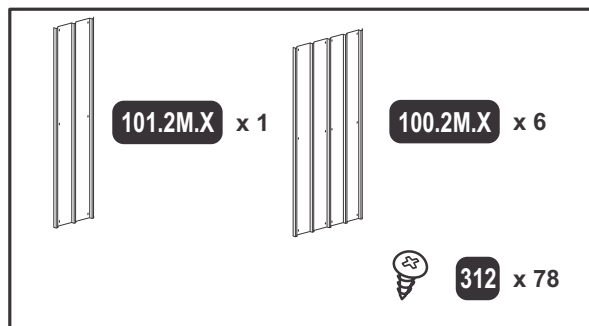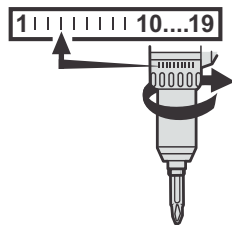


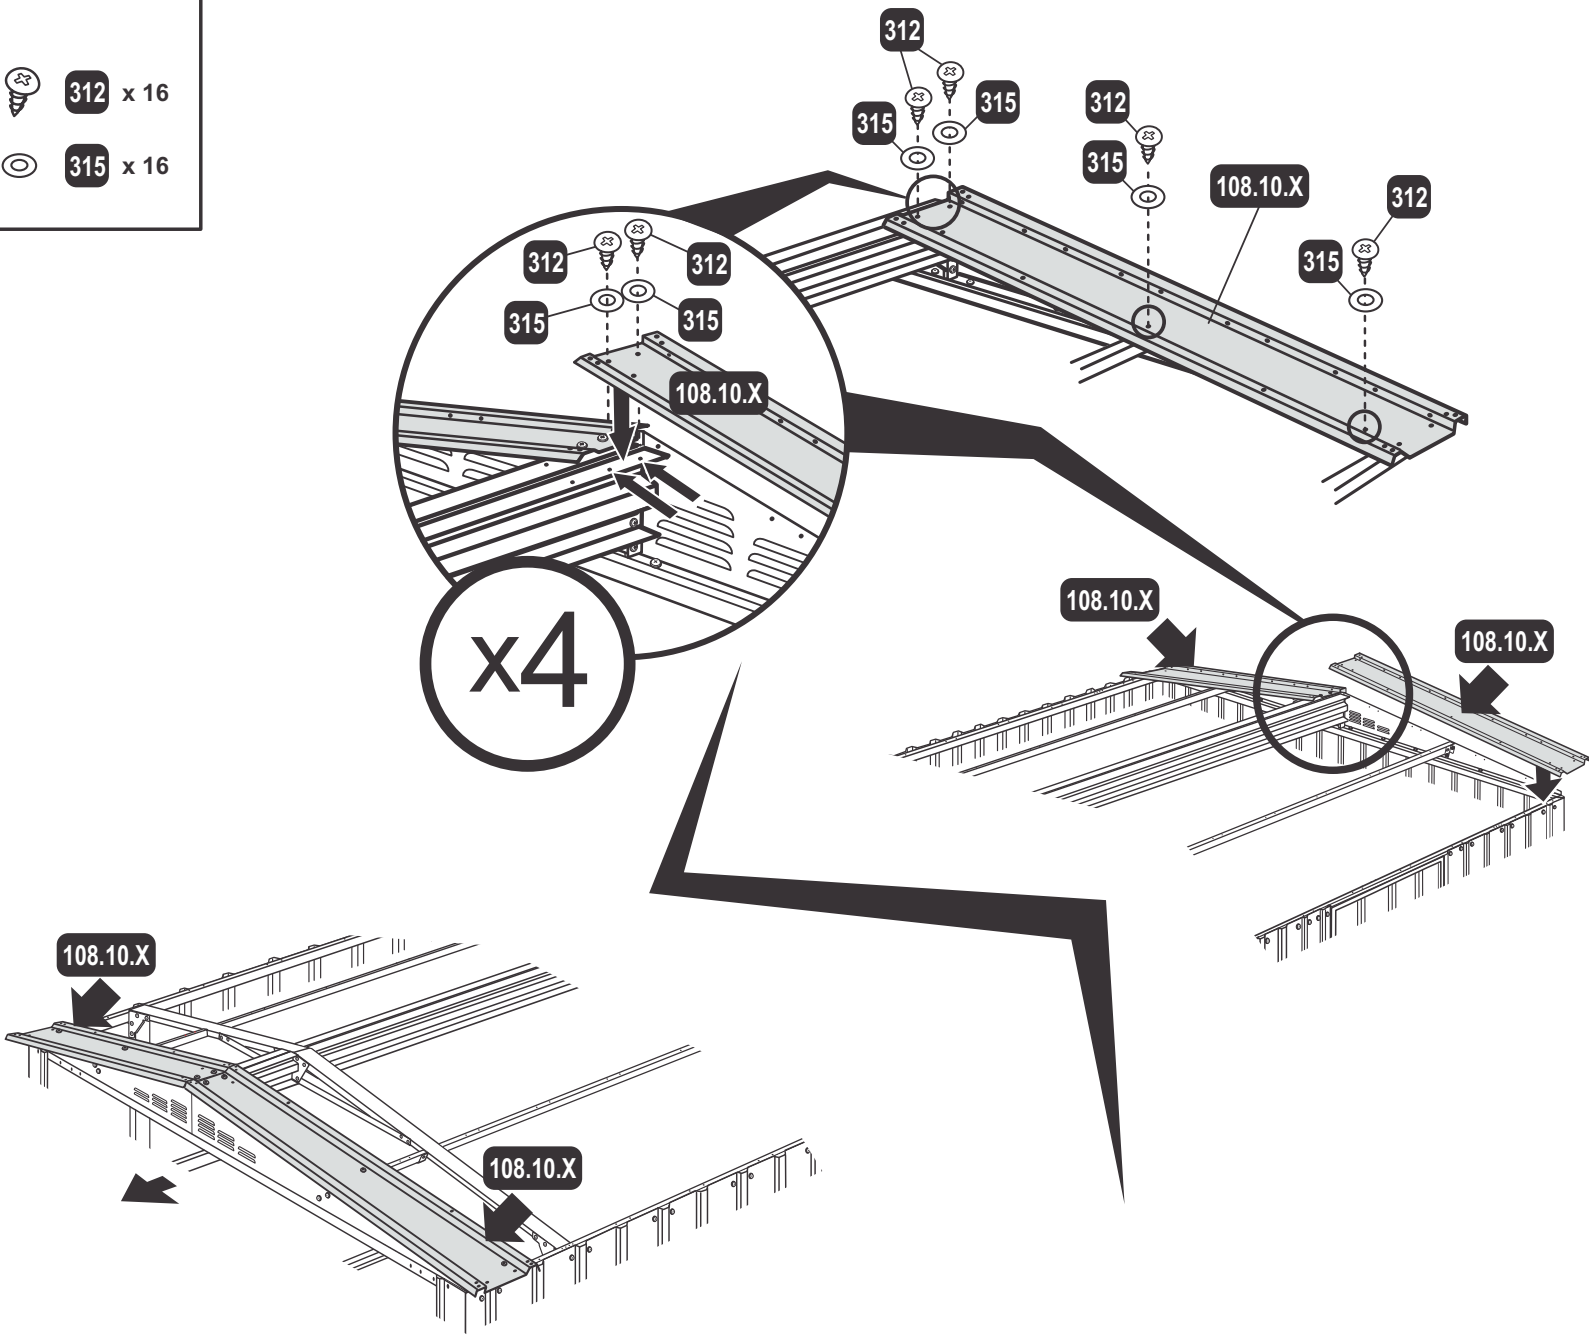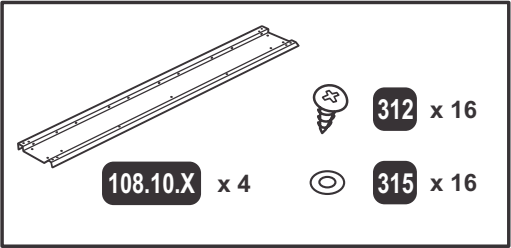



-  **313** x 40
-  **315** x 40
-  **314** x 40

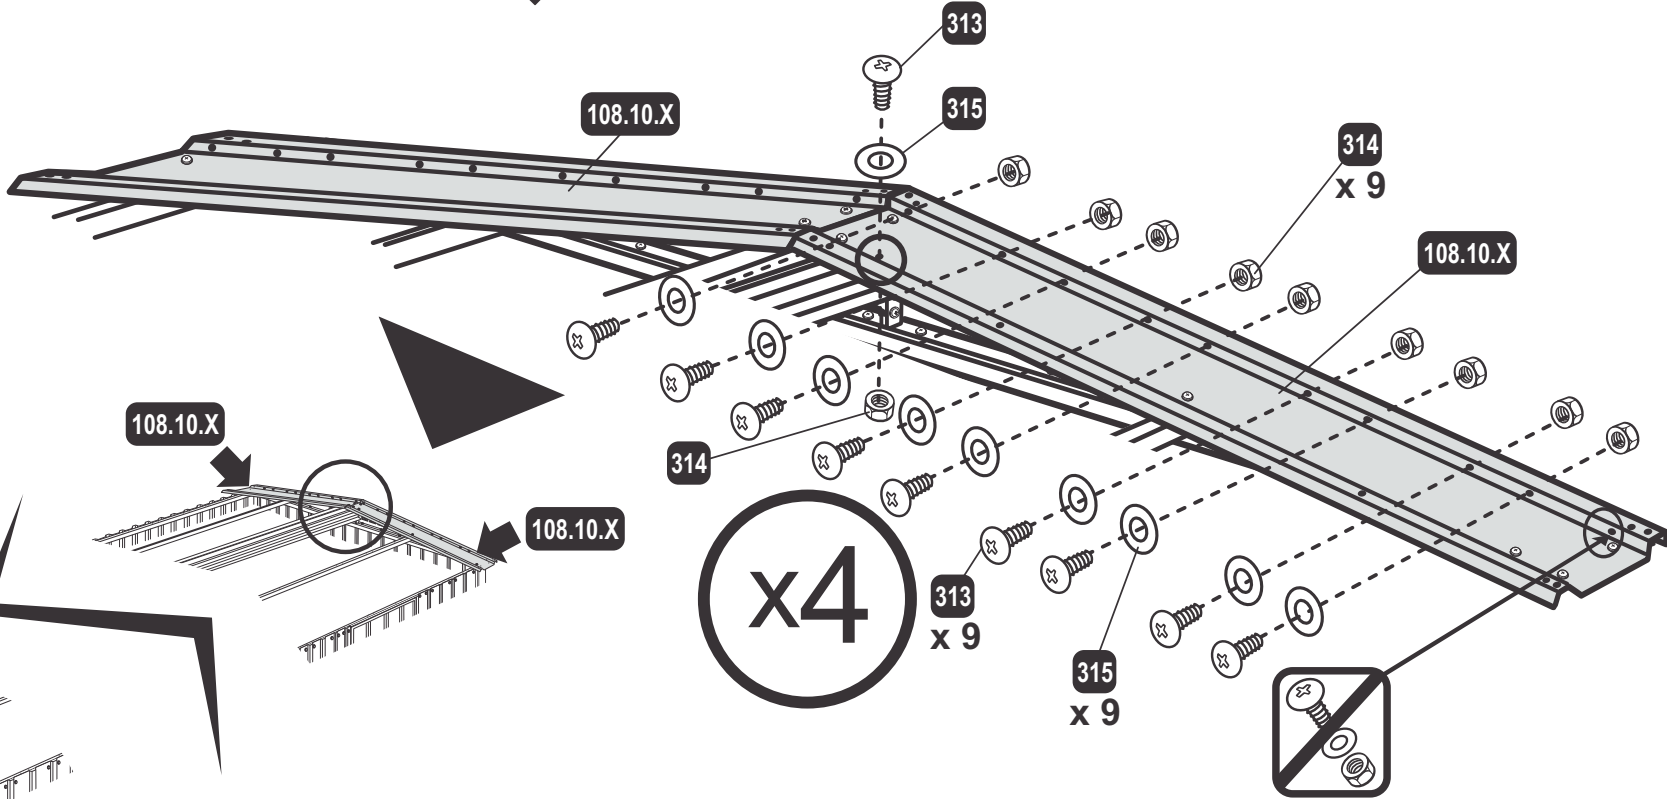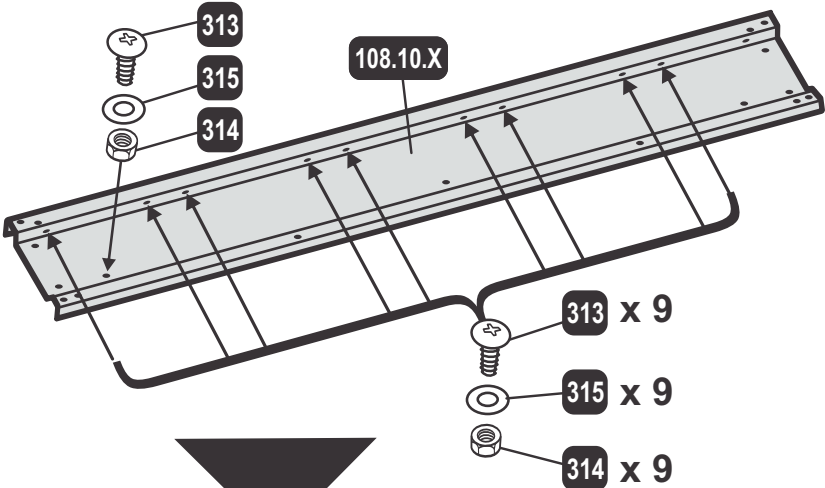

- (GB) ROOF SHEET CONFIGURATIONS
- (BA) KONFIGURACIJE KROVNE PLOČE
- (BG) ЛИСТ ЗА ПОКРИВ КОНФИГУРАЦИИ
- (CZ) KONFIGURACE STŘEŠNÍCH PLÁTŮ
- (DE) DACHPLATTENANORDNUNG
- (DK) KONFIGURATIONER FOR TAGPLADE
- (EE) KATUSEKATTELEHE KONFIGURATSIOONID
- (ES) CONFIGURACIONES DEL PANEL DE LA CUBIERTA
- (FI) KATTOLEVYJEN KOKOONPANO
- (FR) CONFIGURATIONS DES PANNEAUX DE TOIT
- (HR) KONFIGURACIJE KROVNE PLOČE
- (HU) TETŐLAP ALAKZATOK
- (IT) CONFIGURAZIONE LASTRA DEL TETTO
- (NL) CONFIGURATIE DAKBLAD
- (NO) MONTERING AV TAK
- (PL) KONFIGURACJE BLACHY DACHOWEJ
- (PT) CONFIGURAÇÕES DA LÂMINA DO TELHADO
- (RO) CONFIGURAȚIILE ACOPERIȘULUI
- (RS) КОНФИГУРАЦИЈЕ КРОВНЕ ТАБЛЕ
- (RU) КОНФИГУРАЦИЯ ЛИСТА КРЫШИ
- (SE) TAKPLÅTENS KONFIGURERING
- (SI) KONFIGURACIJE STREŠNE PLOŠČE
- (SK) ZOSTAVA PLECHU KRYTINY
- (TR) ÇATI LEVHA KURULUMLARI

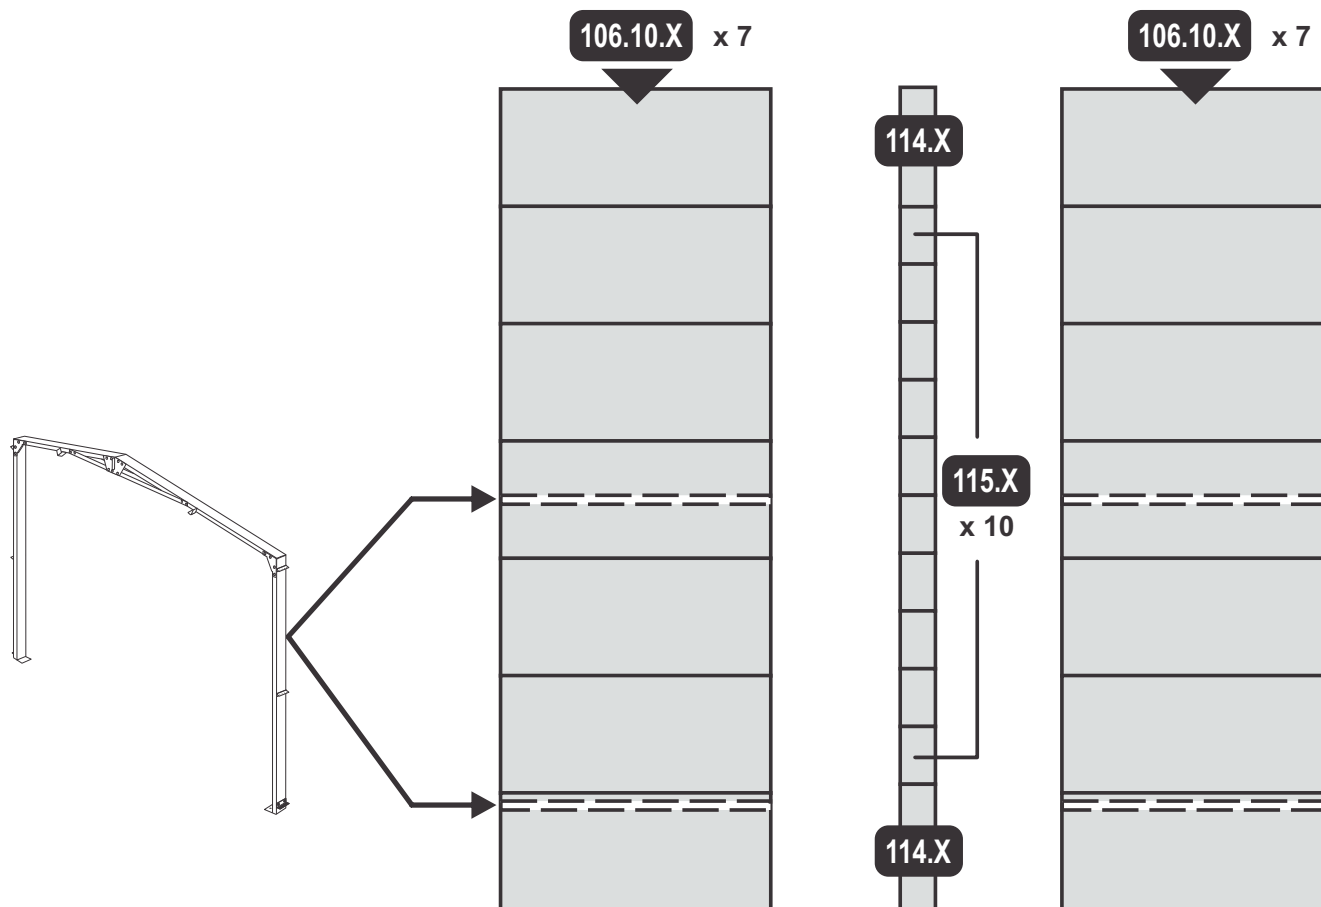



- (GB) ROOF SHEET CONFIGURATIONS
- (BA) KONFIGURACIJE KROVNE PLOČE
- (BG) ЛИСТ ЗА ПОКРИВ КОНФИГУРАЦИИ
- (CZ) KONFIGURACE STŘEŠNÍCH PLÁTŮ
- (DE) DACHPLATTENANORDNUNG
- (DK) KONFIGURATIONER FOR TAGPLADE
- (EE) KATUSEKATTELEHE KONFIGURATSIOONID
- (ES) CONFIGURACIONES DEL PANEL DE LA CUBIERTA
- (FI) KATTOLEVYJEN KOKOONPANO
- (FR) CONFIGURATIONS DES PANNEAUX DE TOIT
- (HR) KONFIGURACIJE KROVNE PLOČE
- (HU) TETŐLAP ALAKZATOK
- (IT) CONFIGURAZIONE LASTRA DEL TETTO
- (NL) CONFIGURATIE DAKBLAD
- (NO) MONTERING AV TAK
- (PL) KONFIGURACJE BLACHY DACHOWEJ
- (PT) CONFIGURAÇÕES DA LÂMINA DO TELHADO
- (RO) CONFIGURAȚIILE ACOPERIȘULUI
- (RS) КОНФИГУРАЦИЈЕ КРОВНЕ ТАБЛЕ
- (RU) КОНФИГУРАЦИЯ ЛИСТА КРЫШИ
- (SE) TAKPLÅTENS KONFIGURERING
- (SI) KONFIGURACIJE STREŠNE PLOŠČE
- (SK) ZOSTAVA PLECHU KRYTINY
- (TR) ÇATI LEVHA KURULUMLARI

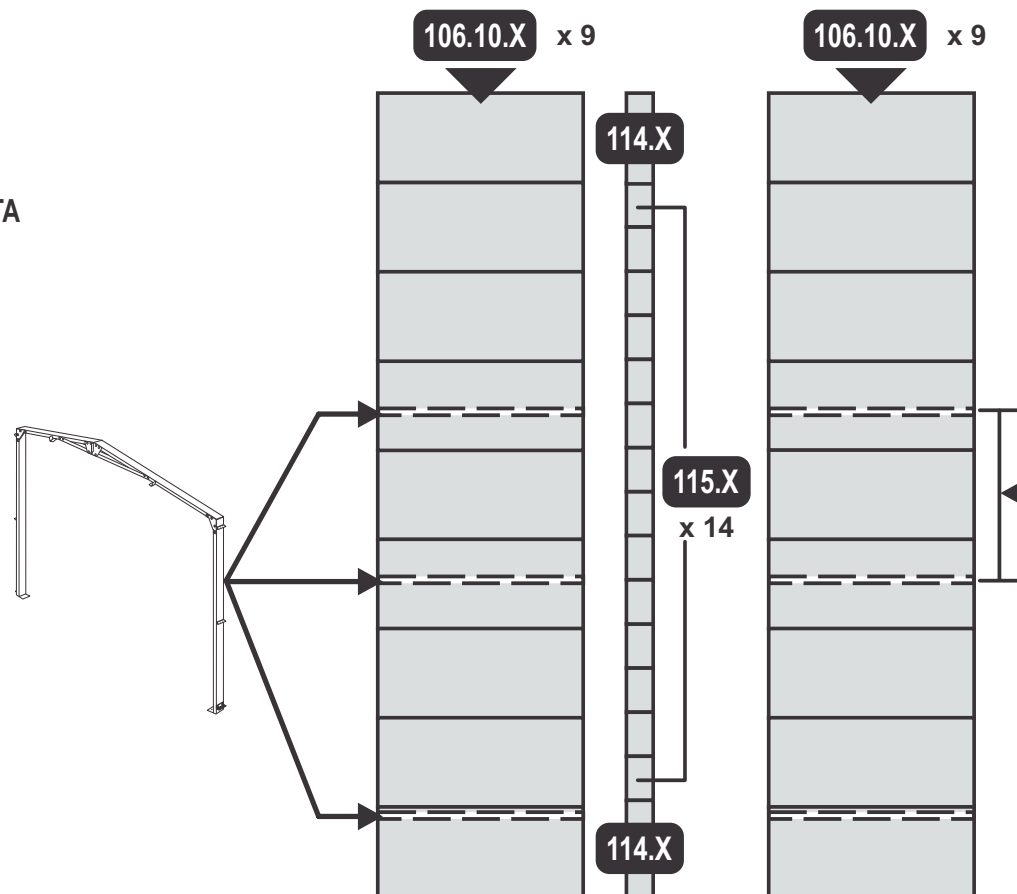
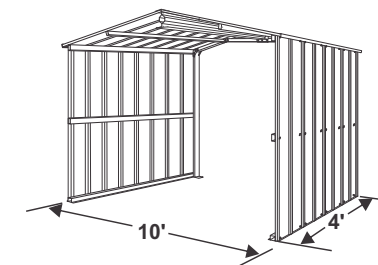


- (GB) EXTENSION KIT
- (BA) KIT ZA PRODUŽENJE
- (BG) КОМПЛЕКТ ЗА УДЪЛЖЕНИЕ
- (CZ) ROZŠÍROVACÍ SADA
- (DE) GARAGENERWEITERUNGS-BAUSATZ
- (DK) UDBYGNINGSSÆT
- (EE) LISAMODULI KOMPLEKT
- (ES) KIT DE EXTENSIÓN
- (FI) JÄTKETARVIKKEET
- (FR) KIT D'EXTENSION
- (HR) KIT ZA PRODUŽENJE
- (HU) BŐVÍTŐKÉSZLET
- (IT) KIT PER ESTENSIONE
- (NL) UITBREIDINGSSET
- (NO) UTVIDELSESETT
- (PL) ZESTAW NA DOBUDÓWKĘ
- (PT) KIT DE EXTENSÃO
- (RO) SET EXTENSIE
- (RS) КОМПЛЕТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ
- (RU) КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПЛОЩАДИ (ПОДСОБНОГО СООРУЖЕНИЯ)
- (SE) FÖRLÄNGNINGS-SATS
- (SI) OPREMA ZA PODALJŠEK
- (SK) SADA PRE ROZŠÍRENIE
- (TR) GENİŞLETME SETİ

- (GB) IF YOUR SHED INCLUDES SKYLIGHT, FOLLOW INSTRUCTIONS SHOWN HERE. FROM STEP 51.
- (BA) AKO ŠUPA IMA KROVNI PROZOR, PRATITE OVA UPUTSTVA. OD KORAKA 51.
- (BG) АКО ВАШИЯТ СКЛАД ВКЛЮЧВА СВЕТЛИНЕН ТУНЕЛ, СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ТУК. ОТ СЪПКА 51.
- (CZ) JESTLIŽE VAŠE KŮLNA ZAHHRNUJE STŘEŠNÍ OKNO SLEDUJTE INSTRUKCE UVEDENÉ ZDE, OD BODU 51.
- (DE) WENN IHR SCHUPPEN EIN DACHFENSTER HAT, FOLGEN SIE DEN HIER ABGEBILDETEN ANLEITUNGEN. AB DEM 51. SCHRITT.
- (DK) HVIS DIT SKUR HAR OVENLYS, SKAL DU FØLGE ANVISNINGERNE VIST HER. FRA TRIN 51.
- (EE) KUI KUURIL ON LAEAKEN, JÄRGI SIINTOODUD JUHENDEID. 51. PUNKTIST.
- (ES) SI SU CASETA INCLUYE CLARABOYA, SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE MUESTRAN AQUÍ. A PARTIR DEL PASO 51.
- (FI) JOS VAJAASI KUULUU KATTOIKKUNA, NOUDATA NÄITÄ OHJEITA KOHDASTA 51 ETEENPÄIN
- (FR) SI VOTRE ABRI COMPREND UNE VERRIÈRE, SUIVRE LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES ICI. À L'ÉTAPE 51.
- (HR) AKO ŠUPA IMA SVJETLARNIK, SLIJEDITE UPUTE KOJE SU OVDJE NAVEDENE. OD KORAKA 51.
- (HU) HA AZ ÖN SUFNIJÁN TETŐABLAK VAN, AKKOR KÖVESSE AZ ITT JELZETT UTASÍTÁSOKAT. A 51. LÉPÉSTŐL
- (IT) SE UN LUCERNIAO E' INCLUSO CON LA CAPANNA, SEGUIRE LE ISTRUZIONI ILLUSTRATE QUI. DA FASE 51.
- (NL) ALS UW SCHUUR EEN LICHTKOEPEL HEEFT, VOLGT U DE VOLGENDE AANWIJZINGEN. VANAF STAP 51.
- (NO) DERSOM BODEN HAR TAKVINDU, FØLG INSTRUKSJONENE SOM VISES HER. FRA STEG 51.
- (PL) JEŚLI TWOJA SZOPA ZAWIERA ŚWIETLIK, POSTĄP ZGONIE Z PRZEDSTAWIONYMI TU INSTRUKCJAMI. OD KROKU 51.
- (PT) SE O SEU GALPÃO INCLUIR UMA CLARABOIA, SIGA AS INSTRUÇÕES DEMONSTRADAS AQUI. A PARTIR DO PASSO 51.
- (RO) DACĂ ȘOPRONUL DUMNEAVOASTRĂ INCLUDE O LUCARNĂ, URMAȚI INSTRUCȚIUNILE ARĂTATE AICI. DE LA PASUL 51.

- (RS) АКО ВАША ШУПА ИМА КРОВНИ ПРОЗОР, СЛЕДИТЕ УПУТСТВА ДАТА ОВДЕ. ОД КОРАКА 51.
- (RU) ЕСЛИ ВАШ САРАЙ ВКЛЮЧАЕТ ОКНО НА КРЫШЕ, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, ИЗОБРАЖЕННЫМ ЗДЕСЬ, НАЧИНАЯ С ШАГА 51.
- (SE) OM DITT SKJUL INKLUDERAR TAKFÖNSTER, FÖLJ HÄR INSTRUKTIONERNA SOM VISAS HÄR. FRÅN STEG 51.
- (SI) ČE LOPA VKLJUČUJE SVETLOBNI JAŠEK, SLEDITE NAVODILOM NA TEJ STRANI. OD KORAKA 51
- (SK) AK MÁ VÁŠ DOMČEK STREŠNÉ OKNO, RIADTE SA TÝMTO NÁVODOM. OD KROKU 51.
- (TR) KULÜBENİZDE TAVAN PENCERESİ VARSA, BURADAKİ TALİMATI İZLEYİN. 51'İNCİ ADIMDAN İTİBAREN.

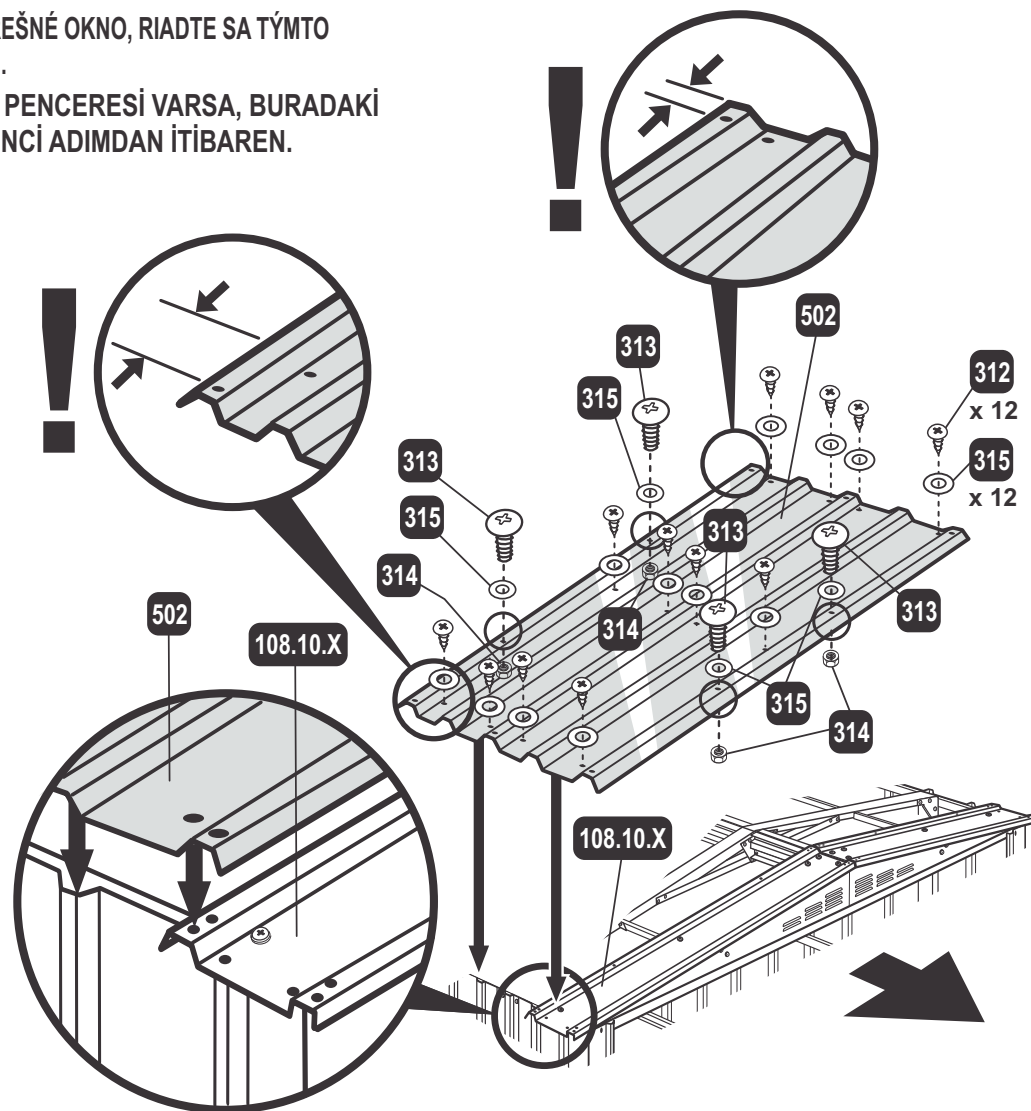
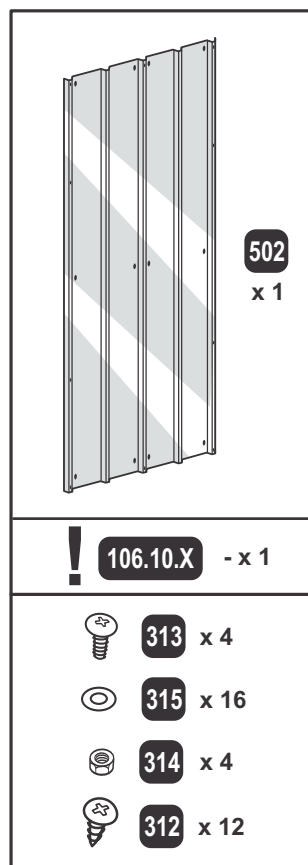


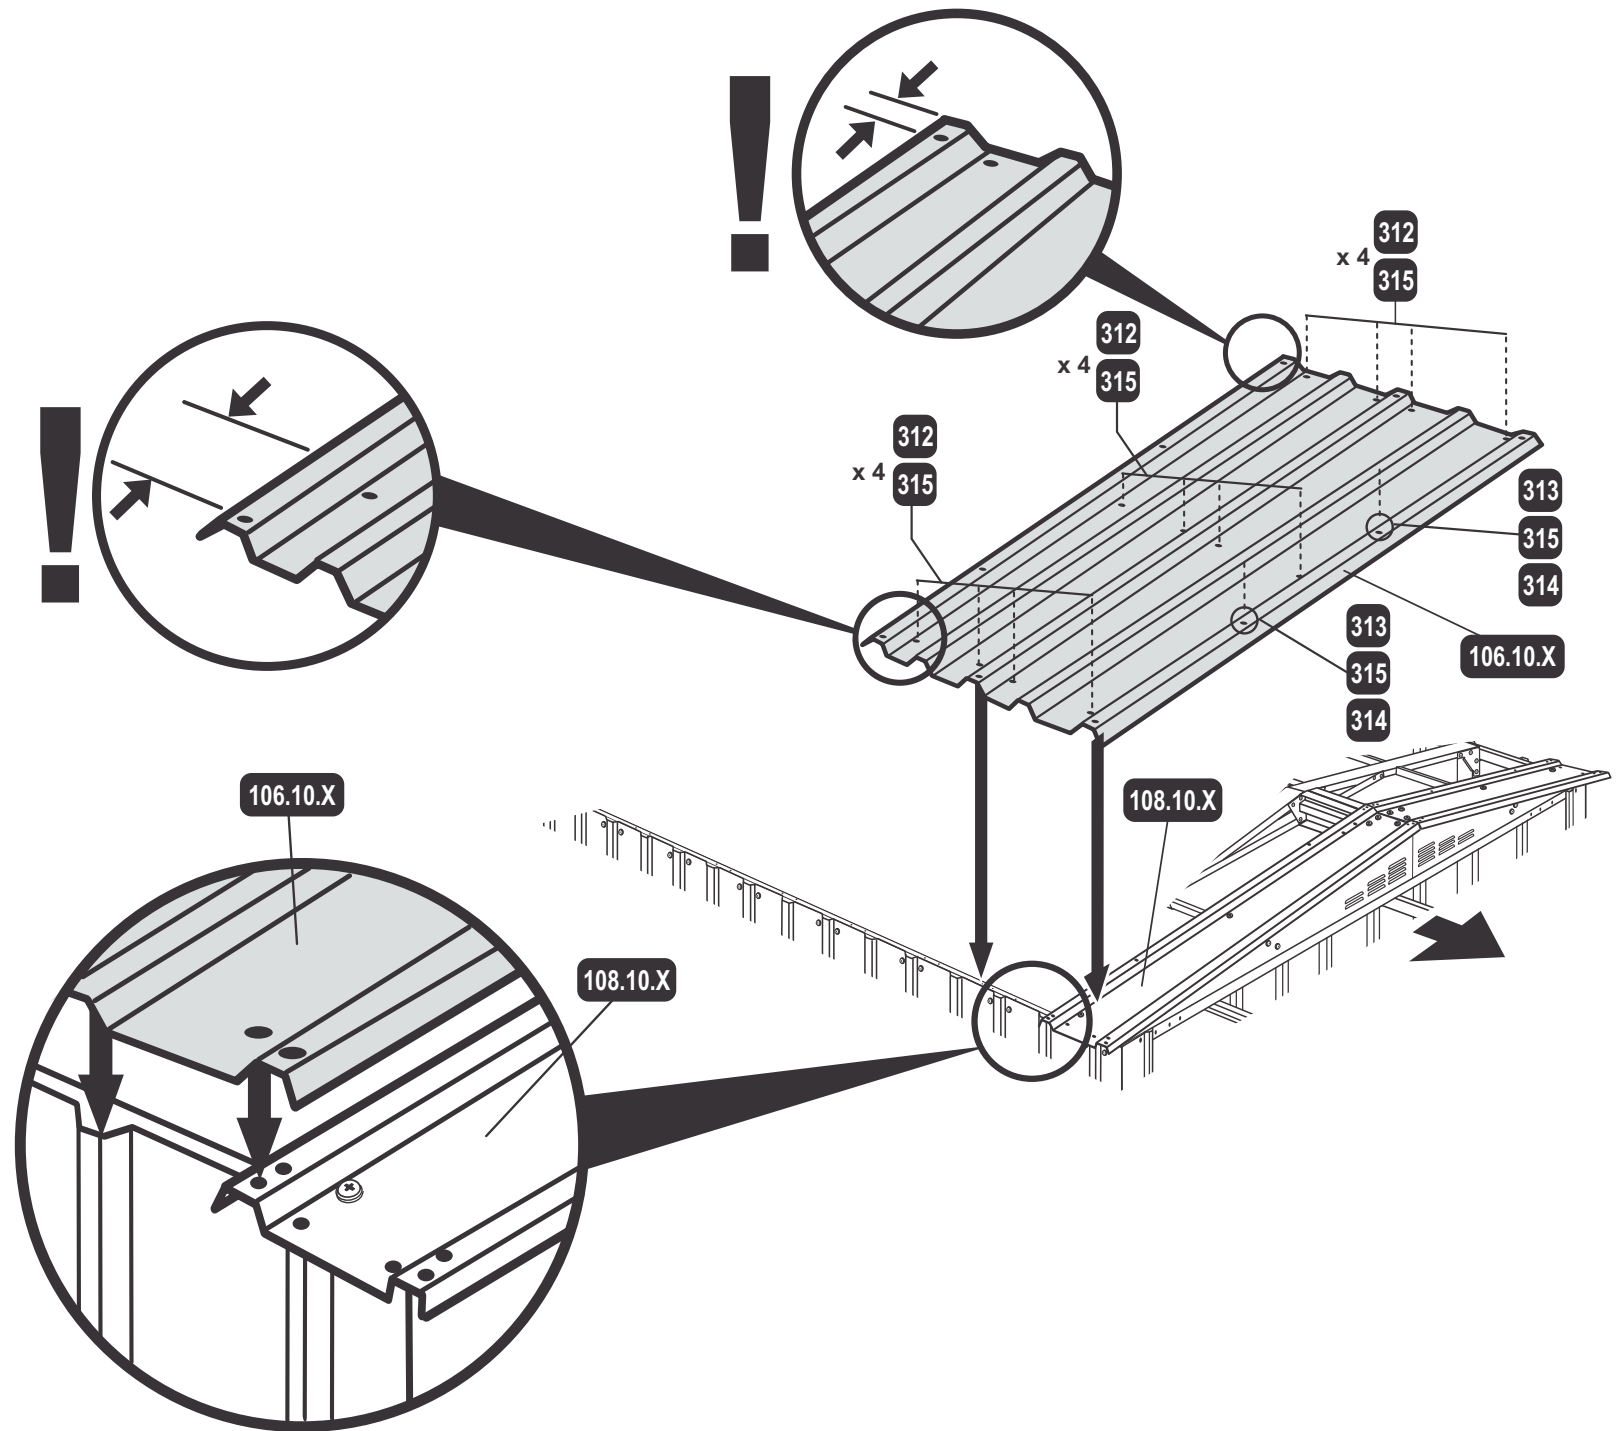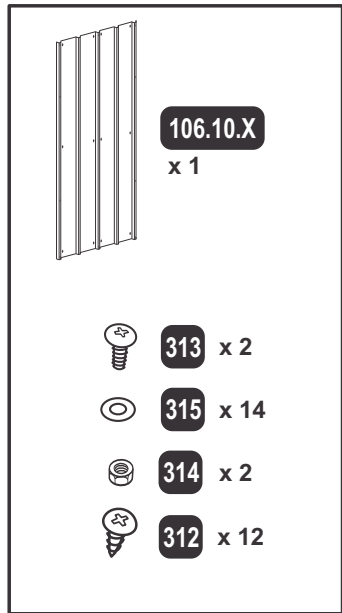

52







15'

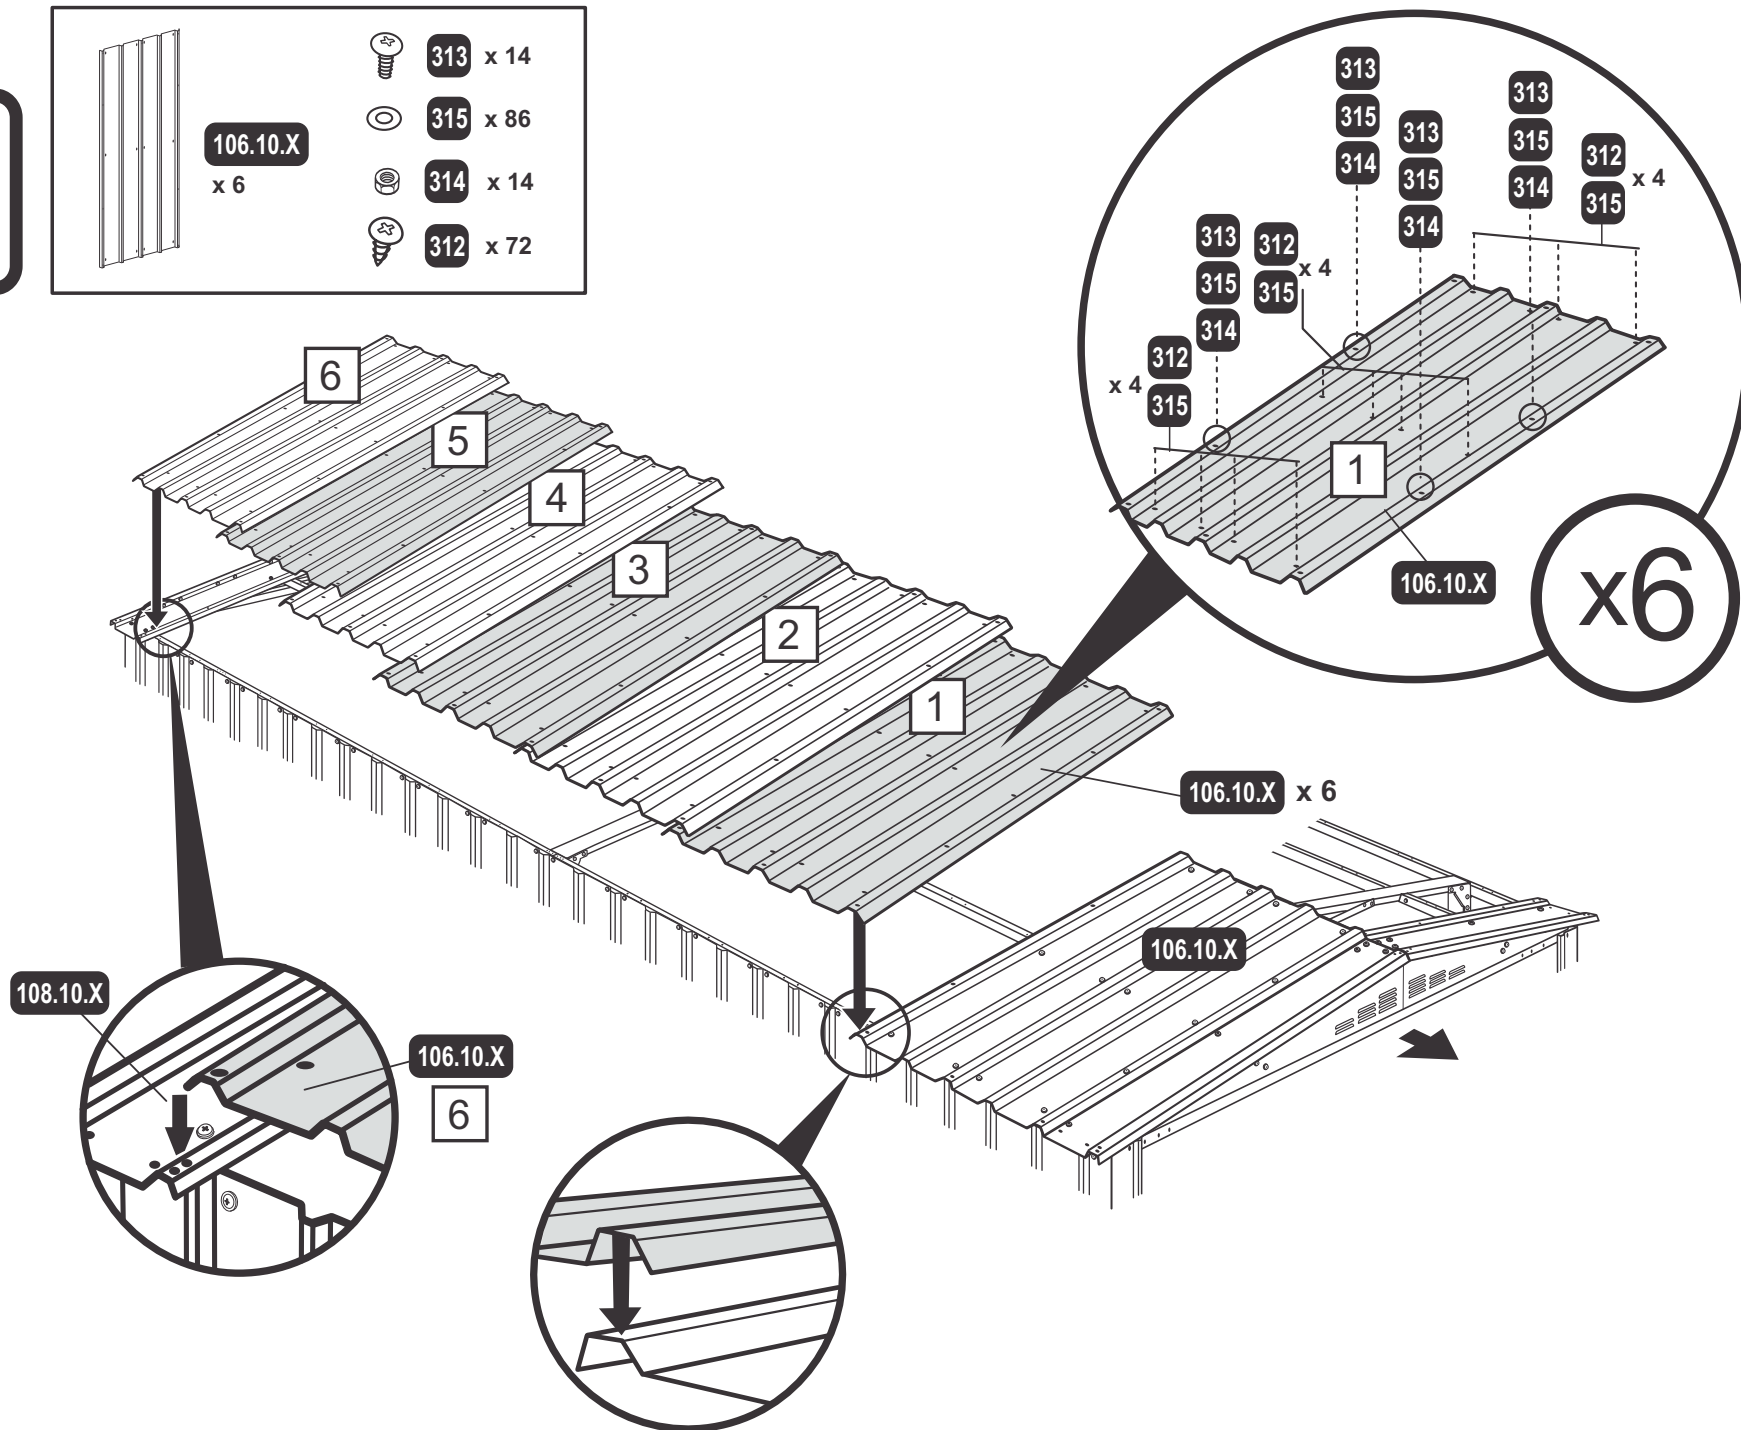
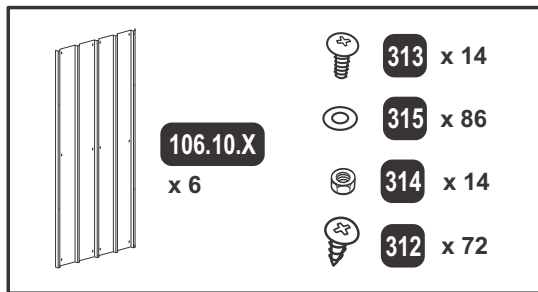


53 !





19'

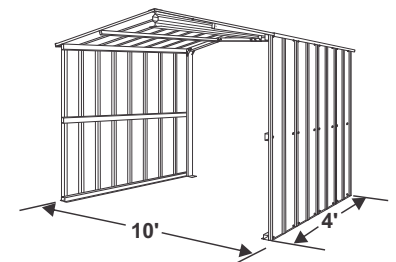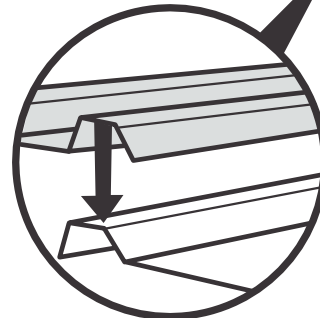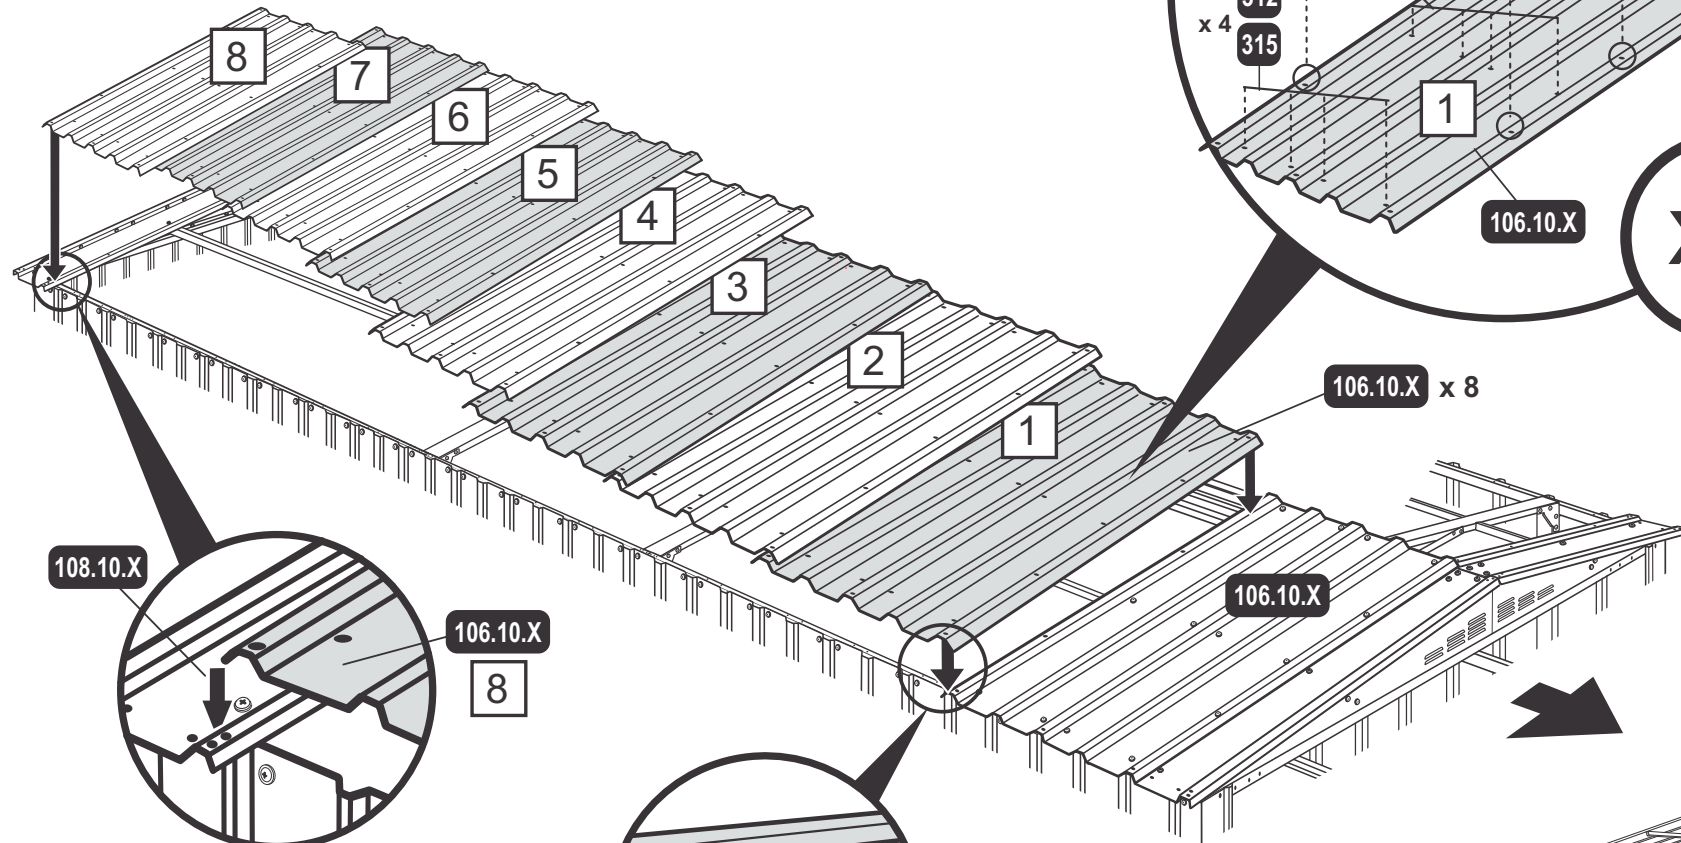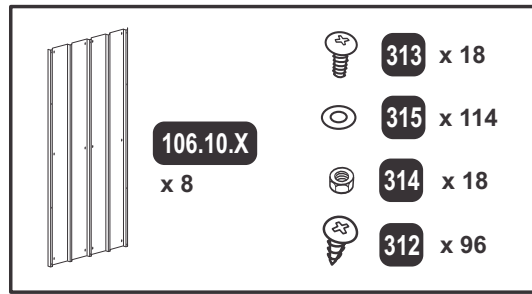


54

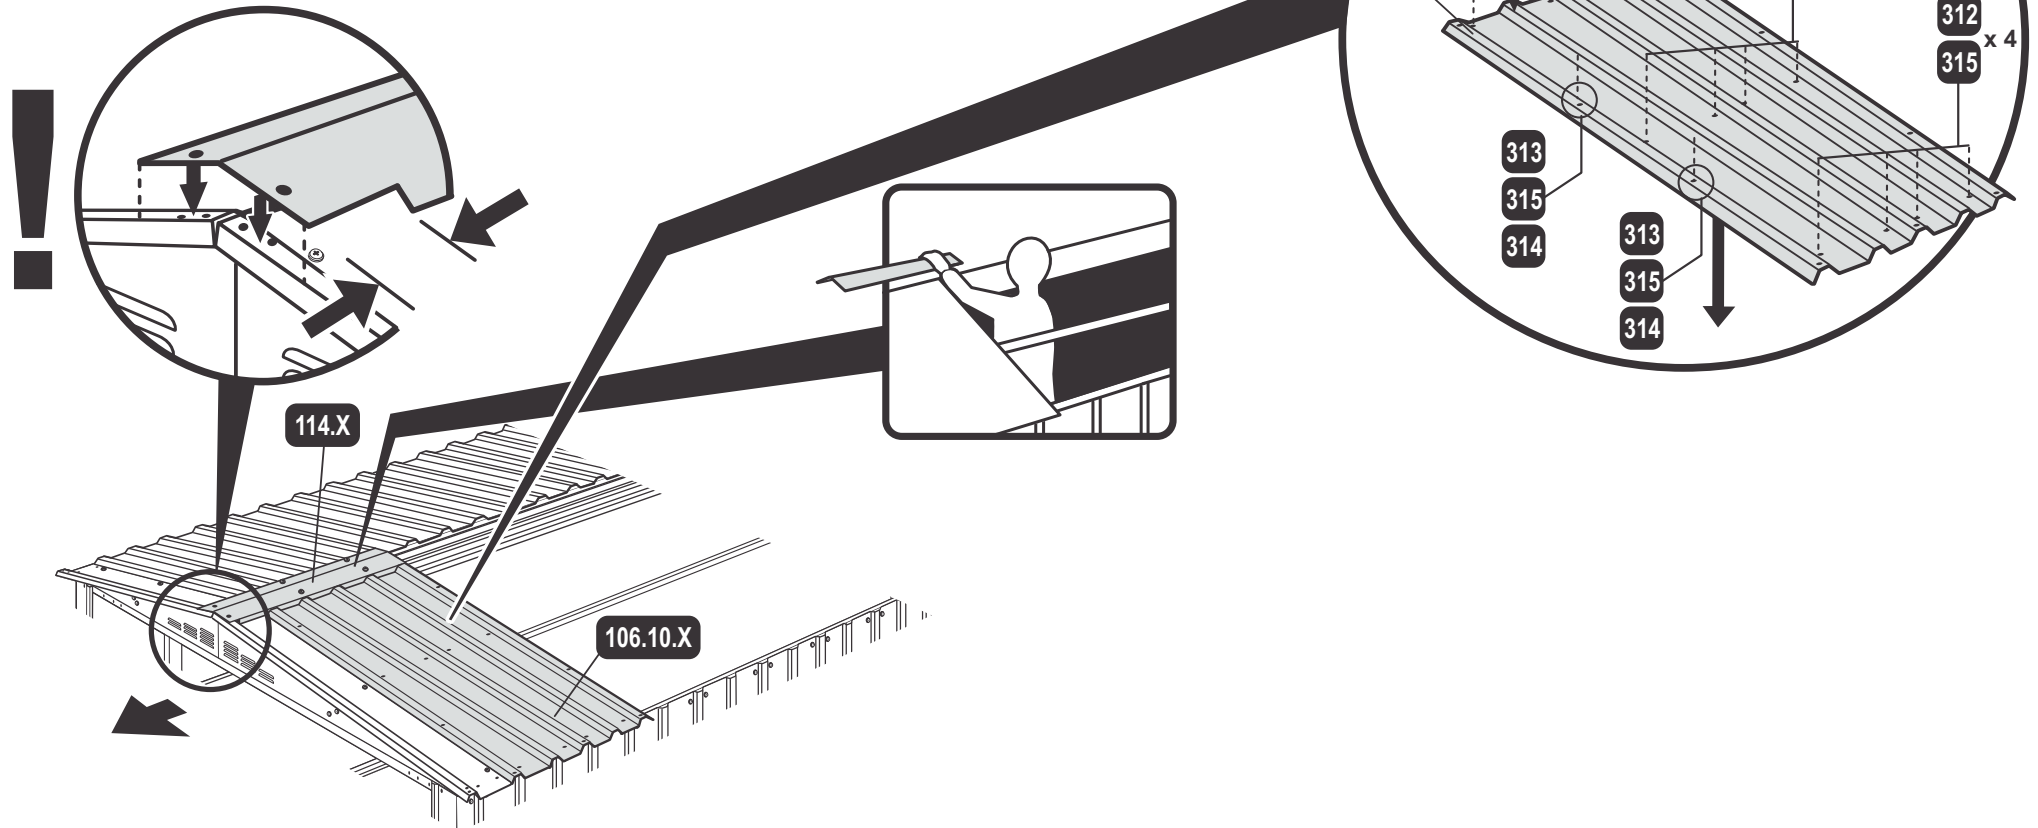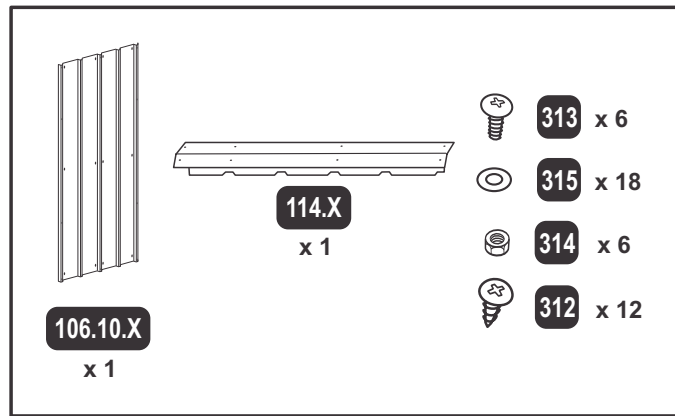



55

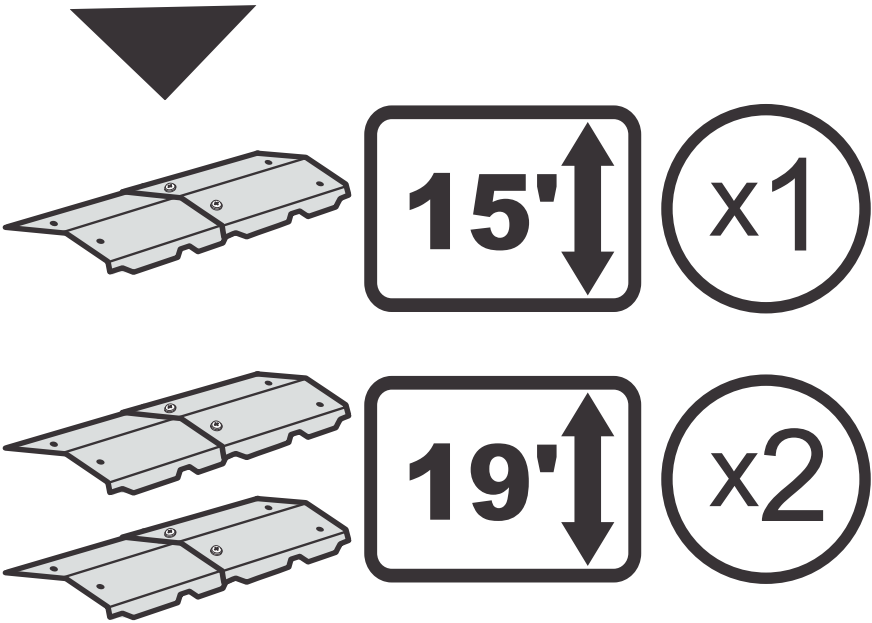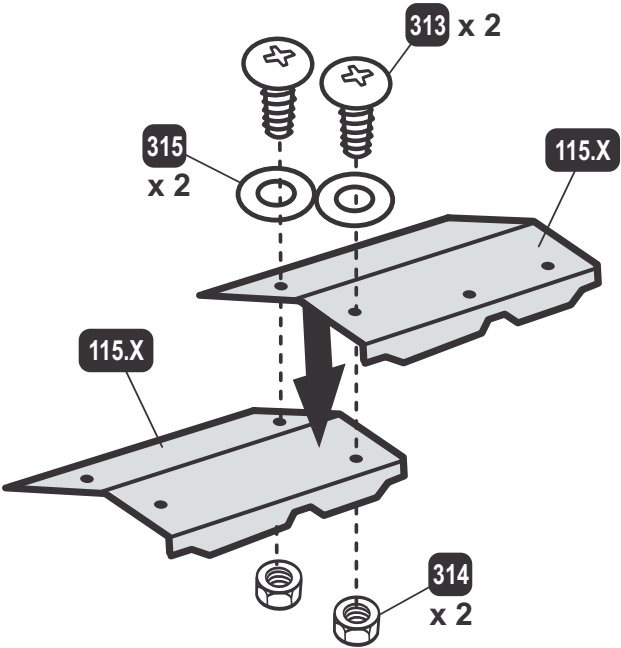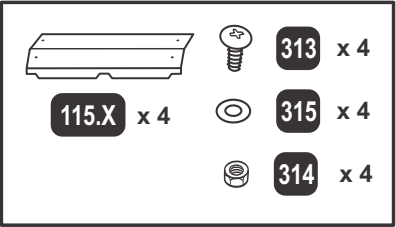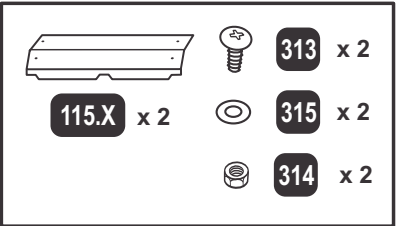



56

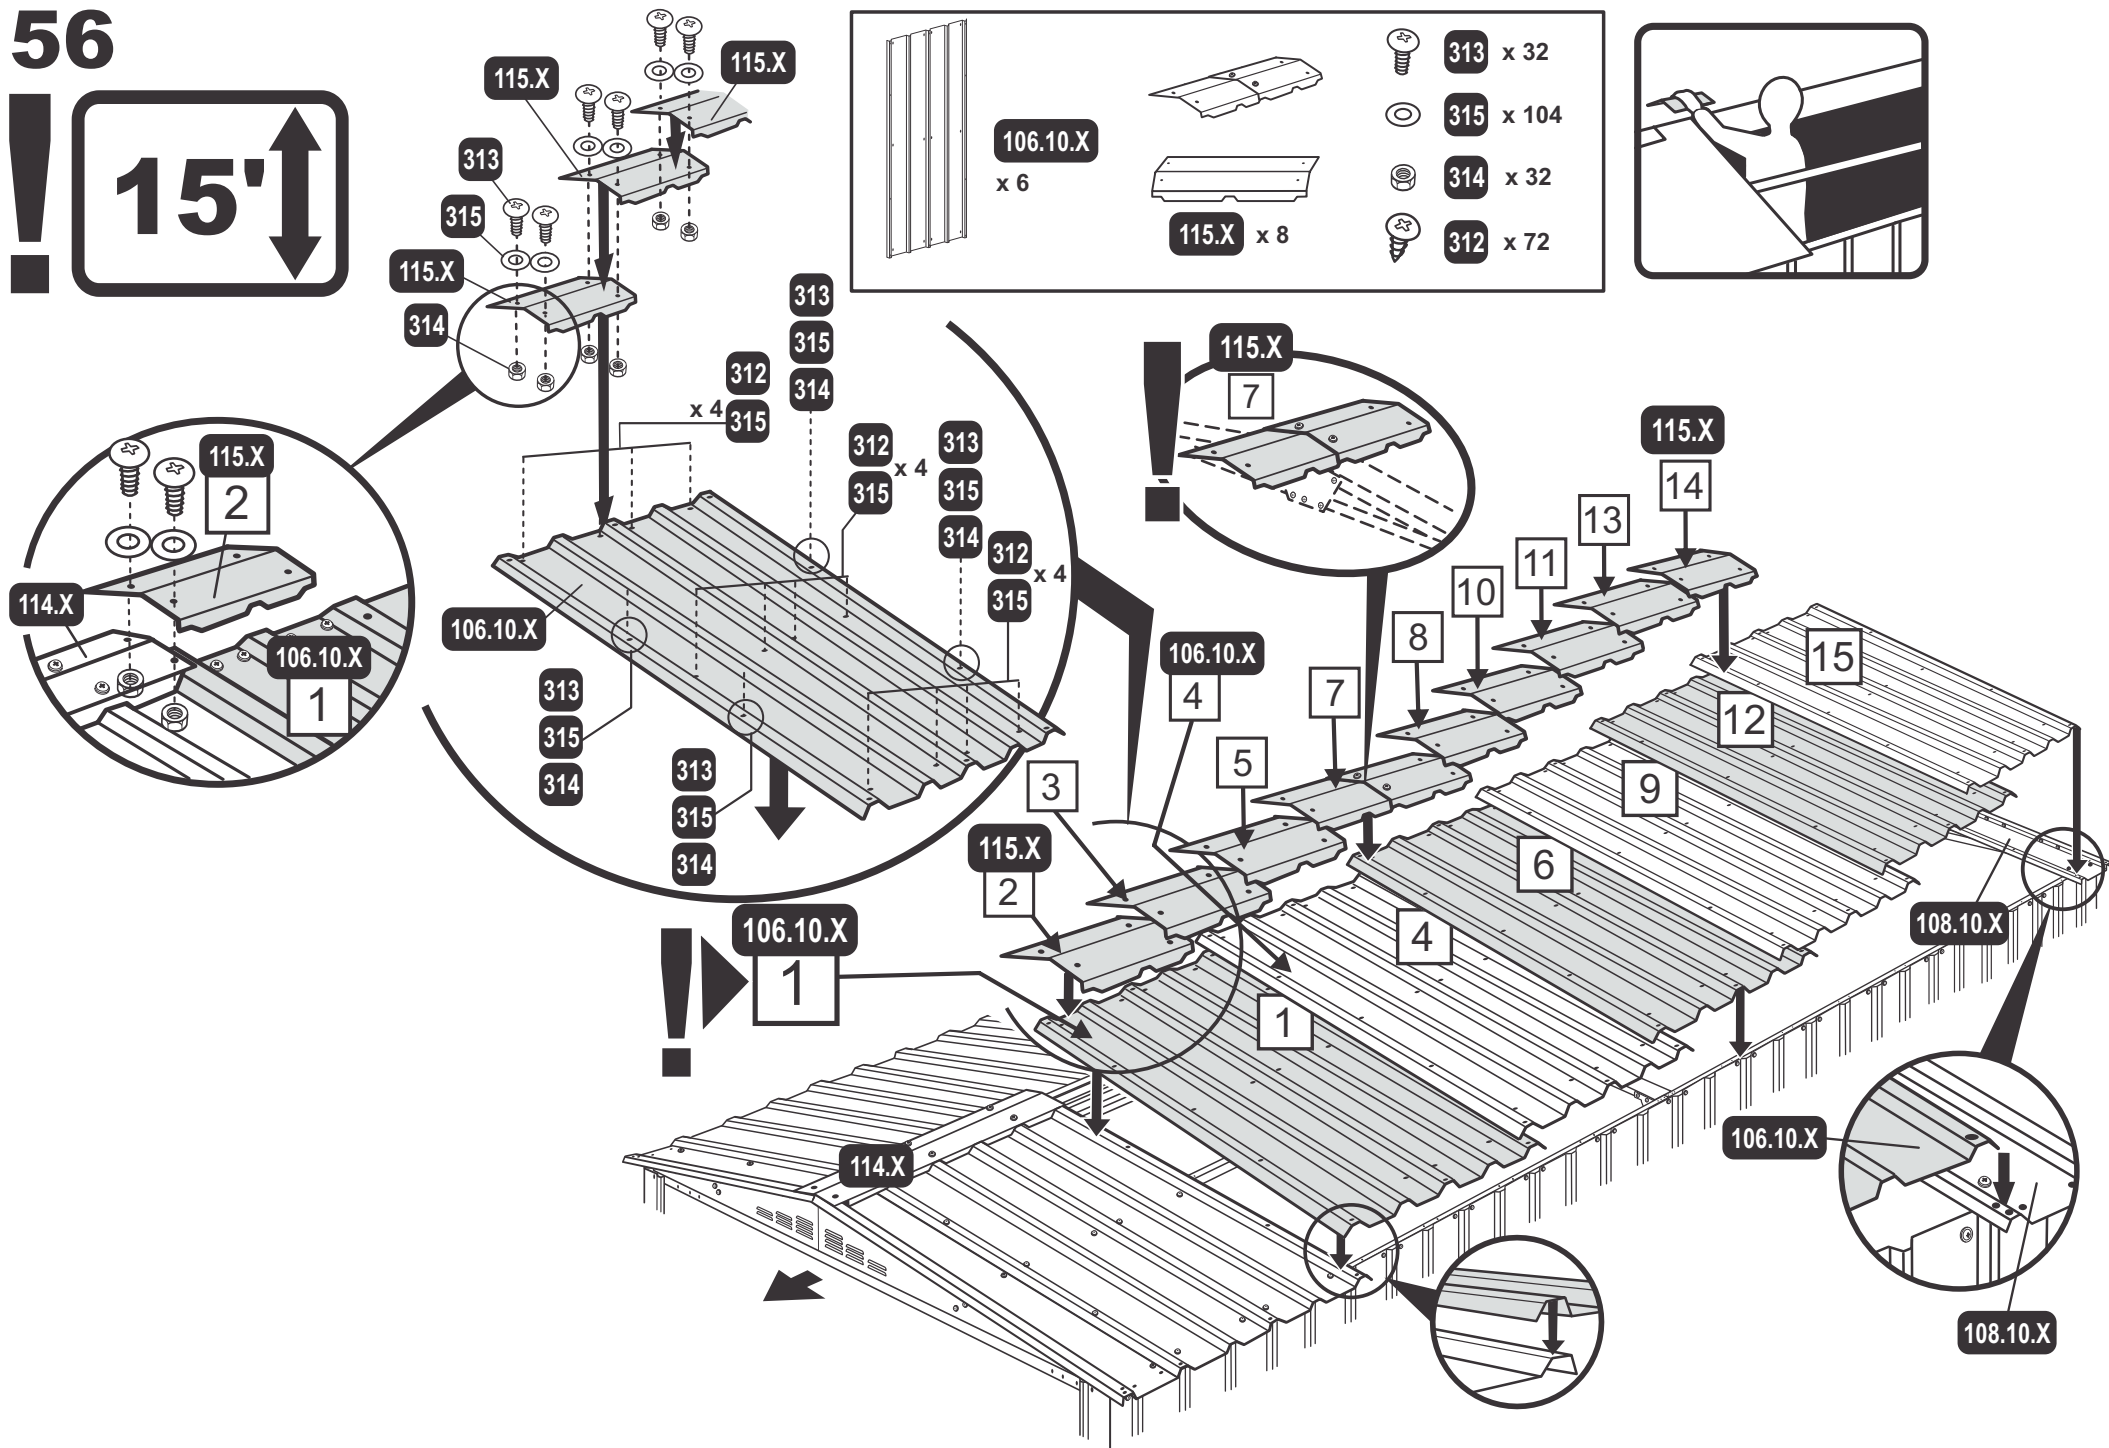



57

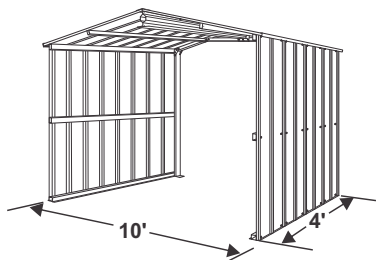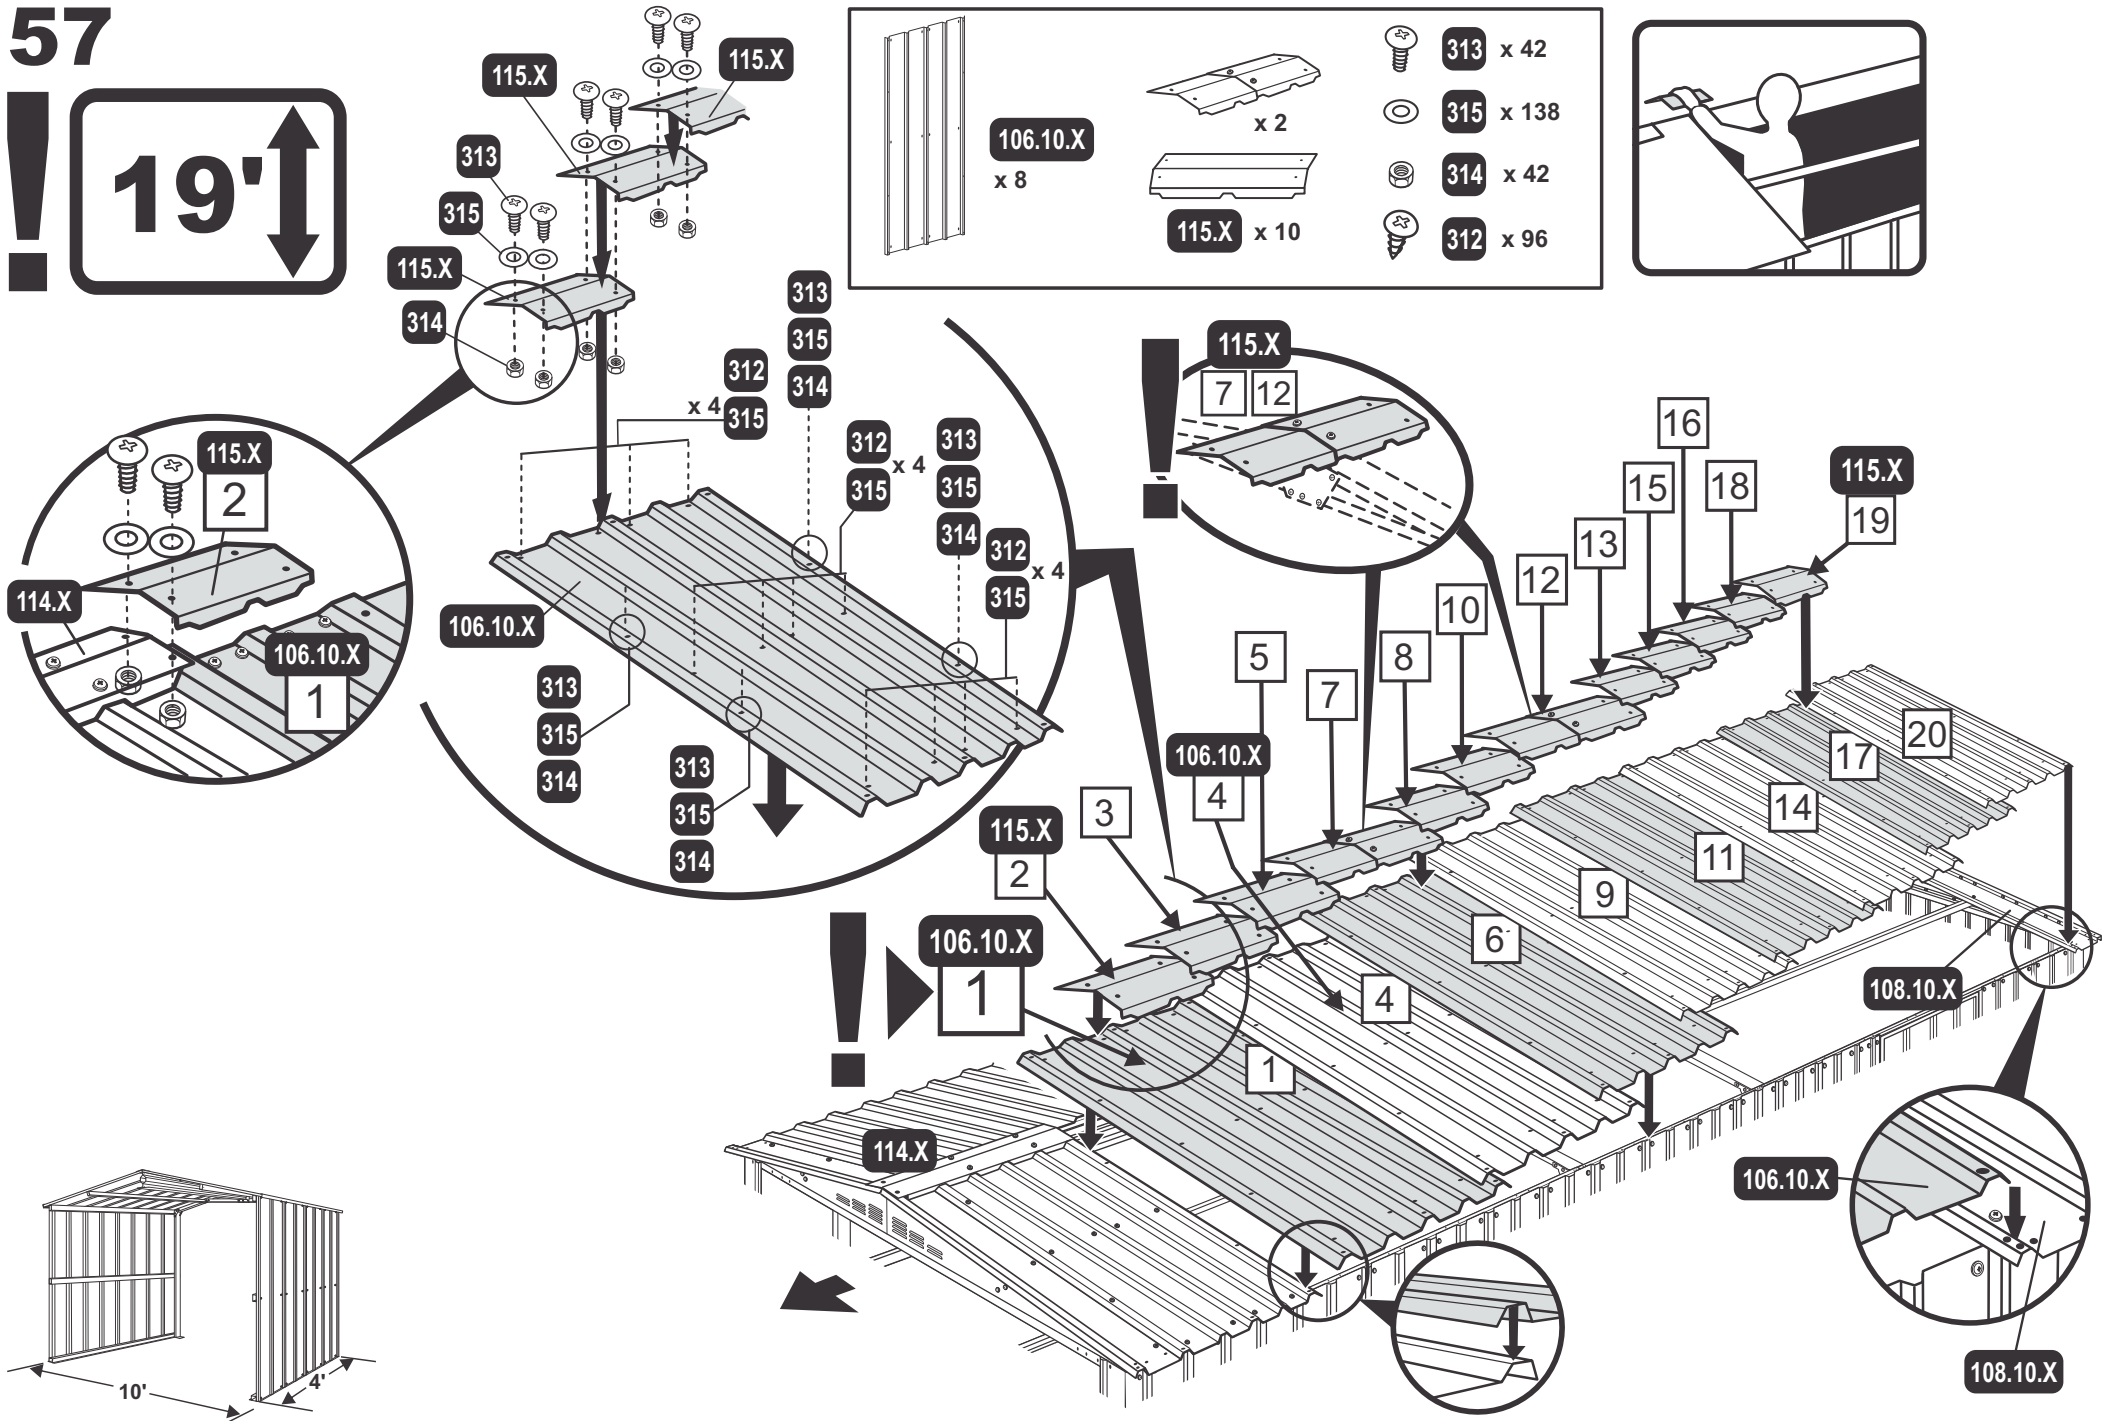




58

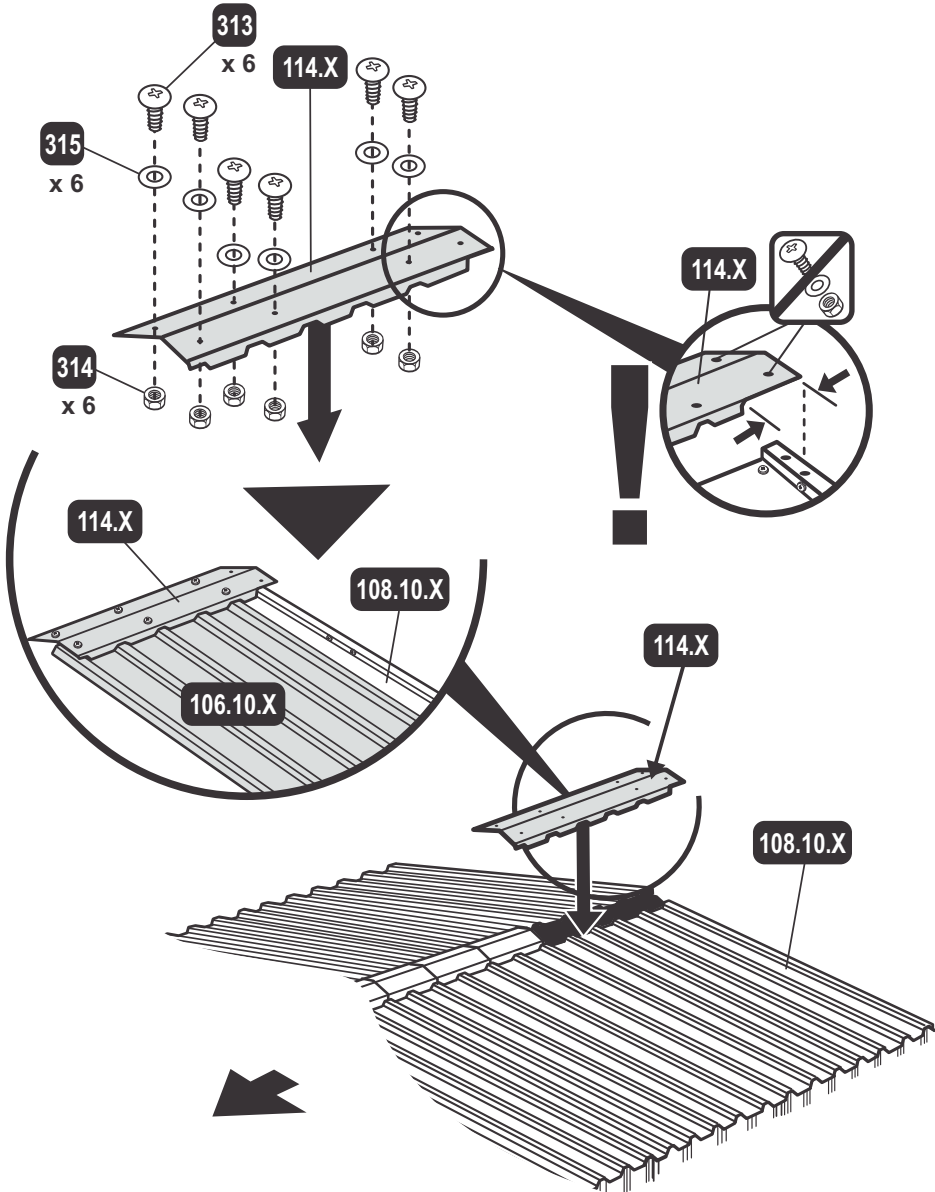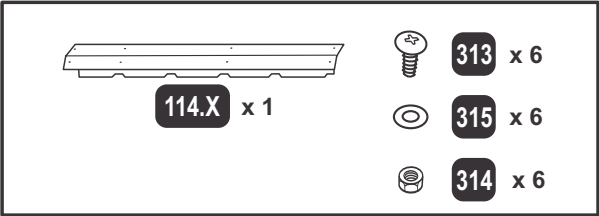




59

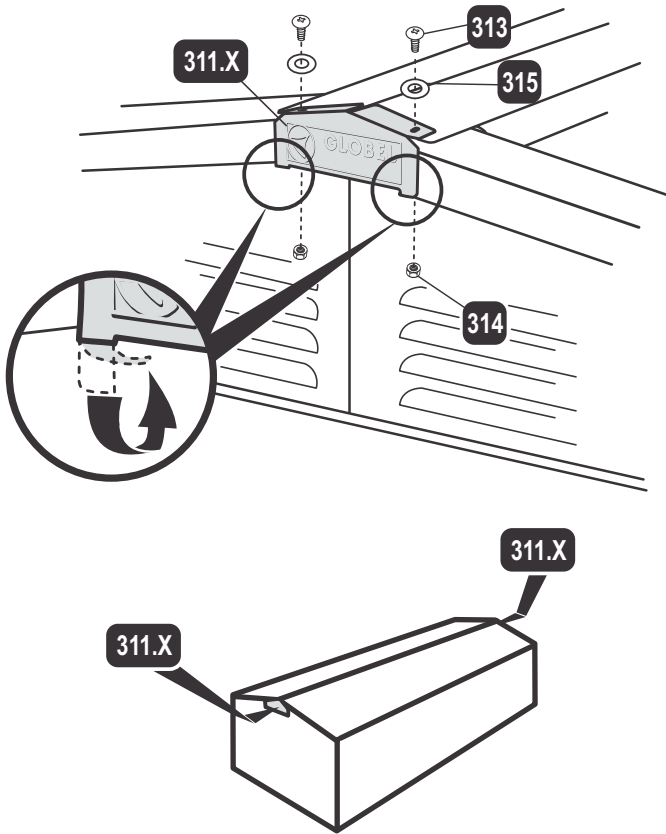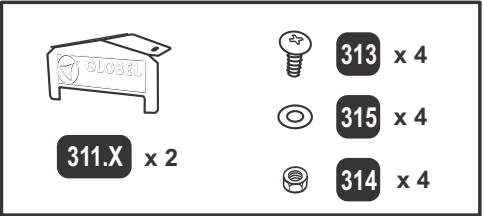

60 ! 15'↑↓

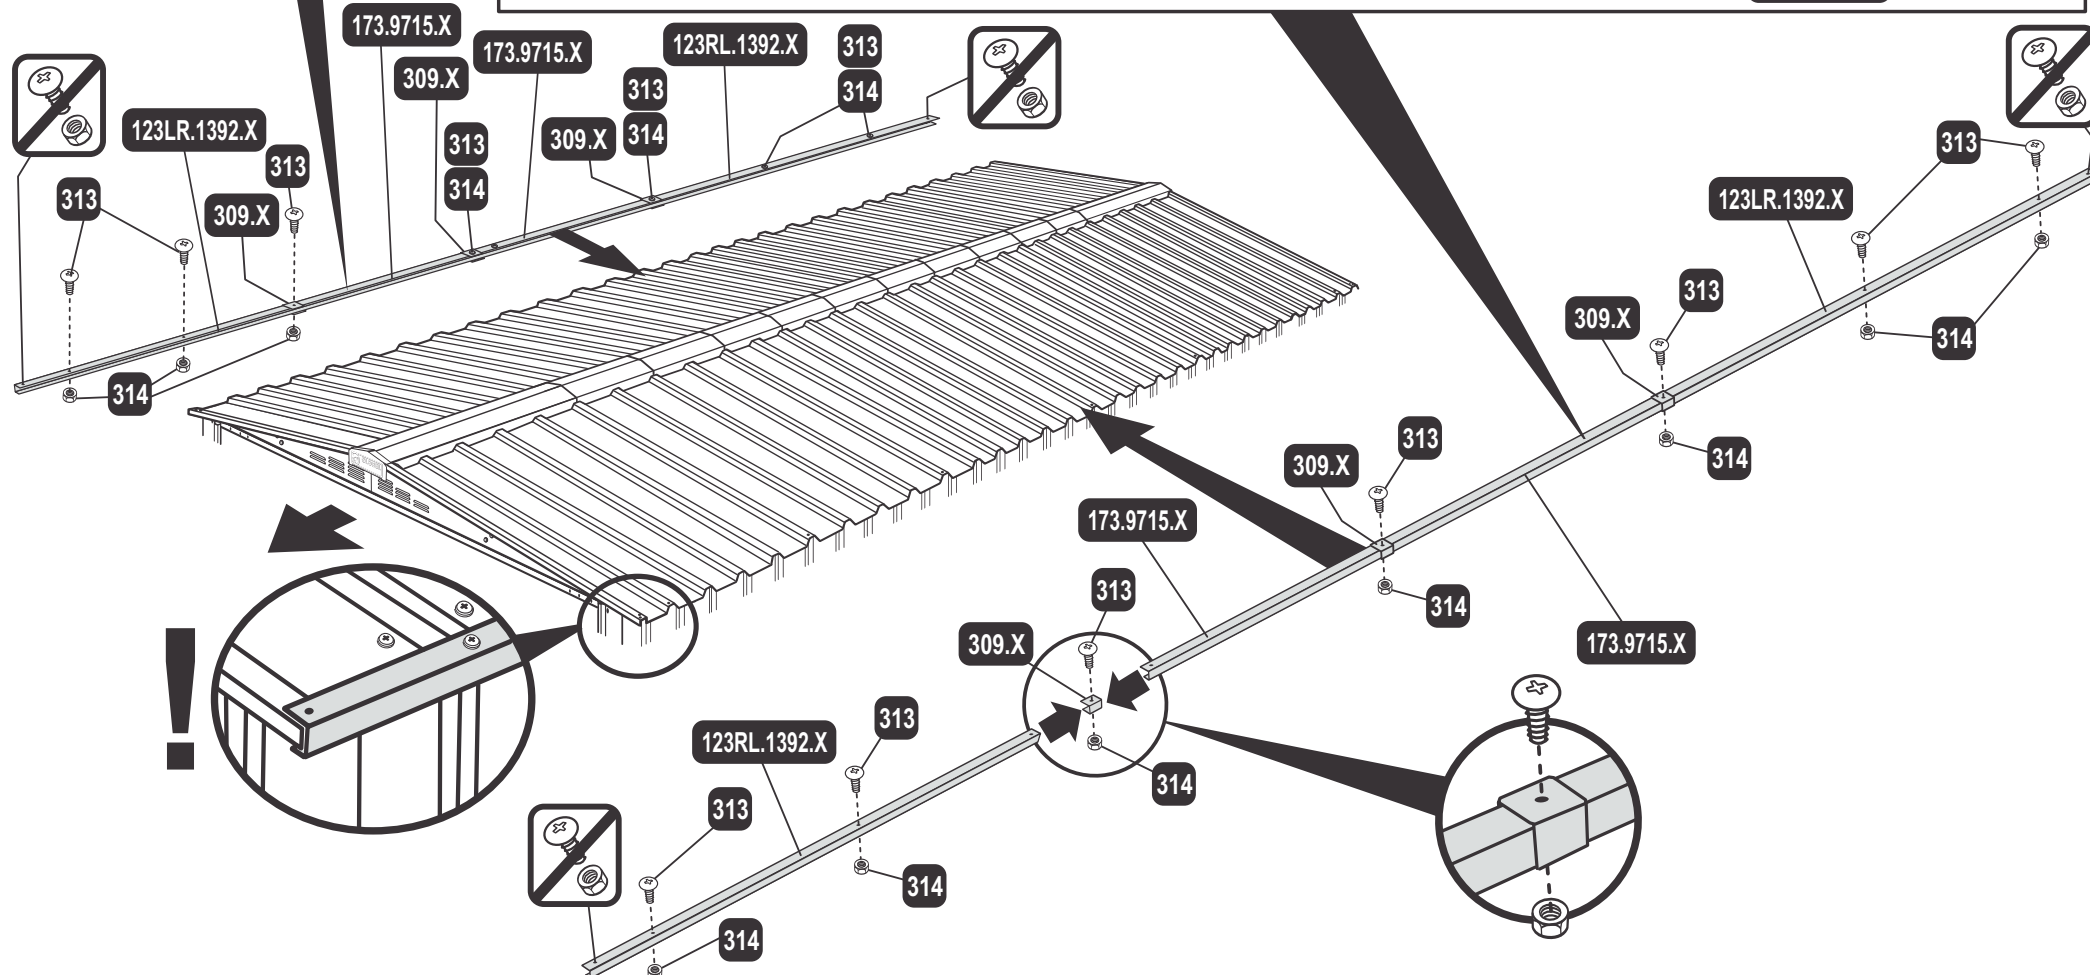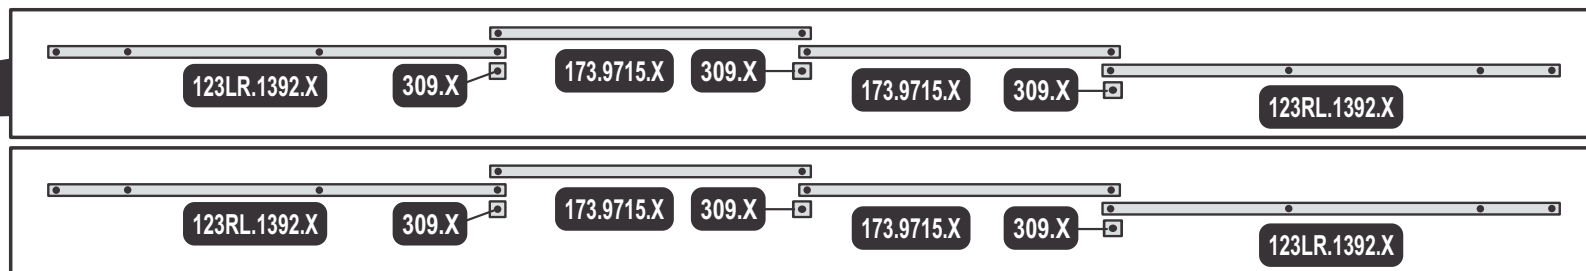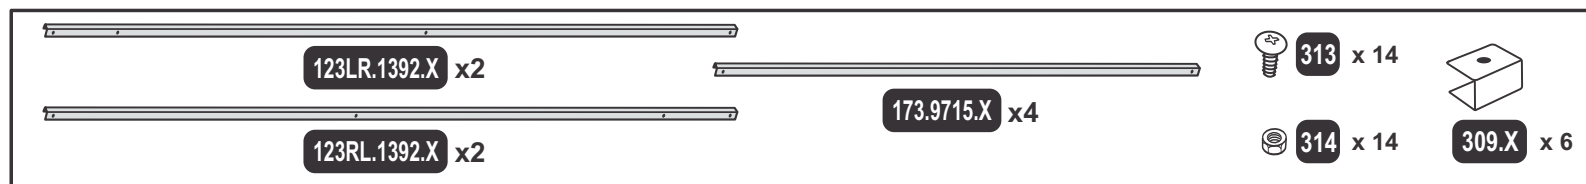


61 ! 19'↑↓

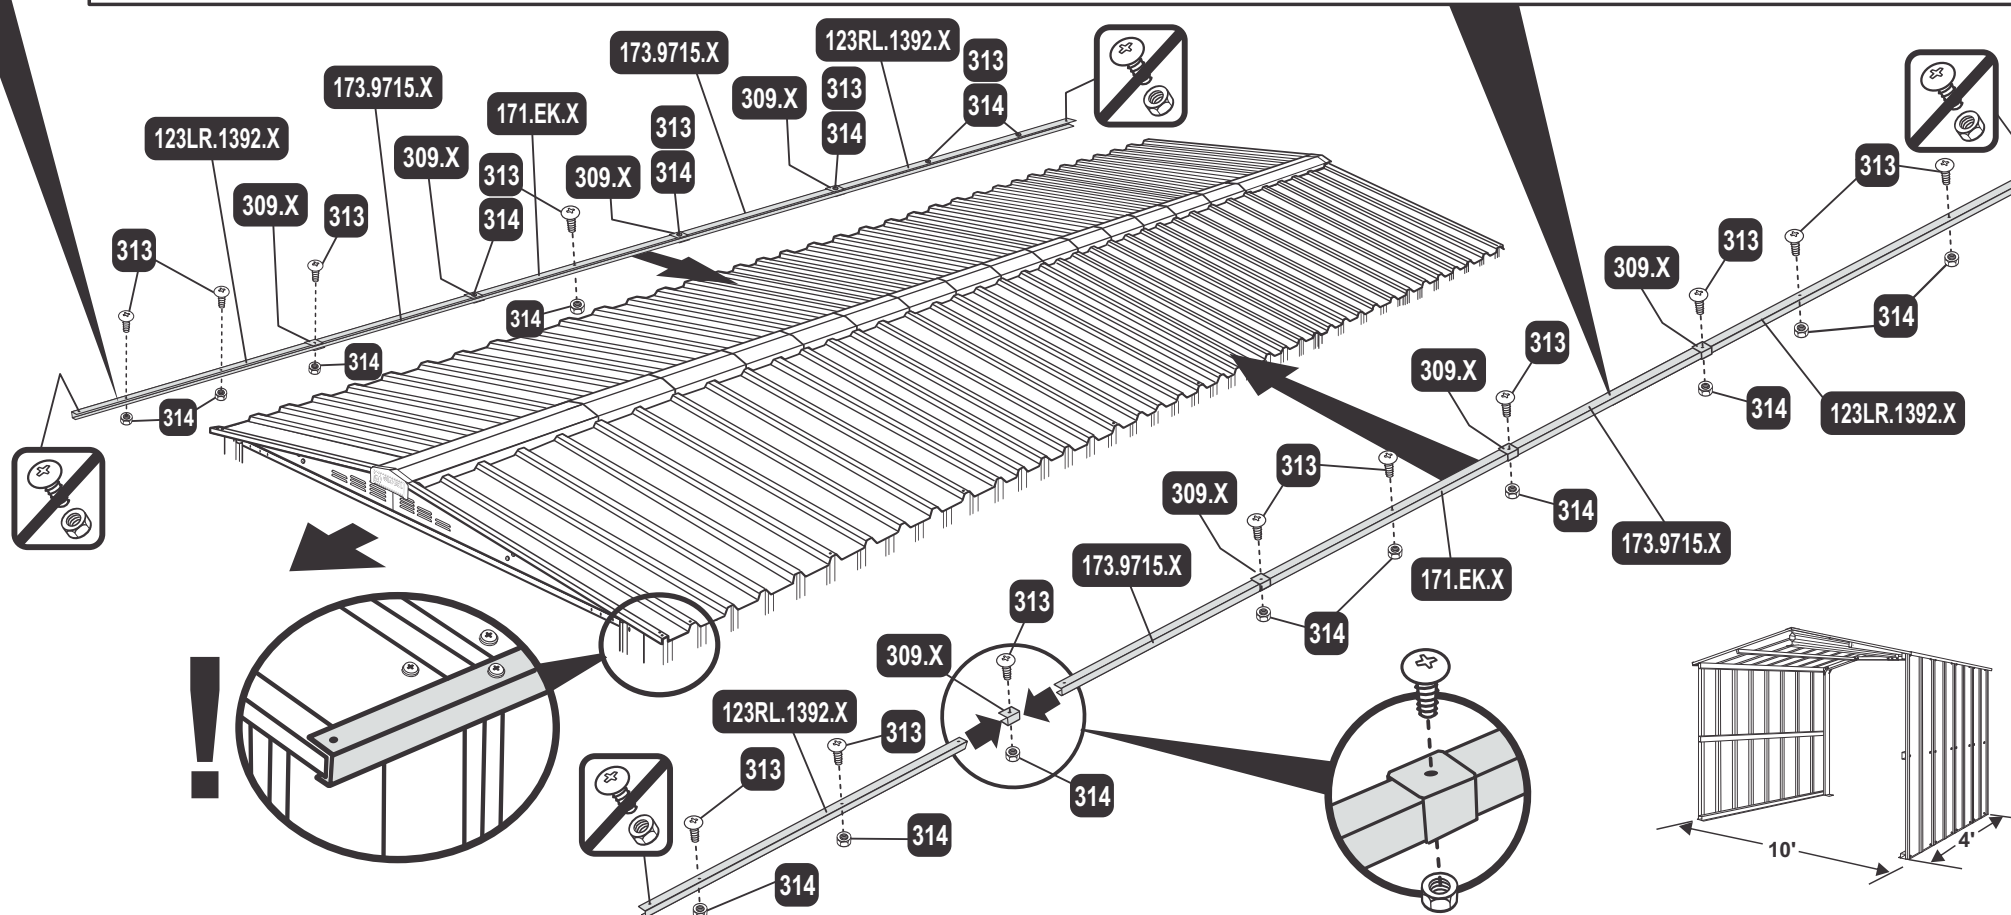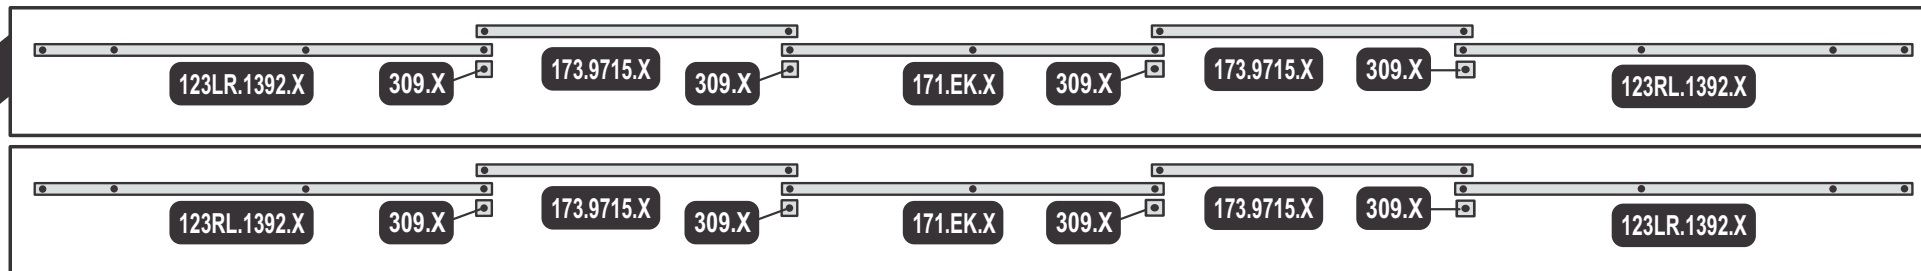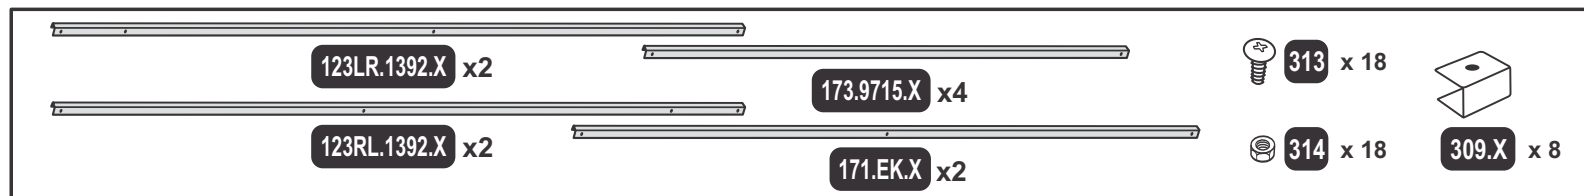




62

-  **310.X** x 4
-  **313** x 4
-  **314** x 4

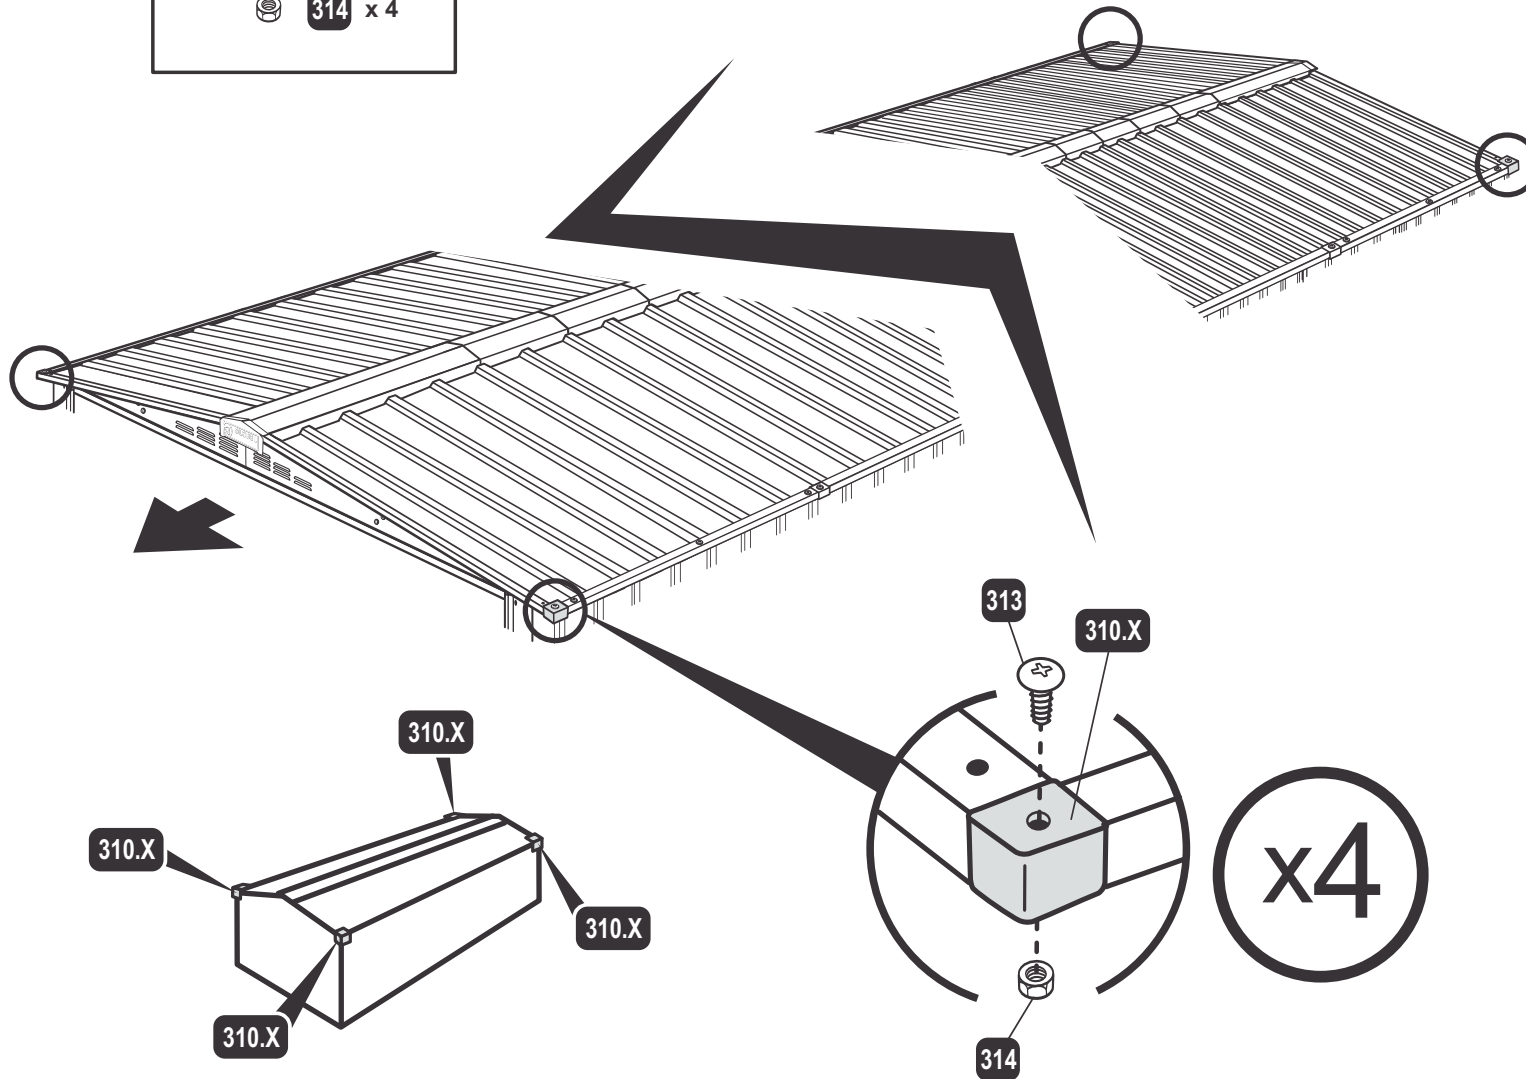



63






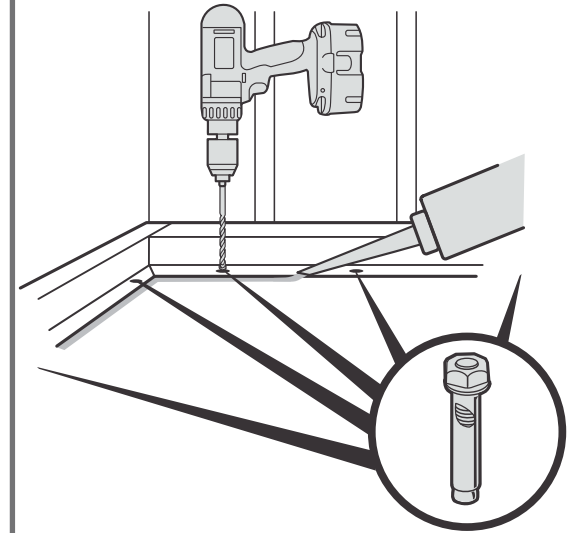


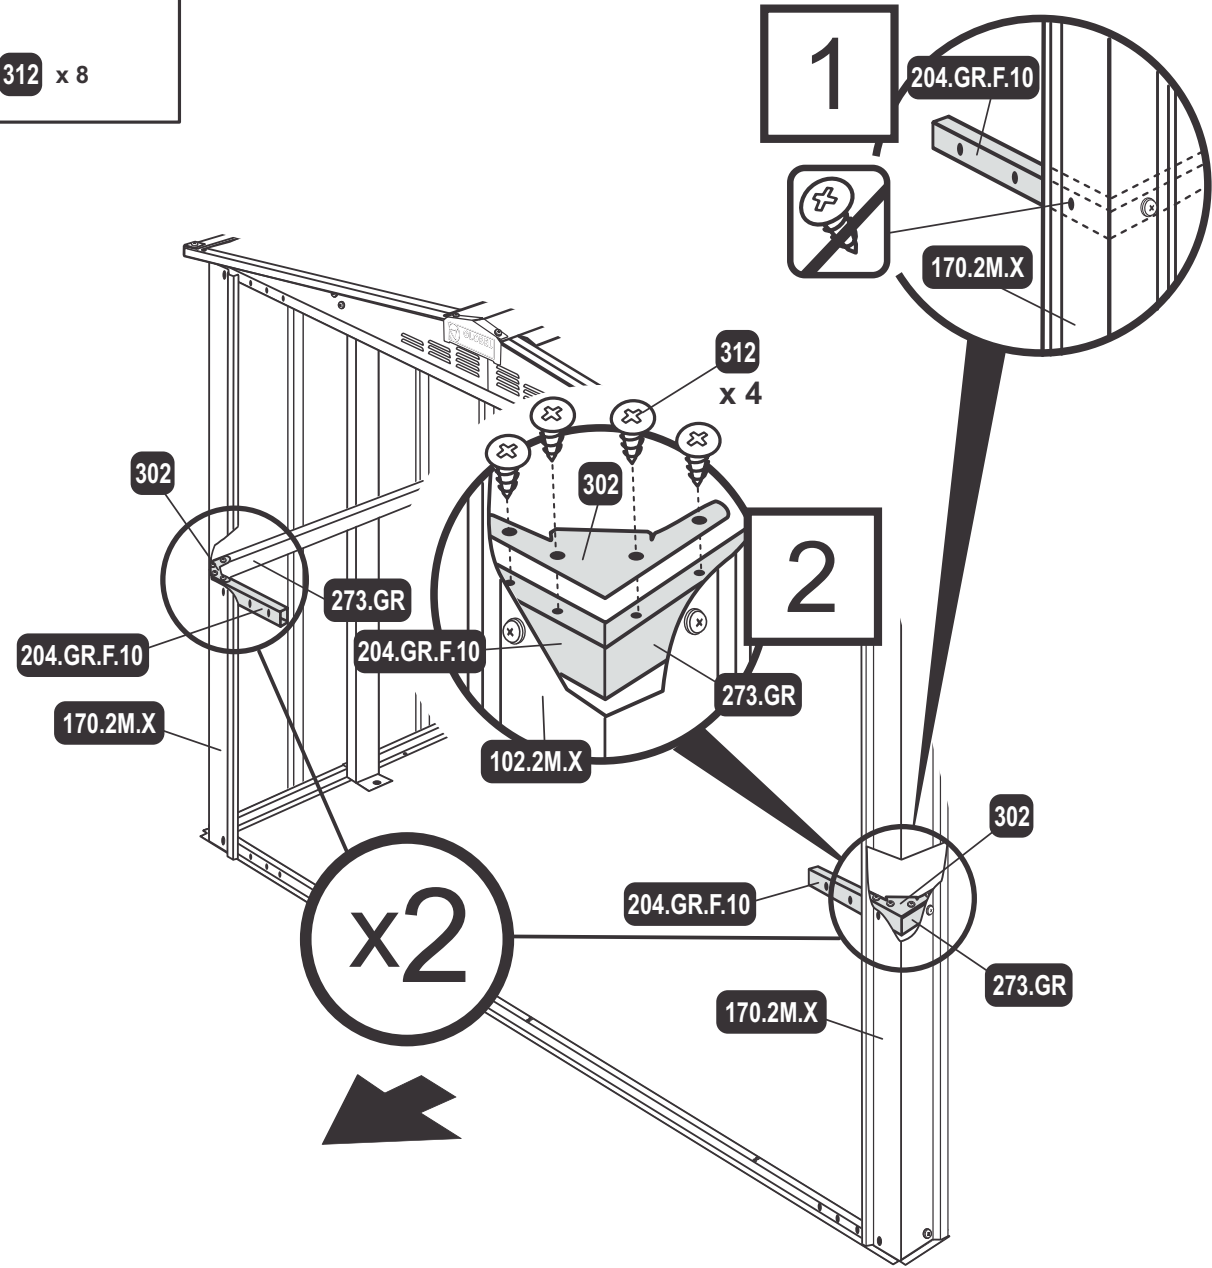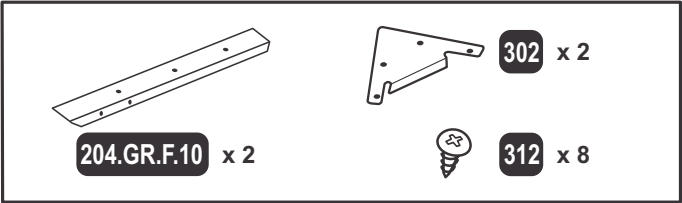






Technical drawings of two door models, 174.2M.X and 175.2M.X, showing their profiles and dimensions. Below the drawings are lists of required hardware:

- 174.2M.X**
 - Screw 372 x 4 (4 screws per door)
 - Screw 373 x 8 (8 screws per door)
- 175.2M.X**
 - Spacer 314 x 12 (12 spacers per door)
 - Spacer 312 x 12 (12 spacers per door)

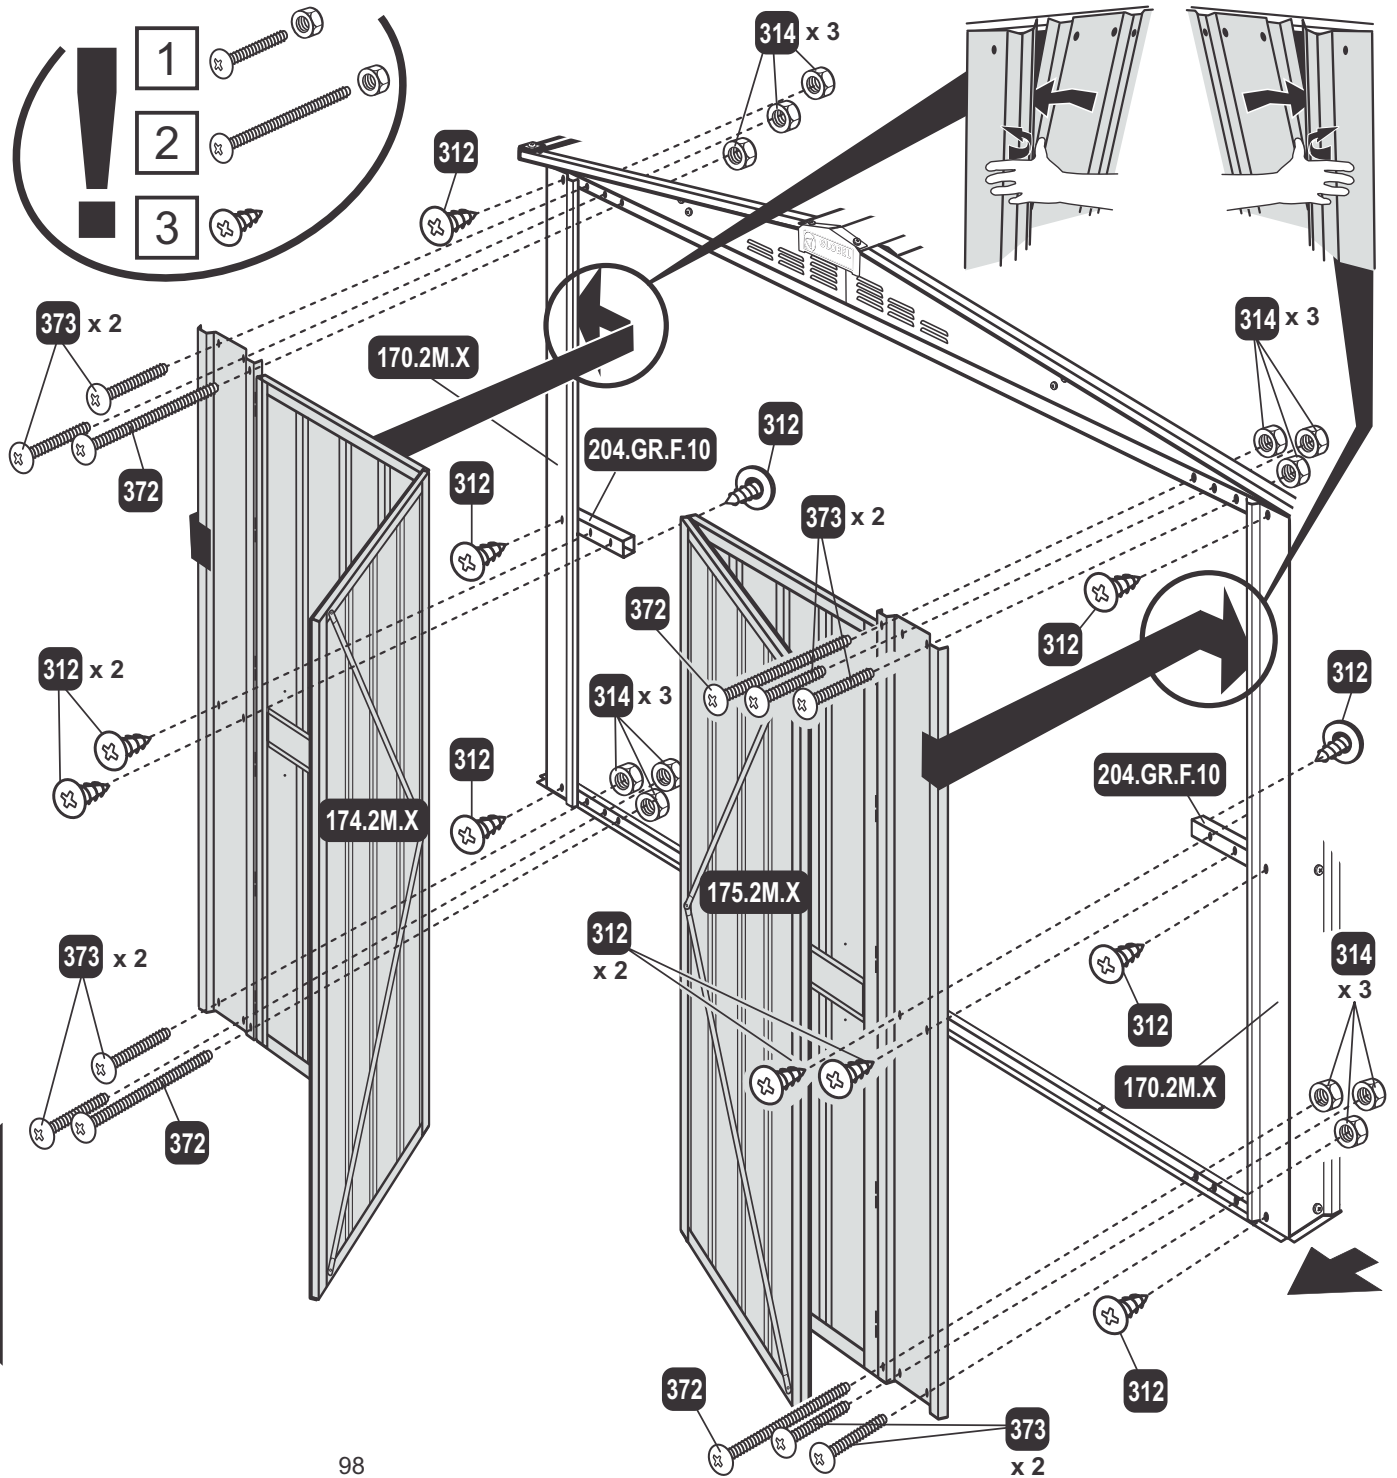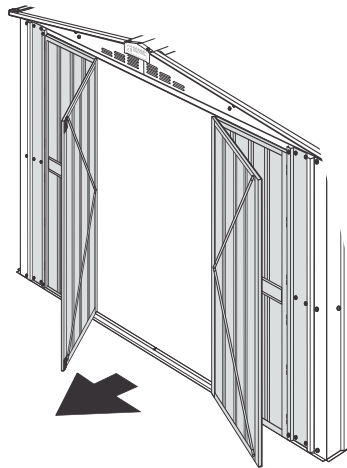

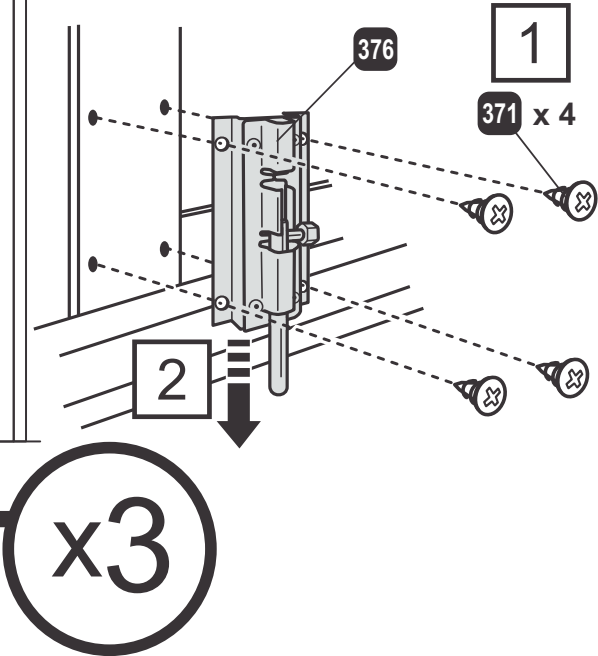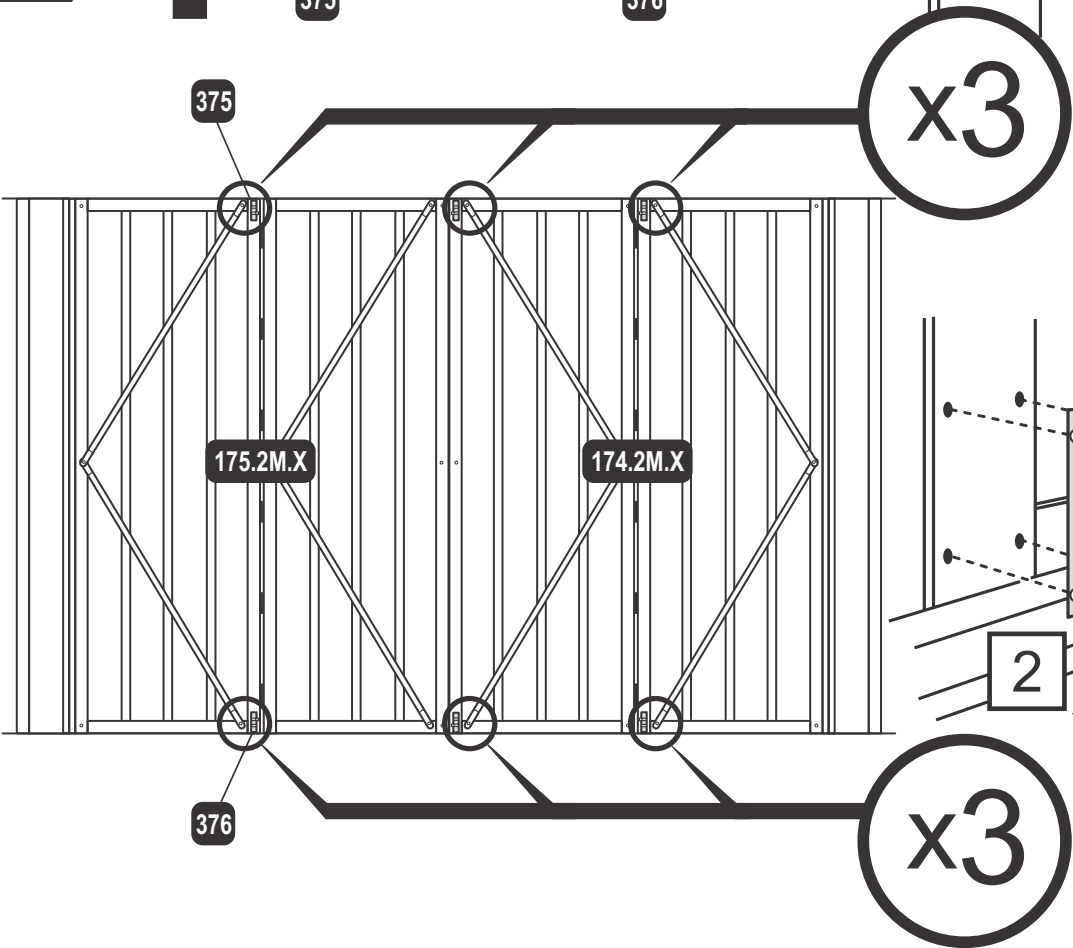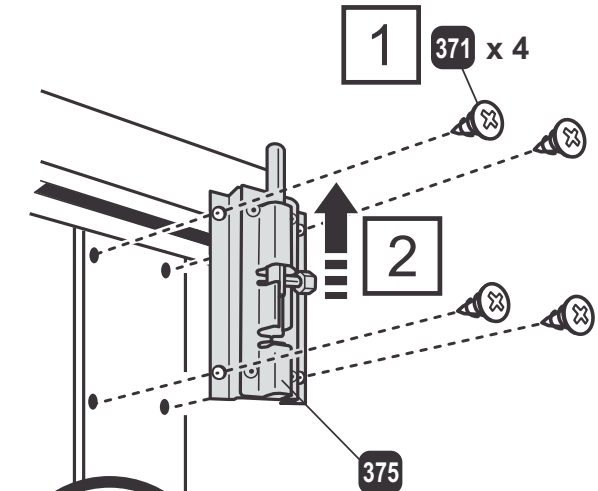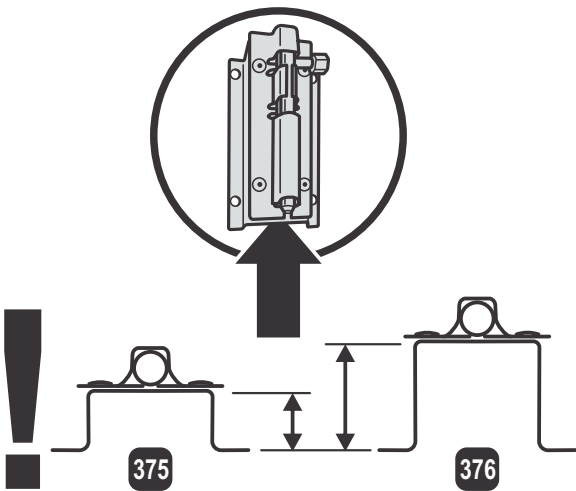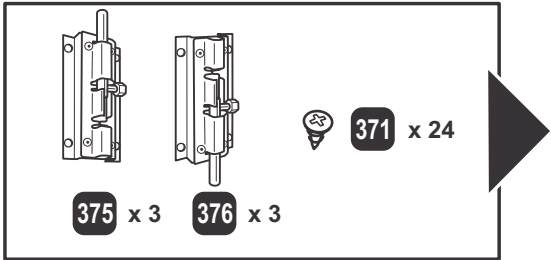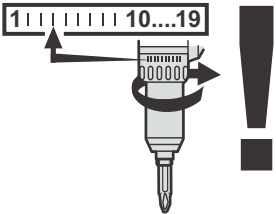

67

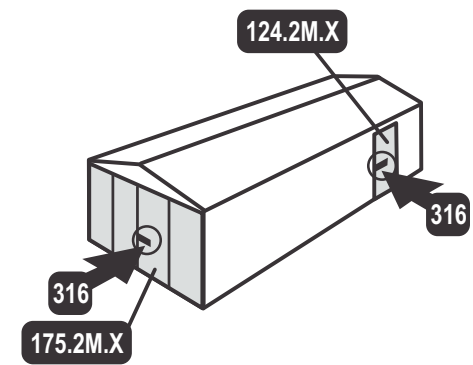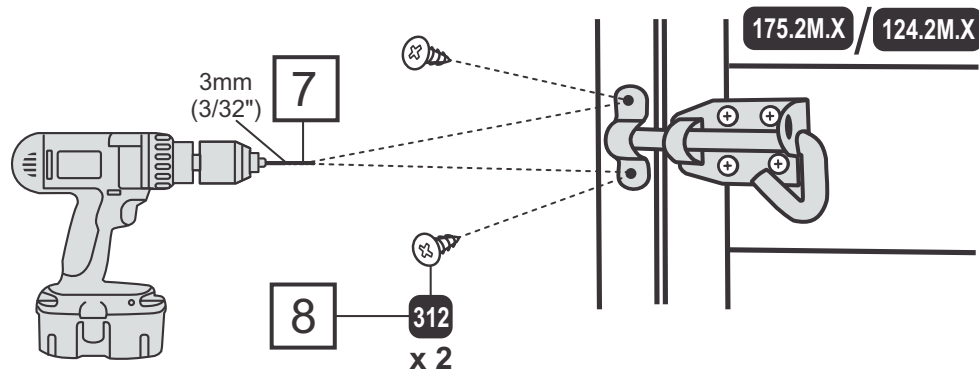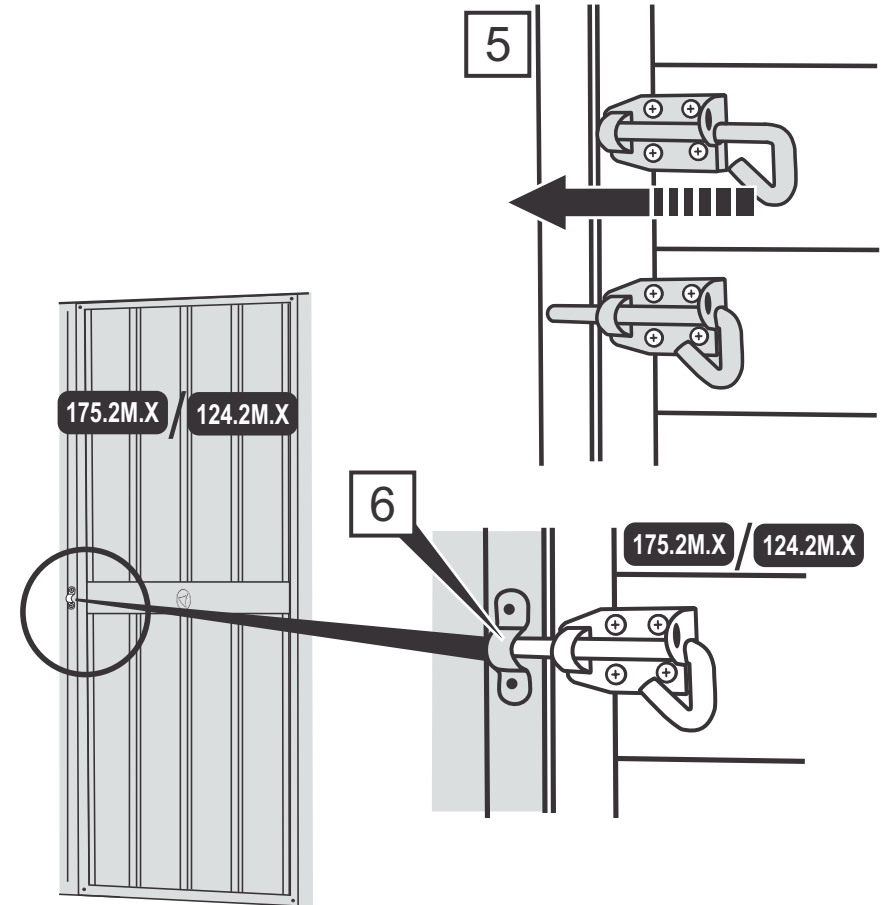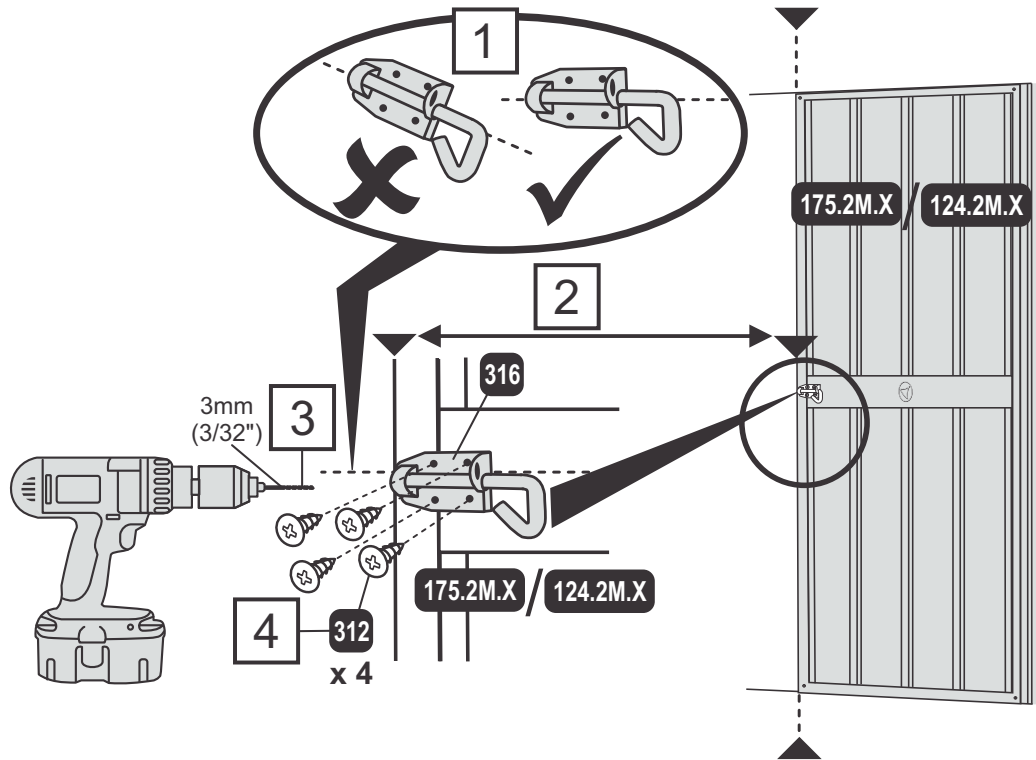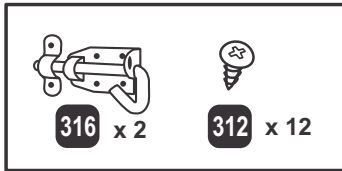

STAPLE ORIGINAL
PURCHASE RECEIPT
HERE

WARRANTY - 15 YEAR (LIMITED)

1. Copy of original purchase receipt required.
2. Globel Sheds are for domestic use only and must be installed as per steps and procedures in assembly instructions.
3. Colour variations arising from natural weathering is not covered by warranty, nor are forces of nature and other causes which are beyond Globel Sheds control.
4. Installation of shed in ocean locations, heavy industrial or unusually corrosive environments voids warranty.
5. Warranty does not apply if proven that a third party contaminate contributed to fault.
6. Warranty void if shed backfilled.
7. Warranty not transferrable.
8. Fasteners, door glides, plastic parts not covered by warranty.
9. Missing components must be claimed within 14 days of purchase.
10. For any warranty claim you must contact original place of purchase.
11. Any expenses incurred by claimant in conducting their claim will be at expense of claimant.
12. Any expenses and/or labour incurred costs by claimant for purpose of replacement and/or fixing any parts to shed will be at claimants expense.

_____/_____/_____
PURCHASE DATE PLACE MODEL / PRODUCT CODE

ПЕРФОРИРАЙТЕ
ОРИГИНАЛНАТА КАСОВА
БЕЛЕЖКА ТУК.

ГАРАНЦИЯ - 15 ГОДИНИ (ОГРАНИЧЕНА)

1. Изисква се копие от оригиналната касова бележка.
2. Globel Sheds са само за домашно ползване и трябва да бъдат инсталирани според стъпките и процедурите в инструкциите за сглобяване.
3. Цветовете варират според тяхното естествено износване и не се покриват от гаранцията, нито от природни нашествия и други причини, които са извън контрола на Globel Sheds.
4. Инсталация на склада в океански район, тежко индустриална или необичайно корозивна среда прави гаранцията невалидна.
5. Гаранцията е неприложима, ако се докаже, че намесата на трета страна е допринесла за повреда.
6. Гаранцията е невалидна ако склада е вкопан.
7. Гаранцията не може да бъде прехвърлена.
8. Затегачи, плъзгачи за врата, пластмасови части не се покриват от гаранцията.
9. Липсващи компоненти трябва да бъдат поискани в период от 14 дни от покупката.
10. За какъвто и да било гаранционен иск, трябва да се свържете с първоначалното място на закупуване.
11. Каквито и да било разноски направени от исщеца по подаването на тяхната молба, остават за тяхна сметка.
12. Каквито и да било разходи и/или разноски за труд направени от исщеца с цел подмяна и/или поправка на каквито и да било части от склада, остават за сметка на исщеца.

_____/_____/_____
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ МЯСТО МОДЕЛ/КОД НА ПРОДУКТА

OVDJE JE PRIKAČEN
ORIGINALNI RAČUN
OD KUPOVINE

GARANCIJA - 15 GODINA (OGRANIČENA)

1. Mora biti originalni račun.
2. Globel Sheds su samo za kućnu upotrebu i moraju se instalirati po redoslijedu i procedurama u uputstvima za montažu.
3. Promjene boje zbog starenja nisu pokrivene garancijom, kao ni prirodni uslovi i drugi uzroci koji su van kontrole Globel Sheds.
4. Postavljanje šupe u blizini mora, teškim industrijskim ili izuzetno korozivnim sredinama nije pokriveno garancijom.
5. Garancija se ne primjenjuje ako se dokaže da je zagađenje treće strane doprinijelo defektu.
6. Garancija prestaje da važi ako je šupa zatrpana.
7. Garancija nije prenosiva.
8. Pričvršivači, vodilice za klizna vrata, plastični dijelovi nisu pokriveni garancijom.
9. Dijelovi koji nedostaju moraju se potraživati u roku od 14 dana od kupovine.
10. Za sva potraživanja na ime garancije morate kontaktirati originalno mjesto kupovine.
11. Svi troškovi potraživača u vezi reklamacije idu na teret potraživača.
12. Svi troškovi i/ili troškovi zbog radova od strane podnosioca zahtjeva u svrhu zamjene i/ili popravaka bilo kojih dijelova šupe idu na teret podnosioca zahtjeva.

_____/_____/_____
DATUM KUPOVINE MJESTO MODEL/ŠIFRA PROIZVODA

PŘÍPEVNĚTE
PŮVODNÍ PRODEJNÍ
DOKLAD ZDE

ZÁRUKA - 15 LET (OMEZENÁ)

1. Je zapotřebí mít původní prodejní doklad.
2. Globel zahradní domky jsou pouze pro domácí použití a musí být instalovány podle bodů a pokynů v návodu na instalaci.
3. Barevné změny způsobené přirozeným zvětráním nejsou pokryté zárukou ani síly přírody a další příčiny, které jsou mimo kontrolu Globel zahradních domků.
4. Instalace domku v místech u moře, těžkého průmyslu nebo neobvykle korozivního prostředí, zneplatní záruku.
5. Záruku nelze uplatnit, když bylo dokázáno že třetí strana přispěla k závadě.
6. Záruka je neplatná jestliže je domek na navážce.
7. Záruka je nepřenosná.
8. Spojovací prvky, drážky na šoupací dveře, plastické součástky nejsou pokryty zárukou.
9. Chybějící součástky se musí urgovat do 14 dnů po zakoupení.
10. S jakoukoliv pohledávkou na záruku se musíte obrátit na původní místo zakoupení.
11. Jakékoliv výdaje které vyvstaly žadateli uplatňující nárok ponese žadatel.
12. Jakékoliv výdaje a /nebo pracovní náklady žadatele za účelem výměny a/nebo připevnění jakékoliv součástky k zahradnímu domku nese žadatel.

_____/_____/_____
DATUM ZAKOUPENÍ MÍSTO MODEL/ KÓD VÝROBKU

LIITÄ ALKUPERÄINEN
OSTOSKUITTI
TÄHÄN

TUOTETAKUU - 15 VUOTTA (RAJOITETTU)

1. Kopio alkuperäisestä ostokuitista edellytetään.
2. Global Sheds ovat tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja ne on asennettava noudattaen tarkasti kokoonpano-ohjeita.
3. Tuotetakuu ei kata normaalista sään vaikutuksesta johtuvia värimuutoksia, eikä myöskään luonnonvoimien tai muiden syiden aiheuttamia muutoksia, joihin Global Shed-yhtiö ei voi vaikuttaa.
4. Tuotetakuu ei kata meren läheisyyteen, tai raskasteollisuusalueille tai erikoisen syövyttävään ympäristöön pystytettyjä latoja.
5. Tuotetakuu ei ole voimassa, jos voidaan todistaa, että ulkopuolinen saastuttava aine vaikutti vian syntymiseen.
6. Tuotetakuu mitätöityy, jos vaja täytetään maalla.
7. Tuotetakuu ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.
8. Tuotetakuu ei kata kiinnittimiä, ovikiskoja tai muoviosia.
9. Puuttuvat osat täytyy ilmoittaa 14 päivän kuluessa ostopäivästä lukien.
10. Kaikki takuukorvauksiin liittyvät vaateet tulee tehdä tuotteen alkuperäiselle myyjälle.
11. Korvauksenhakijan on maksettava kaikki takuukorvausvaatimuksen tekemiseen liittyvät kulut.
12. Kaikki korvauksenhakijan kulut ja/tai työ kustannukset, jotka aiheutuvat vajan vaihtamisesta ja/tai sen osien korjaamisesta tapahtuvat asianomistajan kustannuksella.

/ /
OSTOPÄIVÄ PAIKKA MALLI/TUOTENUMERO

OVDJE JE PRIKAČEN
ORIGINALNI RAČUN
KUPNJE

JAMSTVO - 15 GODINA (OGRANIČENO)

1. Traži se primjerak originalnog računa.
2. Global Sheds služe samo za kućnu uporabu i moraju se instalirati po redoslijedu i postupcima u uputama za montažu.
3. Promjene boje zbog starenja nisu obuhvaćene jamstvom, kao ni prirodni uvjeti i drugi uzroci koji su izvan kontrole Global Sheds.
4. Postavljanje šupe na lokacijama uz more, u teškim industrijskim ili izrazito korozivnim sredinama nije obuhvaćeno jamstvom.
5. Jamstvo nije primjenjivo ako se ustvrdi da je zagađenje treće strane pridonijelo defektu.
6. Jamstvo prestaje vrijediti ako je šupa zatrpana.
7. Jamstvo nije prenosivo.
8. Spone, vodilice za klizna vrata, plastični dijelovi nisu pokriveni jamstvom.
9. Dijelovi koji nedostaju moraju se potraživati u roku od 14 dana od kupovine.
10. Za sva potraživanja na račun jamstva morate kontaktirati originalno mjesto kupnje.
11. Svi troškovi potraživača u svezi potraživanja idu na teret potraživača.
12. Svi troškovi i/ili radom nastali troškovi od strane podnositelja zahtjeva u svrhu zamjene i/ili popravke bilo kojih dijelova šupe idu na teret podnositelja zahtjeva.

/ /
DATUM KUPONJE MJESTO MODEL/ŠIFRA PROIZVODA

AGRAFER
LE REÇU
ORIGINAL ICI

GARANTIE - 15 ANS (LIMITÉE)

1. Copie du reçu original d'achat requise.
2. Les abris Global sont pour conçus pour un usage domestique et doivent être installés selon les étapes et les procédures indiquées dans les instructions de montage.
3. Les variations de couleur résultant d'une altération naturelle ne sont pas couvertes par la garantie, de même que les forces de la nature et autres causes au-delà du contrôle de Global.
4. L'installation d'abris dans des emplacements maritimes, un environnement d'industrie lourde ou anormalement corrosif annule la garantie.
5. La garantie ne pourra s'appliquer s'il est prouvé qu'un contaminant tiers a contribué au défaut.
6. La garantie s'annule si l'abri est remblayé.
7. La garantie est non transférable.
8. Les attaches, glissières de porte et pièces en plastique ne sont pas couvertes par la garantie.
9. Les éléments manquants doivent être réclamés dans les 14 jours suivant l'achat.
10. Pour toute réclamation de garantie, contacter le lieu d'achat.
11. Tous les frais encourus par le demandeur dans la conduite d'une réclamation seront à sa charge.
12. Toute dépense et/ou tâche engagée par le demandeur à des fins de remplacement et/ou de réparation de pièces de l'abri sera à la charge du demandeur.

/ /
DATE D'ACHAT LIEU CODE DE PRODUIT/MODÈLE

CSATOLJA AZ
EREDETI VÁSÁRLÁSI
ELISMÉRVÉNYT IDE

GARANCIA - 15 ÉV (KORLÁTOLT)

1. Az eredeti vásárlási elismervény másolata szükséges.
2. Global sufnik csak házi használatra készültek és azokat az összeszerelési utasítások szerinti lépések és eljárás alapján kell összeállítani.
3. A garancia nem takarja az időjárás okozta színváltozásokat valamint az természeti erőket és az egyéb okokat, amelyek a Global Sheds irányításán kívül állnak.
4. A garancia érvénytelen, ha a nyílt tenger közelében, nehézipari vagy szokatlanul korrozív környezetben állítják fel a sufnit.
5. A garancia nem érvényes, ha egy harmadik személy szennyezése járult hozzá a hibához.
6. A garancia nem érvényes, ha a kiásott anyaggal töltik fel.
7. A garancia nem átváltható.
8. A garancia nem takar tolózárat, plastik alkatrészeket, ajtócsuszátokat.
9. A hiányzó alkatrészeket a vétel utáni 14 napon belül reklamálni kell.
10. A garancia alatti igényt ott kell jelteni, ahol eredetileg vette.
11. Az igénylő felel az igénytel kapcsolatos költségért, amelyet kiad.
12. Az igénylő felel azért a költségért vagy munkadíjért, amelyet kicserélés céljából vagy a sufni részének javítására kiad.

/ /
VÉTEL IDEJE HELYE MODEL/ TERMÉK KÓD

ATTACCARE QUI
L'ORIGINALE DELLA RICEVUTA
DI ACQUISTO

GARANZIA - 15 ANNI (LIMITATO)

1. Copia della ricevuta originale di acquisto e' necessario.
2. Globel Sheds sono per uso esclusivamente domestico e devono essere montati seguendo le fasi e le procedure nella istruzioni di montaggio.
3. Variazioni di colore derivanti da agenti atmosferici naturali non sono coperte dalla garanzia, come neppure le forze della natura e altre cause al di fuori dal controllo di Globel Sheds.
4. ISTALLAZIONE della capanna in localita' marine, di industria pesante o in ambienti insolitamente corrosivi annulla la garanzia.
5. La garanzia non e' valida se viene comprovato che un contaminante da parte di terzi abbia contribuito ad un difetto.
6. La garanzia e' nulla se la capanna viene rinfiancata.
7. La garanzia non e' trasferibile.
8. Fissaggi, scivoli della porta, parti in plastica non sono coperti da garanzia.
9. Componenti mancanti devono essere reclamati entro 14 giorni dall'acquisto.
10. Per qualsiasi reclamo di garanzia, contattare il punto originale di acquisto.
11. Le spese sostenute dal reclamante per la richiesta di reclamo saranno a carico del reclamante.
12. Eventuali spese e/o costi di lavoro da parte del reclamante allo scopo di sostituzione e/o riparazione di qualsiasi componente saranno a carico del reclamante.

/ / DATA DI ACQUISTO LUOGO MODELLO/CODICE PRODOTTO

FEST ORIGINAL
KJØPSKVITERING
HER

GARANTI - 15 ÅR (BEGRENSET)

1. Kopi av original kjøpskvittering kreves.
2. Global Sheds er kun til hjemmebruk og må monteres i henhold til instruksjonene som er beskrevet her.
3. Farge kan endre seg i etter naturlig værpåvirkning, og er ikke omfattet av garantien. Det samme gjelder påvirkning av naturlige fenomen eller andre årsaker som ikke kan kontrolleres av Global Sheds.
4. Installasjon av boden nært hav, i områder med tung industri eller omgivelser med spesielt sterk korrosjon gjør garantien ugyldig.
5. Garantien gjelder ikke dersom det kan bevises at kontaminering fra en tredjepart har bidratt til feilen.
6. Garantien er ugyldig dersom boden fylles igjen.
7. Garantien kan ikke overføres.
8. Bolter, dørbeslag, plastikkdeler er ikke dekket av garantien.
9. Krav om manglende deler må fremsettes innen 14 dager etter kjøpet.
10. Garantikrav fremsettes på stedet er boden ble kjøpt.
11. Utgifter forbundet med fremsetting av garantikrav kan ikke kreves av person som fremsetter garantikrav.
12. Utgifter og/eller arbeidskostnader som er utlagt i forbindelse med bytting eller reparasjon av hele eller delen av boden kan ikke kreves under garantien.

/ / KJØPSDATO STED MODELL/PRODUKTKODE

ORIGINELE
AANKOOPBON HIER
BEVESTIGEN

GARANTIE - 15 JAAR (BEPERKT)

1. Kopie van de originele aankoopbon vereist.
2. De Globel schuren zijn alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd en moeten geïnstalleerd worden overeenkomstig de stappen en procedures vermeld in de montagehandleiding.
3. Kleurvariaties als gevolg van natuurlijke weersinvloeden vallen niet onder de garantie, noch natuurgeweld en/of andere oorzaken waar Globel Sheds geen control over heeft.
4. De garantie zal vervallen wanneer de schuur in locaties rondom oceanen en zeeën, zware industriële of ongewoon agressieve omgevingen wordt opgebouwd.
5. De garantie is niet van toepassing indien aangetoond wordt dat een externe besmetting heeft bijgedragen aan het defect.
6. De garantie komt te vervallen als de schuur gedicht is.
7. De garantie is niet overdraagbaar.
8. Bevestigingsmiddelen, deurglijders en kunststofonderdelen vallen niet onder de garantie.
9. Ontbrekende onderdelen moeten binnen 14 dagen na de aankoopdatum geclaimd worden.
10. Voor een eventuele garantieclaim moet u contact opnemen met de winkel waar u het product gekocht heeft.
11. Alle door de eiser gemaakte kosten met betrekking tot het indienen van een claim zullen voor rekening van de eiser komen.
12. Alle door de eiser gemaakte kosten en werkkosten met betrekking tot het vervangen en/of repareren van een onderdeel van de schuur zullen voor rekening van de eiser komen.

/ / AANKOOPDATUM PLAATS MODEL/PRODUCTCODE

PRZYPNIJ TUTAJ
ORYGINALNE
POKWITOWANIE ZAKUPU

GWARANCJA - 15 LAT (OGRANICZONA)

1. Wymagana jest kopia oryginalnego pokwitowania zakupu.
2. Globel Sheds służą jedynie do domowego użytku i muszą zostać zainstalowane zgodnie z krokami i procedurami przedstawionymi w instrukcjach montażu.
3. Zmiany odcieni powstałe w wyniku warunków atmosferycznych, podobnie jak sił natury i innych przyczyn niezależnych od Globel Sheds nie są objęte gwarancją.
4. Instalacja szopy w miejscach nad morzem oraz w środowiskach przemysłowych i szczególnie korozyjnych unieważnia gwarancję.
5. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli zostanie dowiedzione, że zanieczyszczenie przez trzecią stronę przyczyniło się do uszkodzenia.
6. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli szopa zostanie zasypana.
7. Gwarancja nie jest przenośna.
8. Łączniki, prowadnice drzwi i części plastikowe nie są objęte gwarancją.
9. Brakujące komponenty muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od zakupu.
10. Dla każdego roszczenia z tytułu gwarancji należy się skontaktować z miejscem zakupu.
11. Wszelkie wydatki poniesione przez zgłaszającego reklamację w toku reklamacji ponosi zgłaszający reklamację.
12. Wszelkie wydatki i/lub koszty poniesione przy pracy przez zgłaszającego reklamację w celu wymiany i/lub naprawy jakichkolwiek części szopy ponosi zgłaszający reklamację.

/ / DATA ZAKUPU MIEJSCE MODEL/KOD PRODUKTU

GRAMPEIE O RECIBO
DE COMPRA ORIGINAL
AQUI

GARANTIA - 15 ANOS (LIMITADA)

1. É necessária a cópia do recibo de compra original
2. Os Galpões Globel são para uso doméstico e devem ser instalados conforme os passos e procedimentos demonstrados nas instruções de montagem.
3. Variações de cor causadas pelo desgaste natural não são cobertas pela garantia, assim como as causadas pelas forças da natureza ou outras causas fora do controle da Globel.
4. A instalação de galpões em áreas praianas, industriais ou muito corrosivas anulam a garantia.
5. A garantia não se aplica se comprovado que uma terceira parte contribuiu com a falha do produto.
6. A garantia é anulada se o galpão for reaterrado.
7. A garantia é intransferível.
8. Os fixadores, o sistema de portas de correr e as peças de plástico não são cobertos pela garantia.
9. Componentes faltantes devem ser reclamados no prazo de 14 dias após a compra.
10. Para acionar a garantia você deve contatar o local da compra original.
11. Quaisquer custos incorridos pelo requerente que acionar a garantia será de sua própria responsabilidade.
12. Quaisquer despesas e/ou custos com mão de obra incorridos pelo requerente da garantia, para efeitos de substituição e/ou conserto de quaisquer partes do galpão, serão de responsabilidade do requerente.

/ / DATA DA COMPRA LOCAL MODELO/CÓDIGO DO PRODUTO

ОВДЕ ЗАХЕФТАЈТЕ
ОРИГИНАЛНИ
РАЧУН

ГАРАНЦИЈА - 15 ГОДИНА (ОГРАНИЧЕНА)

1. Обавезно је приложити копију оригиналног рачуна.
2. Шупе компаније Globel Sheds намењене су коришћењу само у домаћинствима и морају бити монтиране према корацима и поступцима у упутствима за монтажу.
3. Промене боје узроковане метеоролошким условима нису обухваћене гаранцијом, као што то нису ни природне непогоде и други узроци који су ван контроле компаније Globel Sheds.
4. Гаранција не важи ако је шупа постављена близу океана, у индустријски веома загађеним подручјима или у подручјима где постоји неуобичајено велика изложеност корозији.
5. Гаранција не важи ако се докаже да је квар настао због радњи трећих лица.
6. Гаранција не важи ако је шупа укопана у земљу.
7. Гаранција није преносива.
8. Шрафови, клизне шине на вратима и пластични делови нису обухваћени гаранцијом.
9. Делове који недостају морате тражити у року од 14 дана од датума куповине.
10. Захтев за поправку у склопу гаранције морате поднети тамо где сте купили шупу.
11. Особа која подноси захтев у склопу гаранције сама ће носити све своје трошкове за подношење таквог захтева.
12. Сваки издатак и/или трошак за радну руку који је имала особа која подноси захтев на име замене и/или поправке било ког дела шупе сносиће особа која подноси захтев.

/ / ДАТУМ КУПОВИНЕ МЕСТО КОД МОДЕЛА/ПРОИЗВОДА

CAPSĂ ÎN AICI CHITANȚĂ
ORIGINALĂ DE
CUMPĂRARE

garanție – 15 ani (limitată)

1. Este necesară o copie de pe chitanța originală de cumpărare.
2. Globel Sheds sunt doar pentru uz domestic și trebuie instalate conform pașilor și procedurilor din instrucțiunile de asamblare.
3. Variațiunile de culoare datorate efectului agenților atmosferici nu sunt acoperite de garanție, la fel cum nu sunt nici forțele naturii și alte cauze pe care Globel Sheds nu le poate controla.
4. Instalarea șopronului în locuri aproape de ocean, în medii puternic industrial sau neobișnuit de corozive anulează garanția.
5. Garanția nu se aplică dacă se dovedește că un contaminant al unui terț a contribuit la defecțiune.
6. Garanția devine nulă dacă șopronul este umplut cu rambleu.
7. Garanția nu este transferabilă.
8. Dispozitivele de fixare, șinele ușilor, piesele componente din plastic nu sunt acoperite de garanție.
9. Piesele componente care lipsesc trebuie reclamate în 14 zile de la cumpărare.
10. Pentru orice revendicare a garanției trebuie să contactați locul original de unde ați cumpărat șopronul.
11. Orice cheltuieli suportate de solicitantul garanției în vederea obținerii acesteia vor fi pe cheltuiala acestuia.
12. Orice cheltuieli și/sau lucrări manuale făcute de către solicitantul garanției în scopul înlocuirii și/sau reparării unor părți ale șopronului vor fi pe cheltuiala acestuia.

/ / DATA ACHIZIȚIEI LOCUL CODUL MODELULUI/PRODUSULUI

ПРИКРЕПИТЕ СЮДА
ОРИГИНАЛ ТОВАРНОГО
ЧЕКА ПОКУПКИ

Гарантия - 15 лет (с ограничениями)

1. Потребуется копия оригинала товарного чека.
2. Сарай компании Globel Sheds предназначены только для домашнего использования, и должны быть установлены в соответствии с шагами и процедурами, предусмотренными инструкцией по сборке.
3. Изменения цвета, возникающие в результате естественного выветривания не покрываются гарантией, также как и силы стихии и другие причины, которые находятся вне контроля компании Globel Sheds.
4. Установка сарая поблизости от океана, от тяжелых промышленных предприятий или в необычно агрессивной среде ведет к аннулированию гарантии.
5. Гарантия не распространяется на случаи, если доказано, что загрязнители третьей стороны внесли свой вклад в поломку.
6. Гарантия становится недействительной, если сарай был засыпан.
7. Гарантия не подлежит передаче.
8. Гарантия не распространяется на крепеж, дверные ползья, пластмассовые детали.
9. Недостающие компоненты должны быть заявлены в течение 14 дней с момента покупки.
10. Для получения чего-либо по гарантии, вы должны связаться с местом первоначальной покупки.
11. Любые расходы, понесенные заявителями при осуществлении их требований, будут за счет заявителей.
12. Любые расходы и / или трудовые затраты, понесенные заявителями в целях замены и / или ремонта каких-либо деталей сарая, будут за счет заявителей.

/ / ДАТА ПОКУПКИ МЕСТО ПОКУПКИ МОДЕЛЬ / КОД ПРОДУКЦИИ

HÄFTA SAMMAN
ORIGINALKVITTOT
HÄR**GARANTI - 15 ÅR (BEGRÄNSAD)**

1. Kopia av originalkvittot behövs.
2. Global Sheds är endast för privat bruk och måste installeras enligt steg och procedure som visas i monteringsanvisningarna.
3. Färg variationer till följd av naturliga väderförhållanden omfattas inte av garantin, inte heller naturkrafter och andra orsaker som ligger utanför "Global Sheds" kontroll.
4. Installation av skjul i närheten av oceaner, tunga industrier eller ovanliga korrosionsmiljöer gör garantin ogiltig.
5. Garantin gäller inte om det bevisas att ett tredje parti har bidragit till föroreningsfelet.
6. Garantin gäller inte om skjulväggen har täckts upp med jord.
7. Garantin kan ej överlåtas.
8. Fästeanordningar, dörrskenor och plastdelar är ej täckta av garantin.
9. Om det fattas komponenter måste anspråk göras inom 14 dagar efter inköpet.
10. För varje garantianspråk måste du kontakta det ursprungliga inköpsstället.
11. Eventuella kostnader som den sökande ställer i samband med ett garantianspråk kommer att ske på bekostnad av den sökande.
12. Eventuella kostnader och/eller arbetskraftkostnader av den sökande för syftet av ersättning och/eller åtgärder som behövs göras kommer att vara på den sökandes bekostnad.

/ / INKÖPSDATUM PLATS MODEL/PRODUKTKOD

TU PRIPNŮT
ORIGINAL PREDAJNÉHO
BLOČKU**ZÁRUKA - 15 ROKOV**

1. Kópia pôvodného predajného bločku je potrebná.
2. Záhradné domčeky Global slúžia len na domáce účely a musia byť postavené podľa krokov a postupov v montážnom návode.
3. Záruka sa nevztahuje na zmeny farby zapríčinené poveternostnými podmienkami, alebo inými príčinami, ktoré sú mimo kontroly domčeka Global.
4. Záruka sa nevztahuje na domčeky postavené blízko oceánu, ťažkých priemyselných alebo ničivých prostredíach.
5. Záruka je neplatná ak sa dokáže, že poškodenie tretej strany prispelo k závade.
6. Záruka je neplatná v prípade, že domček je zasypaný.
7. Záruka je neprenosná.
8. Záruka nepokrýva upínadla, dverové pánty a plastové časti.
9. Chýbajúce časti musia byť nahlásené do 14 dní od zakúpenia.
10. Akékoľvek reklamácia musí byť podaná na pôvodnom mieste nákupu tovaru.
11. Osoba podávajúca reklamáciu musí uhradiť akékoľvek náklady, ktoré vzniknú pri podaní reklamácie.
12. Akékoľvek výdavky, alebo pracovné náklady, ktoré vzniknú za účelom náhrady, alebo opravy časti domčeka musia byť uhradené osobou, ktorá podáva reklamáciu.

/ / DÁTUM NÁKUPU Miesto MODEL/KÓD VÝROBKU

TUKAJ PRIPNITE
PRVOTNI
RAČUN**GARANCIJA - 15 let (OMEJENA)**

1. Potrebna je kopija prvotnega računa.
2. Lope Global Sheds so namenjene samo za domačo uporabo in jih je treba postaviti po korakih in postopkih, opisanih v navodilih za sestavljanje.
3. Garancija ne vključuje barvnih razlik zaradi naravnega preperevanja ali sil narave in drugih vzrokov, ki jih družba Global Sheds ne more nadzorovati.
4. Garancija n velja, če lopo postavite na morju, v težkih industrijskih ali nenavadno korozivnih okoljih.
5. Garancija ne velja, če lahko dokažemo, da je v napaki prispevalo zunanje onesnaževalo.
6. Garancija ne velja, če lopo od zadaj zasujete.
7. Garancija ni prenosljiva.
8. Garancija je krije sponk, vratnih vodil in plastičnih delov.
9. Manjkajoče komponente je treba prijaviti v 14 dneh od datuma nakupa.
10. Garancijski zahtevek je treba vložiti na mestu nakupa.
11. Stranka sama nosi vse stroške, ki jih utrpi pri vlaganju zahtevka.
12. Vlagatelj zahtevka sam nosi vse stroške, ki jih utrpi zaradi zamenjave in/ali popravila katerega koli dela lope.

/ / DATUM NAKUPA KRAJ MODEL/KODA IZDELKA

ORIJINAL SATIN
ALMA MAKBUZUNU
BURAYA ZİMBALAYIN**GARANTİ - 15 YIL (SINIRLI)**

1. Orijinal satın alma makbuzunun kopyası gereklidir.
2. 'Global Sheds' yalnızca ev kullanımı içindir ve montaj talimatındaki prosedürler ve safhalara uygun olarak kurulmalıdır.
3. Doğal iklim şartlarına maruz kalmanın yarattığı renk değişimleri ve 'Global Sheds'in kontrolünde olmayan doğal olaylar ve diğer sebepler garanti kapsamında değildir.
4. Kulübenin açık deniz mekânlarında, ağır sanayi veya aşındırıcı ortamlarda kurulmaları garantiyi geçersiz kılar.
5. Hataya bir üçüncü şahıs bulaşımının katkıda bulunduğu kanıtlanırsa garanti uygulanmaz.
6. Kulübe kurulumunda dolgu kullanıldıysa garanti geçersizdir.
7. Garanti transfer edilemez.
8. Bağlantı elemanları, kapı kayma düzenleri, plastik bölümler garanti kapsamında değildir.
9. Eksik bileşenler satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde talep edilmelidir.
10. Her türlü garanti talebi için ilk satın aldığınız yere başvurulmalıdır.
11. Garanti talebi nedeniyle talep sahibince yapılan masraflar talep sahibince karşılanır.
12. Kulübenin herhangi bir bölümünün değiştirilmesi veya takılması amacıyla talep sahibi tarafından yapılan masraflar ve/veya işçilik masrafları talep sahibi tarafından karşılanır.


/ / SATINALMA TARİHİ YER MODEL/ÜRÜN KODU

INVERKEHRBRINGER

eph
schmidt

Höfkerstr. 30
44149
Dortmund
Germany

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH
Kundendienst@eph-schmidt.de

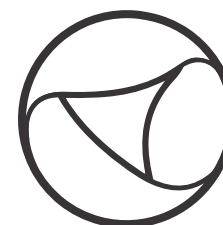

GLOBEL®

www.globelindustries.com