




Decowall Roomdivider

Montagehandleiding op vloer & plafond

Decowall Roomdivider

Montagehandleiding

Stap 1 - Voor je begint - Meten

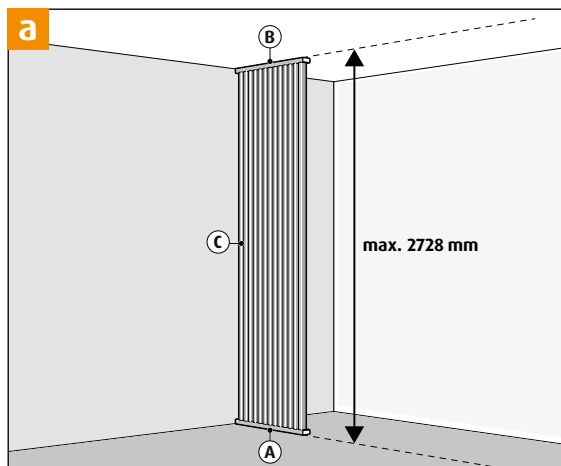

De Roomdivider heeft standaard een breedte van 1 meter. Meet de gewenste positie op de vloer en het plafond goed uit.

Stap 2 - Kies jouw favoriete roomdivider



Nog geen roomdivider gekozen? Kies welke variant Roomdivider je voorkeur heeft. Ga je voor de spijlen recht of schuin? Kies daarna jouw favoriete kleur: walnoot, natuur eiken of lava eiken.



Walnoot



Natuur eiken



Lava eiken

Bekijk
de video



Stap 3 - Bereken het aantal benodigde producten

Bepaal hoeveel profielen en spijlen je nodig hebt en haal dit in jouw bouwmarkt of bestel het online:

1 meter - recht

- 1 set vloer- & plafondprofielen
- 16 spijlen

1 meter schuin

- 1 set vloer- en plafondprofielen
- 12 spijlen

De spijlen zijn 270 cm hoog en worden verpakt per 4 stuks.

Let op


- Het vloerprofiel heeft een ondiepe groef.
- Het plafondprofiel heeft een diepe groef.

Stap 4 - Montage opties

De Decowall Roomdivider kan op drie manieren worden geplaatst:


- Met schroeven in vloer én plafond
- Met tape op de vloer + schroeven in het plafond
- Volledig met supersterke tape op vloer én plafond. De tape is los verkrijgbaar (rol van 5 meter).

Stap 5 - Benodigd gereedschap

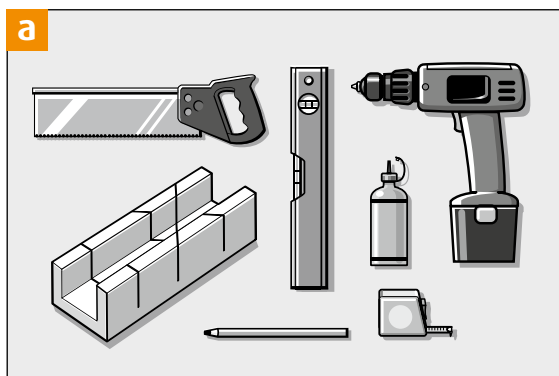

Pak het gereedschap dat nodig is om de panelen te monteren.


- Meetlat of rolmaat
- Potlood
- Waterpas of laser
- Kitspuit
- Afplaktape
- Tape en/of schroeven
- Vloer- en plafondprofiel(en)
- Spijlen

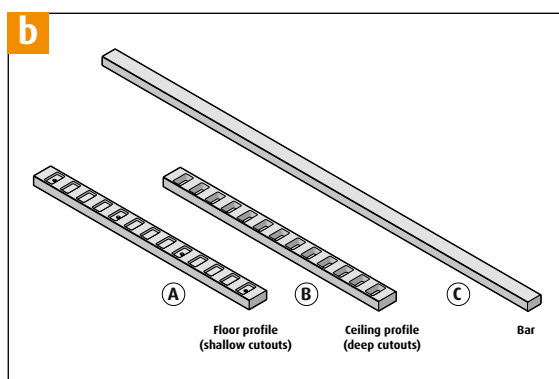

Optioneel:


- Zaag
- (Schroef)boormachine
- Gatendoor, decoupeerzaag of multitoel

Stap 6 – Vloerprofiel plaatsen

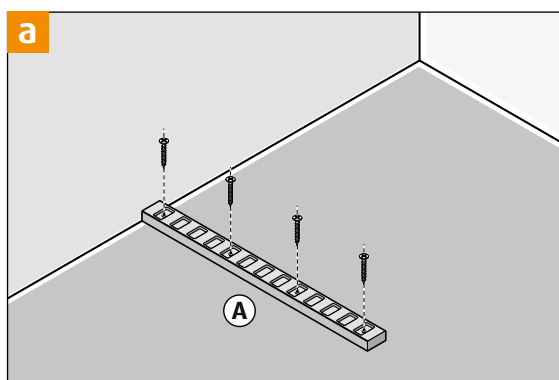


- Zaag het vloerprofiel (A) indien nodig op lengte.
- Meet en teken de lijn af waar de Roomdivider moet komen.
- Breng tape aan op het vloerprofiel of boor de schroeven erin.
- Plak of schroef het profiel waterpas op de vloer.

Stap 7 – Plafondprofiel plaatsen

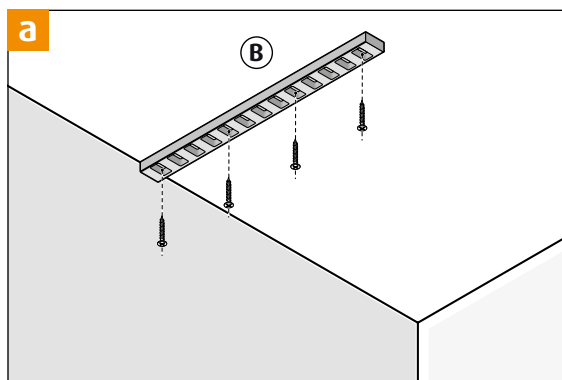


- Zaag het plafondprofiel (B) indien nodig op lengte.
- Teken af in lijn met het vloerprofiel.
- Breng tape aan op het plafondprofiel of boor de schroeven erin.
- Plak of schroef het profiel waterpas tegen het plafond.
- Controleer met een waterpas of laser of beide profielen exact uitgelijnd zijn.

Stap 8 – Spijlen op maat maken

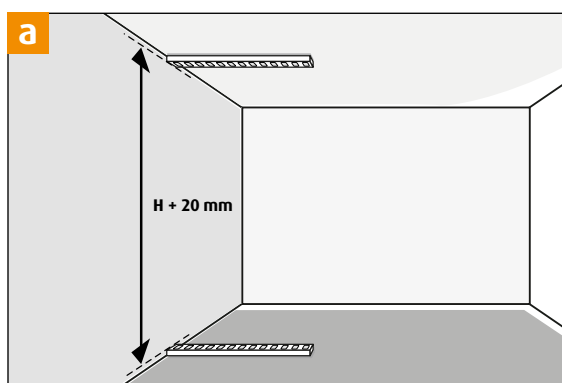


Meet de afstand tussen de bovenkant van het vloerprofiel en de onderkant van het plafondprofiel. Tel hier **20 mm** bij op (inschuifruimte).

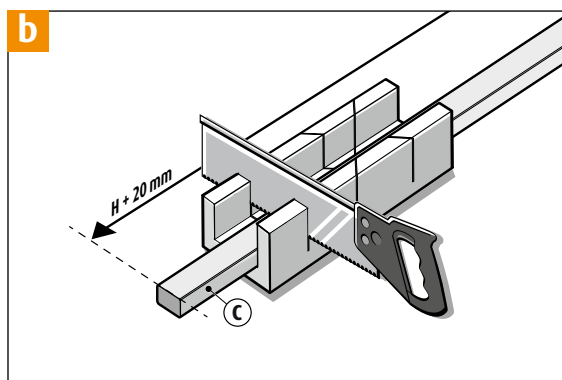


Zaag de spijlen op maat.


Stap 5 – Spijlen plaatsen

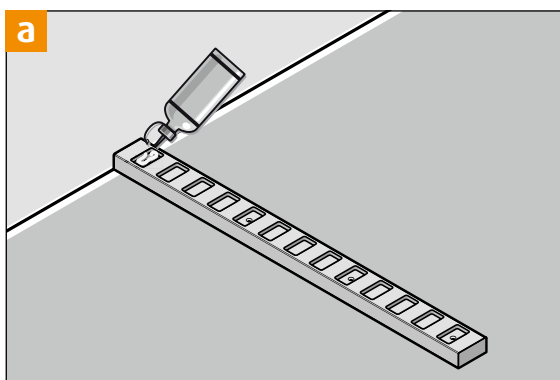


Breng houtlijm aan in de sparing van het vloerprofiel.

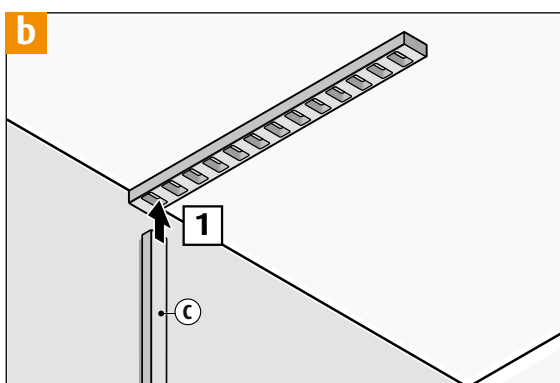

Schuif de spijl (c) eerst in het plafondprofiel (1).

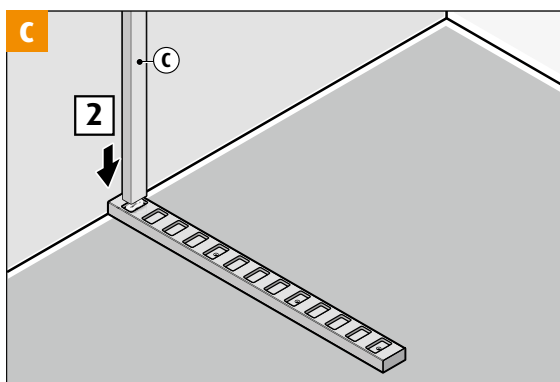

Laat de spijl (c) daarna zakken in het vloerprofiel (2).

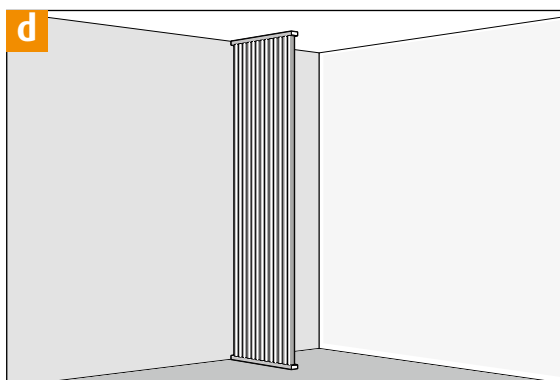

Herhaal voor alle overige spijlen.