




9 Place the bicycle frame in the clamp, close the quick-release wrench to tighten the clamp.



10 Attach the handlebar holder to the bicycle handlebar or (bicycle wheel) on one side and to the main beam of the bicycle repair stand on the other side

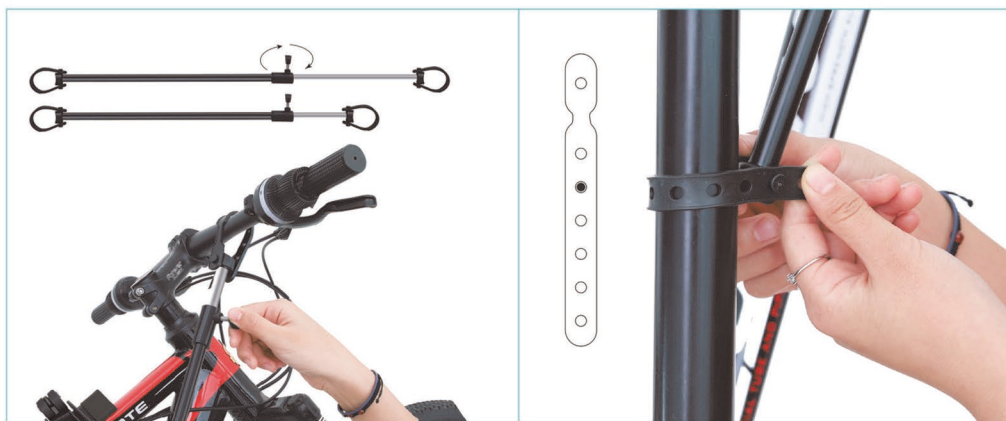

Contents



Safe Use

- ① Top cross tube and clamp
- ② Plastic connection
- ③ Foot tubes
- ④ Telescopic tubes
- ⑤ Tool box
- ⑥ Handlebar holder
- ⑦ Non-slip feet




- ① Place the bicycle repair stand on a flat surface
- ② Load capacity not exceeding 30 kg
- ③ Keep the stand vertical to avoid wobbling
- ④ Check connections for tightness before use

HANDLEIDING

3000727-8720572207271 fiets montage standaard easy black



Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl

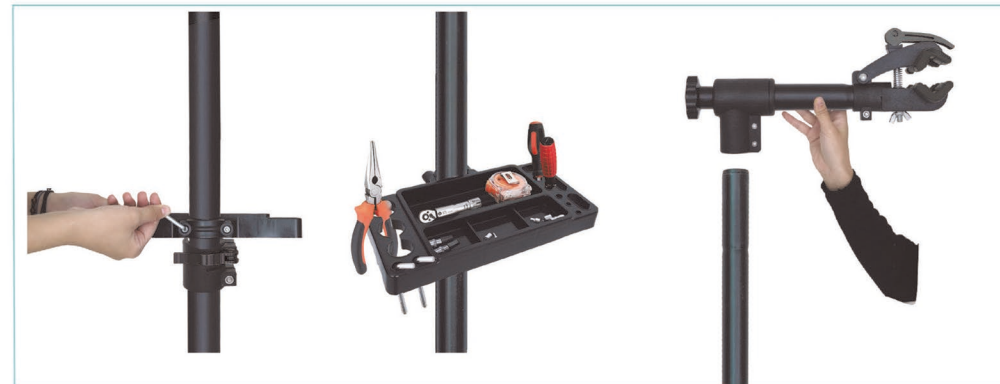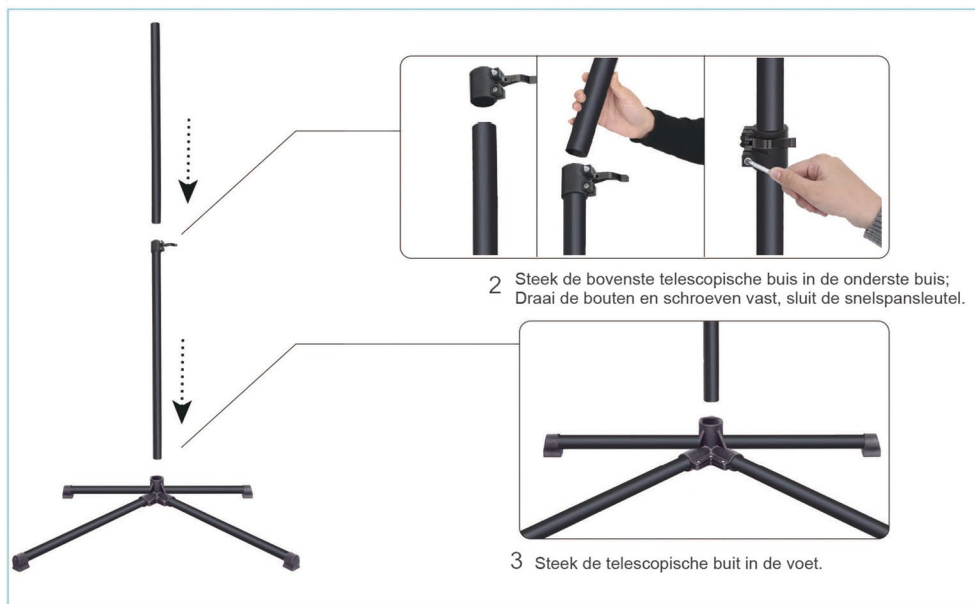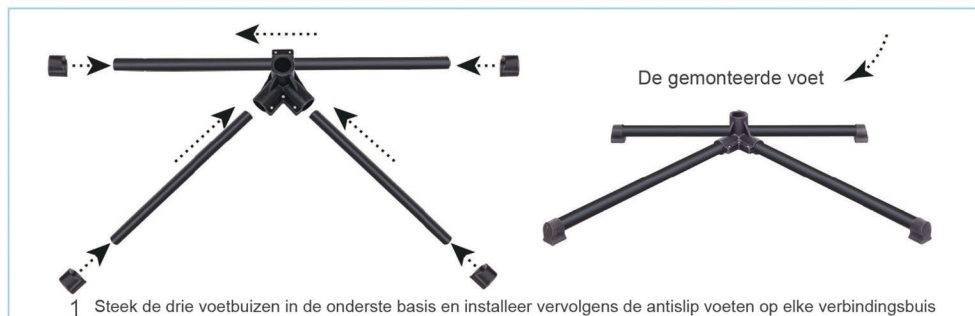

4 Assemble the tool tray and insert it from the top of the upper telescopic tube.

5 Insert the upper cross tube into the top of the telescopic tube and press it down.



6 Install the screws and bolts and tighten them with an Allen key.





7 Turn the black five-point shape knob to 360 degrees and rotate the clamp.




8 Release the quick release wrench to open the clamp, tighten the wing nut to slightly adjust the inner diameter of the clamp to fit different bicycle frames.



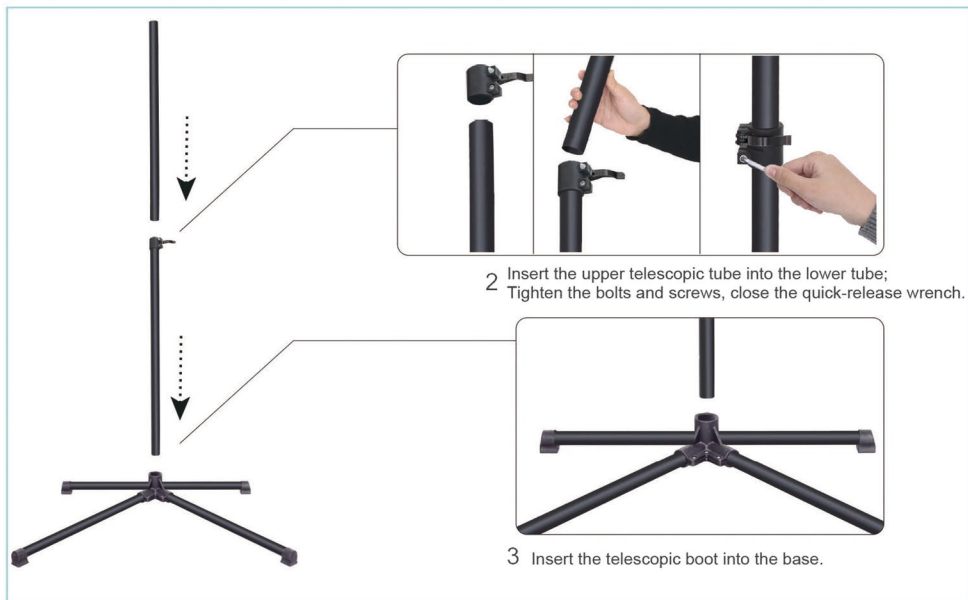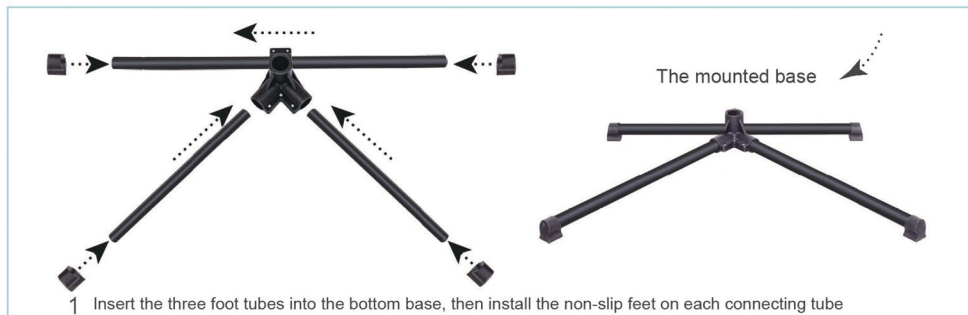

4 Monteer de gereedschapsbak en plaats deze vanaf de bovenkant van de bovenste telescopische buis.


5 Steek de bovenste dwarsbuis in de bovenkant van de telescoopbuis en druk deze naar beneden.

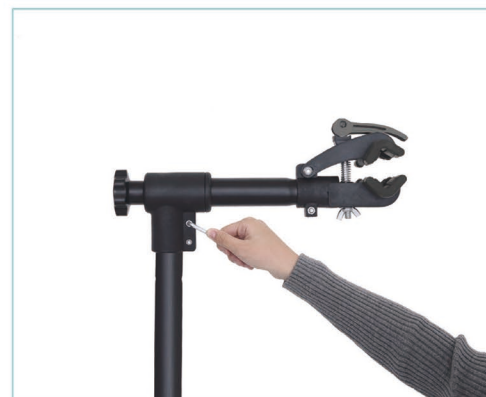


6 Monteer de schroeven en bouten en draai ze vast met een inbussleutel.



7 Draai de zwarte vijfpuntige vormknop tot 360 graden en draai de klem.

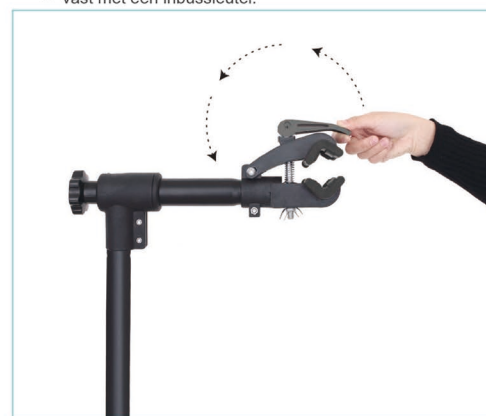


8 Laat de snelspanleutel los om de klem te openen, schroef de vleugelmoer vast om de binnendiameter van de klem enigszins aan te passen aan verschillende fietsframes.

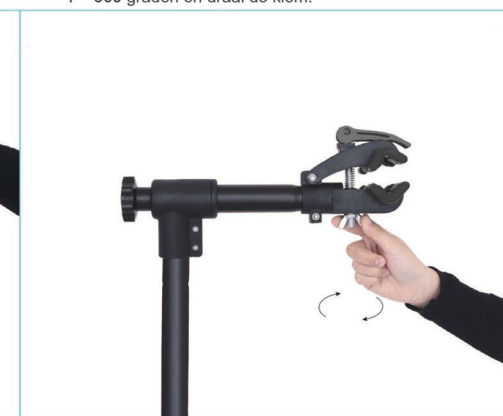



- 9 Plaats het frame van de fiets in de klem, draai de snelspansleutel dicht om de klem vast te zetten.

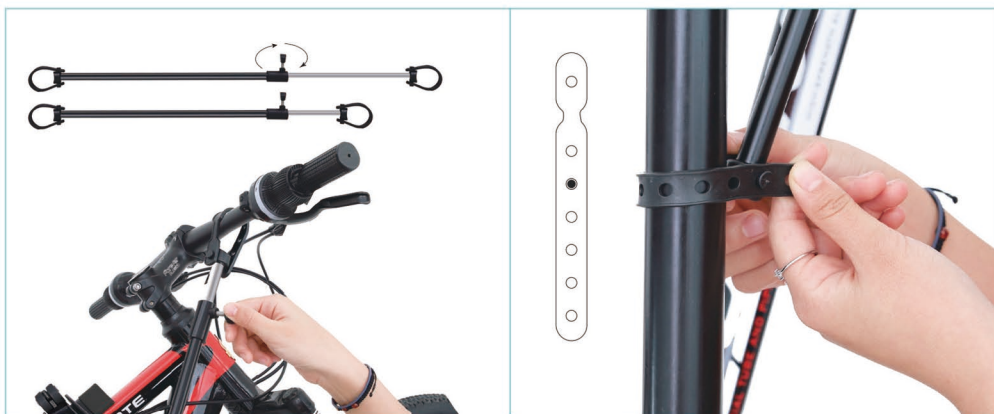

- 10 Bevestig de stuurhouder aan één kant aan het fietsstuur of (fietswiel) en aan de andere kant aan de hoofdbalk van de fietsreparatiestandaard



Inhoud

- ① Bovenste dwarsbuis en klem
- ② Kunststof verbinding
- ③ Voetbuizen
- ④ Telescoopbuizen
- ⑤ Gereedschapsbak
- ⑥ Stuurhouder
- ⑦ Antislipvoetjes



Veilig Gebruik

- ① Zet de fietsreparatiestandaard op een vlakke ondergrond
- ② Laadvermogen niet groter dan 30 kg
- ③ Houd de standaard verticaal om wankelen te voorkomen
- ④ Controleer vóór gebruik of de verbindingen goed vast zitten

MANUAL

3000727-8720572207271 bicycle mounting standard easy black



Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl



- 9 Platzieren Sie den Fahrradrahmen in der Klemme und schließen Sie den Schnellspannschlüssel, um die Klemme festzuziehen.



- 10 Befestigen Sie die Lenkerhalterung auf der einen Seite am Fahrradlenker oder (Fahrrad) und auf der anderen Seite am Hauptträger des Fahrradreparaturständers

Inhalt

- ① Oberes Querrohr und Klemme
- ② Kunststoffverbindung
- ③ Fußrohre
- ④ Teleskoprohre
- ⑤ Werkzeugkasten
- ⑥ Lenkerhalter
- ⑦ Rutschfeste Füße

Sichere Verwendung



- ① Stellen Sie den Fahrradreparaturständer auf eine ebene Fläche
- ② Tragfähigkeit nicht mehr als 30 kg
- ③ Halten Sie den Ständer vertikal, um ein Wackeln zu vermeiden
- ④ Überprüfen Sie die Anschlüsse vor dem Gebrauch auf festen Sitz

MANUEL

3000727-8720572207271 support de vélo standard easy



Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl

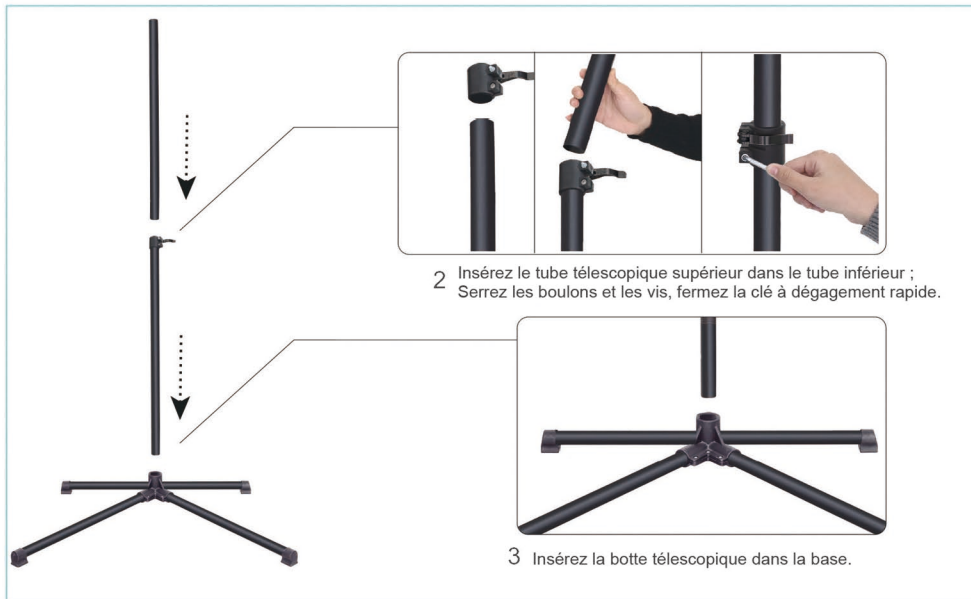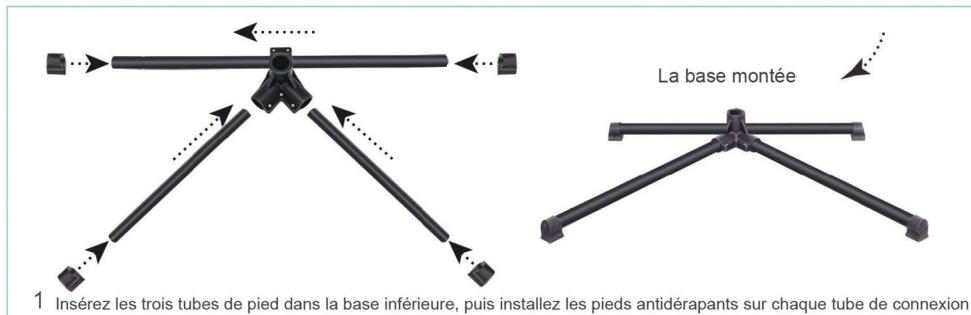

4 Bauen Sie die Werkzeugablage zusammen und setzen Sie sie von der Oberseite des oberen Teleskoprohrs ein.

5 Setzen Sie das obere Querrohr oben in das Teleskoprohr ein und drücken Sie es nach unten.




6 Bringen Sie die Schrauben und Bolzen an und ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel fest.




7 Drehen Sie den schwarzen Fünf-Punkt-Formknopf um 360 Grad und drehen Sie die Klemme.



8 Lassen Sie den Schnellspannschlüssel los, um die Klemme zu öffnen, und ziehen Sie die Flügelmutter fest, um den Innendurchmesser der Klemme leicht an verschiedene Fahrradrahmen anzupassen.

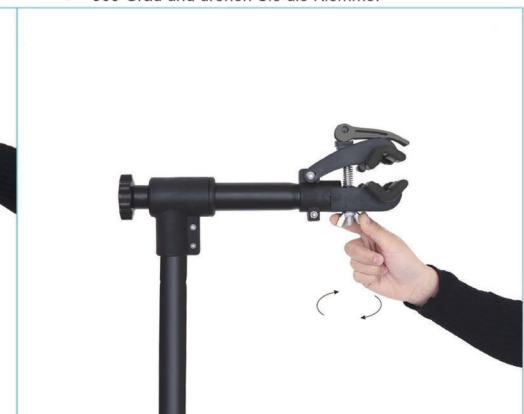

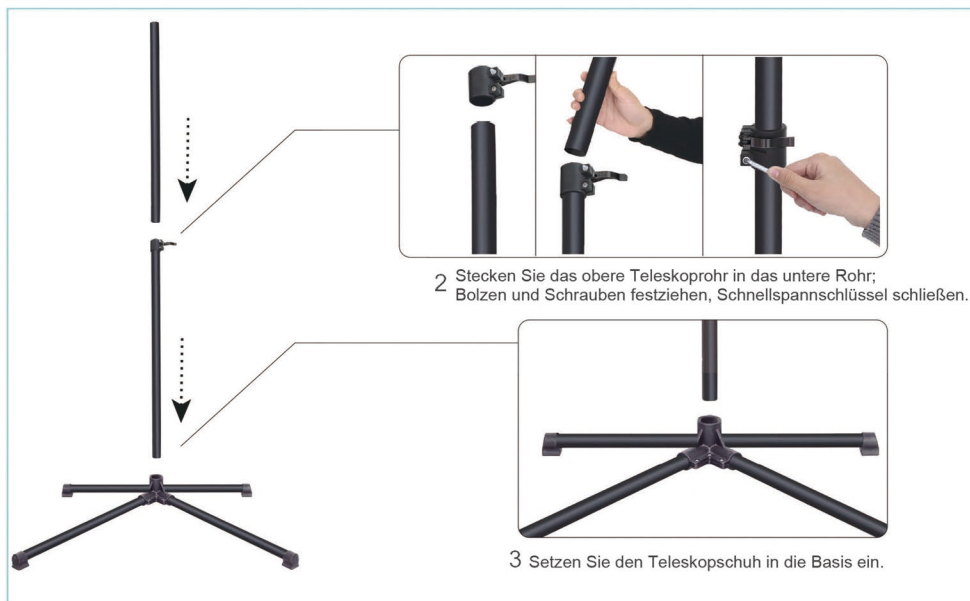

4 Assemblez le plateau à outils et insérez-le par le haut du tube télescopique supérieur.

5 Insérez le tube transversal supérieur dans la partie supérieure du tube télescopique et appuyez dessus.



6 Installez les vis et les boulons et serrez-les avec une clé Allen.

7 Tournez le bouton noir en forme de cinq points à 360 degrés et faites pivoter la pince.



8 Relâchez la clé à dégagement rapide pour ouvrir la pince, serrez l'écrou à oreilles pour ajuster légèrement le diamètre intérieur de la pince pour l'adapter aux différents cadres de vélo.



9 Placez le cadre du vélo dans la pince, fermez la clé à dégagement rapide pour serrer la pince.



10 Fixez le support de guidon au guidon du vélo ou (roue de vélo) d'un côté et à la poutre principale du support de réparation de vélo de l'autre côté.



Contenu

- ① Tube transversal supérieur et collier de serrage
- ② Raccordement en plastique
- ③ Tubes de pied
- ④ Tubes télescopiques
- ⑤ Boîte à outils
- ⑥ Support de guidon
- ⑦ Pieds antidérapants



Utilisation Sûre

- ① Placez le support de réparation de vélo sur une surface plane
- ② Capacité de charge ne dépassant pas 30 kg
- ③ Gardez le support vertical pour éviter toute oscillation
- ④ Vérifiez l'étanchéité des connexions avant utilisation

HANDBUCH

3000727-8720572207271 Fahrrad montage standard easy Schwarz



Produced and imported by: 4goodz BV, Vendelier 61 A, 3905PD Veenendaal, Netherlands. info@4goodz.nl