

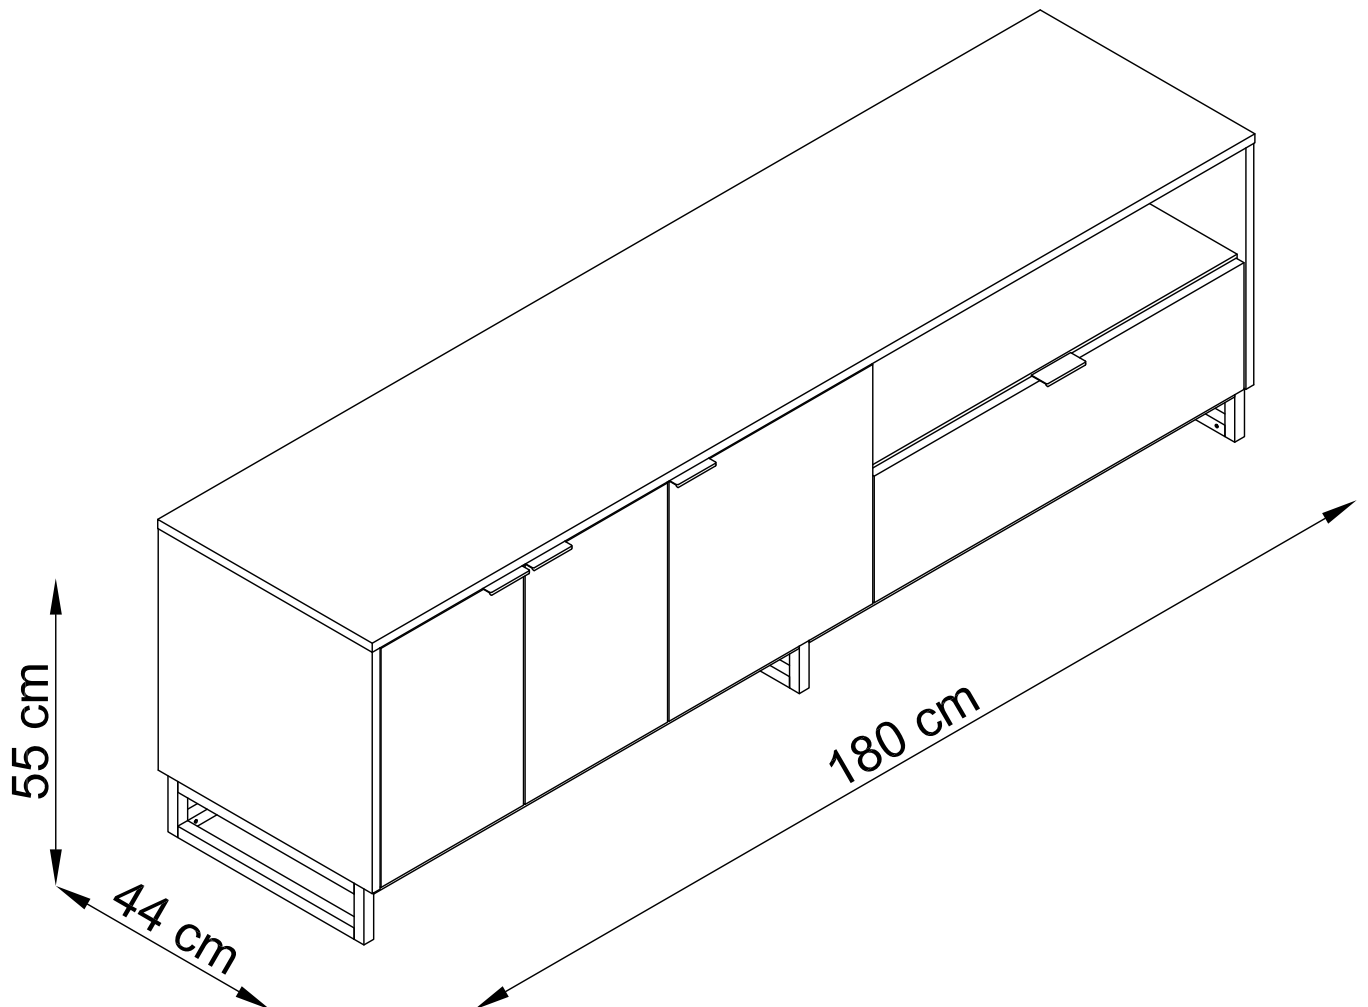


MTV 180








Ref.T38200



R.0

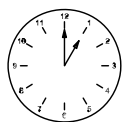

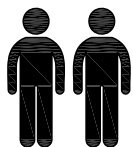


120 min.

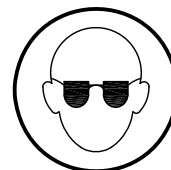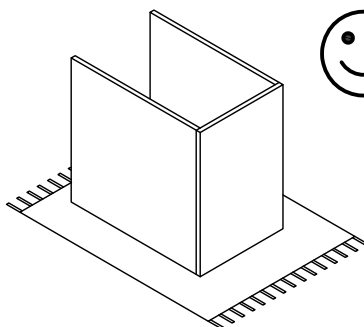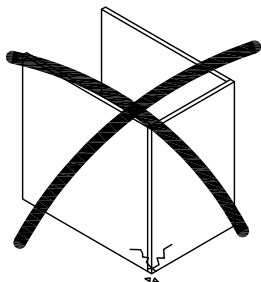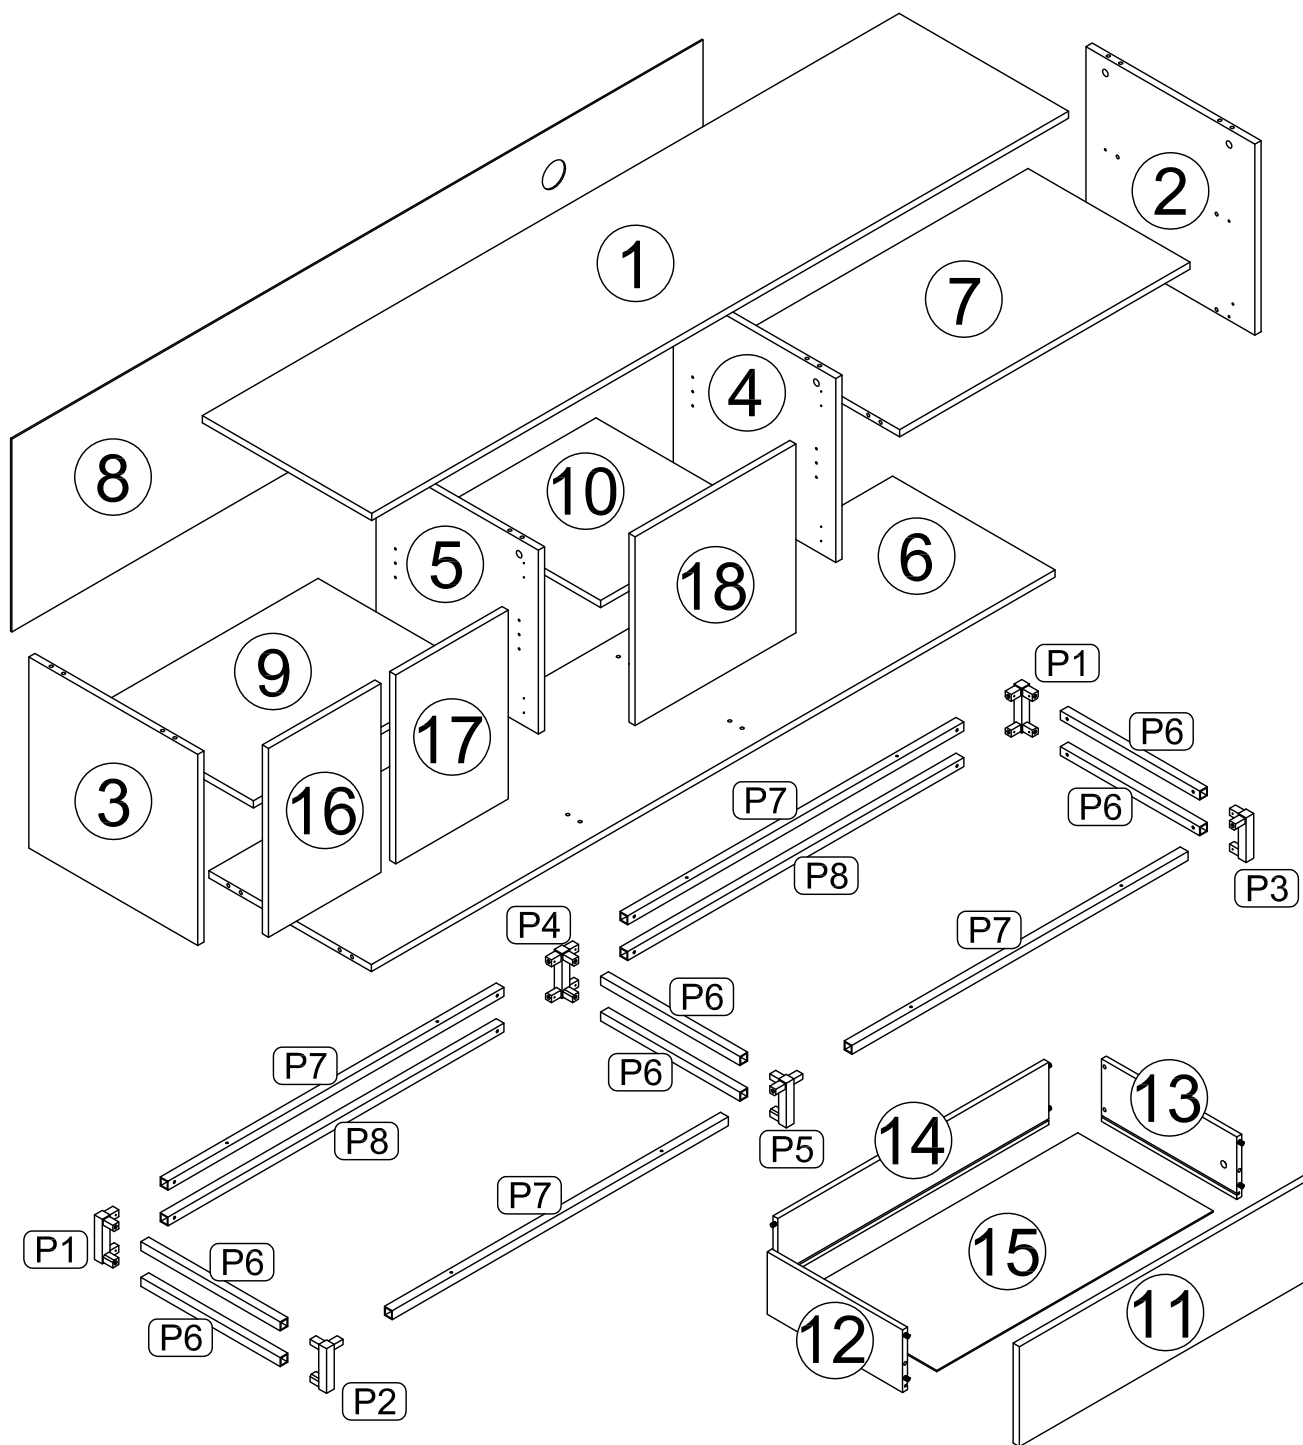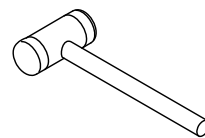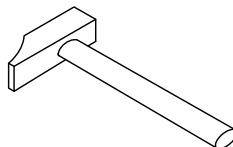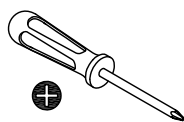


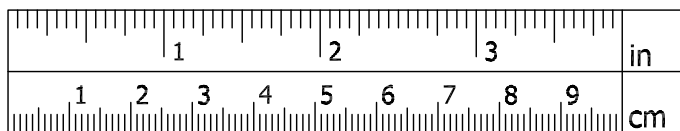

A x20




B x18



Ta x4



Tb x6



Tc x24



Td x8



Te x4




Tf x30




Tg x24




C x16




D x2




E x8




F x2

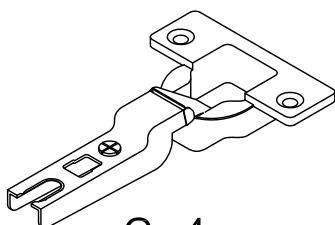

G x4

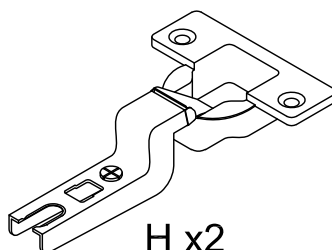

H x2

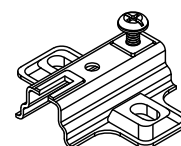


I x6




J x1




K x1




L x2

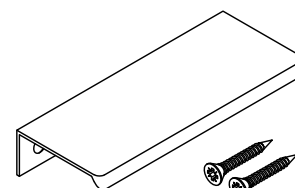


M x4

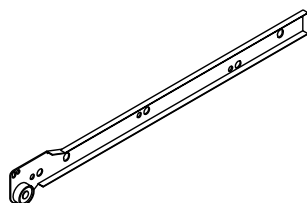


N x1

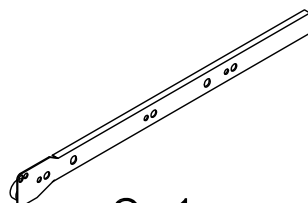

O x1



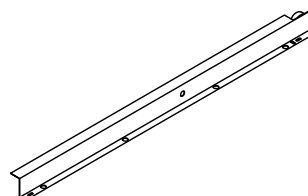


P x1



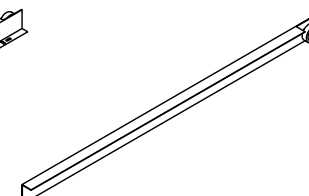


Q x1

1

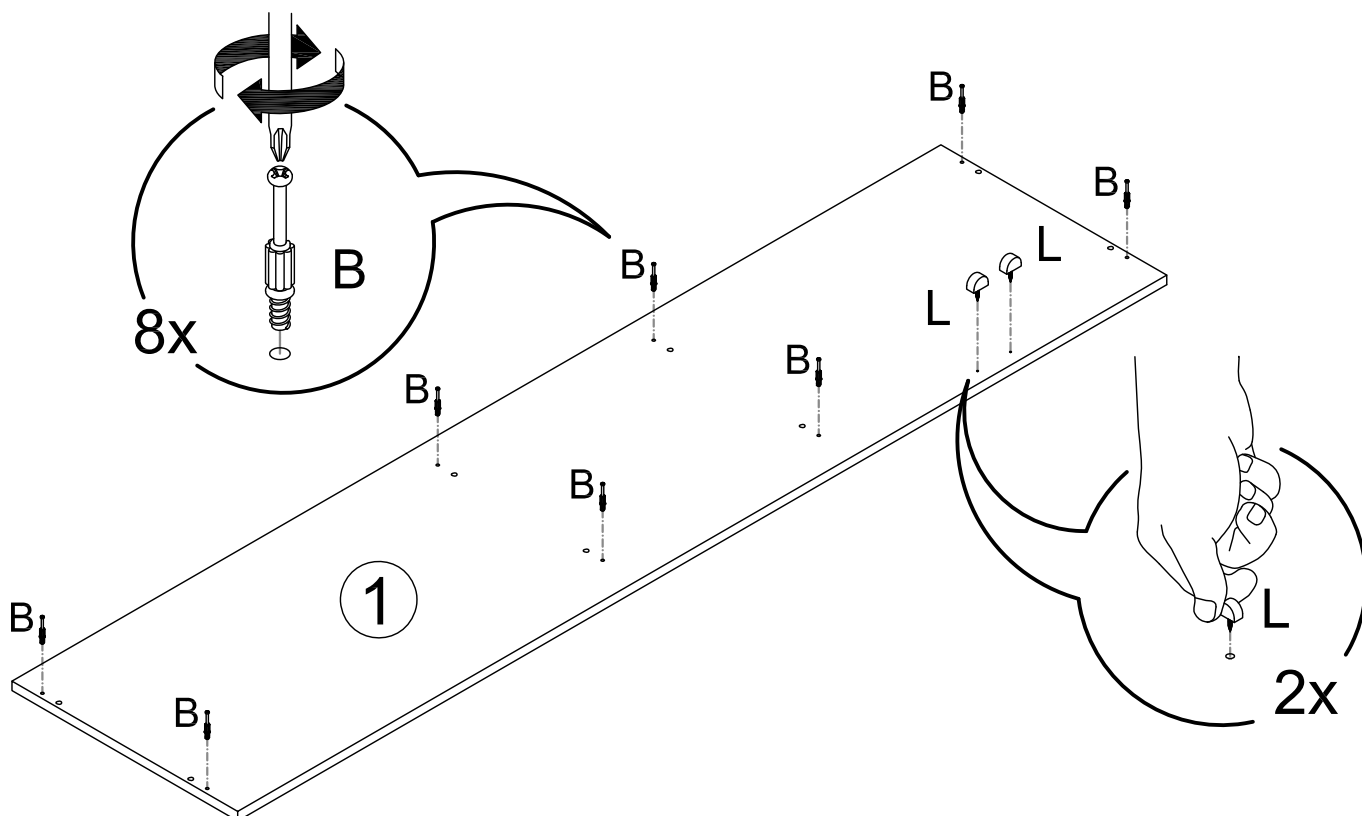 B x8 L x2


2

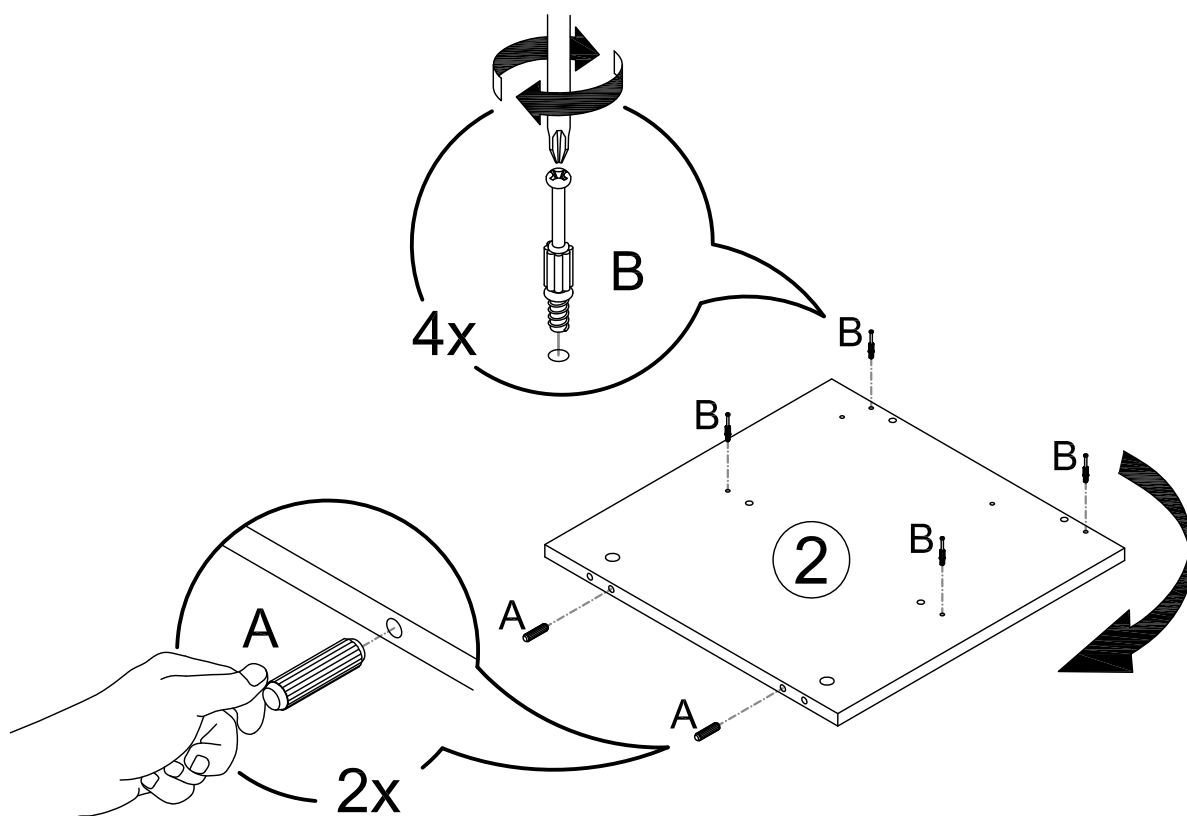 B x4 A x2

3





C x2

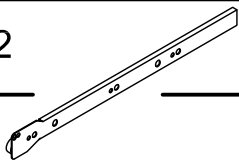

O x1



Te x2

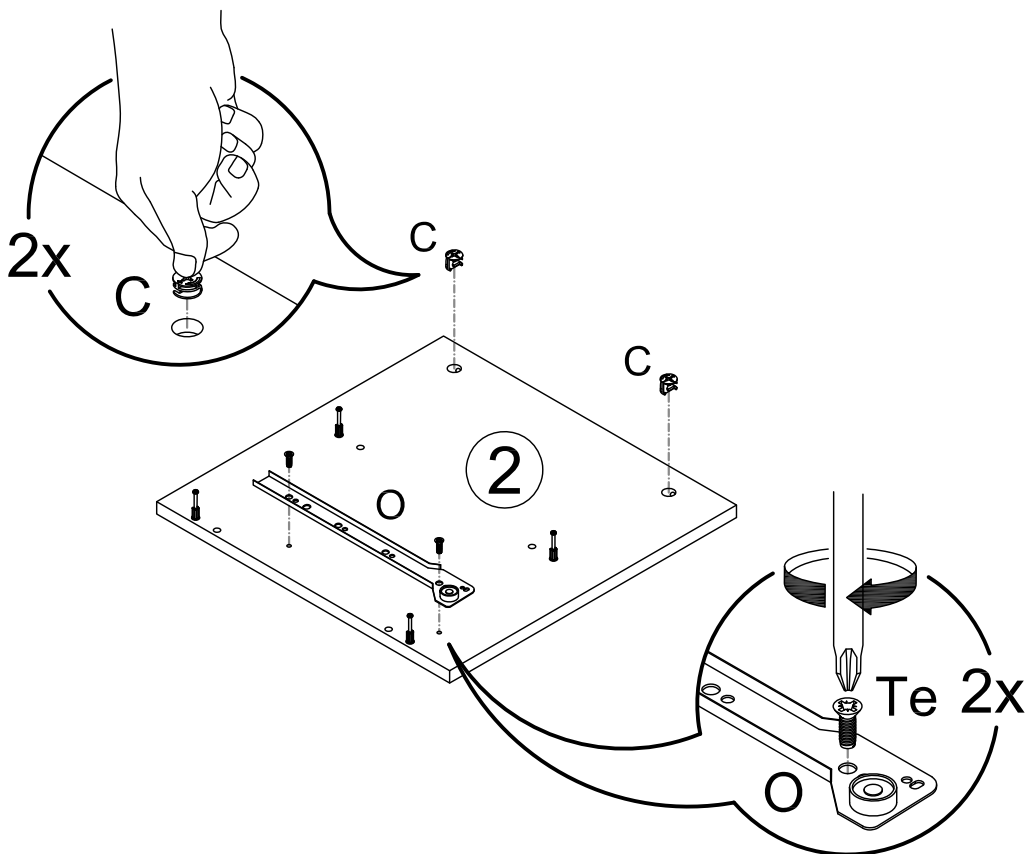


4




A x2




C x2

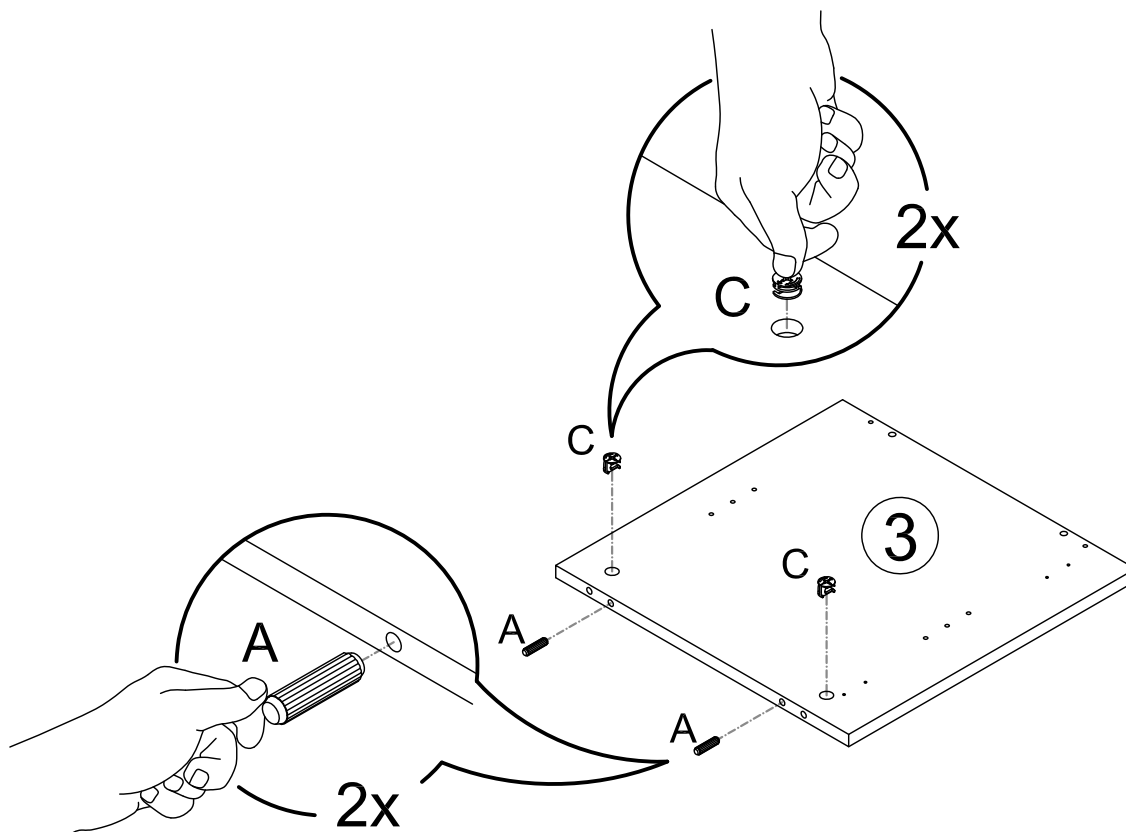

5





B x2



I x2



Tc x4

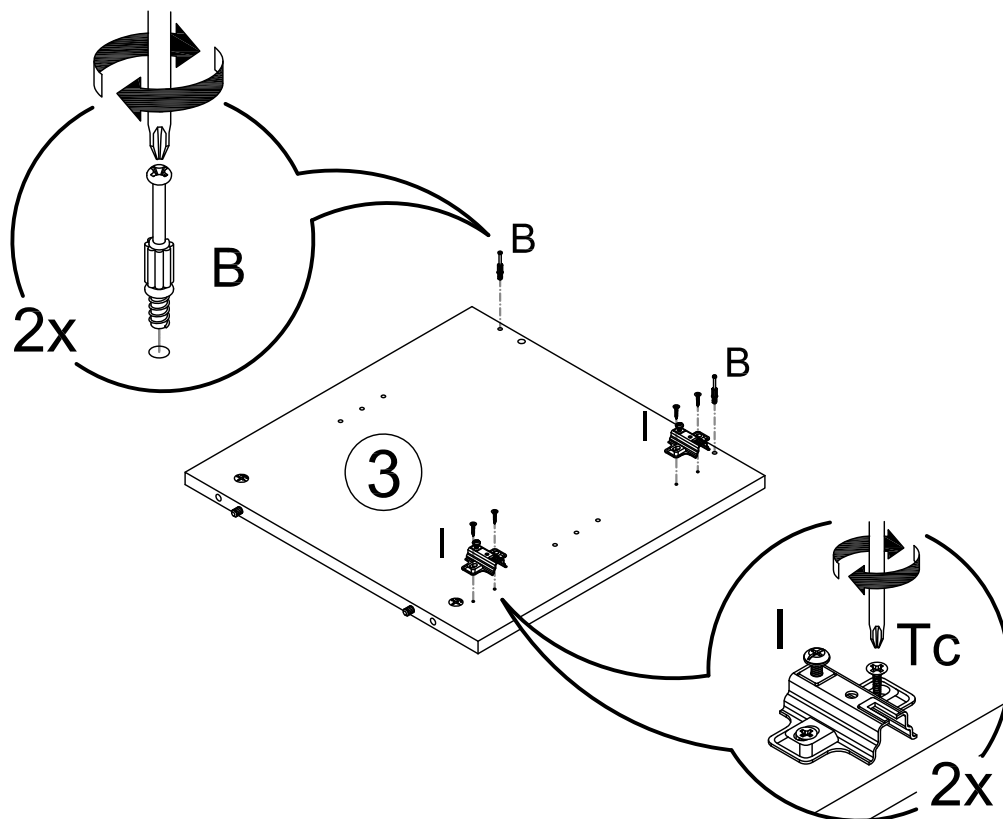


6




A x4



C x2

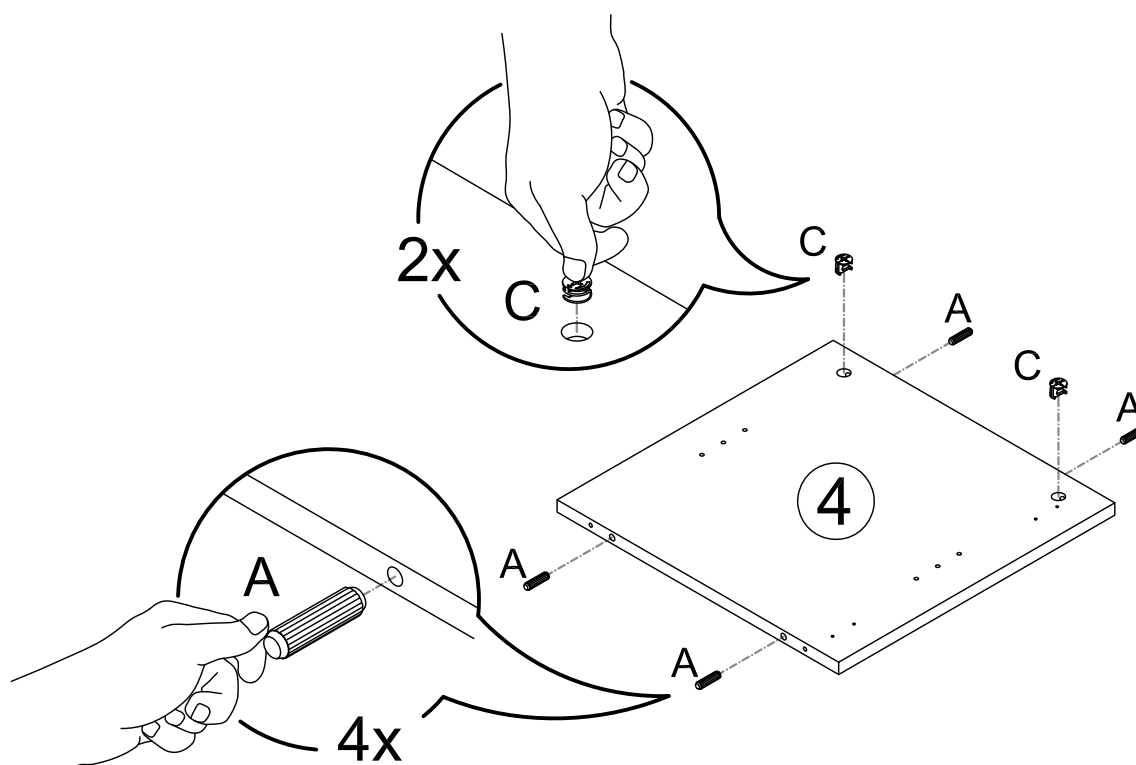



7

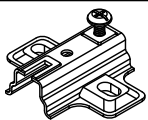


I x2




Tc x4

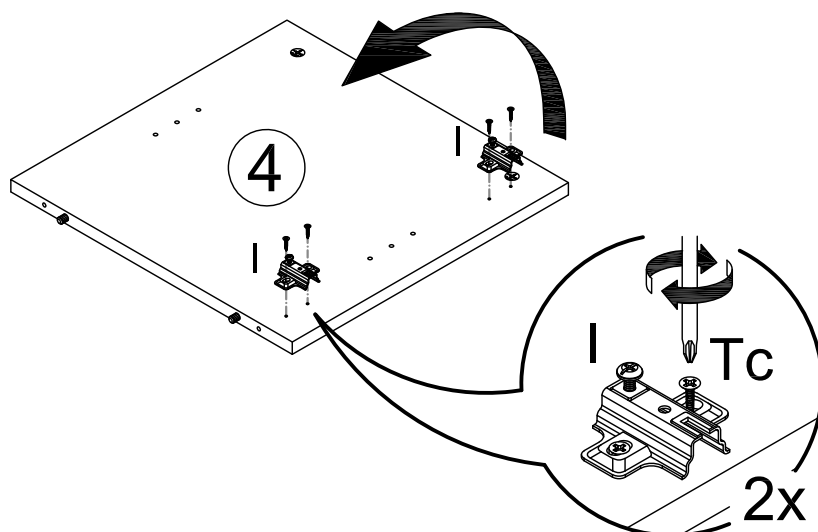

8





B x2

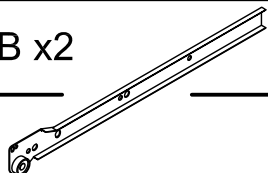

N x1



Te x2

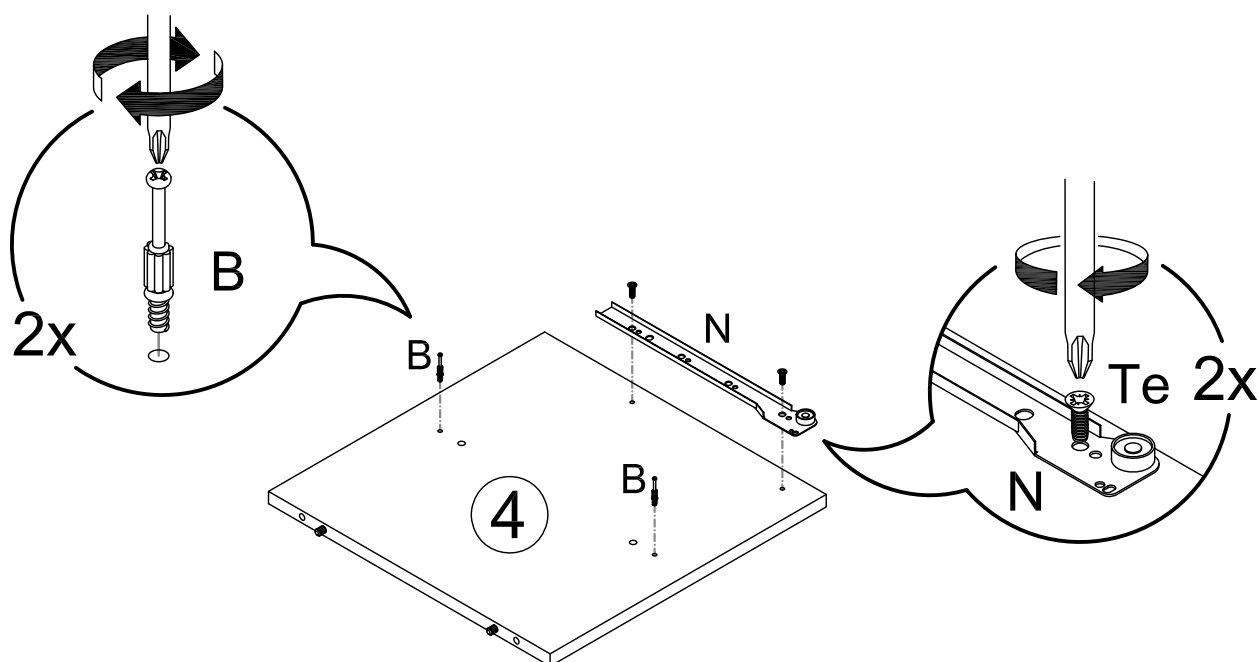


9




A x4



C x2

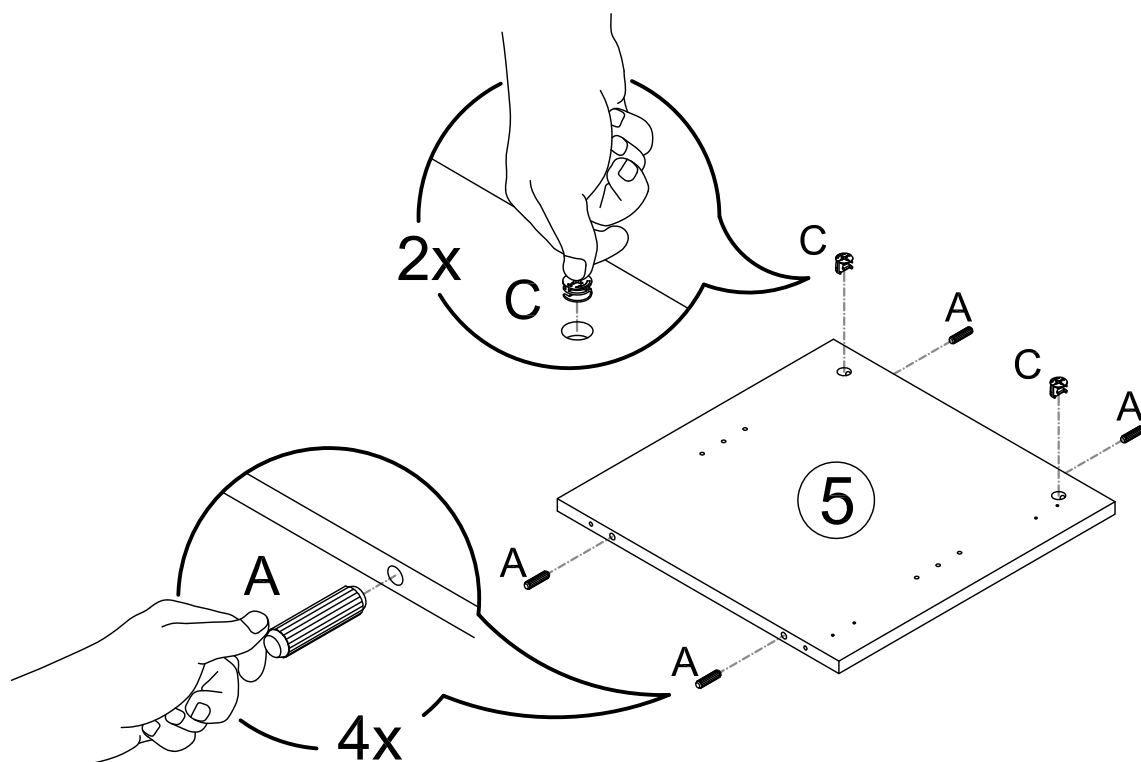



10



I x2



Tc x4

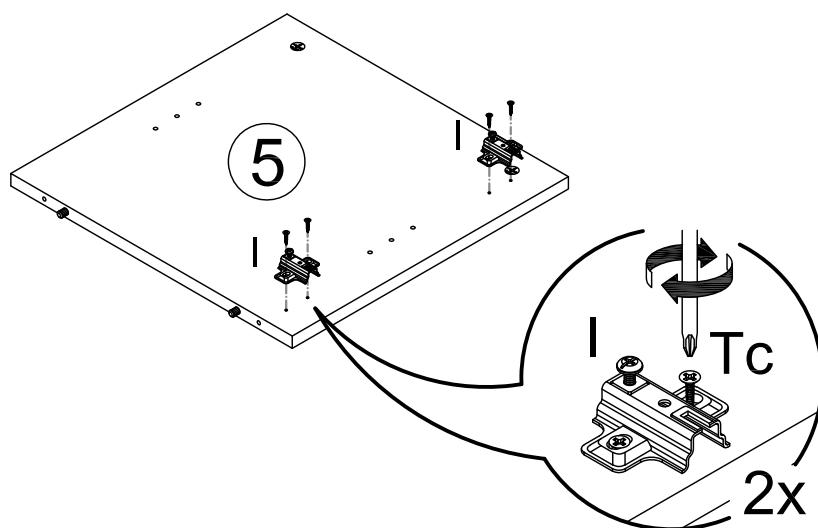


11



A x4



C x4

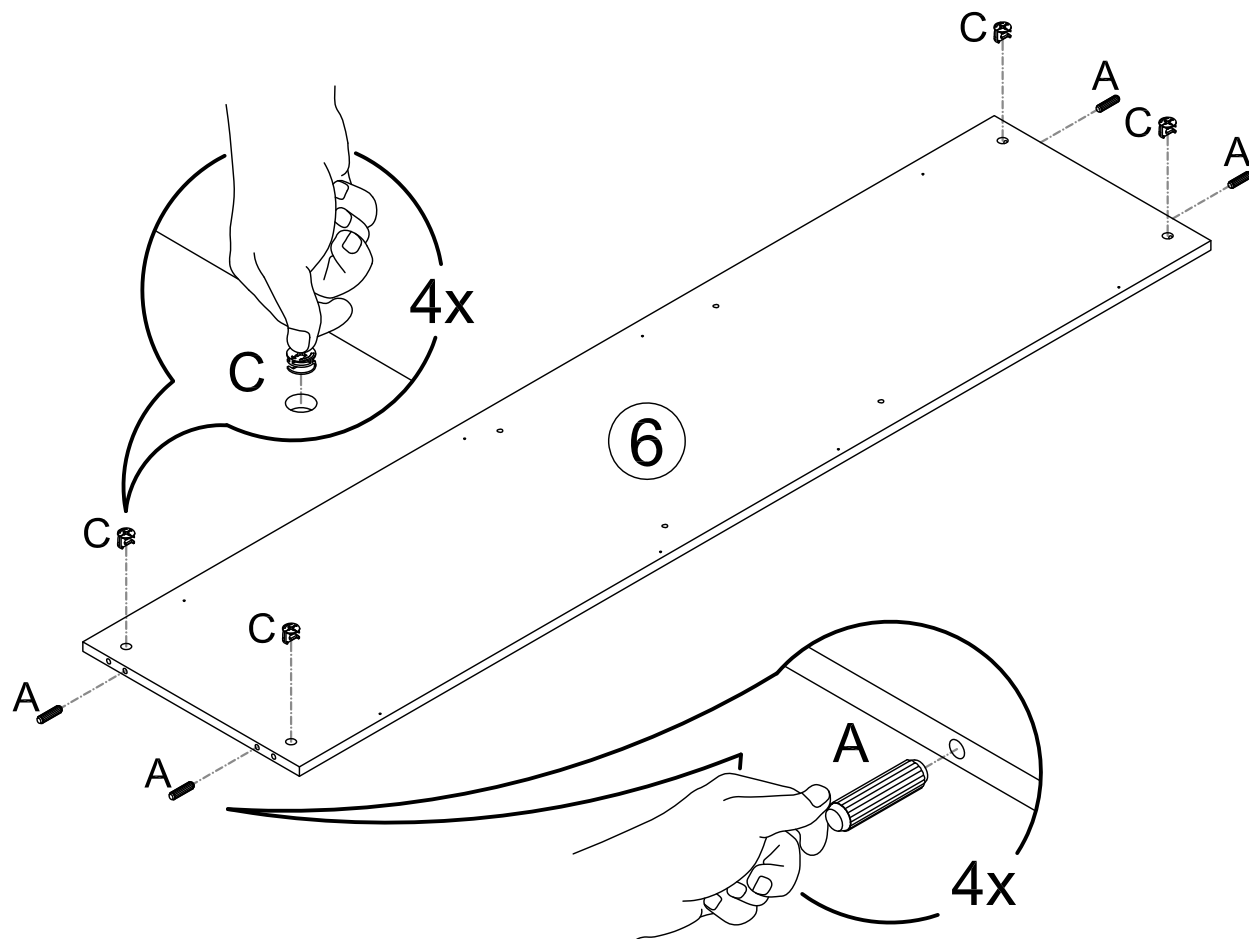


12




A x4





C x4

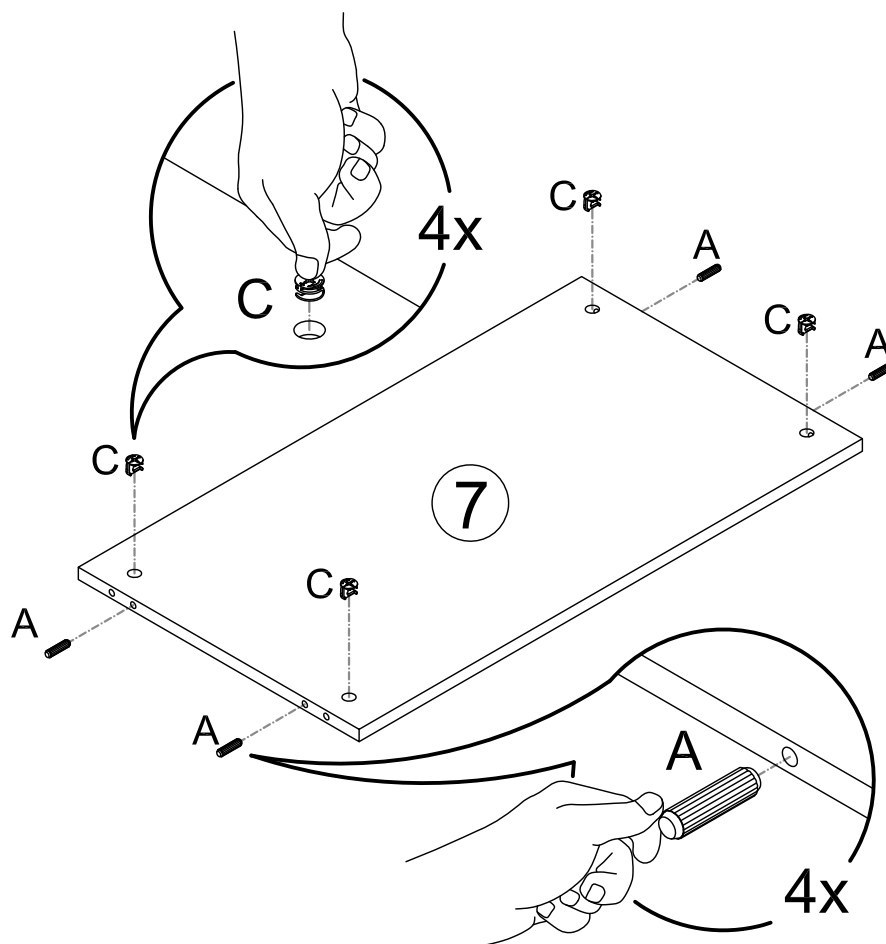



13

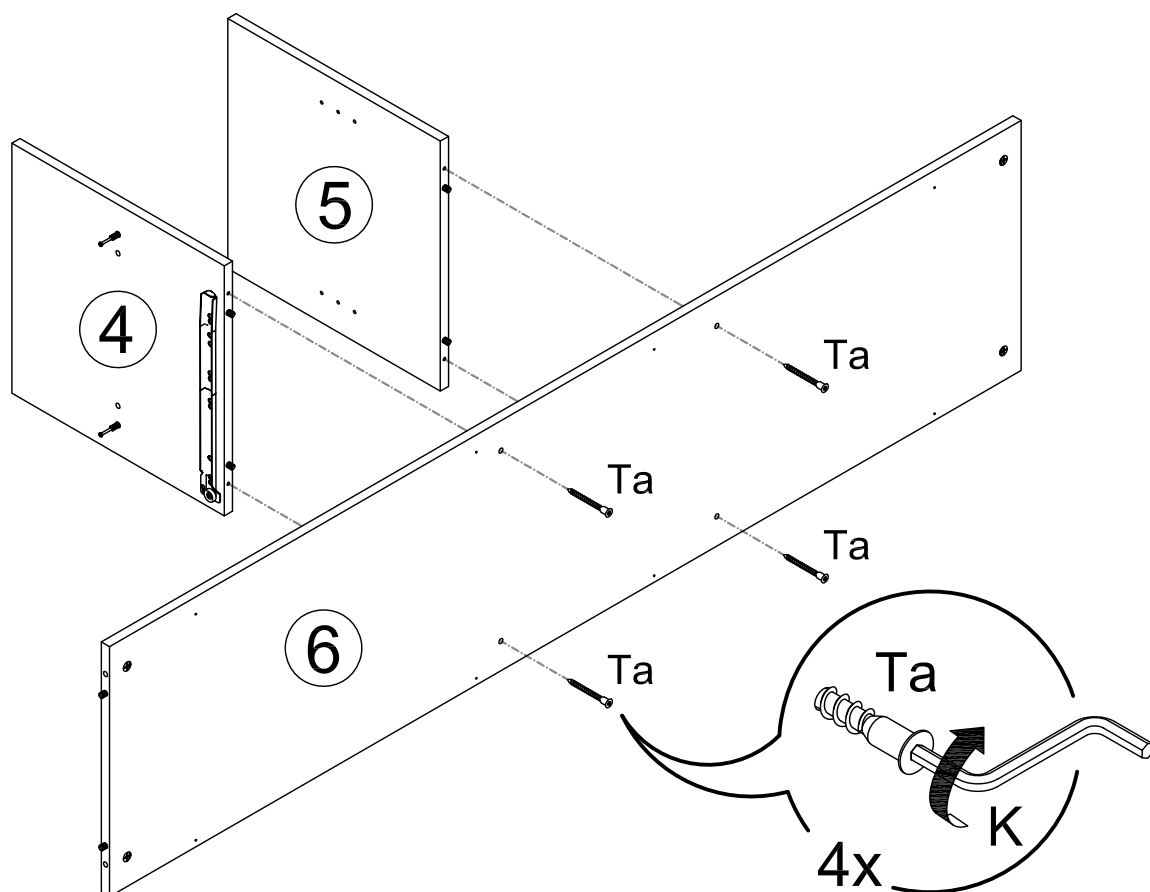 Ta x4 K x1

14

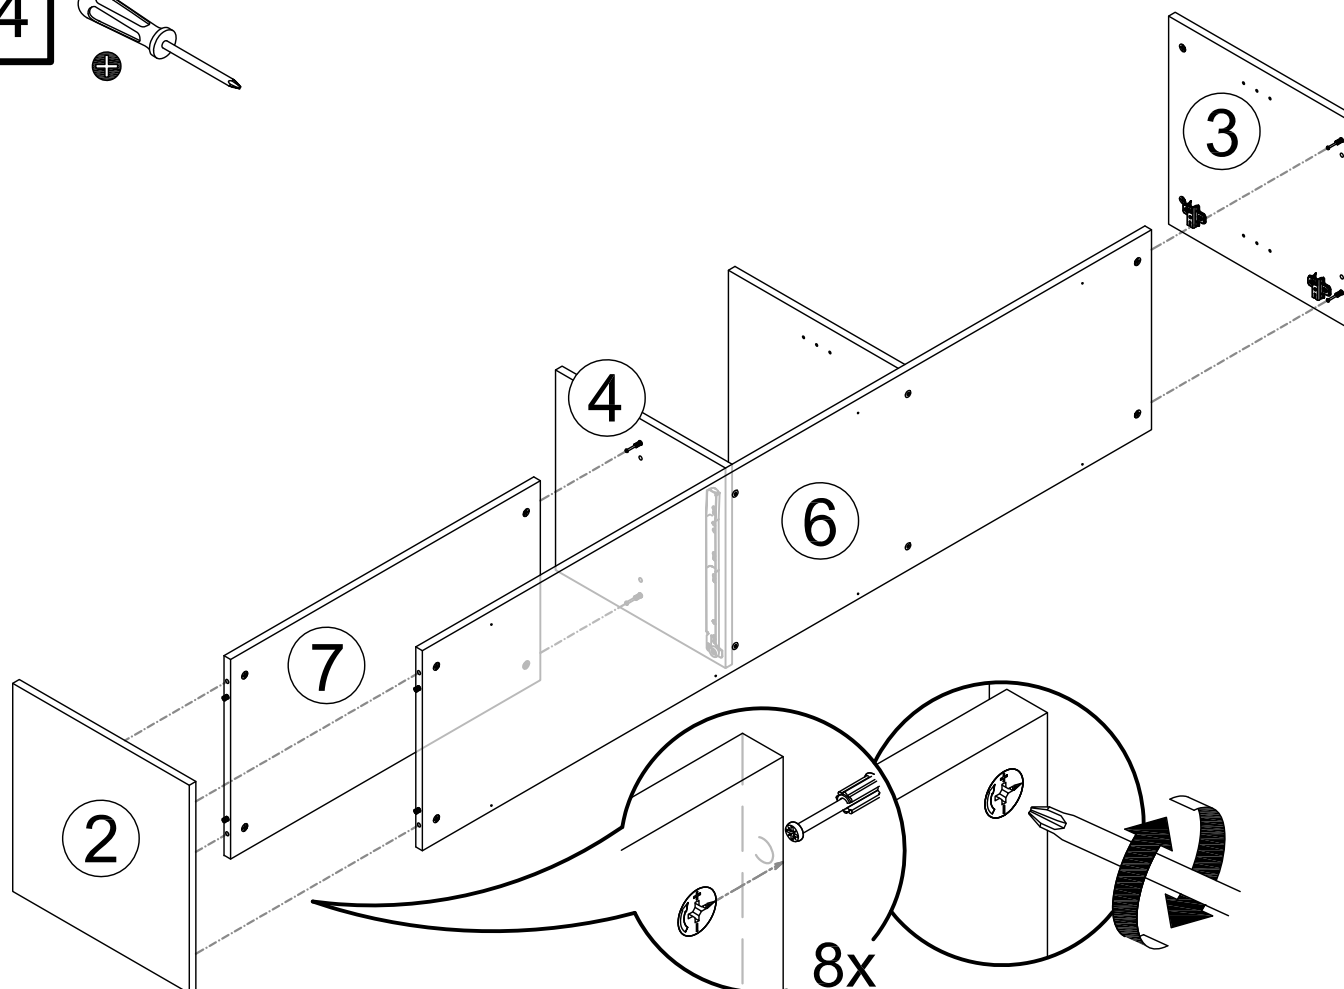



15

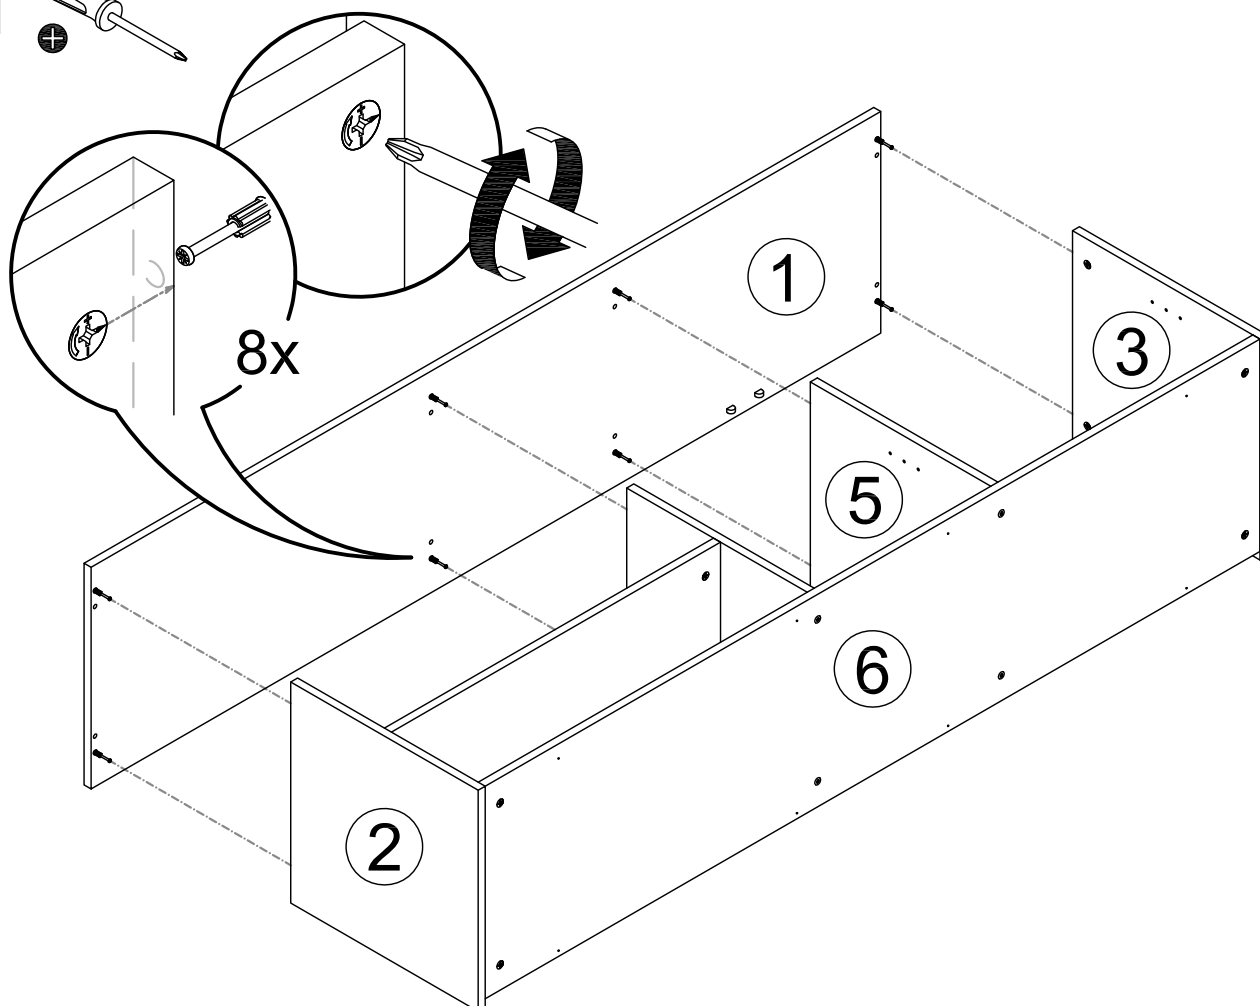



16


Tf x30

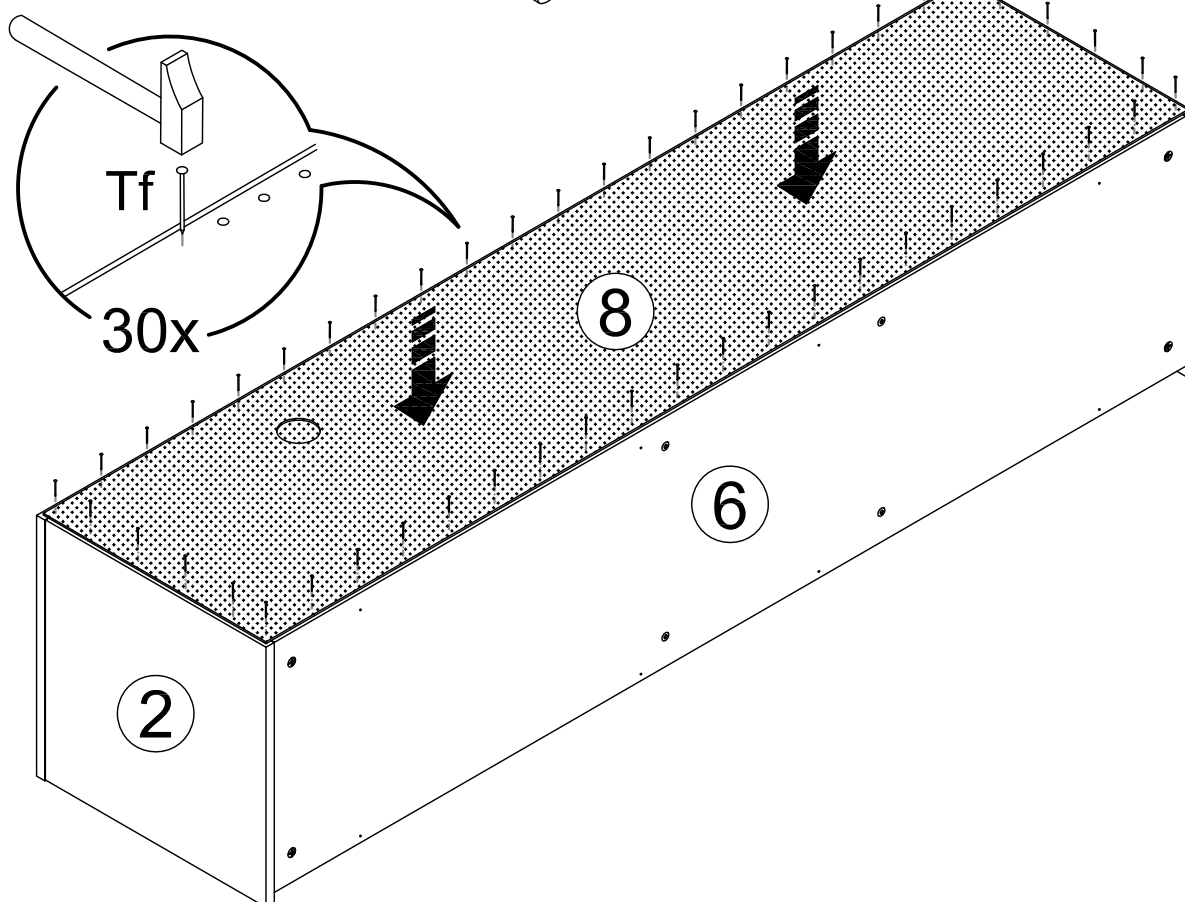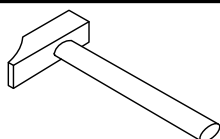

17

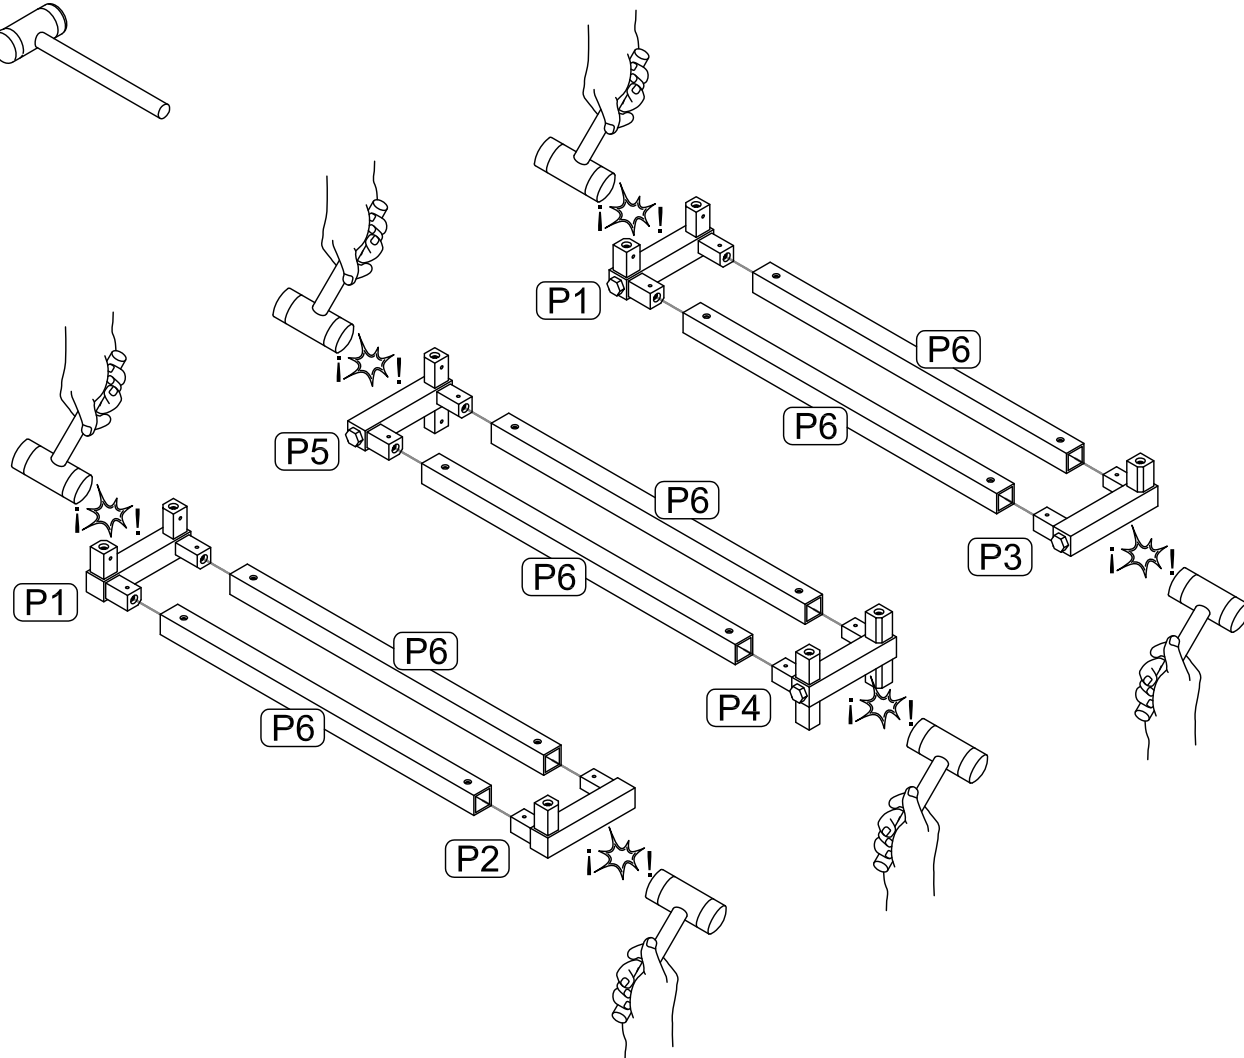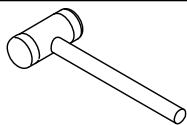



18





Tg x12



J x1

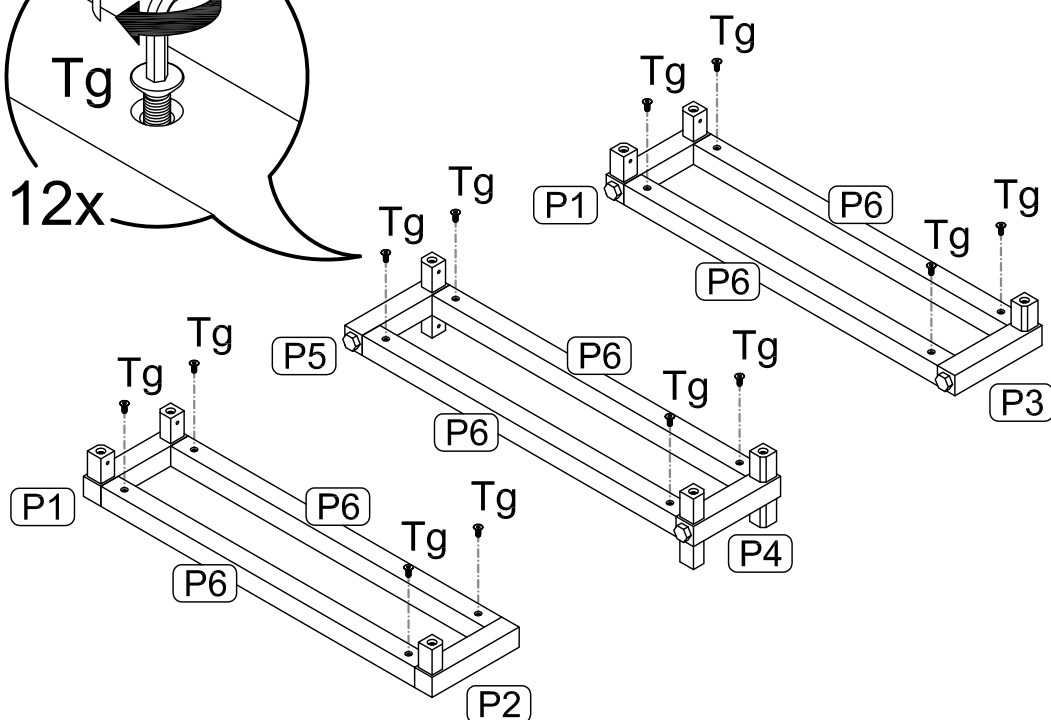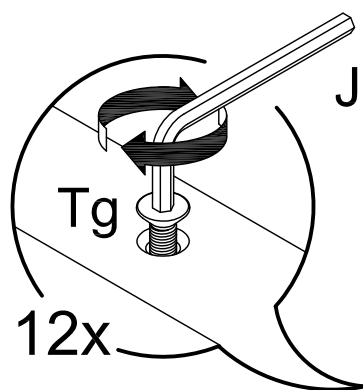

19

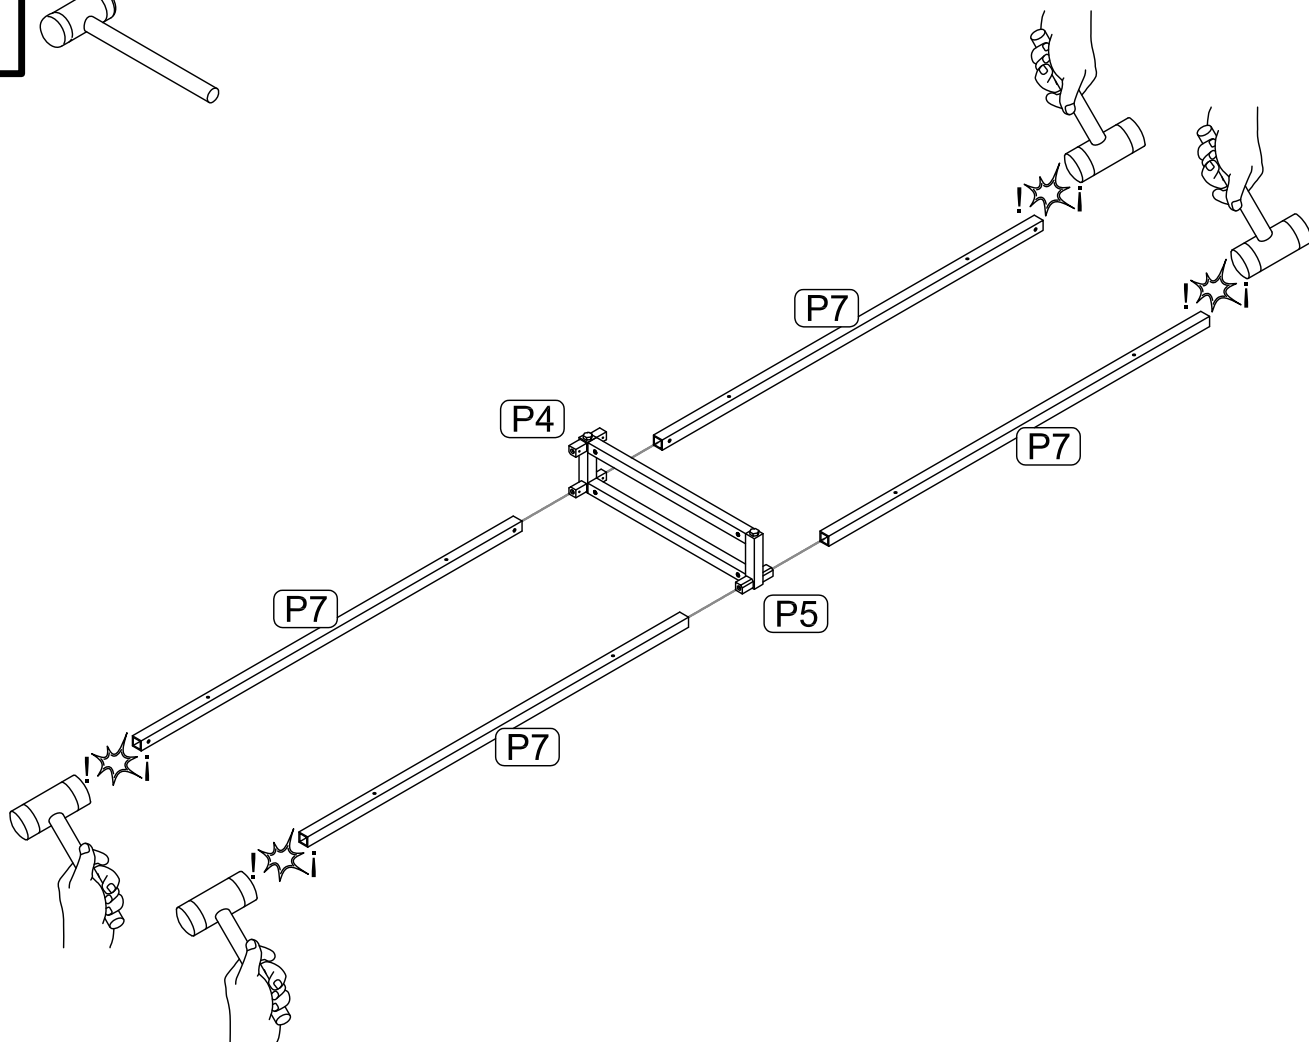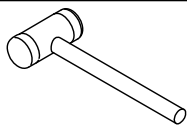


20




Tg x4





J x1

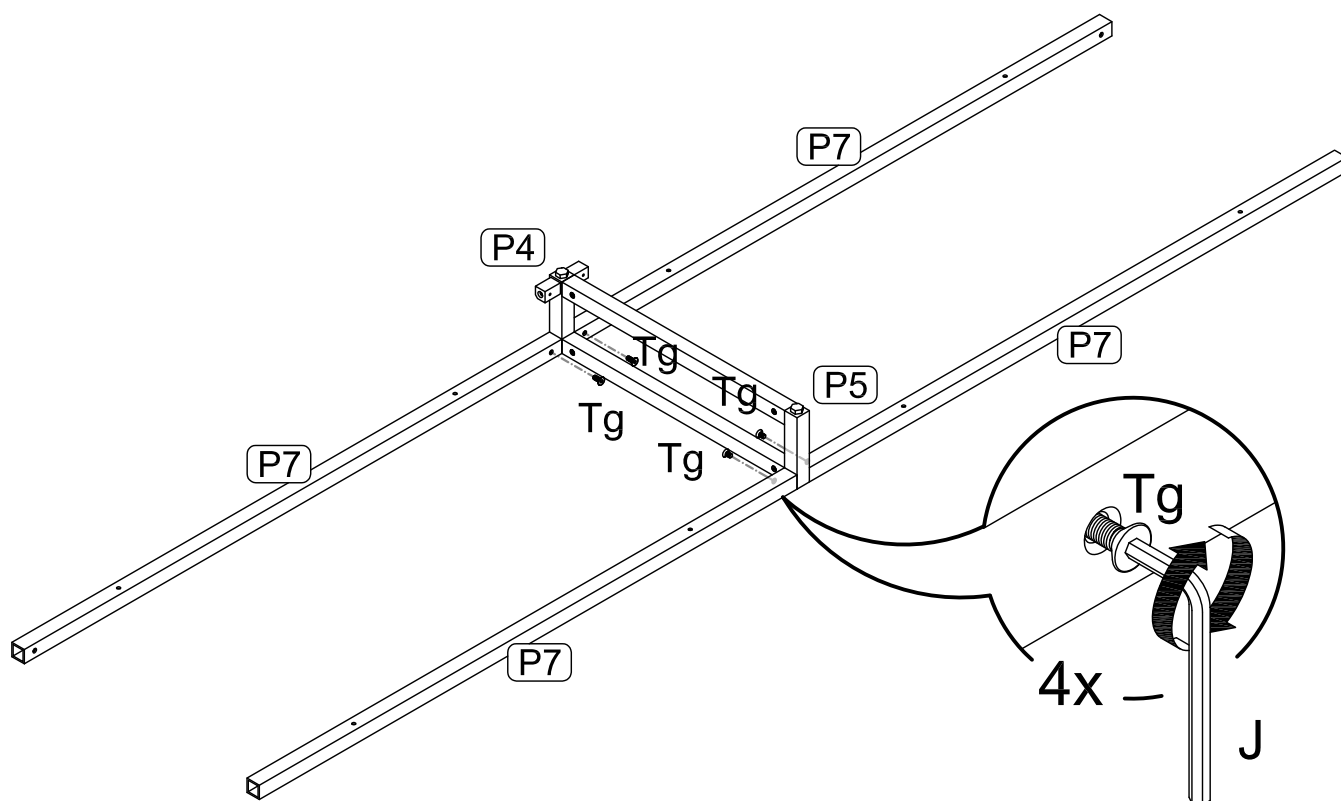



21



Td x8

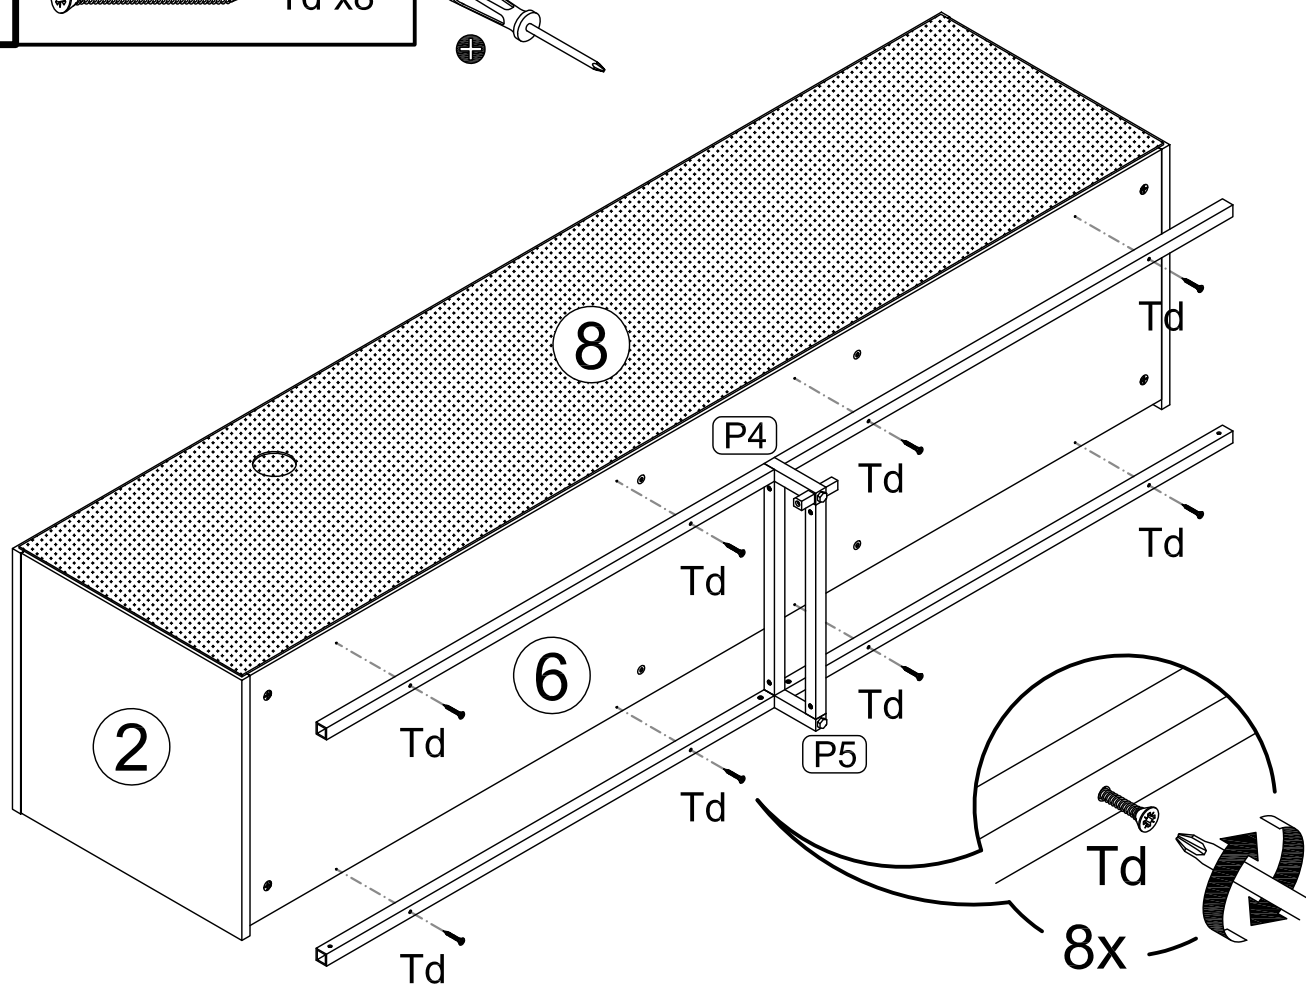


22

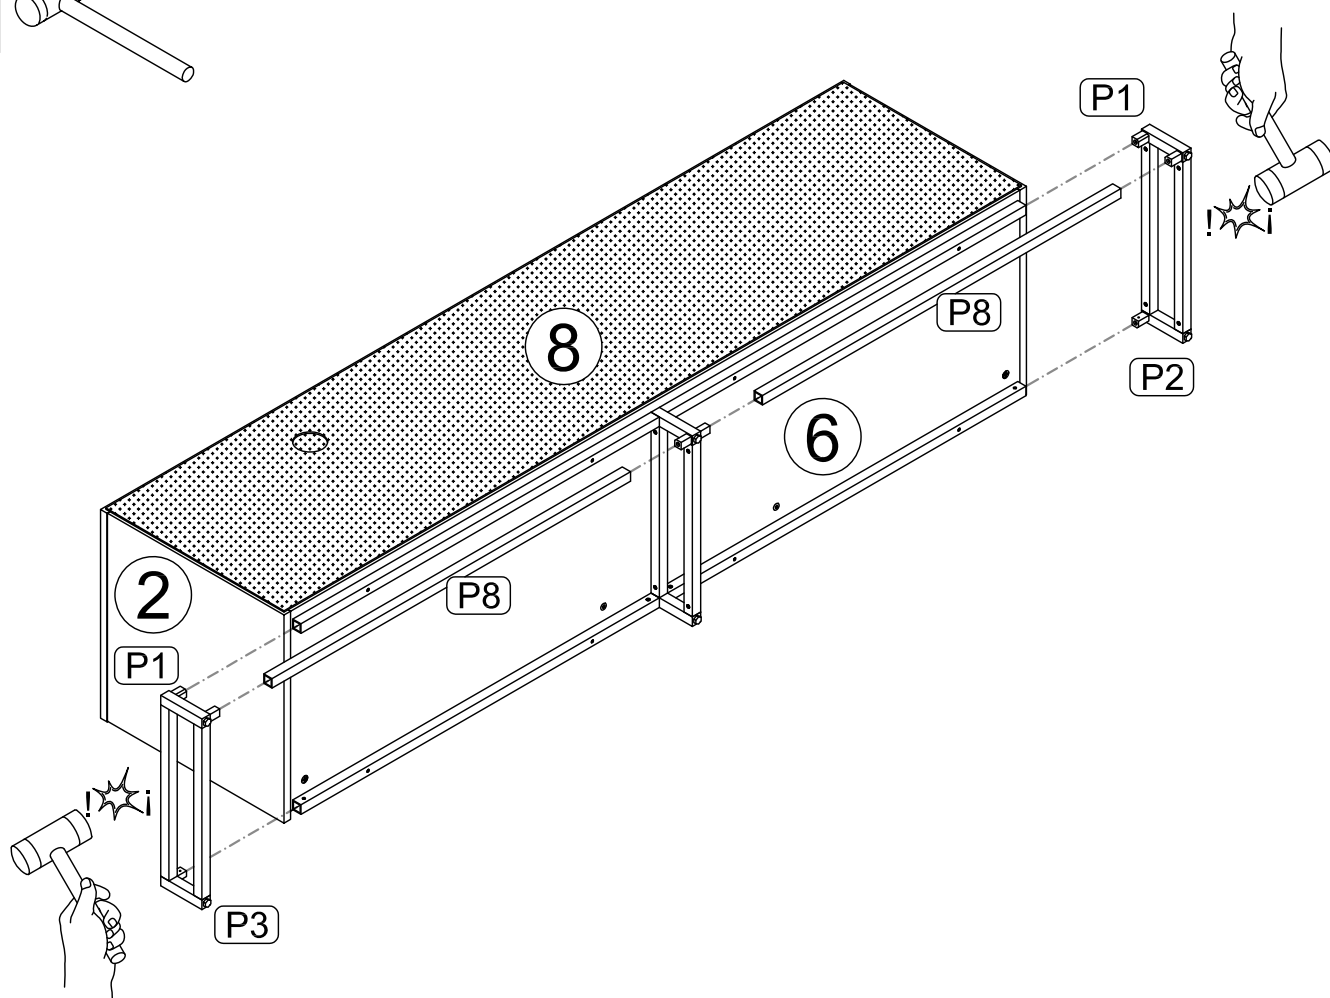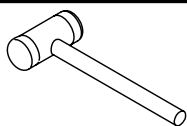


23

 Tg x8

J x1

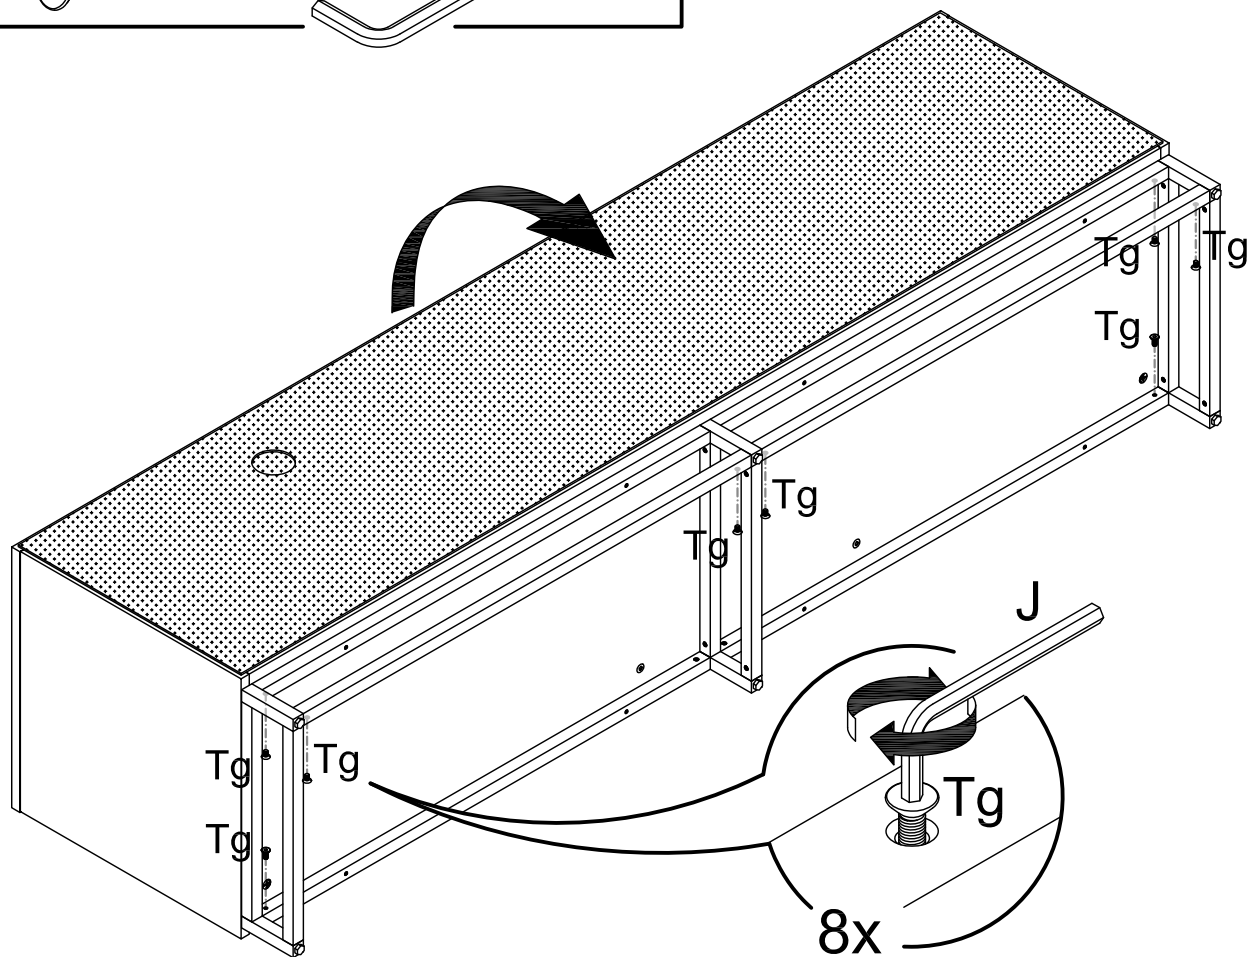


24

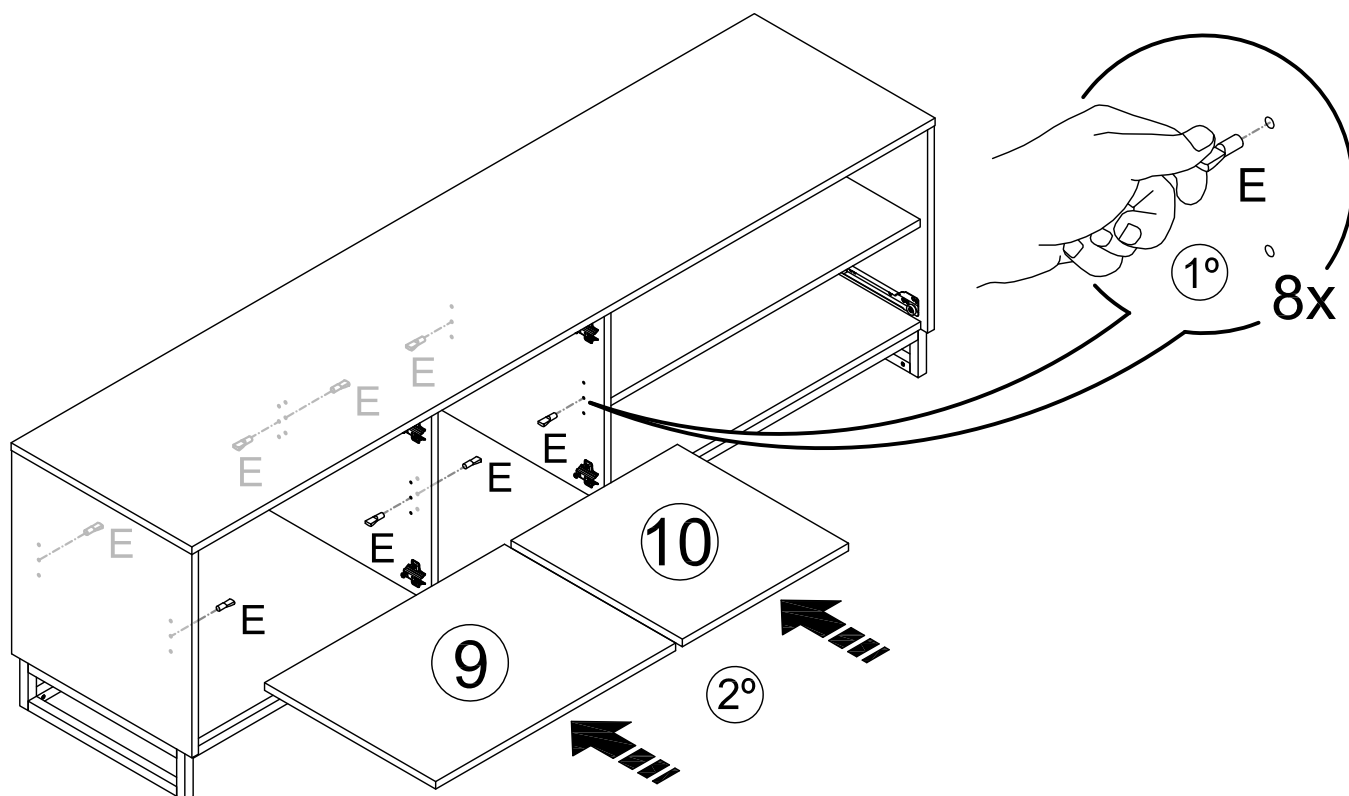 E x8




25





D x2

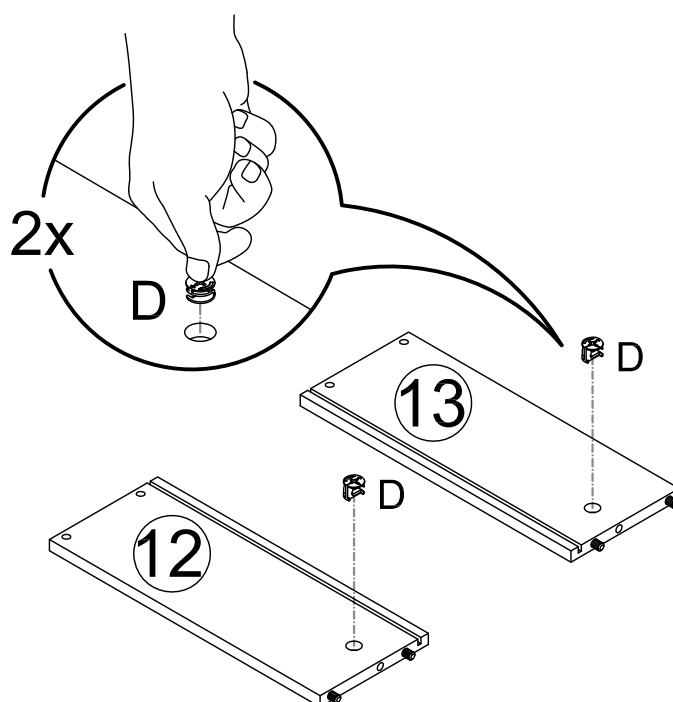


26

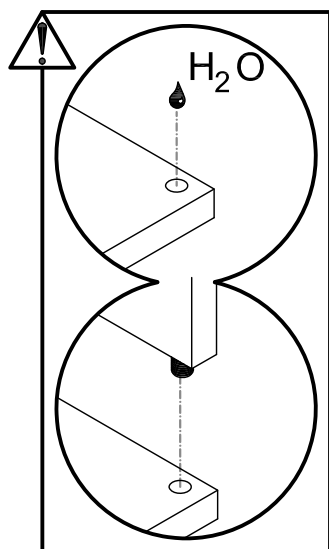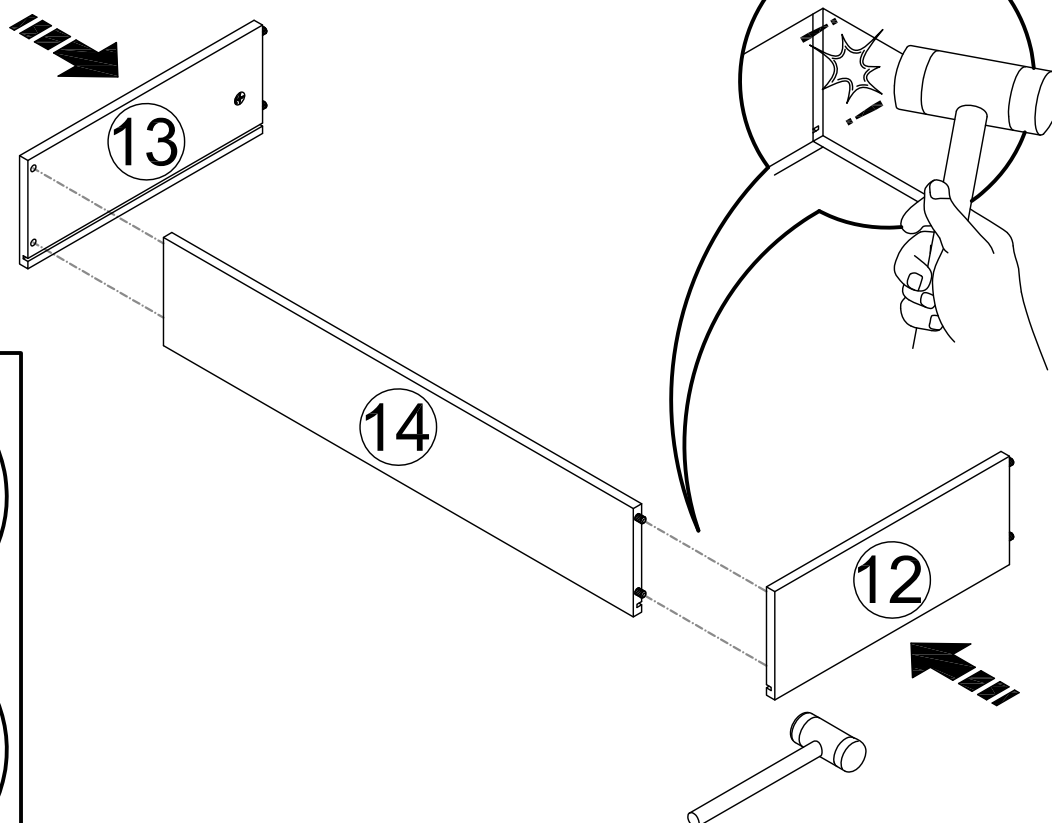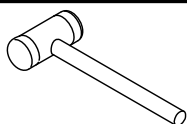


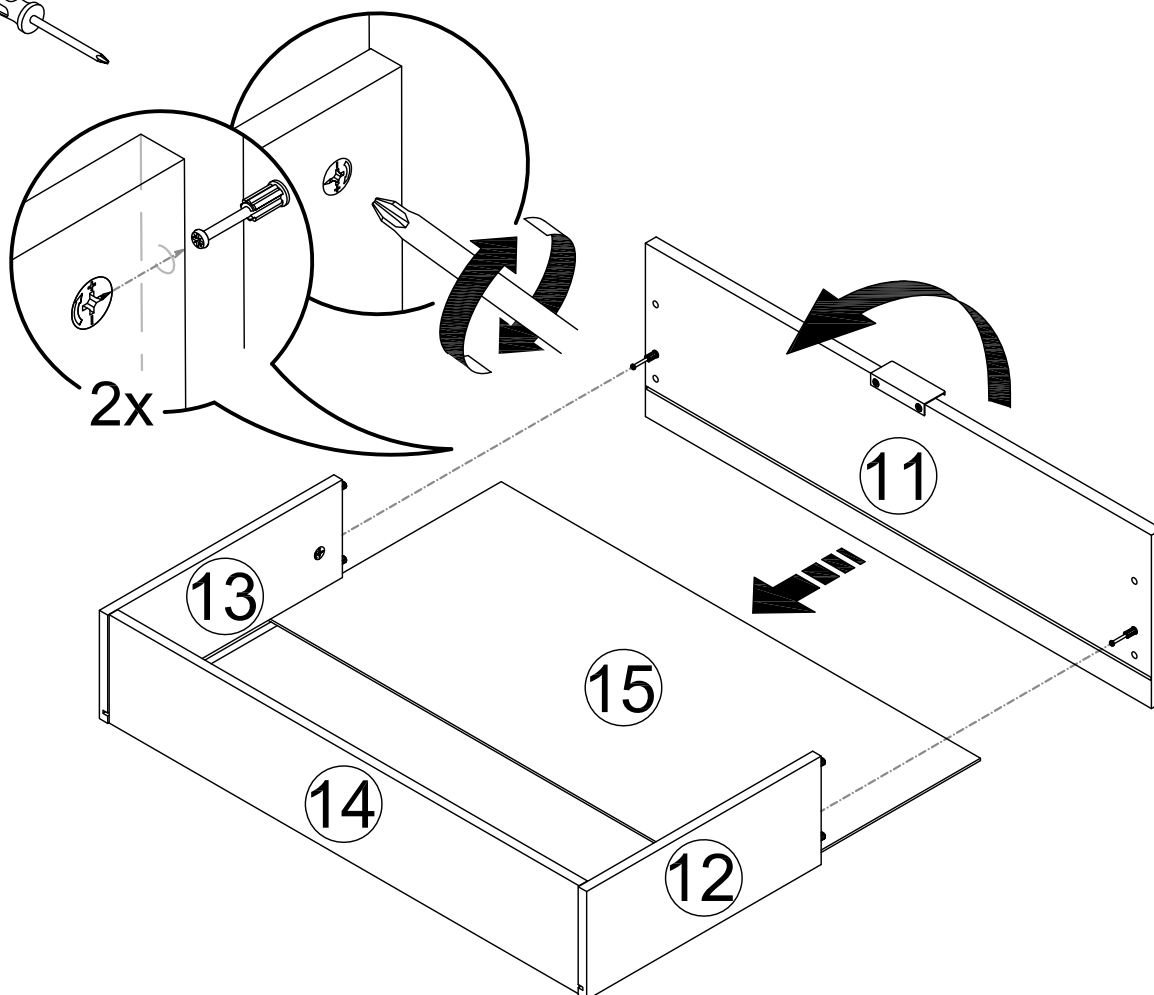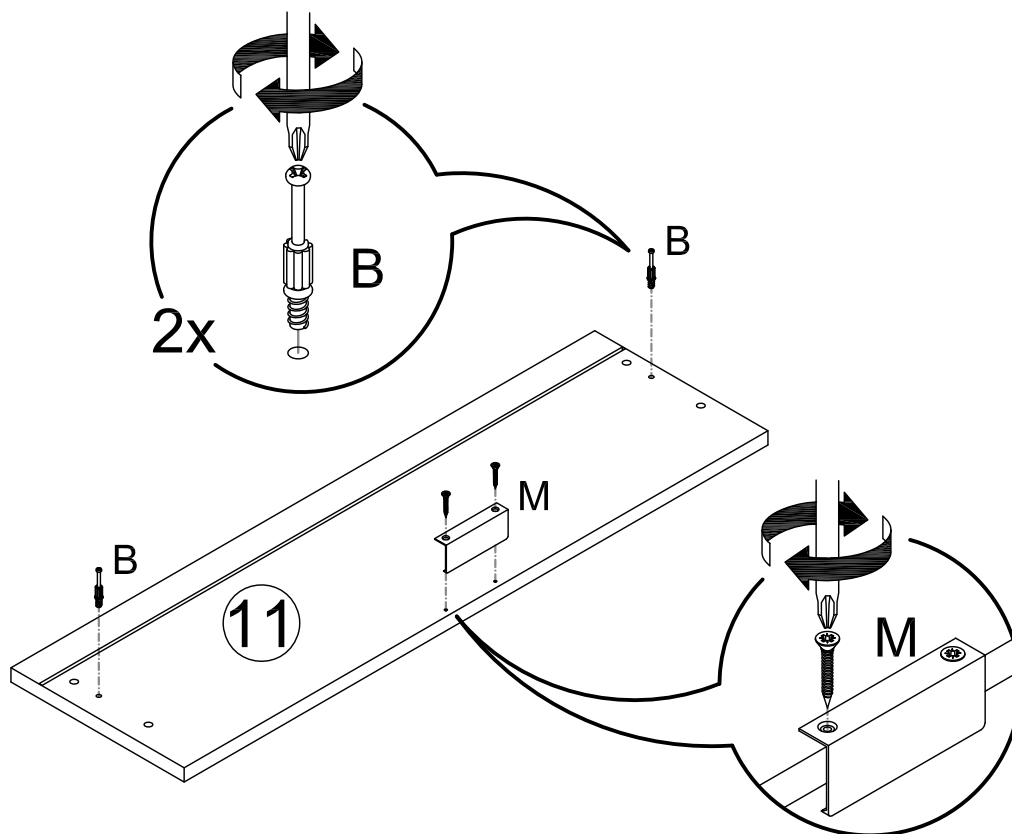


29

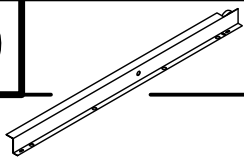



P x1

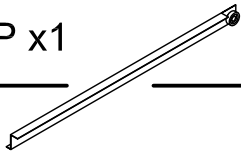


Q x1



Tb x4

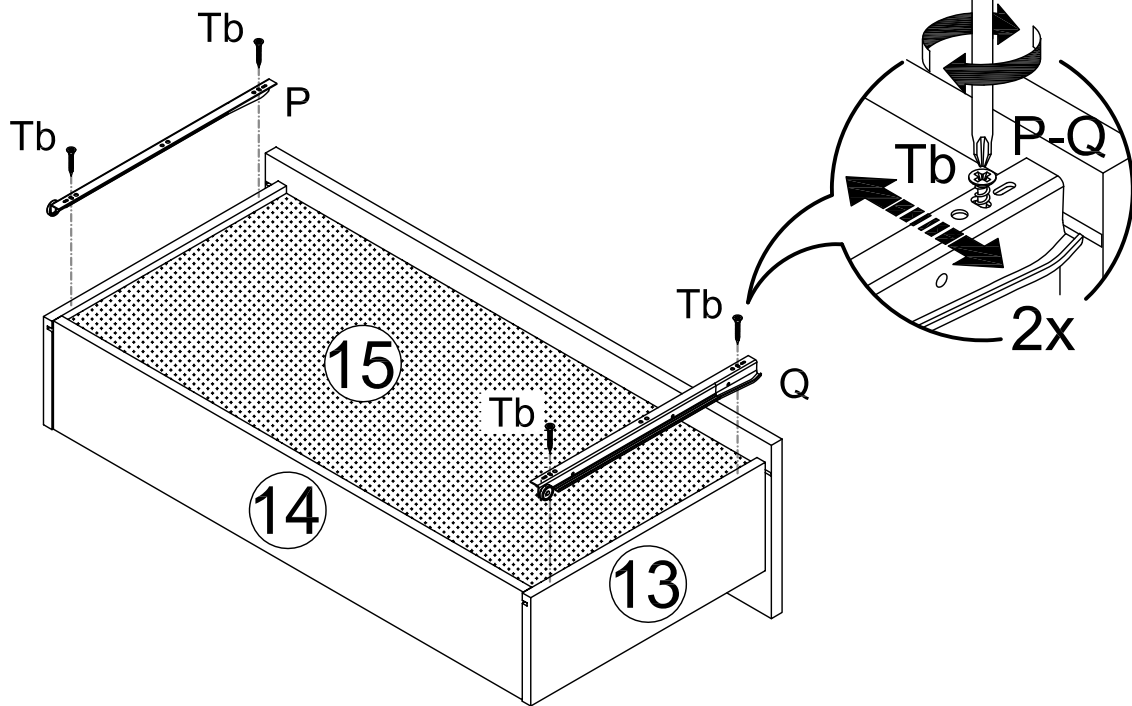



30




Tb x2




F x2

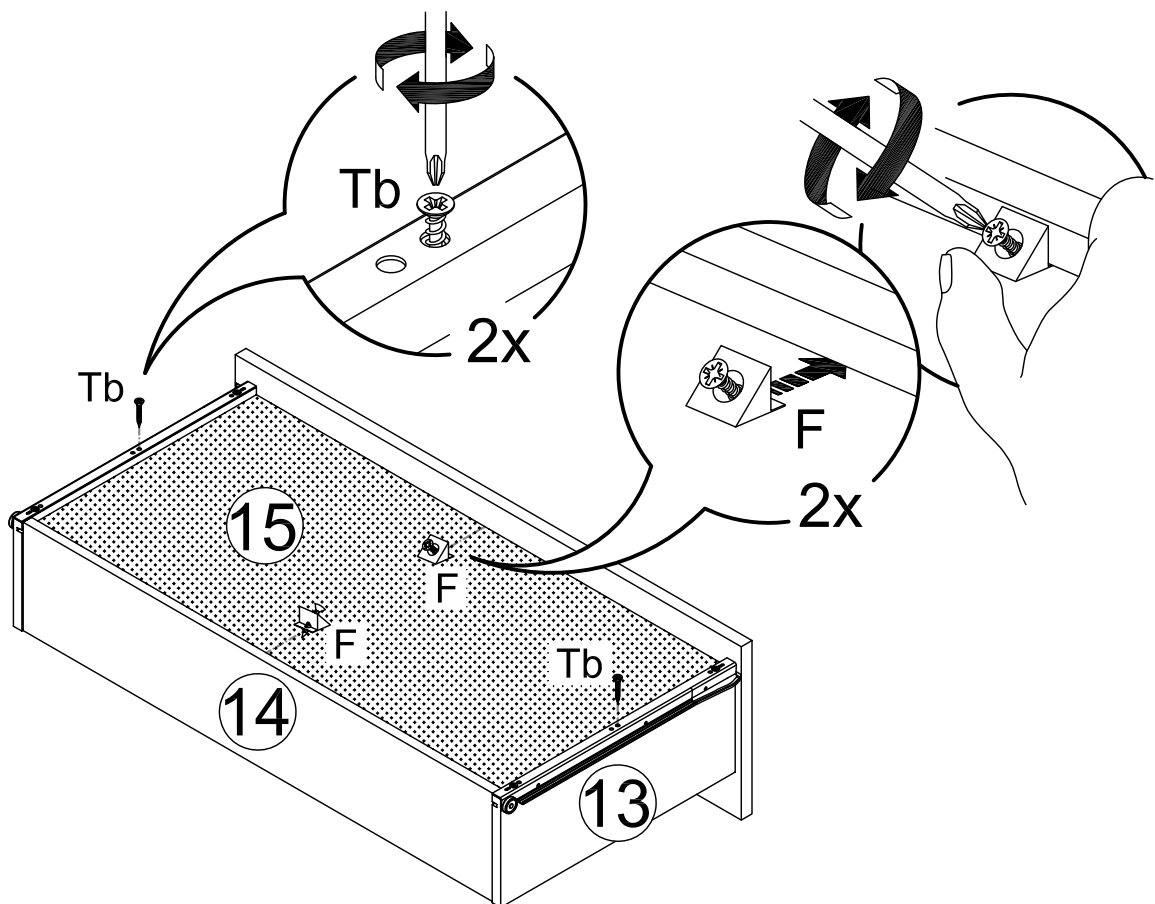

31

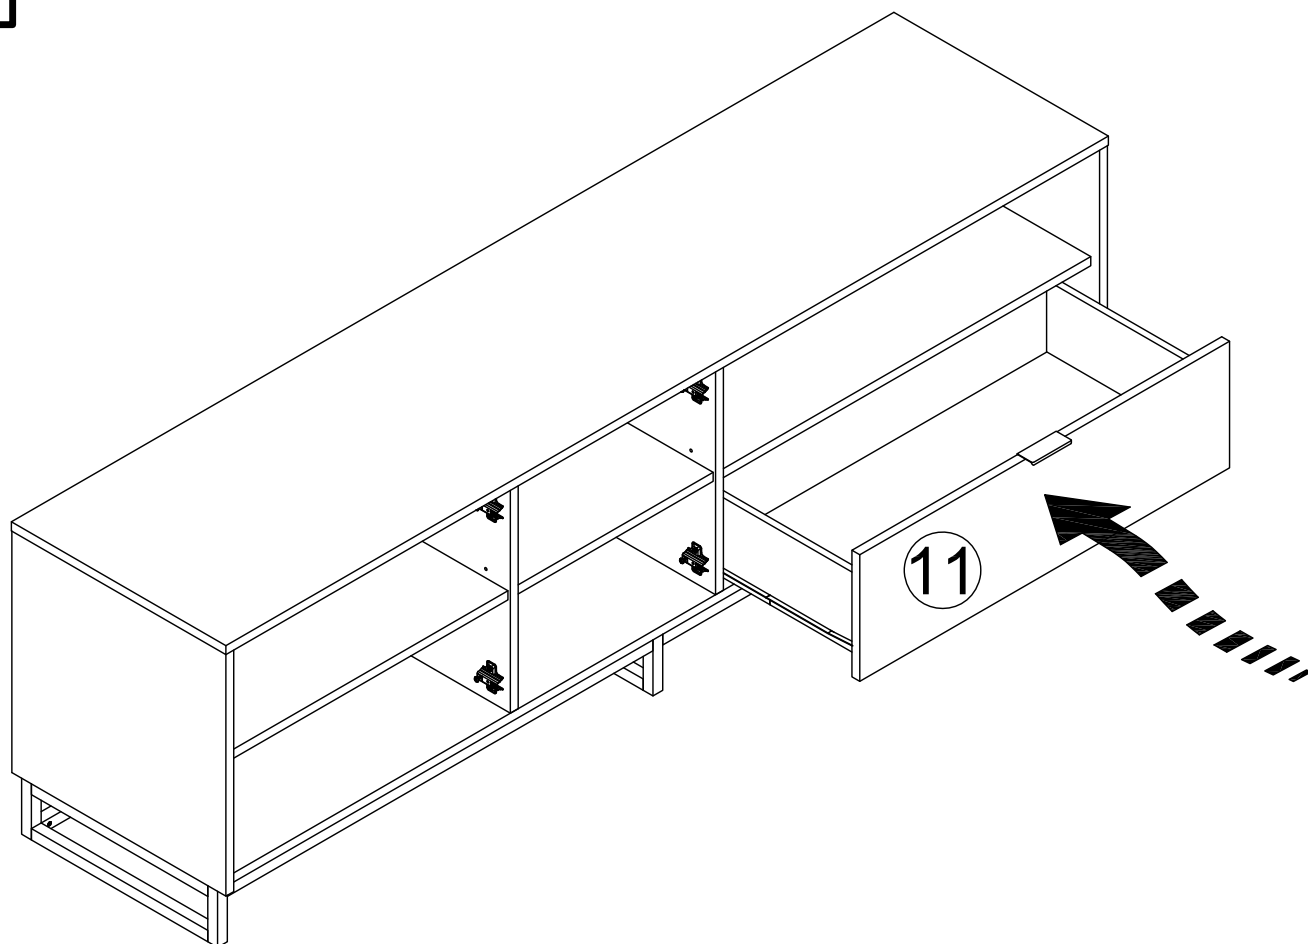


32

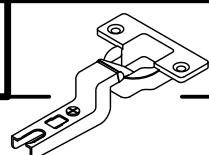



H x2




Tc x4



M x1

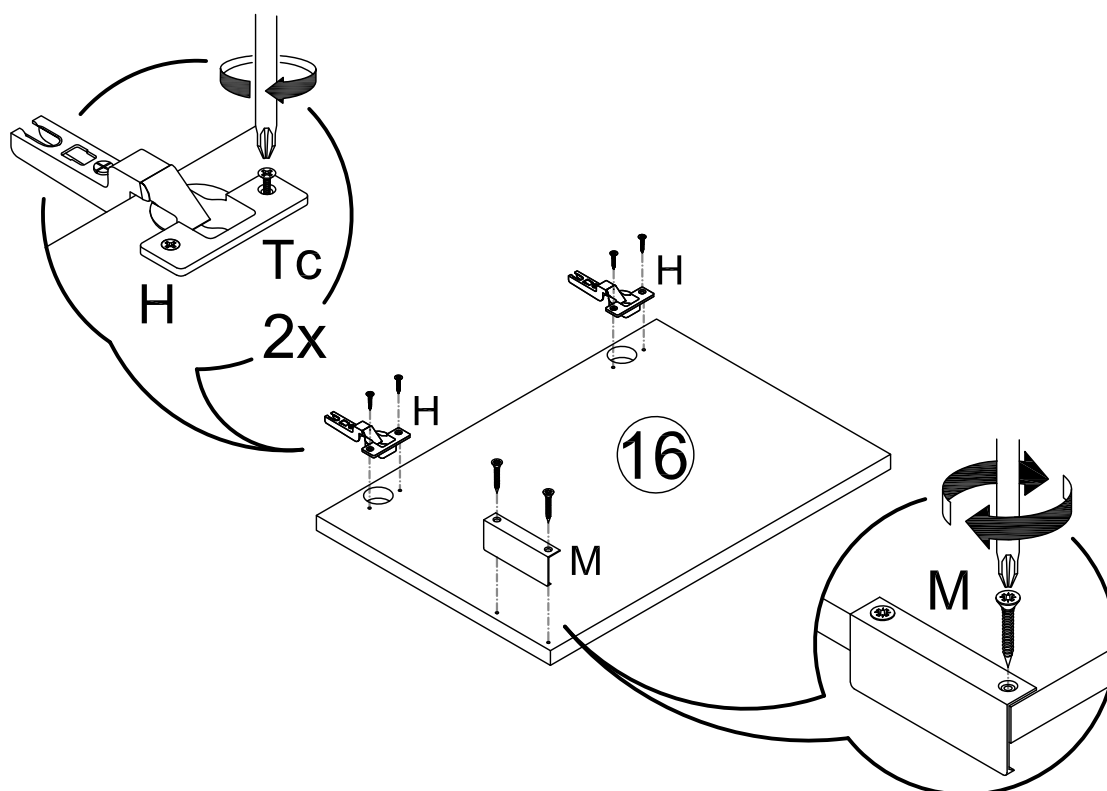


33

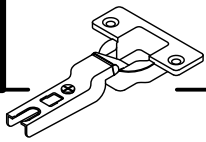



G x2




Tc x4



M x1

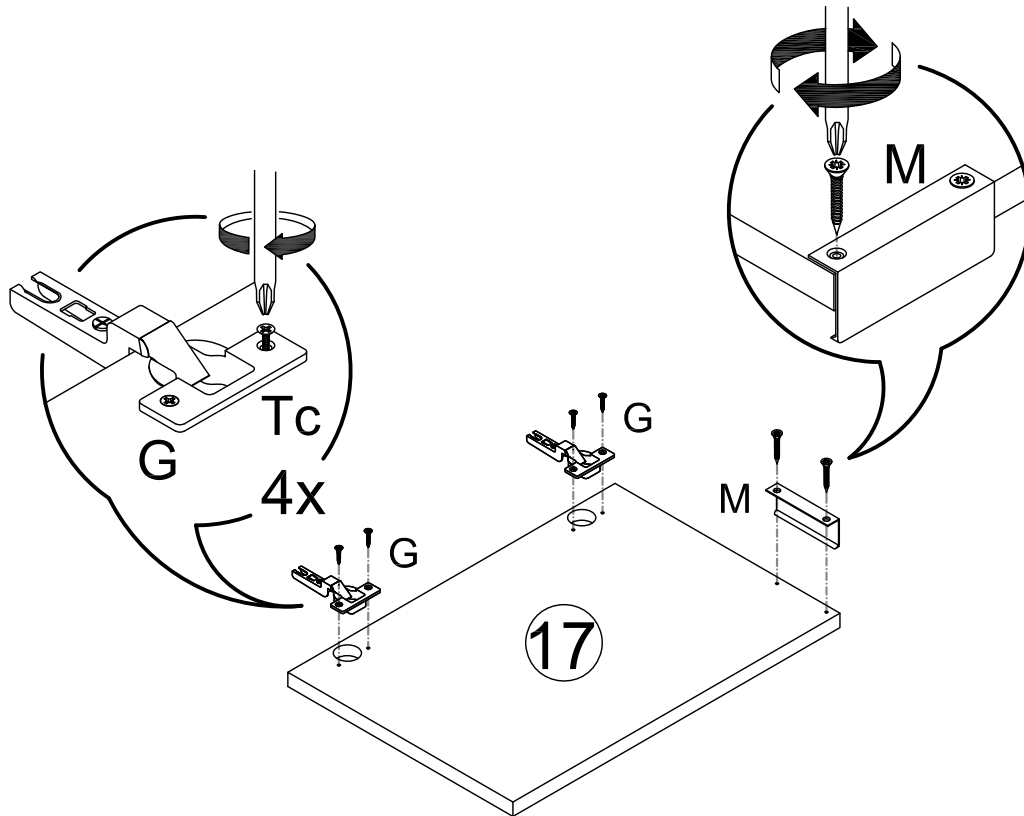


34

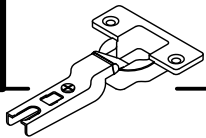



G x2





Tc x4



M x1

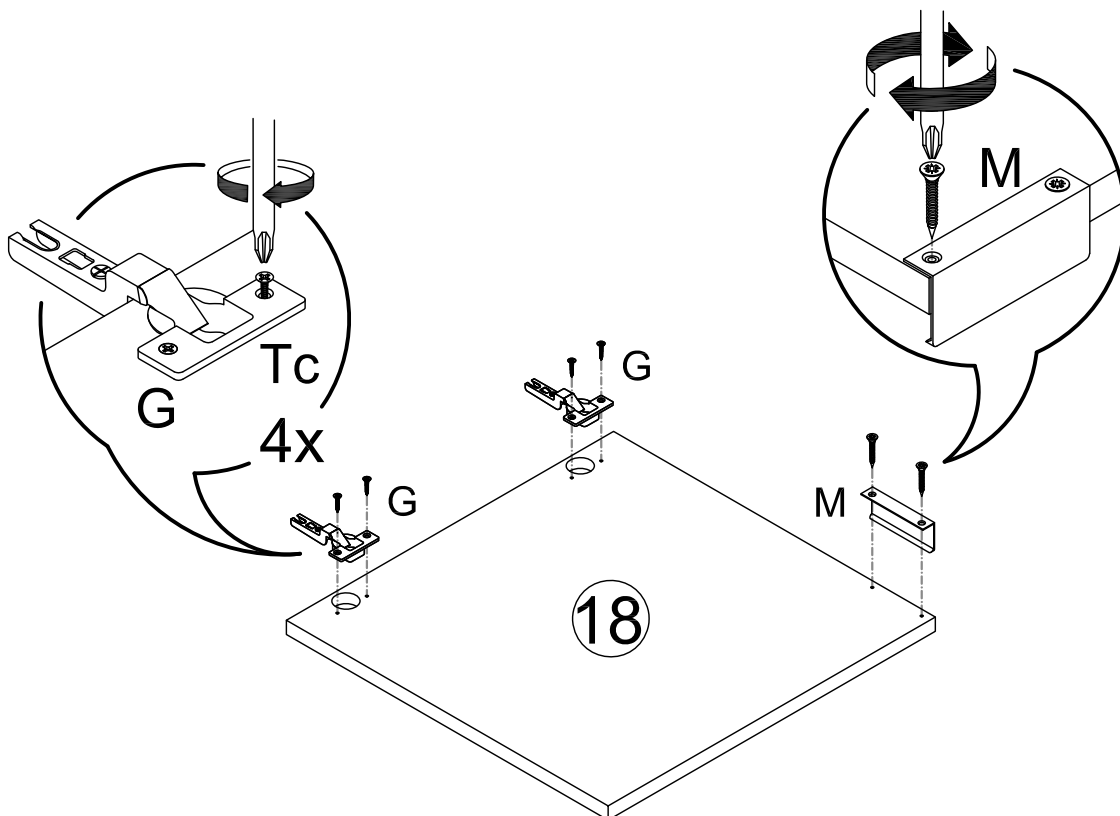

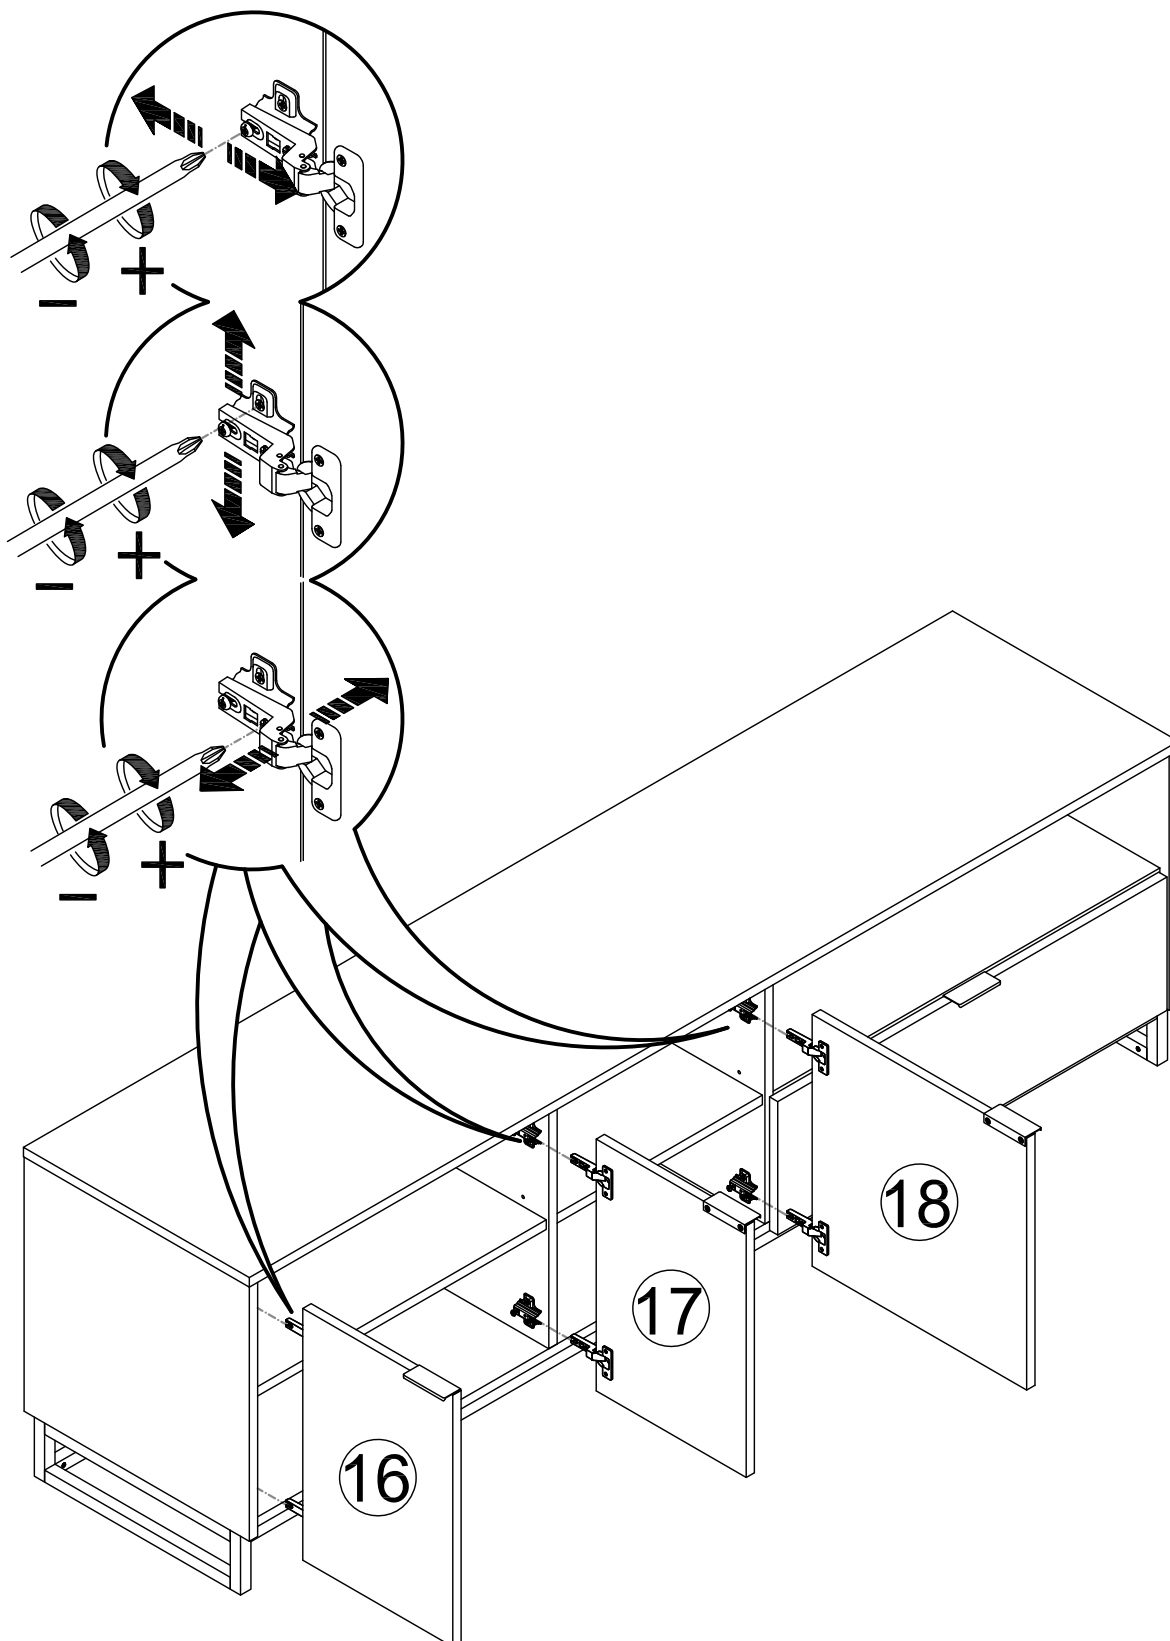

FRANÇAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE:

- 1 > BIEN ÉTUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2 > RÉPÉREZ LES PIÈCES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
- 3 > REGROUPEZ ET CONTRÔLEZ LA QUINCAILLERIE.
- 4 > MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE.
- 5 > AMÉNAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
- 6 > PROCÉDEZ AU MONTAGE.

CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1 > DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
- 2 > UTILISEZ UN CHIFFON SEC.



- NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS: LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOUILLER.

NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRÈS QUELQUES TEMPS D'USAGES.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

	PAPIER DÉCOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	○	○	○	○	○
EAU ADDITIONNÉE		○	○		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					○

DEUTSCH - SCHWEIZ

MONTAGE ANLEITUNG:

- 1 > DIE MONTAGE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.
- 2 > DIE EINZELTEILE DES MÖBELSTÜCKS ERMITTELN.
- 3 > DIE BESCHLÄGE ZUSAMMENLEGEN UND PRÜFEN.
- 4 > DAS NOTWENDIGE WERKZEUG ZURECHTLEGEN.
- 5 > EINEN MONTAGEBEREICH FREIMACHEN.
- 6 > DAS MÖBELSTÜCK ZUSAMMENBAUEN.

PFLEGEHINWEISE:

- 1 > SORGFÄLTIG ENTSTAUBEN.
- 2 > VERWENDEN SIE EIN TROCKENES TUCH.



- BENUTZEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL WIE: STAHLWOLLE, LÖSUNGSMITTEL.
- KEIN WASSER VERWENDEN.

NIEMALS DIE VERBINDUNGEN ZU STARK ANZIEHEN.
DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS ERNEUT FESTZIEHEN. DIE MONTAGE ANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN, IST SIE DAS BESTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL MIT IHREM GESCHÄFT.

	DEKORPAPIER	OBERFLÄCHE LAMINAT	OBERFLÄCHE LACK	LACKIERTEM HOLZ	TEXTIL LEDER
SEIFENLAUGE (NEUTRAL SEIFE)	○	○	○	○	○
WASSER MIT HAUSHALTSREINIGER		○	○		
PRODUZENT SPEZIFISCHER UNTERHALT					○

ITALIANO - SVIZZERA

CONSIGLI DI MONTAGGIO:

- 1 > STUDIARE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
- 2 > RICONOSCERE I PEZZI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3 > RAGGRUPPARE E CONTROLLARE LA FERRAMENTA.
- 4 > MUNIRSI DELLE UTENSILI NECESSARI.
- 5 > PREPARARE UNA ZONA DI MONTAGGIO.
- 6 > PROCEDERE AL MONTAGGIO.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

- 1 > SPOLVERATE ACCURATAMENTE.
- 2 > USARE UN PANNINO ASCIUTTO.



- NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI: LANA DI ACCIAIO, SOLVENTI.
- NON BAGNARE.

NON FORZARE MAI GLI ASSEMBLAGGI.
RISTRINGERE LE VITI DOPO UN PERIODO D'USO.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, SE UN PEZZO VENISSE A MANCARE SAREBBE IL MIGLIORE MEZZO DI COMUNICAZIONE CON IL RIVENDITORE.

	CARTA	SUPERFICIE STRATIFICATE	SUPERFICIE LACCATE	LACCATE EGNO VERNICIATO	TESSILE CUOTO
ACQUA CON SAPONE (SAPONE NEUTRO)	○	○	○	○	○
ACQUA CON DETERSIVO		○	○		
MANUTENZIONE SPECIFICA PRODUTTORE					○

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE:

- 1 > CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
- 2 > IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
- 3 > GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
- 4 > USE THE REQUIRED TOOLS.
- 5 > CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
- 6 > MAKE THE ASSEMBLY.



NEVER FORCE THE CONNECTIONS.
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE,
THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING
FOR MISSING PARTS.

CLEANING ADVICE:

- 1 > CAREFULLY REMOVE THE DUST.
- 2 > USE A SOFT AND CLEAN CLOTH.



- NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS OR SOLVENTS.
- DO NOT USE APPLY EXCESSIVE PRESSURE WHEN USING THE DAMP CLOTH.

	PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUERED SURFACES	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	○	○	○	○	○
WATER WITH DETERGENT		○	○		
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING					○

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1 > ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2 > LOCALICE LA PIEZAS QUE CONSTITUYEN EL MUEBLE.
- 3 > REUNA Y CONTROLE EL HERRAJE.
- 4 > EQUIPESE DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5 > PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.
- 6 > REALICE EL MONTAJE.



NO FUERCE NUNCA LAS UNIONES. APRIETE LOS TORNILLOS DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACIÓN. CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE, SI FALTARA UNA PIEZA SERÍA LA MANERA MÁS FÁCIL DE COMUNICAR CON LA TIENDA.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1 > QUITAR EL POLVO CUIDADOSAMENTE.
- 2 > UTILICE UN PAÑO LIMPIO Y SECO.



- NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS COMO: LANA DE ACERO O DISOLVENTES.
- NO MOJAR.

	PAPEL DECORATIVO	SUPERFICIE LAMINADA	SUPERFICIE LACADA	MADERA BARNIZADA	TEXTIL CUERO
AGUA Y JABÓN (JABÓN NEUTRO)	○	○	○	○	○
AGUA CON DETERGENTE		○	○		
MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DEL FABRICANTE					○

NEDERLANDS

MONTAGETIPS:

- 1 > LEES DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.
- 2 > IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN VAN UW MEUBEL.
- 3 > VERZAMEL EN CONTROLEER HET INZERWAREN.
- 4 > NEEM HET BENODIGDE GEREEDSCHAP.
- 5 > MAAK EEN ZONE VRIJ VOOR DE MONTAGE.
- 6 > GA VERDER MET DE MONTAGE.



FORCEER NOOIT DE VERBINDINGEN. DRAAI DE SCHROEVEN OPNIEUW VAST NA EEN PAAR DAGEN. BEWAAR UW MONTAGE-INSTRUCTIES. ZIJN DE DUIDELJKSTE MIDDEL OM MET DE WINKEL TE COMMUNICEREN WANNEER EEN ONDERDEEL ONTBREEKT.

ONDERHOUDSTIPS:

- 1 > ZORGVULDIG AFSTOFFEN.
- 2 > GEBRUIK EEN DROGE DOEK.



- GEBRUIK GEEN SCHUREND PRODUCT: STAAWOL, OPLOSMIDDELEN.
- MAAK HET NIET NAT.

	DECOR PAPIER	GELAMINEERDE OPPERVLAKTES	GELAKTE OPPERVLAKTES	HOUT VERNIS	TEXTIEL LEDER
ZEEPWATER	○	○	○	○	○
WATER MET WASMIDDEL		○	○		
SPECIEFIEK ONDERHOUD FABRIKANT					○

PORTUGUÊS

CONSELHOS DE MOTAGEM:

- 1 > ESTUDE BEM AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
- 2 > REUNA AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 > REAGRUPE AS FERRAGENS.
- 4 > EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 > PREPARE UMA ÁREA PARA A MONTAGEM.
- 6 > INICIE A MONTAGEM.

CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO:

- 1 > ELIMINAR BEM O PÓ.
- 2 > USAR PANO SECO.




- NUNCA UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS: LÃ DE AÇO OU SOLVENTES.
- NÃO MOLHAR.



NUNCA FORÇAR OS ENCAIXES.
REAPERTAR OS PARAFUSOS APÓS UM TEMPO DE UTILIZAÇÃO. GUARDAR AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM. CASO FALTE ALGUMA PEÇA, O MAIS ACONSELHÁVEL É CONTATAR O REVENDEDOR.

	ACABAMENTO IMITAÇÃO	SUPERFÍCIES ESTRATIFICADAS	SUPERFÍCIES LACADAS	MADERA ENVERNIZADA	TEXTÉIS PELES
ÁGUA COM SABÃO (JSABÃO NEUTRO)	○	○	○	○	○
ÁGUA COM DETERGENTE		○	○		
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE					○

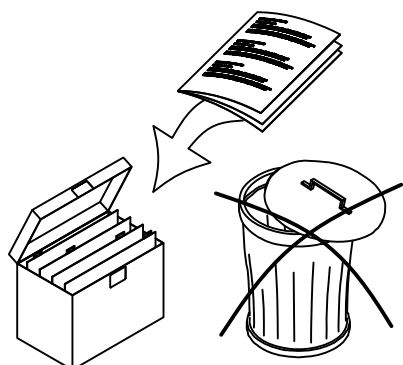

ÉLÉMENT(S)
PLASTIQUE(S)



À JETER

PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

ÉLÉMENT(S)
MÉTAL(S)
CARTON(S) PAPIER(S)



À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR



WARNING

