

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

### Tools Needed / Outils Nécessaires / Benodigd Gereedschap

- EN**  
Measuring tape, level, construction adhesive or wood glue, saw (circular or hand saw), pencil.
- FR**  
Mètre ruban, niveau à bulle, colle de construction ou colle à bois, scie (circulaire ou manuelle), crayon.
- NL**  
Meetlint, waterpas, constructielijm of houtlijm, zaag (cirkelzaag of handzaag), potlood.

### Before You Start / Avant de Commencer / Voorbereidin

- EN**  
Ensure the wall surface is clean, dry, and flat. Remove dust, oil, and moisture to ensure optimal bonding and long-lasting results.
- FR**  
Assurez-vous que la surface du mur est propre, sèche et plane. Éliminez toute poussière, huile et humidité pour garantir une adhérence optimale et durable.
- NL**  
Zorg ervoor dat de muur schoon, droog en vlak is. Verwijder stof, olie en vocht voor een optimale hechting en een duurzaam resultaat.

---

### Step 1 : Identify Panel Connection Type

#### Étape 1 : Identifier le Type de Connexion

#### Stap 1 : Bepaal het Verbindingsysteem



Hexagon-profiel



Interlock-profiel



Square-profiel



Parallelogram-profiel

- EN**  
Identify your panel connection type. Each collection may use a different system such as linear, hexagon, or parallelogram.
- FR**  
Identifiez le type de connexion de vos panneaux. Chaque collection peut utiliser un système différent, comme linéaire, hexagonal ou en parallélogramme.
- NL**  
Bepaal het type verbinding van uw panelen. Elke collectie kan een ander systeem hebben, zoals lineair, hexagon of parallellogram.

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

### Step 2 : Measure & Plan Layout

#### Étape 2 : Mesurer et Planifier

#### Stap 2 : Meten en Indelen

##### EN

Measure the wall and mark guidelines using a level. Plan your layout (horizontal, vertical, or pattern). Start from the bottom or center for best balance.

##### FR

Mesurez le mur et tracez des repères à l'aide d'un niveau. Planifiez la pose (horizontale, verticale ou avec motif). Commencez par le bas ou le centre pour un rendu équilibré.

##### NL

Meet de muur en teken hulplijnen met een waterpas. Bepaal de indeling (horizontaal, verticaal of patroon). Begin onderaan of vanuit het midden voor een gebalanceerd resultaat.

---

### Step 3 : Apply Adhesive

#### Étape 3 : Appliquer la Colle

#### Stap 3 : Lijm Aanbrengen

##### EN

Apply adhesive evenly on the back of the panel in a zig-zag pattern. Press firmly onto the wall and hold for a few seconds.

##### FR

Appliquez la colle uniformément au dos du panneau en motif zigzag. Appuyez fermement contre le mur pendant quelques secondes.

##### NL

Breng de lijm gelijkmatig aan op de achterkant van het paneel in een zigzagpatroon. Druk stevig tegen de muur en houd enkele seconden vast.

---

### Step 4 : Start Installation

#### Étape 4 : Commencer l'Installation

#### Stap 4 : Installatie Starten

##### EN

Start from a straight baseline, ideally from the bottom upward. Use a level and leave a 5 mm expansion gap from edges.

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

### FR

Commencez à partir d'une ligne de base droite, idéalement du bas vers le haut. Utilisez un niveau et laissez un espace de dilatation de 5 mm.

### NL

Begin vanaf een rechte basislijn, bij voorkeur van onder naar boven. Gebruik een waterpas en laat een uitzettingsruimte van 5 mm

---

### Step 5 : Cut Panels

#### Étape 5 : Découpe des Panneaux

#### Stap 5 : Panelen Op Maat Zagen

### EN

Measure edges carefully and cut panels to fit. Use a circular saw for the best result or a fine-tooth hand saw if needed.

### FR

Mesurez soigneusement les bords et découpez les panneaux. Utilisez de préférence une scie circulaire ou une scie manuelle à dents fines.

### NL

Meet randen nauwkeurig en zaag panelen op maat. Gebruik bij voorkeur een cirkelzaag of een fijngetande handzaag.

---

### Step 6 : Align & Connect Panels

#### Étape 6 : Aligner et Assembler

#### Stap 6 : Uitlijnen en Verbinden

### EN

Place each panel next to the previous one and press firmly. Continue across the wall while checking alignment. Follow visual guides for patterns, or install sequentially for linear designs.

### FR

Placez chaque panneau à côté du précédent et appuyez fermement. Continuez en vérifiant l'alignement. Suivez les visuels pour les motifs ou posez en continu pour les designs linéaires.

### NL

Plaats elk paneel naast het vorige en druk stevig aan. Ga door over de muur en controleer de uitlijning. Volg visuele patronen of werk lineair voor eenvoudige ontwerpen.

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

### EN


These examples illustrate possible layouts as visual guidance, but you are free to arrange the panels creatively to achieve your desired look.

### FR

Ces exemples illustrent différentes dispositions à titre indicatif, mais vous êtes libre d'agencer les panneaux de manière créative selon le rendu souhaité.

### NL

Deze voorbeelden tonen mogelijke indelingen als visuele richtlijn, maar u bent vrij om de panelen creatief te plaatsen voor het gewenste resultaat.

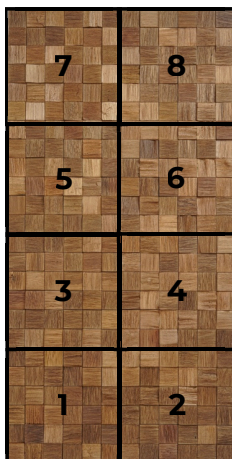

### Cube Mosaic Wood Collection (Bromo, Merapi, Rinjani)

#### EN


The Cube Mosaic Wood Collection (Bromo, Merapi, Rinjani) is designed for easy installation with no fixed pattern required. Start from the bottom of the wall and work your way upward, placing each panel in a continuous sequence. Ensure the panels are aligned neatly, keeping the lines straight and consistent as you cover the entire surface.

#### FR

La collection Cube Mosaic Wood (Bromo, Merapi, Rinjani) est conçue pour une installation simple sans motif spécifique à suivre. Commencez par le bas du mur et progressez vers le haut en posant les panneaux de manière continue. Veillez à bien les aligner afin de maintenir des lignes droites et régulières sur toute la surface.

#### NL

De Cube Mosaic Wood Collectie (Bromo, Merapi, Rinjani) is ontworpen voor een eenvoudige installatie zonder vast patroon. Begin onderaan de muur en werk naar boven, waarbij u de panelen in een doorlopende volgorde plaatst. Zorg ervoor dat de panelen netjes uitgelijnd zijn en dat de lijnen recht en consistent blijven over de hele wand.

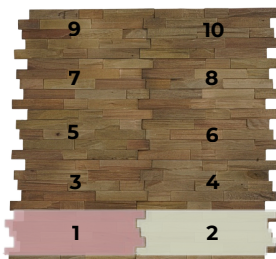

### Brick Wood Collection (Sumatra Smoked Cocoa, Java Fumed Coffee, Sulawesi Natural Limestone)

#### EN

The Brick Wood Collection is designed for easy installation with no specific pattern required. Start from the bottom of the wall and work upward, connecting each panel using its interlocking system in a continuous sequence. Ensure the panels are aligned neatly, keeping the lines straight and consistent until the entire wall is covered.

#### FR


La collection Brick Wood est conçue pour une installation simple sans motif spécifique. Commencez par le bas du mur et progressez vers le haut en reliant chaque panneau grâce à son système d'emboîtement, de manière continue. Veillez à maintenir un alignement précis afin d'obtenir des lignes droites et régulières sur toute la surface.

#### NL

De Brick Wood Collectie is ontworpen voor een eenvoudige installatie zonder vast patroon. Begin onderaan de muur en werk naar boven, waarbij u elk paneel met het kliksysteem in een doorlopende volgorde verbindt. Zorg ervoor dat de panelen netjes uitgelijnd zijn en dat de lijnen recht en consistent blijven over de hele wand.

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

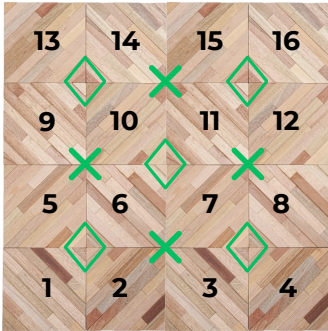

### Geometric Wood Collection (Rhombus Natural)

**EN**

Start from the bottom and work upward. Connect each panel carefully to form the pattern, where a small rhombus appears in the center and grows into a larger rhombus shape. When aligned correctly, the design creates a repeating pattern of rhombus, X, rhombus. Continue until the wall is fully covered.

**FR**

Commencez par le bas et progressez vers le haut. Reliez chaque panneau avec précision pour former le motif, où un petit losange apparaît au centre et s'agrandit en une forme plus grande. Une fois bien aligné, le design crée une répétition de losange, X, losange. Continuez jusqu'à couvrir entièrement le mur.

**NL**

Begin onderaan en werk naar boven. Verbind elk paneel zorgvuldig om het patroon te vormen, waarbij in het midden een kleine ruit ontstaat die uitgroeit tot een grotere ruitvorm. Bij juiste uitlijning ontstaat een herhalend patroon van ruit, X, ruit. Ga door tot de volledige muur is bedekt.



### Optical Wood Collection (Hexa Rustic)

**EN**


Start by identifying the three color areas on the panel: dark (1), natural (2), and grey (3). Choose your preferred direction, for example with the dark color at the bottom (Option A), and keep this consistent for all panels. Begin from the bottom of the wall and work upward, connecting each panel carefully to build the optical illusion pattern that looks like stacked cubes. You may also install it with the dark color facing upward (Option B) or in a horizontal layout. Continue aligning each panel precisely until the wall is fully covered.

**FR**

Commencez par identifier les trois zones de couleur du panneau : foncé (1), naturel (2) et gris (3). Choisissez votre orientation préférée, par exemple avec la couleur foncée en bas (Option A), et gardez cette disposition cohérente pour tous les panneaux. Débutez par le bas du mur et remontez en reliant chaque panneau avec précision afin de créer l'illusion optique d'un empilement de cubes. Vous pouvez également installer les panneaux avec la couleur foncée en haut (Option B) ou en disposition horizontale. Continuez à aligner chaque panneau jusqu'à couvrir entièrement le mur.

**NL**

Begin met het herkennen van de drie kleurzones op het paneel: donker (1), naturel (2) en grijs (3). Kies uw voorkeur, bijvoorbeeld met de donkere kleur onderaan (Optie A), en houd dit consistent voor alle panelen. Start onderaan de muur en werk naar boven, waarbij u elk paneel zorgvuldig plaatst om het optische effect van gestapelde kubussen te creëren. U kunt het ook installeren met de donkere kleur bovenaan (Optie B) of in een horizontale opstelling. Blijf elk paneel nauwkeurig uitlijnen totdat de volledige muur is bedekt.

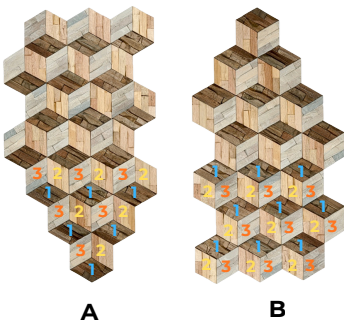


A

B

# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

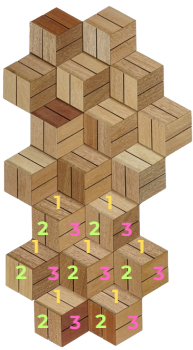

### Optical Wood Collection (Hexa Kayu)

#### EN

Start by identifying the three texture levels on the panel: high (1), medium (2), and low (3). Choose your preferred direction, for example with the high level (1) at the top, and keep this consistent for all panels. Begin from the bottom of the wall and work upward, connecting each panel carefully to follow the pattern and create the optical illusion of stacked cubes. You may also install it with the high level facing the bottom or in a horizontal layout, as long as the direction remains consistent. Continue aligning each panel precisely until the wall is fully covered.

#### FR

Commencez par identifier les trois niveaux de texture du panneau : élevé (1), moyen (2) et bas (3). Choisissez votre orientation, par exemple avec le niveau élevé (1) en haut, et gardez cette direction cohérente pour tous les panneaux. Débutez par le bas du mur et remontez en reliant chaque panneau avec précision afin de suivre le motif et créer l'illusion optique de cubes empilés. Vous pouvez également installer les panneaux avec le niveau élevé vers le bas ou en disposition horizontale, tant que la direction reste cohérente. Continuez jusqu'à couvrir entièrement le mur.

#### NL

Begin met het herkennen van de drie structuurniveaus op het paneel: hoog (1), middel (2) en laag (3). Kies een richting, bijvoorbeeld met het hoge niveau (1) bovenaan, en houd dit consistent voor alle panelen. Start onderaan de muur en werk naar boven, waarbij u elk paneel zorgvuldig verbindt om het patroon te volgen en het optische effect van gestapelde kubussen te creëren. U kunt het ook installeren met het hoge niveau onderaan of in een horizontale opstelling, zolang de richting consistent blijft. Ga door tot de volledige muur is bedekt.



A

### Optical Wood Collection (Parallel Stack)

#### EN


This design creates an optical illusion inspired by a Goyardine pattern. Start by identifying the key pattern (1), which appears slightly darker in color and has a thicker, higher level, as marked with the pink line in the image. Because the panel has a parallelogram shape, first choose your installation direction—either horizontally along the bottom or vertically along the side, as this will define the overall pattern. If installing horizontally, ensure the key pattern (1) is positioned at the bottom. If installing vertically, align the panels along the side and make sure the key pattern (1) touches the side of the wall. Due to the angled shape, some empty spaces may appear along the edges; these should be filled by cutting panels to fit while maintaining the pattern. Begin from the bottom and work upward, connecting each panel carefully and keeping the direction consistent. When installed correctly, the Goyardine pattern will appear as shown in the image (A). Continue aligning precisely until the wall is fully covered.

#### FR

Ce design crée une illusion optique inspirée du motif Goyardine. Commencez par identifier le motif clé (1), reconnaissable par une couleur légèrement plus foncée et un relief plus épais et élevé, comme indiqué par la ligne rose sur l'image. Étant donné que le panneau a une forme de parallélogramme, choisissez d'abord votre orientation d'installation : soit horizontalement le long du bas, soit verticalement sur le côté, car cela déterminera le motif final. Si vous installez horizontalement, assurez-vous que le motif clé (1) est positionné en bas. Si vous installez verticalement, alignez les panneaux sur le côté en veillant à ce que le motif clé (1) touche le bord du mur. En raison de la forme inclinée, des espaces vides peuvent apparaître sur les bords ; ils doivent être comblés en découpant les panneaux tout en respectant le motif. Commencez par le bas du mur et progressez vers le haut en reliant chaque panneau avec précision et en gardant une direction cohérente. Lorsqu'elle est correctement installée, le motif Goyardine apparaît comme illustré sur l'image (A). Continuez jusqu'à couvrir entièrement le mur.

#### NL

Dit ontwerp creëert een optisch effect geïnspireerd op een Goyardine patroon. Begin met het herkennen van het key pattern (1), dat iets donkerder van kleur is en een dikkere, hogere structuur heeft, zoals aangegeven met de roze lijn op de afbeelding. Omdat het paneel een parallellogramvorm heeft, kiest u eerst de installatierichting: horizontaal langs de onderkant of verticaal langs de zijkant. Dit bepaalt het uiteindelijke patroon. Bij horizontale plaatsing moet het key pattern (1) zich onderaan bevinden. Bij verticale plaatsing lijnt u de panelen langs de zijkant uit en zorgt u ervoor dat het key pattern (1) de zijkant van de muur raakt. Door de schuine vorm kunnen er lege ruimtes langs de randen ontstaan; deze vult u op door panelen op maat te zagen terwijl u het patroon behoudt. Begin onderaan en werk naar boven, waarbij u elk paneel zorgvuldig plaatst en de richting consistent houdt. Bij correcte installatie ontstaat het Goyardine patroon zoals weergegeven op afbeelding (A). Ga door totdat de volledige muur is bedekt.

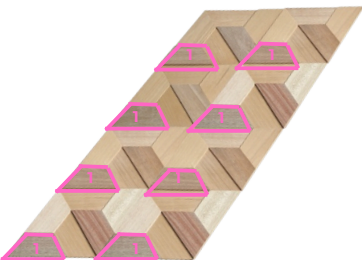

Key Pattern



Horizontal Angle



Vertical Angle



# Wooden Wall Panels / Panneaux Muraux en Bois / Houten Wandpanelen

## Installation Guide / Guide d'Installation / Installatiehandleiding

### **Step 7 : Finishing Touches**

#### **Étape 7 : Finitions**

#### **Stap 7 : Afwerking**

##### **EN**

Remove excess glue, fill small gaps if needed, and let cure for 24 hours.

##### **FR**

Retirez l'excédent de colle, comblez les petits espaces si nécessaire et laissez sécher pendant 24 heures.

##### **NL**

Verwijder overtollige lijm, vul kleine kieren indien nodig en laat 24 uur drogen.

---

### **Step 8 : Maintenance**

#### **Étape 8 : Entretien**

#### **Stap 8 : Onderhoud**

##### **EN**

Clean with a dry cloth and avoid excessive moisture.

##### **FR**

Nettoyez avec un chiffon sec et évitez l'humidité excessive.

##### **NL**

Reinig met een droge doek en vermijd overmatig vocht.

---

### **Important Notes / Remarques Importantes / Belangrijke Opmerkingen**

##### **EN**

Indoor use only. Install on solid surfaces. Not suitable for high humidity areas.

##### **FR**

Usage intérieur uniquement. Installer sur des surfaces solides. Non recommandé pour les zones humides.

##### **NL**

Alleen voor binnengebruik. Installeren op stevige ondergronden. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.