

1. Veiligheids- en gebruiksinstructies

Deze handleiding helpt u om deze melder op de juiste manier te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de melder gebruikt en bewaar deze goed voor latere raadpleging.

NL

1.1 Gebruikersvoorschriften



WAARSCHUWING

- Negeer **nóóit** een alarm. Als u niet reageert kan dit leiden tot ernstig letsel of zelfs overlijden;
- Constante blootstelling aan hoge of lage temperaturen en/of hoge vochtigheid kan de levensduur van de batterij verkorten.



LET OP

- Gebruik, installeer en bewaar deze melder binnen de toegestane relatieve luchtvochtigheid en temperaturomstandigheden;
- Zorg ervoor dat er zich géén vloeistof gevulde voorwerpen op de melder geplaatst worden. Zo voorkomt u dat er vloeistoffen in de melder stromen;
- Deze melder is uitsluitend ontworpen om de aanwezigheid van rook aan te geven. Deze melder kan géén gas, warmte of vlammen detecteren.

1.2 Installatievoorschriften



WAARSCHUWING

Als u de melder niet goed installeert of gebruikt, kan dit de werking van de melder beïnvloeden en verstoren.

NL



LET OP

- Neem alle veiligheidsprocedures in acht en draag tijdens het werken op hoogte de juiste beschermingsmiddelen;
- Stel de melder niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen;
- Zorg ervoor dat de installatie en het gebruik voldoen aan de lokale veiligheidsnormen voor elektriciteit, brandbeveiliging en andere relevante regelgeving.

1.3 Onderhoudsvoorschriften

- Reinig de melder **nóóit** met reinigingsmiddelen;
- Breng **nóóit** verf aan op de melder. Verf sluit de openingen af en belemmert de sensor om rook te detecteren.

2. Productspecificaties


Deze draadloos koppelbare SAVS LinkSmart® S10-W rookmelder is continu bezig met het monitoren op de aanwezigheid van rook. Uitgerust met een geavanceerde dubbele optische sensor (duosensor) en een krachtig alarm van 85dB, is deze melder ontworpen om snel te reageren en tegelijkertijd onterechte alarmen te minimaliseren. Wanneer rookniveaus de vooraf ingestelde drempel overschrijden, wordt een alarm geactiveerd dat zowel visueel (LED) als hoorbaar (sirene) is.

NL

2.1 Kenmerken van deze melder

- Koppelbaar tot 24 SAVS LinkSmart® rook-, hitte-, en CO melders;
- Ingebouwde batterij met 10 jaar batterijduur;
- Verbindbaar met de SAVS G10 gateway voor Wi-Fi/app toegang;
- Duosensor onderscheidt damp/stof van rook en voorkomt vals alarm;
- Alarm uitzetten met willekeurige infrarood afstand-bediening;
- LED indicator voor visueel alarm;
- Goedgekeurd volgens EN 14604.

2.2 Beschrijving onderdelen

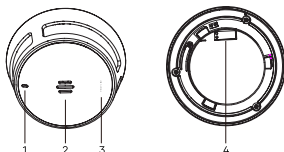

NL

Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	LED-indicator	● Stand-by: groene LED knippert éénmaal per minuut (in donker goed waarneembaar) ● Alarm: rode LED knippert eenmaal per seconde ● Storing: rode LED knippert tweemaal per minuut
2	Zoemer	Alarmgeluid: 85 dB(A) op 3 meter
3	TEST / 	● De werking controleren ● Het alarmgeluid stoppen
4	Batterijvak	Ingebouwde batterij – kan niet worden vervangen

3. Technische gegevens

NL

Specificatie	Beschrijving
Detecteert	Rook
Type sensor	Foto-elektrisch (optisch)
Voeding	3V CR123A lithiumbatterij (niet vervangbaar)
Batterijduur	10 jaar
Type alarmmelding	Visueel en akoestisch alarm
Vooraf ingestelde alarmwaarde	0,2-0,3 dB/m
Stroomverbruik (normaal/alarm)	● Bewakingsstroomsterkte: $\leq 15 \mu\text{A}$ ● Alarmstroomsterkte: $\leq 35 \text{ mA}$
Operationele temperatuur	-10 °C tot +55 °C
Vochtigheidstolerantie	$\leq 95\%$ RV (niet-condenserend)
Communicatie frequentie	868 MHz
Maximaal aantal gekoppelde eenheden	24 stuks
Zendbereik	Tot 1000 m (in open lucht)

Specificatie	Beschrijving
Detectiegebied	Wanneer de hoogte van de ruimte minder dan 8 m bedraagt, is het beschermingsgebied van de melder 20 m ² tot 40 m ²
Afmetingen	81,5 × 51,6 mm (diameter x hoogte)
Gewicht (incl. batterij)	110 g
Certificering	EN 14604:2005+AC: 2008

4. Draadloos koppelen

Deze melder kan alleen worden verbonden met SAVS® LinkSmart® draadloos koppelbare melders en is niet ontworpen om te communiceren met draadloos gekoppelde melders van andere merken of fabrikanten.

Vereisten

Controleer of alle melders die u wilt koppelen, van het merk SAVS® zijn en LinkSmart® ondersteunen.



LET OP

Indien u ook over een **G10 Gateway** beschikt, ga dan naar hoofdstuk 5; verbinden met de SAVS G10 Gateway.



WAARSCHUWING

Koppel maximaal twee melders tegelijkertijd. Anders kan de onderlinge verbinding mislukken of kan er een storing in de melder optreden.

NL

4.1 Melders draadloos (RF) koppelen

Hieronder wordt in 6 stappen beschreven hoe u deze melders snel en makkelijk draadloos (RF) kunt koppelen en zo een veilig en samenwerkend netwerk maakt. Volg alle onderstaande stappen nauwkeurig om alle melders correct te installeren en te koppelen.



LET OP

Als u in het bezit bent van een **SAVS G10 Gateway**, ga dan direct naar hoofdstuk 5 om de melders te verbinden.



U kunt tot 24 SAVS-melders draadloos met elkaar koppelen, waardoor u een draadloos netwerk kunt opzetten met rookmelders, koolmonoxidemelders en hittemelders.

Stap 1 Bevestig de montageplaat aan elke melder die u wilt koppelen om de batterij te activeren. Na succesvolle bevestiging hoort u een korte pieptoon, waarna de melder vanzelf begint met kalibreren en het LED-lampje een paar keer rood knippert. Als de melder succesvol is geactiveerd, knippert het LED-lampje één-

maal groen en klinkt er een pieptoon.

- Stap 2** Druk nu vier keer kort achter elkaar op de TEST /  knop van de eerste melder die u gaat koppelen. Deze melder (melder 1) geeft een korte pieptoon en het rode LED-lampje begint snel te knipperen. De melder staat nu voor drie minuten in koppelmodus.

NL



Zorg ervoor dat steeds maar één melder tegelijk in koppelmodus staat, zodat alle melders correct met hetzelfde netwerk verbonden worden.

- Stap 3** Pak nu de volgende (geactiveerde) melder. Druk binnen drie minuten bij deze tweede melder twee keer kort achter elkaar op de TEST /  knop. Bij een succesvolle koppeling knippert de LED groen en klinken er drie korte pieptonen. De koppeling is gelukt.

- Stap 4** Om meerdere melders te koppelen, herhaalt u stap 3 met elke nieuwe melder.



Melder 1 staat drie minuten lang in koppelmodus. De LED knippert hierbij rood. Binnen deze tijd kunt u andere melders één voor één koppelen.


Stap 5 Nadat u klaar bent met het koppelen, kunt u de koppelmodus op de melder 1 handmatig afsluiten door éénmaal op de knop TEST /  × te drukken. Hiermee eindigt de koppelmodus en laten alle gekoppelde melders gelijktijdig een korte pieptoon horen, wat betekent dat ze succesvol zijn gekoppeld. Onthoud dat de koppelmodus ook automatisch sluit, 3 minuten na het uitvoeren van stap 2.



Als u niet binnen 3 minuten klaar bent met koppelen, start dan opnieuw vanaf stap 2.

Stap 6 Test alle melders (zie hoofdstuk 6) om te zien of ze werken en goed verbonden zijn, vóórdat u de melders installeert.

Afbeelding 4.1 Melders draadloos koppelen

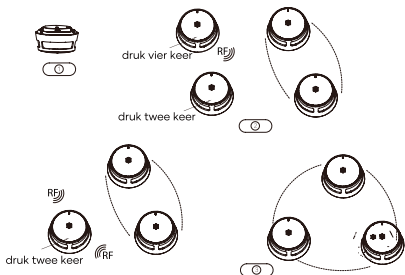

NL

4.2 De koppeling resetten

Stap 1 Druk vier keer snel achter elkaar op de TEST /  × knop van de melder die u wilt loskoppelen. De melder piept kort en de rode LED begint te knipperen.

Stap 2 Houd direct daarna de knop lang ingedrukt totdat de melder een pieptoon geeft. Laat vervolgens de TEST /  × knop los. Na een paar seconden geeft de melder een groene LED en een korte pieptoon.

Deze melder is nu losgekoppeld van het netwerk.

Stap 3 Herhaal stap 1 en 2 voor alle melders die u wilt resetten.



Als u de melder(s) aan een nieuw netwerk wilt koppelen, herhaal dan de stappen beschreven in paragraaf 4.1.

NL

5. Verbinden met G10 Gateway

Door de SAVS G10 Gateway aan uw internet netwerk te koppelen creëert u een eigen Smart Home netwerk en blijft u op de hoogte van gebeurtenissen zoals alarmen, storingen of tests. De gateway verbindt de melders met de SAVS-app via internet (Wi-Fi of ethernet) en zorgt dat u meteen een pushbericht ontvangt zodra er iets gebeurt in het netwerk.

Vereisten

Zorg ervoor dat de gateway een stabiele internet-verbinding heeft.



WAARSCHUWING

Verbind melders één voor één om een succesvolle koppeling te garanderen. Tegelijkertijd koppelen kan leiden tot mislukking of storingen in de melder.

5.1 Melders verbinden met de gateway

Stap 1 Download en installeer de SAVS-app op uw smartphone via de App Store of Google Play Store.

Stap 2 Open de SAVS-app op uw smartphone en volg de aanwijzingen binnen de app om de melders correct te koppelen.

NL

6. Melders testen

Test de melders altijd na het koppelen, installeren of onderhouden om zeker te weten dat deze goed werken. Mocht de melder tijdens de test niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan de secties "Veelgestelde Vragen" en "Onderhoud" voor oplossingen en voer de test opnieuw uit. Bij aanhoudende problemen moet de melder ter reparatie naar de fabrikant of leverancier worden teruggestuurd.

6.1 Testen stand-alone melder

Druk op de knop TEST /  x. De rode LED knippert één keer, gevolgd door twee series van aanhoudende pieptonen, met twee keer knipperende rode LED bij elke serie.



Voor uw veiligheid heeft het testgeluid een lager volume dan het alarm geluid.



WAARSCHUWING

NEGEER NOOIT EEN ALARM!

NL

Wanneer een alarm afgaat, wordt u gewaarschuwd voor een mogelijke gevaarlijke situatie. Negeer dit signaal niet, want het negeren ervan kan leiden tot letsel of zelfs dodelijke gevolgen. Als de melder in werking treedt en u de bron van de brand niet direct kunt lokaliseren, zorg dan dat iedereen onmiddellijk het gebouw verlaat.



LET OP

Deze melder kan ook gedempt of gepauzeerd worden met een willekeurige infrarood afstandsbediening. Druk op een willekeurige knop om het alarm te pauzeren. Na 9 minuten verlaat de melder automatisch de stille modus. Dit werkt alléén als de melder in alarmfase is, en pauzeert de melder niet als deze in stand-by modus staat.

6.2 Testen RF gekoppelde melders

- Houd de knop **TEST** /  op een gekoppelde melder lang ingedrukt (ong. 15-30 seconden). Deze melder zal continu piepen en de rode LED zal knipperen. Alle andere verbonden melders geven ook een kort piepsignaal af en de rode LEDs zullen knipperen.
- Laat de knop los om de test te beëindigen.



LET OP

Als de rode LED van de eerste melder nog steeds knippert, bevindt deze melder zich nog in de koppelmodus. In dat geval, druk eenmaal kort op de TEST / 🔊× knop om de koppelmodus af te sluiten voordat u met het testen van de melders begint.

NL



Als u de TEST / 🔊× knop ingedrukt houdt op een niet gekoppelde melder, is er géén visueel en hoorbaar alarm.

6.3 Testen van aan de G10 Gateway gekoppelde melders

Open de SAVS-app op uw smartphone.

- Selecteer de gateway en kies vervolgens 'Testen melders' om alle gekoppelde melders tegelijkertijd te testen.
- Om één specifieke melder te testen, klik op de desbetreffende melder en daarna op 'Testen melder'.

7. Alarm dempen/pauzeren

Wanneer een melder in het netwerk rook detecteert, activeert het een luid alarm van 85dB en knippert de rode LED één keer per seconde. Na enkele seconden gaan alle gekoppelde melders af, waarbij de rode LEDs knipperen en de zoemer drie keer piept per seconde.

- Druk op de knop TEST / 🔊× op de melder die rook heeft gedetecteerd. Alle gekoppelde melders worden nu tijdelijk gedempt (ongeveer 9 minuten);
- Als je op de knop TEST / 🔊× van een andere gekoppelde melder drukt, wordt alleen die melder gedempt en blijven de overige melders actief;
- Met een druk op een willekeurige knop van een infrarood afstandsbediening wordt dit alarm ook gedempt.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de LED knipperen en laat de zoemer elk minuut een pieptoon horen tot de batterij volledig leeg is. Vervang in dit geval onmiddellijk de melder of neem contact op met technische ondersteuning.

8. Installatie van de melder

8.1 Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking. Ontbreken er onderdelen of zijn deze beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice of uw leverancier.

Tabel 8.1 Inhoud verpakking

Product	Aantal
Rookmelder	1
Schroeven	2
Pluggen	2
Montageplaat	1
Gebruikershandleiding	1

NL

8.2 Installatiepositie



LET OP

Deze melder is ontworpen voor gebruik binnenshuis in woonomgevingen. Houd er rekening mee dat de constructie en het ontwerp van huizen kunnen verschillen, dus gebruik dit als richtlijn. Voor specifiek advies kunt u het beste contact opnemen met de lokale brandweer



LET OP

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om op **elke woon- of leefverdieping** een werkende rookmelder te hebben geïnstalleerd.


Afbeelding 8.1 Rookmelder locaties

NL



Aan vlak plafond installeren


Als de melder aan het plafond wordt geïnstalleerd, installeer het dan minimaal 50 cm uit de hoeken van de ruimte. Installatiepositie (1)

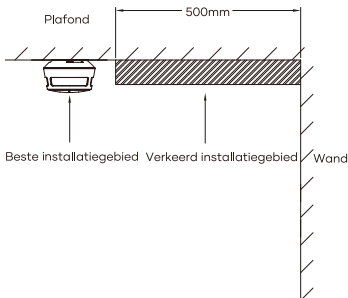

Aan schuin dak installeren

- Wanneer de helling **minder dan 45°** bedraagt, moet de melder minimaal 50 cm van de plafondnok geplaatst worden.
- Wanneer de helling **meer dan 45°** bedraagt, moet de rookmelder aan een wig/pendel geïnstalleerd worden.

Afbeelding 8.2 Installatiepositie (2)

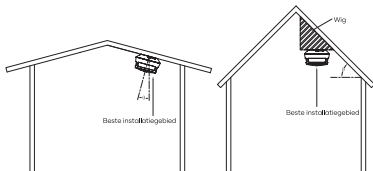

8.3 Melder installeren

Volg de onderstaande stappen voor een juiste installatie van de melder.

Stap 1 Kies een geschikte plaats voor het plaatsen van de montage/boormal.

Stap 2 Boor 2 gaten (Ø6 mm) in het plafond zoals aangegeven op de montage/boormal en steek vervolgens de pluggen in de gaten.

Stap 3 Bevestig de montageplaat met de schroeven.




OPMERKING

Als u een magneetset gebruikt om de melders te installeren, zorg dan dat het plafond stof- en vetvrij is. Controleer ook of het plafond glad is, zodat de tape goed hecht.

NL

Afbeelding 8.3 Installatie stap (1)

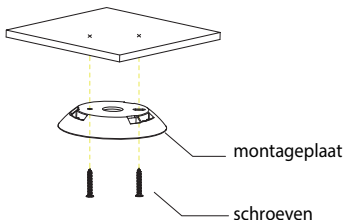


Stap 4 Draai de melder met de klok mee zoals aangegeven in afbeelding 8.4.



OPMERKING

De batterij wordt geactiveerd zodra de melder stevig is vastgedraaid. Zorg ervoor dat u de melder goed vergrendeld.

Afbeelding 8.4 Installatiestap (2)

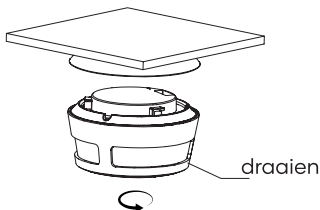

NL

9. Onderhoud

Om de melder in goede staat te houden, moet u de volgende voorschriften in acht nemen.

- **Testen:** Test de melder periodiek (eens per maand). Druk bij normale werking op **TEST** / × knop om te controleren of de melder normaal werkt. Zie hoofdstuk 6. Vervang de melder onmiddellijk bij een defect;
- **Reinigen:** Maak de melder jaarlijks schoon met een zachte doek. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen;
- **Vals alarm voorkomen:** Stofzuig maandelijks de buitenkant van de melder voorzichtig met een zachte borstelkop;
- **Niet verven:** Het beschilderen van de melder kan de luchtinlaten blokkeren en de sensor beïnvloeden.
- **Batterij:** Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de melder dit aan met een knipperende LED en een

pieptoon elke minuut. Vervang de melder of neem contact op met de leverancier voor advies.



Bij problemen met de melder, neem dan contact op met de klantenservice of uw leverancier.

NL

10. Veelgestelde vragen

Probleem	Oplossingen
De rookmelder gaat niet af tijdens het testen	● Geef het alarm even tijd om te stabiliseren na het inschakelen voordat u de test uitvoert. ● Zorg ervoor dat u de TEST /  x stevig indrukt. ● Bij een model met vervangbare batterij: controleer of de batterij goed is bevestigd.
Uw rookmelder piept met tussenpozen	● De sensor is vervuild. Reinig de rookmelder (zie "Onderhoud"). ● Monteer eventueel de rookmelder op een andere locatie: (zie "Installatiepositie").

De indicator knippert rood en er klinkt elke 60 seconden een pieptoon

- De batterij van de melder is bijna leeg, vervang de melder dan onmiddellijk. Of vervang de batterij bij een type met vervangbare batterij.
- Neem contact op met de technische ondersteuning voor advies.

NL

11. Verwijderen



Afgedankte elektrische producten mogen niet met ander huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer het elektrische melder op een milieuvriendelijke manier af en leef daarbij de plaatselijke voorschriften over het afvoeren of recyclen van elektrisch melders strikt na.



WAARSCHUWING

Melder niet verbranden of in het vuur werpen.

12. Garantie en contact

Heeft u nog extra service nodig, neem dan contact op met uw leverancier.



1008-CPR-MC #9266896
CE-8C001
EN14604:2005+AC:2008

RoHS



SAVS PRODUCTS

1. Veiligheids- en gebruiksinstructies

Deze handleiding helpt u om deze melder op de juiste manier te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de melder gebruikt en bewaar deze goed voor latere raadpleging.

NL

1.1 Gebruiksvoorschriften



WAARSCHUWING

- Negeer **nóóit** een alarm. Als u niet reageert kan dit leiden tot ernstig letsel of zelfs overlijden;
- Constante blootstelling aan hoge of lage temperaturen en/of hoge vochtigheid kan de levensduur van de batterij verkorten.



LET OP

- Gebruik, installeer en bewaar deze melder binnen de toegestane relatieve luchtvochtigheid en temperaturomstandigheden;
- Zorg ervoor dat er zich géén vloeistof gevulde voorwerpen op de melder geplaatst worden. Zo voorkomt u dat er vloeistoffen in de melder stromen;
- Deze melder is uitsluitend ontworpen om de aanwezigheid van koolmonoxide aan te geven. Deze melder kan géén rook, gas, warmte of vlammen detecteren.

1.2 Installatievoorschriften



WAARSCHUWING

Als u de melder niet goed installeert of gebruikt, kan dit de werking van de melder beïnvloeden en detecteert de melder geen koolmonoxide zoals het hoort. Zie hoofdstuk 9 voor de juiste installatie.

NL



LET OP

- Lees vóór installatie eerst hoofdstuk 9 over de juiste installatie plaats van de koolmonoxidemelder.
- Stel de melder niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de installatie en het gebruik voldoen aan de lokale veiligheidsnormen voor elektriciteit, brandbeveiliging en andere relevante regelgeving.

1.3 Onderhoudsvoorschriften

- Reinig de melder nóóit met reinigingsmiddelen.
- Breng nóóit verf aan op de melder. Verf sluit de openingen af en belemmert de sensor om rook te detecteren.

2. Informatie over koolmonoxide

2.1 Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas dat uiterst giftig en brandbaar is. Het wordt gevormd bij de onvolledige verbranding van brandstoffen die koolstof bevatten.

NL

Blootstelling aan hoge concentraties CO kan ernstige schade aan weefsels en organen veroorzaken, en kan bij hoge concentraties zelfs dodelijk zijn.

2.2 Waar komt koolmonoxide vandaan?

Koolmonoxide ontstaat door een slechte of onvolledige verbranding. Mogelijke bronnen van koolmonoxide zijn, vooral als ze niet goed werken of als ze in een slecht geventileerde ruimte bevinden:

- Een oven, CV-ketel, boiler, fornuis, pelletkachel, open haard, houtkachel, houtskoolgrill kunnen bronnen van koolmonoxide zijn;
- Uitlaatgassen van voertuigen in afgesloten ruimten zoals in een garage;
- (Draagbare) generators, gas-, olie- of kolenverwarmingssystemen.

2.3 Hoe weet ik of er koolmonoxide aanwezig is?

Vergiftiging door koolmonoxide (CO) wordt uitgedrukt in 'parts per million' (ppm), of delen per miljoen. Deze koolmonoxidemelder houdt het CO-niveau in de lucht in de gaten en slaat alarm bij hoge concentraties.

2.4 Hoe bescherm ik mezelf en mijn gezin tegen koolmonoxidevergiftiging?

- Installeer koolmonoxidemelder (CO-melders): Plaats koolmonoxidemelders op elke verdieping van uw woning, vooral in de buurt van slaapruimtes.
- Regelmatige inspecties: Laat uw verwarmingssysteem, waterverwarmer en alle op gas, olie of kolen werkende apparaten jaarlijks controleren door een gekwalificeerde professional.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in ruimtes met verbrandingsapparaten om de opbouw van CO te voorkomen.
- Schoorsteenonderhoud: Laat uw schoorsteen en ventilatieopeningen jaarlijks inspecteren en reinigen om verstoppingen te voorkomen die de afvoer van CO-gassen kunnen belemmeren.
- Gebruik apparaten verstandig: Gebruik nooit een barbecue, generator of ander verbrandingsapparaat binnenshuis of in slecht geventileerde ruimtes. Gebruik geen gasfornuis of -oven om uw huis te verwarmen.
- Let op symptomen: Wees alert op symptomen van CO-vergiftiging, zoals hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, misselijkheid, braken, pijn op de borst en verwarring.

2.5 Symptomen van koolmonoxide vergiftiging

NL

CO waarde	Effecten op volwassenen
100 ppm	Lichte hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid (vaak beschreven als "griepachtige" symptomen).
200 ppm	Duizeligheid en hoofdpijn binnen 2-3 uur.
400 ppm	Misselijkheid, frontale hoofdpijn, slaperigheid, verwardheid en snelle hartslag. Levensgevaarlijk na meer dan 3 uur blootstelling.
800 ppm	Ernstige hoofdpijn, stuiptrekkingen, falen van belangrijke organen. Kan binnen 2-3 uur dodelijk zijn.

2.6 Wat te doen als de koolmonoxidemelder afgaat?

Als de concentratie koolmonoxide een gevaarlijk niveau bereikt, activeert de CO-melder een luid alarmgeluid (85dB) en begint het alarm-LED-lampje snel te knipperen.

1. Informeer alle aanwezigen direct over het gevaar.
2. Verlaat direct het pand en ga naar buiten.
3. Bel onmiddellijk het alarmnummer 112.

Ga niet terug het gebouw in totdat het alarm is uitgeschakeld en een professional het probleem heeft verholpen.



LET OP

In tegenstelling tot rookmelders, staan koolmonoxidemelders bekend om hun lage frequentie van valse alarmen. Als een CO-melder afgaat, neem dit dan altijd serieus en ga ervan uit dat er een hoge concentratie koolmonoxide is gedetecteerd

NL

3. Productspecificaties

3.1 Productinformatie


Deze draadloos koppelbare SAVS LinkSmart® C10-W koolmonoxidemelder meet continu het koolmonoxideniveau inde omgeving. Dankzij de gevoelige sensor en slimme algoritmes waarschuwt deze melder bij gevaarlijke CO-concentraties.

3.2 Kenmerken van deze melder

- Koppelbaar tot 24 LinkSmart® SAVS rook-, hitte-, en CO melders;
- Vervangbare batterij met 7 jaar batterijduur;
- LCD-scherm toont actuele CO-waarde;
- Registreert piekwaarde van CO;
- Figaro® sensor meet zeer lage CO-niveaus
- Verbindbaar met SAVS G10 gateway voor Wi-Fi/app toegang;
- Alarm uitzetten met willekeurige infrarood afstand-bediening;
- LED indicator voor visueel alarm;
- Goedgekeurd volgens EN 50291-1:2018/AC:2021.

3.3 Beschrijving onderdelen


NL



Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Zoemer	Alarmgeluid: 85dB (A) op 3 meter
2	LCD scherm	Geeft actuele koolmonoxideconcentratie en/of piek-meting weer.
3	TEST / 	- Om te testen, druk op TEST / : de melder geeft 3 pieptonen, toont kort "8888" en toon evt. CO-piekwaarde op het scherm. - Om het alarm te dempen, druk opnieuw op TEST / . Het geluid stopt 45 seconden.
4	LED Indicator	- Stand-by: power LED lampje knippert 1x per minuut. - Alarm: alarm LED lampje knippert rood. - Storing: fault LED lampje knippert geel.
5	Batterijvakje	Vervangbare CR123A batterij

3.4 Afmetingen

Afbeelding 3.1 Afmetingen (mm)

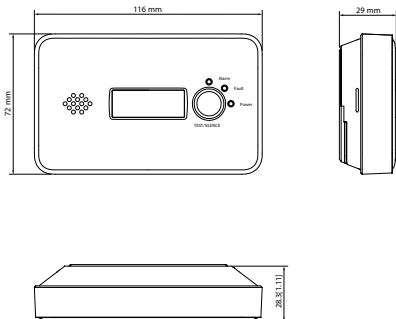

NL

4. Technische gegevens

NL

Specificatie	Beschrijving
Detecteert	Koolstofmonoxide (CO)
Alarmdrempels	● 50 ppm: 60-90 min ● 100 ppm: 10-40 min ● 300 ppm: < 3 min.
Voeding	3 V gelijkstroom (DC)
Stroomverbruik (normaal/alarm)	● Bewakingsstroomsterkte: $\leq 20 \mu\text{A}$ ● Alarmstroomsterkte: $\leq 60 \text{ mA}$
Operationele temperatuur	-10 °C tot +55 °C
Vochtigheidstolerantie	$\leq 95\% \text{ RV}$ (niet-condenserend)
Communicatie frequentie	868 MHz
Maximaal aantal gekoppelde eenheden	24 st.
Alarmsignaal	Visueel en auditief alarm
Geluidsniveau alarm	$\geq 85 \text{ dB (A) @ 3 m}$
Stiltemodus	Ja
Afmetingen	116,4 mm × 71,7 mm × 29,1 mm
Installatiemethode	Montageplaat voor muur/wand

Specificatie	Beschrijving
LED indicator	● Rood: Alarm ● Geel: Storing ● Groen: Stand-by (1x per minuut)
Batterijduur	7 jaar
Duur stilte modus	45 sec.
Certificering	EN 50291-1:2018/AC:2021

5. Draadloos koppelen

Deze melder kan alleen worden verbonden met SAVS® LinkSmart® draadloos koppelbare melders en is niet ontworpen om te communiceren met draadloos gekoppelde melders van andere merken of fabrikanten.

NL

Vereisten

Controleer of alle melders die u wilt koppelen, van het merk SAVS® zijn en LinkSmart® ondersteunen.



LET OP

Indien u ook over een **G10 Gateway** beschikt, ga dan naar hoofdstuk 6; verbinden met de SAVS G10 Gateway.



WAARSCHUWING

Koppel maximaal twee melders tegelijkertijd. Anders kan de onderlinge verbinding mislukken of kan er een storing in de melder optreden.

5.1 Melders draadloos (RF) koppelen

Hieronder wordt in 6 stappen beschreven hoe u deze melders snel en makkelijk draadloos (RF) kunt koppelen en zo een veilig en samenwerkend netwerk maakt. Volg alle onderstaande stappen nauwkeurig om alle melders correct te installeren en te koppelen.



LET OP

Als u in het bezit bent van een **SAVS G10 Gateway**, ga dan direct naar hoofdstuk 6 om de melders te verbinden.



U kunt tot 24 SAVS-melders draadloos met elkaar koppelen, waardoor u een draadloos netwerk kunt opzetten met rookmelders, koolmonoxidemelders en hittemelders.

NL

Stap 1 Verwijder het plastic plastic lipje bij batterij om deze te activeren. Bevestig hierna de montageplaat om de melder te activeren. Na succesvolle bevestiging hoort u een korte pieptoon, waarna de melder vanzelf begint met kalibreren en het LED-lampje een paar keer rood knippert. Als de melder succesvol is geactiveerd, knippert het LED-lampje één-maal groen en klinkt nog een pieptoon.

Stap 2 Druk nu vier keer kort achter elkaar op de TEST / 🔊 knop van de eerste melder die u gaat koppelen. Deze melder (melder 1) geeft een korte pieptoon en het rode LED-lampje begint snel te knipperen. De melder staat nu voor drie minuten in koppelmodus.



Zorg ervoor dat steeds maar één melder tegelijk in koppelmodus staat, zodat alle

melders correct met hetzelfde netwerk verbonden worden.

NL

Stap 3 3 Pak nu de volgende (geactiveerde) melder. Druk binnen drie minuten bij deze tweede melder twee keer kort achter elkaar op de TEST /  x' knop. Bij een succesvolle koppeling knippert de LED groen en klinken er 3 korte pieptonen. De koppeling is gelukt.

Stap 4 Om meerdere melders te koppelen, herhaalt u stap 3 met elke nieuwe melder.



Melder 1 staat drie minuten lang in koppel-modus. De LED knippert hierbij rood. Binnen deze tijd kunt u andere melders één voor één koppelen.

Stap 5 Nadat u klaar bent met het koppelen, kunt u de koppelmodus op de melder 1 handmatig afsluiten door éénmaal op de knop TEST /  x te drukken. Hiermee eindigt de koppelmodus en laten alle gekoppelde melders gelijktijdig een korte pieptoon horen, wat betekent dat ze succesvol zijn gekoppeld. Onthoud dat de koppelmodus ook automatisch sluit, 3 minuten na het uitvoeren van stap 2.




Als u niet binnen 3 minuten klaar bent met koppelen, start dan opnieuw vanaf stap 2.

Stap 6 Test alle melders (zie hoofdstuk 7) om te zien of ze werken en goed verbonden zijn, vóórdat u de melders installeert.

Afbeelding 5.1 Melders draadloos koppelen

NL

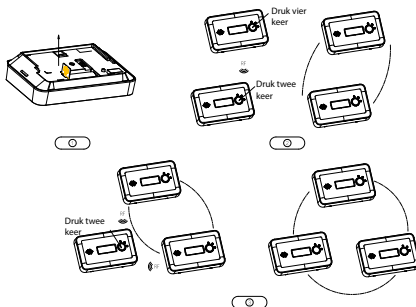

5.2 De koppeling resetten

Stap 1 Druk vier keer snel achter elkaar op de TEST /  × knop van de melder die u wilt loskoppelen. De melder piept kort en de rode LED begint te knipperen.

NL

Stap 2 Houd direct daarna de knop lang ingedrukt totdat de melder een pieptoon geeft. Laat vervolgens de TEST /  × knop los. Na een paar seconden geeft de melder een groene LED en een korte pieptoon.

Deze melder is nu losgekoppeld van het netwerk.

Stap 3 Herhaal stap 1 en 2 voor alle melders die u wilt resetten.



Als u de melder aan een nieuw netwerk wilt koppelen, herhaal dan deze stappen voor alle melders.

6. Verbinden met G10 Gateway

Door de SAVS G10 Gateway aan uw internet netwerk te koppelen creert u een eigen Smart Home netwerk en blijft u op de hoogte van gebeurtenissen zoals alarmen, storingen of tests. De gateway verbindt de melders met de SAVS-app via internet (Wi-Fi of ethernet) en zorgt dat u meteen een pushbericht ontvangt zodra er iets gebeurt in het netwerk.

NL

Vereisten

Zorg ervoor dat de draadloze gateway een stabiele internetverbinding heeft.



WAARSCHUWING

Verbind melders één voor één om een succesvolle koppeling te garanderen. Tegelijkertijd koppelen kan leiden tot mislukking of storingen in de melder.

6.1 Melders verbinden met de G10 gateway

Stap 1 Download en installeer de SAVS-app op uw smartphone via de App Store of Google Play Store.

Stap 2 Open de SAVS-app op uw smartphone en volg de aanwijzingen binnen de app om de melders correct te koppelen.

7. Melders testen en pauzeren

NL

Test de melders altijd na het koppelen, installeren of onderhouden om zeker te weten dat deze goed werken. Mocht de melder tijdens de test niet naar behoren functioneren, raadpleeg dan de secties "Veelgestelde Vragen" en "Onderhoud" voor oplossingen en voer de test opnieuw uit. Bij aanhoudende problemen moet de melder ter reparatie naar de fabrikant of leverancier worden teruggestuurd.

6.1 Testen stand-alone melder

Druk op de knop TEST / x. Alle LED-indicatoren knipperen nu 3 keer en de zoemer piept 3 keer. Het LCD-scherm geeft gedurende 3 seconden "8888" weer en vervolgens het piek CO-volume.



Voor uw veiligheid heeft het testgeluid een lager volume dan het alarm geluid.



WAARSCHUWING

NEGEER NOOIT EEN ALARM!

Wanneer een alarm afgaat, wordt u gewaarschuwd voor een mogelijke gevaarlijke situatie. Negeer dit signaal niet, want het negeren ervan kan leiden tot letsel of zelfs dodelijke gevolgen.



LET OP

Deze melder kan ook gedempt of gepauzeerd worden met elke infrarood afstandsbediening. Druk op een willekeurige knop om het alarm te pauzeren. Na 9 minuten verlaat de melder automatisch de stille modus.

NL

6.2 Testen gekoppelde koolmonoxidemelders

- Houd de knop **TEST /**  op een gekoppelde melder lang ingedrukt (ong. 15-30 seconden), totdat andere gekoppelde koolmonoxidemelders in het netwerk beginnen te piepen;
- De initiërende melder piept continu en de rode LED-indicator knippert. Zodra deze melder een signaal uitzendt, starten alle gekoppelde melders met piepen en hun lampjes knipperen afwisselend rood en groen;
- Laat de **TEST /**  knop los om het testen te stoppen; de initiële melder stopt dan met piepen en knipperen, en de andere melders stoppen ook met hun test.



Als u de knop **TEST /**  ingedrukt houdt op een niet gekoppelde melder, is er géén visueel en hoorbaar alarm.

8. Alarm dempen/pauzeren

NL

Wanneer een melder in het netwerk koolmonoxide detecteert, activeert het een luid alarm van 85dB en knippert de rode LED één keer per seconde. De actuele CO-waarde wordt dan één uur lang op het scherm getoond. Na enkele seconden gaan alle gekoppelde melders af, waarbij de rode LEDs knipperen en de zoemer alarm geeft.

- Druk op de knop TEST /  op de melder die koolmonoxide heeft gedetecteerd. Alle gekoppelde melders worden nu tijdelijk gedempt;
- Als je op de knop TEST /  van een andere gekoppelde melder drukt, wordt alleen die melder gedempt en blijven de overige melders actief;
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de LED knipperen en laat de zoemer elk minuut een pieptoon horen tot de batterij volledig leeg is. Vervang in dit geval onmiddellijk de melder of neem contact op met technische ondersteuning.

9. Installatie van de melder

9.1 Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking met de controlelijst hieronder. Ontbreken er onderdelen of zijn deze beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice of uw leverancier.

Tabel 9-1 Inhoud verpakking

Product	Aantal
Koolmonoxidemelder	1
Boormal	1
Set schroeven+pluggen	1
Batterij	1
Gebruikershandleiding	1

NL

9.2 Installatiepositie



LET OP

Deze melder is ontworpen voor gebruik binnenshuis in woonomgevingen. Houd er rekening mee dat de constructie en het ontwerp van huizen kunnen verschillen, dus gebruik dit als richtlijn. Voor specifiek advies kunt u het beste contact opnemen met de lokale brandweer

In welke ruimte installeren?

Voor optimale veiligheid met betrekking tot koolmonoxide (CO), is het belangrijk om een CO-melder op installeren:

- In elke ruimte met een verbrandingsapparaat;
- Op elke verdieping van het huis;

Voor extra bescherming ook in woon- en slaapkamers, zodat je overal in huis gewaarschuwd wordt voor koolmonoxide.



LET OP

Zorg ervoor dat je de melder overal kunt horen als deze alarm geeft.


9.3 Waar in de ruimte installeren?

NL

Installeer in een slaapkamer zónder een verbrandingstoestel.

- ◇ Installeer de CO-melder op ademhoogte;
- ◇ Installeer de CO-melder nóóit laag bij de vloer. Koolmonoxide mengt zich met de lucht en verplaatst zich zelden naar de grond.

Afbeelding 91 Installatie in een slaapkamer zónder verbrandingstoestel

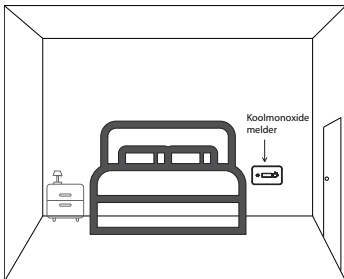


Installeer in een woonkamer mét een verbrandingstoestel (kachel, boiler, open haard, gashaard).

- ◇ Installeer de CO-melder dan boven het verbrandingsapparaat. Door de warme lucht stijgt koolmonoxide mee naar boven;
- ◇ Installeer de CO-melder minimaal 15 cm van het plafond;
- ◇ Installeer de CO-melder minimaal 1 meter links of rechts van het verbrandingsapparaat om een accurate meting te garanderen.

NL

Afbeelding 9.2 Installatie in een woonkamer mét verbrandingstoestel

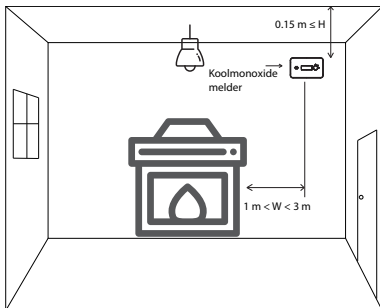


Installeer in een woonkamer zonder een verbrandingstoestel

NL

- ◇ Installeer de CO-melder aan de muur op een hoogte van 1,5 - 1,6 meter (ademhoogte) boven de vloer;
- ◇ Installeer de CO-melder nóóit laag bij de vloer. Koolmonoxide mengt zich met de lucht en verplaatst zich zelden naar de grond.

Afbeelding 9.3 Installatie in een woonkamer zonder een verbrandingstoestel

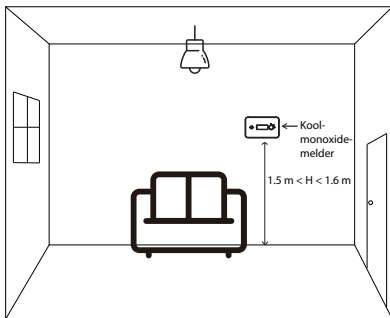

9.4 Installeer hier géén CO melder

- Stoffige, vuile, vettige of vochtige gebieden.
- In slecht geventileerde keukens, garages, stookruimten, afgesloten ruimten (bijvoorbeeld in een kast of achter een gordijn);
- Dichtbij kachels, kooktoestellen of plekken die snel vervuilen;
- Op of vlakbij de vloer;
- Direct boven warmtebronnen, of in direct zonlicht.
- Nabij deuren, ramen, of ventilatieopeningen;
- In ruimtes die erg koud ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) of heet ($55\text{ }^{\circ}\text{C}$) kunnen worden.


9.5 Eerste gebruik

Verwijder voorzichtig het plastic lipje van de batterij.



U kunt de melder op een kast plaatsen of monteren aan de muur of plafond. Volg de 6 stappen hieronder voor montage aan muur/plafond.


- Stap 1** Kies een geschikte plaats voor het plaatsen van de boormal;
- Stap 2** Bevestig de melder met behulp van schroeven of een magnetische montagekit (niet meegeleverd).
- Stap 3** Boor de gaten voor de schroeven ($\varnothing 6\text{ mm}$) op de gemarkeerde plekken van de boormal op het bevestigingsoppervlak en plaats de pluggen in de geboorde gaten.

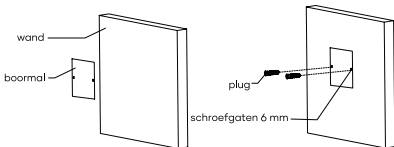

Stap 4 Zet de montageplaat vast aan het oppervlak met de schroeven.

Stap 5 Plaats de CO-melder op de montageplaat door deze van boven naar beneden te schuiven tot deze vastklikt.

Installatie (2)

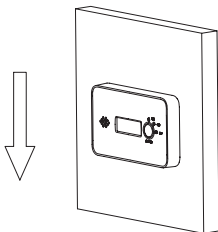

Stap 6 Test de melder na installatie door op de TEST / 🔊×knop te drukken. Zorg ervoor dat de LED-lampjes, de zoemer, en het LCD-scherm werken zoals uitgelegd in hoofdstuk 7.

10. Werking LCD scherm

LCD-scherm	Ledstatus	Alarm	Status eenheid	Oplossingen
Brandt 3 seconden (8888)	Alle LED lampjes knippen 3 keer	De zoemer piept 3 keer	Zelftest	Geen
-	Het Power LED lampje knippert 1 keer per minuut groen	Geen	De melder schakelt zich in en werkt normaal	Geen
CO concentratie (ppm)	Het alarm LED lampje knippert 1 keer per seconde rood	De zoemer piept 1 keer per seconde	Er is een CO ontdekt	Informeer alle bewonders, ga onmiddellijk naar buiten en bel 112.
	Geen	Geen	Piek volume gemeten	Reset de piek CO-waarde door de Test/Dempen-knop 3 seconden ingedrukt te houden.

NL

Lb	Het Fault LED lampje knippert 1 keer per minuut geel	De zoemer piept 1 keer per minuut	Batterij bijna leeg	Vervang de batterij onmiddellijk
NI Err	Het Fault LED lampje knippert 2 keer per minuut geel	De zoemer piept 2 keer per minuut	Storing	Vervangen de melder onmiddellijk.
End	Het Fault LED lampje knippert 3 keer per minuut geel	De zoemer piept 3 keer per minuut	Einde levensduur melder	De maximale levensduur is bereikt. Vervangen de melder onmiddellijk.

10.1 PIEK VOLUME METING

Het LCD-scherm van deze melder toont de hoogst gemeten koolmonoxidehoeveelheid uit het verleden, aangegeven in ppm. Deze piekwaarde blijft zichtbaar totdat de meting wordt gereset.



LET OP

Als het LCD-scherm langere tijd aan staat, loopt de batterij leeg. Controleer daarom regelmatig het LCD-scherm van uw melder.



LET OP

Een piekmetering op het LCD-scherm betekent dat er eerder koolmonoxide is gemeten. Ventileer de ruimte indien mogelijk en schakel direct een vakman of installateur in om uw apparaten te controleren.



NL

Het is normaal en mogelijk dat het piekvolume op 0 ppm blijft staan, wat aangeeft dat de melder geen koolmonoxide heeft gedetecteerd.

11. Onderhoud

Om uw melder in goede staat te houden, moet u de volgende voorschriften naleven.

- **Testen:** Controleer de melder wekelijks door op de Test/Dempen-knop te drukken om te verzekeren dat hij werkt. Los eventuele problemen direct op;
- **Reinigen:** Maak de melder jaarlijks schoon met een zachte doek of stofzuigerborstel. Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen om de sensor niet te beschadigen;
- **Niet verven:** Het beschilderen van de melder kan de luchtinlaten blokkeren en de sensor beïnvloeden;
- **Batterij:** Als de storingsindicator knippert en de zoemer elk minuut piept, is de batterij bijna leeg. Vervang deze dan meteen (Zie hoofdstuk 10).



Neem contact op met uw leverancier voor hulp als de detector niet goed meer werkt.

12. Batterij vervangen

Als de melder aangeeft dat de batterij bijna leeg is, vervang deze dan direct. Test de melder altijd na het vervangen van de batterij. Let goed op de markeringen voor de positieve (+) en negatieve (-) polariteit bij het plaatsen van de nieuwe batterij.

NL



OPMERKING


Aanbevolen batterij: CR123A



WAARSCHUWING

De batterij van deze koolmonoxidemelder heeft een levensduur van 7 jaar. Hierna is de melder onbetrouwbaar. Vervang de batterij dus altijd na 7 jaar.

Afbeelding 12.1 Batterij vervangen



13. Verwijderen



Afgedankte elektrische producten mogen niet met ander huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer het elektrische melder op een milieuvriendelijke manier af en leef daarbij de plaatselijke voorschriften over het afvoeren of recyclen van elektrisch melders strikt na.

NL



WAARSCHUWING

Melder niet verbranden of in het vuur werpen.

14. Garantie en contact

Heeft u nog extra service nodig, neem dan contact op met uw leverancier.

SAVS® is een geregistreerd merk van:

IVendor B.V.
Docterskampstraat 5
5222 AM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31(0)85-0043909
info@savs.me



RoHS



1. Veiligheids- en gebruiksinstructies

Deze handleiding helpt u om deze S10 gateway op de juiste manier te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de gateway gebruikt en bewaar deze goed voor latere raadpleging.

NL

1.1 Gebruikersvoorschriften



LET OP

- Controleer voor gebruik of de stroomvoorziening van het apparaat goed werkt;
- Trek de stroomkabel van het apparaat er niet uit als het is ingeschakeld;
- Gebruik het apparaat alleen binnen het nominale vermogensbereik;
- Vervoer, gebruik en bewaar het apparaat onder de toegestane vochtigheids- en temperaturomstandigheden;
- Voorkom dat vloeistof in het apparaat komt door ervoor te zorgen dat er geen vloeistofhoudende voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.

1.2 Installatievoorschriften



WAARSCHUWING

- Sluit het apparaat aan op de adapter voordat u het inschakelt;

- Houd u strikt aan de lokale veiligheidsnormen voor elektriciteit en zorg ervoor dat de spanning in het gebied constant is en overeenkomt met de stroomvereisten van het apparaat;
- Sluit het apparaat niet aan op meer dan één voeding om beschadiging te voorkomen.



LET OP

NL

- Neem alle veiligheidsprocedures in acht en draag de verplichte beschermingsmiddelen die voor u voorzien zijn wanneer u op hoogte werkt;
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen;
- Installeer het apparaat niet op een vochtige, stoffige of rokerige plek;
- Installeer het apparaat op een goed geventileerde plek en blokkeer de ventilator van het apparaat niet;
- Gebruik de voedingsadapter of de behuizingsvoeding die door de fabrikant is geleverd;
- De voeding moet voldoen aan de eisen van ES1 in de norm IEC 62368-1 en mag niet hoger zijn dan PS2. Let op: de vereisten voor de voeding zijn afhankelijk van wat er op het label van het apparaat staat;
- Sluit elektrische apparaten van klasse I aan op een stopcontact met randaarde.


2. Productspecificaties

NL

Deze draadloze gateway kan worden verbonden met SAVS LinkSmart draadloos koppelbare melders en verzamelt informatie via de SAVS-app. Eenmaal succesvol verbonden, blijft de gateway continu in verbinding staan met uw melders en verstuurt direct meldingen naar de app. In geval van brand of een ander noodgeval zullen alle aangesloten melders tegelijkertijd alarm geven als één melder getriggerd wordt.

In combinatie met de SAVS-app ontvangt u notificaties op uw mobiele telefoon zodat u altijd in staat bent om ongeacht uw locatie direct te reageren op eventuele gevaarlijke situaties.


2.1 Beschrijving onderdelen

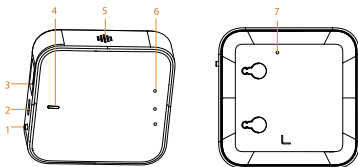

Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Koppelings-knop	● Druk op deze knop om te koppelen/ontkoppelen met de melders. ● Eén keer indrukken: Verlaat de koppelings- en AP-modus ● Drie keer indrukken: Gaat in koppelingsmodus ● Vier keer indrukken: Gaat in AP-modus ● Vier keer indrukken en vervolgens 3 seconden ingedrukt houden: Ontkoppelt alle onderliggende apparaten
2	Stroom aansluiting	100-230 V AC stroominvoer  Er kan schade aan het apparaat optreden als de stroom niet juist wordt geleverd.
3	Ethernet poort	Verbind met het netwerk met behulp van een UTP netwerkkabel
4	Stroom LED	Groene LED indicator brandt constant
5	Luidspreker	Alarmgeluid: 70 dB (A) op 3 meter

Nr.	Onderdeel	Omschrijving
6	Status indicator	• Alarm: rode LED indicator blijft branden • Storing: gele LED indicator blijft branden • Communicatie-indicator: blauwe indicator blijft branden wanneer het apparaat online is en knippert wanneer verbinding is gemaakt met Wi-Fi
7	Resetknop	Zet de fabrieksinstellingen terug door 3 seconden een pin in het gaatje te steken

2.2 Afmetingen

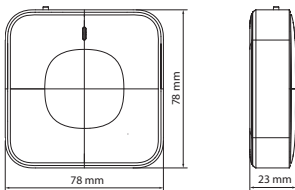

3. Technische gegevens

Specificatie	Beschrijving
Voeding	● Invoer: 100-240 V AC 50/60 Hz ● Uitvoer: 5,0 V / 1,0 A
Operationele temp.	-10 °C tot +55 °C
Vochtigheids tolerantie	≤ 95% RV (niet-condenserend)
Alarmvolume	≤70 dB
Type alarmmelding	Visueel en akoestisch alarm
Status indicatoren	Alarm-, storings- en werking-indicator
LED signalen	● Stand-by: groene indicator blijft continu branden ● Koppelen: groene indicator knippert snel (elke 0,5 seconde) ● Ontkoppelen: alle indicator-lampjes blijven 3 seconden continu branden ● Alarm: rode indicator blijft continu branden ● Storing: gele indicator blijft continu branden ● Het netwerk met succes gedistribueerd: Blauwe indicator blijft continu branden ● AP-distributiemodus: blauwe indicator knippert snel (elke 0,5 seconde) ● Resetten: Rode indicator knippert snel (elke 0,5 seconde)
App	SAVS (ondersteund door zowel Android als iOS)
WiFi frequentie	2,4 GHz (niet compatibel met 5 GHz Wi-Fi netwerken)

NL

Specificatie	Beschrijving
Communicatie frequentie	868 MHz
WiFi-zendbereik	50 m
Draadloos protocol	IEEE 802.11b/g/n
Kleur	Wit
Behuizing	ABS
Afmetingen	78,2 mm x 78,2 mm x 22,9 mm (L x B x H)
Gewicht	60 gram
Installatie	Vrijstaand/muurmontage

4. Instellen gateway

Deze gateway kan alleen verbinden met SAVS® LinkSmart® draadloos koppelbare melders en is niet ontworpen om te communiceren met melders van andere merken of fabrikanten.

Vereisten

Controleer of alle melders die u wilt koppelen, van het merk SAVS® zijn en LinkSmart® ondersteunen.

Stap 1 Zoek in Google Play of de App Store naar "SAVS". Download en installeer de app en maak een account aan. Als u de app al heeft, zorg dan dat u de nieuwste versie gebruikt.



- Open de SAVS-app en maak een account aan voor het eerste gebruik.
- Verbind het apparaat met een stabiel 2,4 GHz wifi-netwerk. (niet compatibel met 5 GHz wifi-netwerken).

Stap 2 Sluit de voedingskabel (en eventueel een ethernetkabel) aan.

Stap 3 Tik in de app op "+", selecteer "Scan QR-code" of "Handmatig toevoegen" en volg de instructies om de gateway toe te voegen in het netwerk.

Stap 4 Als het verbinden is geslaagd brand de blauwe LED indicator continue. Vervolgens gaat de app terug naar de pagina "Naam apparaat" en Ruimteconfiguratie.



U kunt de namen van toegevoegde melders aanpassen en de ruimte aangeven waar de melders zich bevinden. Tik vervolgens op Opslaan (Save).

Stap 5 Selecteer een melder (indien toegevoegd); u kunt de lijst met onderliggende melders, het alarmbericht, de netwerkstatus, de apparaatstatus, de ledschakelaar, meer informatie en testen bekijken.

NL

5. Installatie van de gateway

5.1 Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking. Ontbreken er onderdelen of zijn deze beschadigd, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice of uw leverancier.

Tabel 5.1 Inhoud verpakking

Product	Aantal
Gateway	1
Boormal	1
Set schroeven/pluggen	1
Gebruikershandleiding	1

5.2 Installatiepositie

De gateway is ontworpen om plat te liggen of aan een muur te worden bevestigd. Volg de onderstaande stappen voor de juiste installatie van deze gateway.

Montage aan de muur


NL

Stap 1 Kies een geschikte locatie om de gateway te installeren.

Stap 2 Boor gaten ($\varnothing$ 6 mm) in de muur en plaats de zelftappende schroeven in deze gaten. Zorg dat de schroeven 3-5 mm uit de muur blijven uitsteken.

Stap 3 Bevestig de gateway aan de uitstekende schroeven.

Afbeelding 5.1 Installatie

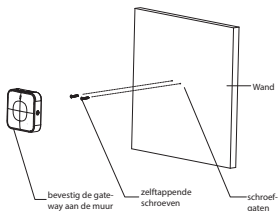

Op tafel/grond plaatsen

Kies een geschikte plek om de gateway neer te leggen. Zorg dat de gateway stabiel en vlak is geplaatst.

6. Veelgestelde vragen

NL

Probleem	Oplossingen
Groene LED brand niet	● De gateway kan nog in koppelmodus zijn. Druk één keer op de knop om deze modus te verlaten ● De voeding is defect of niet goed aangesloten. Controleer de voeding op werking en vervang eventueel
Kan niet verbinden met WiFi netwerk	● De gateway functioneert alleen met een 2.4 GHz WiFi-netwerk. Controleer of uw netwerk 2.4 GHz ondersteunt ● Sluit de gateway direct aan op de router met een UTP-kabel via de Ethernet-poort
Melders verbinden niet met netwerk	● Controleer de verbinding tussen gateway en detector. Indien offline: verwijder en voeg opnieuw toe via de SAVS-app

7. Verwijderen



Afgedankte elektrische producten mogen niet met ander huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voer het elektrische melder op een milieuvriendelijke manier af en leef daarbij de plaatselijke voorschriften over het afvoeren of recyclen van elektrisch melders strikt na.

NL



WAARSCHUWING

Melder niet verbranden of in het vuur werpen.

8. Contact

Heeft u nog extra service nodig, neem dan contact op met uw leverancier.

SAVS® is een geregistreerd merk van:

IVendor B.V.
Docterskampstraat 5
5222 AM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
+31(0)85-0043909

info@savs.me
www.savs.me



RoHS



1008-CPR-MC 69265895
CE-BC001
EN14604:2005+AC:2008



SAVS PRODUCTS

