



VULPES GOODS®
TECH

PORTABLE FAN



**MANUAL • HANDBUCH •
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	3
The Device	4
User Guide	7
Characteristics and Application	8
FAQ	9
 DEUTSCH	 9
Das Gerät	10
Benutzerhandbuc	14
Eigenschaften und Anwendung	15
FAQ	16
 NEDERLANDS	 17
Het apparaat	18
Gebruiksaanwijzing	21
Kenmerk en toepassing	22
FAQ	23
 FRANCAIS	 24
Le dispositif	25
Manuel de l'utilisateur	28
Caractéristiques et applications	29
FAQ	30

NEDERLANDS

HET APPARAAT

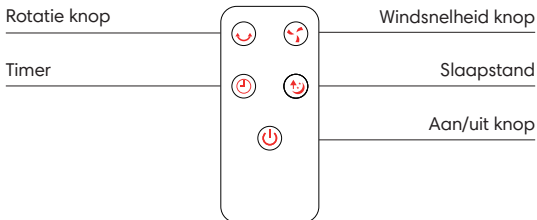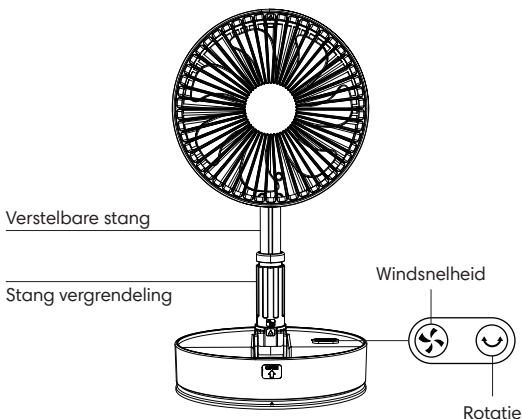

Ventilator

Verstelbare stang

Door de stang uit te schuiven, kun je zelf een gewenste hoogte kiezen om te ventileren.

Stang vergrendeling

Door de vergrendeling van de stang naar beneden te draaien, zorg je ervoor dat de ventilator rechtop blijft staan.

Windsnelheid knop

Druk 1x om de ventilator te activeren. Druk 2x voor de middelste snelheid en 3x voor de hoogste snelheid. Na 4 x drukken wordt de natuurlijke windfunctie geactiveerd. Na 5x drukken zal de ventilator uitschakelen.

Rotatie knop

Doorop de rotatie knop te drukken zal de ventilator langzaam rond draaien. Als je nogmaals op de knop drukt zal de rotatie stoppen.

Afstandsbediening

Rotatie knop

Doorop de rotatie knop te drukken zal de ventilator langzaam rond draaien. Als je nogmaals op de knop drukt zal de rotatie stoppen.

Timer

Druk 1x voor een timer van 1 uur. Druk 2x voor een timer van 2 uur. Druk 3x voor een timer van 3 uur. Druk 4x voor een timer van 4 uur. Na 5x drukken zal de timer uitgeschakeld worden.

Slaapstand

Als je op de slaapstand knop drukt zal de slaapstand geactiveerd worden. Deze stand zorgt ervoor dat de windsnelheid varieert en zelf pulseert.

Aan/uit knop

Druk één keer om de ventilator aan te zetten en druk nogmaals om hem uit te zetten.


GEBRUIKSAANWIJZING

Bij ontvangst van de ventilator is het belangrijk om deze volledig op te laden via de USB-C-poort voor optimaal gebruik. Tijdens het opladen zal er op de ventilator een licht branden en knipperen.

1. Plaats de ventilator op de gewenste plek. Kies de gewenste hoogte voor optimaal ventileren. Door de stang te vergrendelen, zorg je ervoor dat de ventilator rechtop blijft staan.
2. Gebruik vervolgens de afstandsbediening of bedien de ventilator rechtstreeks om te gebruiken. Selecteer de gewenste instelling voor gebruik.
3. Als je de gewenste stand hebt gekozen zou je gebruik kunnen maken van de rotatie of timer functie.
4. Zodra de ventilator leeg is zal er op de ventilator zelf het een blauwe licht knipperen, en zal het apparaat zich zelf uitschakelen.

Gebruik van product


Trek de ventilator omhoog aan de zijde waar het “open” teken zich bevindt.



Duw de ventilator omhoog, totdat deze op de gewenste hoogte staat.




De ventilator kan tot een hoek van 180 graden worden gedraaid.



Kies de gewenste hoogte van de ventilator door de stang voorzichtig omhoog te bewegen voor gebruik.




Wanneer de ventilator zich op de gewenste hoogte bevindt, draait je de stangvergrendeling 90 graden.




Na gebruik van de ventilator dien je de ventilator weer 90 graden naar binnen te klappen



Om de ventilator te openen, dien je het ventilatorblad een halve slag naar links te draaien. Om het blad te sluiten, draai je naar rechts.

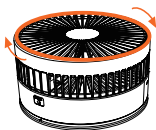

Voor het opladen van de ventilator bevindt zich het type-C oplaadgat aan de tegenoverliggende zijde van de ventilator.



KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Laat de ventilator niet onbeheerd achter tijdens gebruik, houd de ventilator buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de ventilator.
- Gebruik de ventilator niet in de buurt van water of vochtige omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats geen koelelementen of ijs rondom de ventilator om waterschade en kortsluiting te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ventilator op een goede locatie geplaatst is om eventuele valschade te voorkomen.
Let op: Valschade valt niet onder garantie.
- Zorg altijd dat de stang vergrendeld is, zo voorkom je dat de ventilator omvalt.
- Bij een defect, schroef de ventilator niet zelf open. Neem altijd contact op met de klantenservice.

PRODUCT PARAMETER

Product Model:	VG- P11
Materiaal:	Aluminiumlegering & ABS kunststof
Batterij model:	Lithiumbatterij 18650
Vouwformaat :	198 * 198 * 104 mm
Rekbare maat:	19,8 * 19,8 * 1000 cm
Rotatie:	60° ± 5°
Werktijd:	3-15 uur
oplaadtijd:	5-6 uur
Decibel Geluid:	18~30±5db
Batterijcapaciteit:	7200mAH
Oplaad voltage:	DC 5V/2A ~ 4A
Windsnelheid :	3.0~4.5 ± 0.5 m/s
Werk temperatuur:	50° C