

AQUILA

# INSTRUCTIES

VERSTELBARE NEKLAMP



Nederlands

# 1. Inleiding

Bedankt voor jouw aankoop! Lees voor het gebruik van het apparaat, de handleiding goed door en bewaar deze. Op deze manier ben je op de hoogte van de werking van het apparaat om het zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Heb je vragen of opmerkingen over het product of onze service? Neem dan contact op met ons via een van de contactopties.



info@aquilapro.nl



+31 6 26547996

## 1.1 Algemene veiligheidsinstructies


Hieronder volgen enkele algemene veiligheidsinstructies rondom het product en het gebruik er van.

1. Gebruik altijd een 5V adapter.
2. Kijk niet in de lamp om oogbeschadiging te voorkomen.
3. Gebruik de neklamp niet tijdens het opladen.
4. Zorg tijdens het gebruik dat de lamp rechts zit.
5. Als u de neklamp lange tijd niet gebruikt, bewaar de neklamp op een droge en koele plek en laad minimaal eenmaal in de drie maanden op.
6. Vermijd contact met water en voorkom beschadiging.
7. Houd de neklamp uit de buurt van kleine kinderen.

## 2. Technische informatie

Materiaal	ABS + Silicoon
Afmetingen	25 x 16 x 3 cm.
Model nr.	GH-8
Power	Max. 2.5W
Batterij	Lithium-ion 1.800mAh
Lichtkleur	4.000K - 6.000K

### 2.1 Productoverzicht

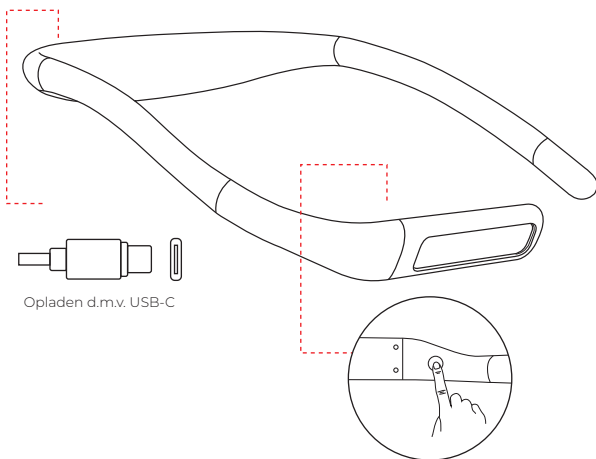

Opladen d.m.v. USB-C

Aan/uit knop dient tegelijk ook om lichtkleur te veranderen en helderheid aan te passen.

## 3. Gebruik

Hieronder volgt een stapsgewijze instructie voor het gebruik van het product en eventuele bijzonderheden waar je op moet letten tijdens het gebruik.

### 3.1 Eerste gebruik

1. Controleer of het product in goede staat verkeert.
2. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik m.b.v. de meegeleverde USB-C kabel.
3. Tijdens het opladen zal het rode lampje branden. Als de batterij volledig opgeladen is zal het lampje uitgaan.
4. Als de batterij leeg is, zal de neklamp vanzelf uitgaan.

### 3.2 Standaard gebruik

1. Om de neklamp aan te zetten, druk de aan/uit knop éénmaal in. De neklamp start standaard op **koud wit**.
2. Andere kleuren licht kunnen ingesteld worden door de knop nogmaals kort in te drukken. De neklamp start op **koud wit**, gaat daarna naar **warm wit** en als laatste naar **neutraal wit**. Nadat je door deze drie verschillende lichttinten bent gegaan, zal de neklamp uitschakelen.
3. Helderheid aanpassen kan door de aan/uit knop ingedrukt te houden. Als de gewenste helderheid hebt gevonden, laat je de knop los.

### *Aanvullende informatie:*

1. De helderheidsinstelling wordt opgeslagen als deze langer dan 30 seconden actief is.
2. De kop van de lamp is apart verstelbaar tot 270 graden en kan aangepast worden door deze eenvoudig te draaien.