



FOXYDRY PRO

Lo stendibiancheria salvaspazio telecomandato

ITA ENG FR ESP DE

foxydry®



INSTRUCTION VIDEO

FOXYDRY PRO

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ENG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FR

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ESP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DE

MONTAGEANWEISUNGEN

ATTREZZI NECESSARI

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES /

HERRAMIENTAS NECESARIAS / NOTWENDIGE WERKZEUGE



ITA Metro
ENG Measure tape
FR Mètre
ESP Cinta métrica
DE Bandmass



ITA Scala
ENG Ladder
FR Échelle
ESP Escalera
DE Leiter



ITA Matita
ENG Pencil
FR Crayon à papier
ESP Lápiz
DE Bleistift



ITA Trapano
ENG Drill
FR Perceute
ESP Taladro
DE Bohrmaschine



ITA Chiave
ENG Wrench
FR Clé
ESP llave
DE Schraubenschlüssel



ITA Cacciavite a stella
ENG Star screwdriver
FR Tournevis étoile
ESP Destornillador estrella
DE Sternschraubendreher



ITA Martello
ENG Hammer
FR Marteau
ESP Martillo
DE Hammer



ITA Forbice
ENG Scissor
FR Ciseaux
ESP Tijera
DE Schere

AVVERTENZE

WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS / HINWEISE



ITA **FOXYDRY è uno stendibiancheria salvaspazio e non è un giocattolo.** Non è adatto all'uso dei bambini. Piccoli componenti di FOXYDRY potrebbero essere facilmente ingeriti. COMETA S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'uso improprio di FOXYDRY.

ENG **FOXYDRY is a space-saving clothes drying rack / airer. It is not a toy.** This product is not suitable for children. Small parts of FOXYDRY can be easily swallowed. COMETA S.r.l. shall not be liable or responsible for any personal injuries or damages to property caused by improper use of FOXYDRY.

FR **FOXYDRY est un étendoir à linge escamotable, ce n'est pas un jouet.** Il n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants; les petits éléments de FOXYDRY pourraient facilement être ingérés. COMETA S.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages engendrés par une mauvaise utilisation de FOXYDRY.

ESP **FOXYDRY es un tendedero para el aprovechamiento del espacio, no es un juguete.** El uso de este producto no está recomendado para niños, las piezas de menor tamaño podrían ser ingeridas fácilmente. COMETA S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales o a personas ocasionados por el uso indebido de FOXYDRY.

DE **FOXYDRY ist ein platzsparender Wäscheständer und kein Spielzeug.** Er ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Kleine Teile von FOXYDRY können leicht verschluckt werden. COMETA S.r.l. haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die sich aus einem unsachgemäßen Gebrauch von FOXYDRY ergeben.



ITA Il peso dello stendibiancheria è di 16 kg. FOXYDRY può sopportare un carico massimo di 35 kg. **ATTENZIONE!! Non superare mai questo limite, potrebbe essere pericoloso e recare danni a cose o persone.**

ENG FOXYDRY weighs 16 kg and is designed to carry a maximum load of 35 kg. **ATTENTION!! Never exceed the stated load limit, as it could be dangerous and result in personal injuries or damages to property.**

FR Le poids de l'étendoir est de 16 kg. FOXYDRY peut supporter une charge maximale de 35 kg. **ATTENTION!! Ne jamais dépasser cette limite, cela pourrait s'avérer dangereux et causer des dégâts matériels ou blesser des personnes.**

ESP FOXYDRY pesa 16 kg y ha sido diseñado para soportar una carga máxima de 35 kg. **¡ATENCIÓN! No exceda nunca el límite de carga, podría ser peligroso y ocasionar daños materiales o a personas.**

DE Das Gewicht des Wäscheständers beträgt 16 kg. FOXYDRY trägt eine Höchstlast von 35 kg. **ACHTUNG!! Diesen Wert niemals überschreiten, dies kann gefährlich sein und zu Personen- und Sachschäden führen.**



ITA Quando Foxydry è in funzione non posizionare mai la mano o altri oggetti tra le strutture laterali a compasso.

ENG When Foxydry is operating, never place your hand or other objects between the scissor-type side structures.

FR Lorsque Foxydry fonctionne, ne placez jamais votre main ou d'autres objets entre les bras latéraux en accordéon.

ESP Cuando Foxydry está funcionando, nunca coloque su mano o otros objetos entre las estructuras laterales tipo acordeón.

DE Wenn Foxydry in Betrieb ist, platzieren Sie niemals Ihre Hand oder andere Objekte zwischen den seitlichen Strukturen.



ITA Per il fissaggio e montaggio di FOXYDRY, si raccomanda di rivolgersi a personale qualificato. Il luogo di installazione deve essere al riparo dalla pioggia.

ENG We recommend that FOXYDRY is assembled and installed by qualified and experienced personnel. The place of installation must be protected from rain.

FR Pour la fixation et l'assemblage de FOXYDRY, il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié. Le lieu d'installation doit être protégé de la pluie.

ESP Se recomienda que el montaje e instalación de FOXYDRY sea realizado por personal cualificado y experimentado. El lugar de instalación debe estar protegido de la lluvia.

DE Die Befestigung und Montage von FOXYDRY sollte von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Der Aufstellungsort muss vor Regen geschützt werden.

AVVERTENZE

WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS / HINWEISE

ITA

IMPORTANTE!! Il soffitto deve essere abbastanza solido da poter reggere il peso totale di foxydry + portata massima di carico. Assicurarsi che i tasselli dati in dotazione siano idonei al tipo di materiale del soffitto. Se i tasselli dati in dotazione non dovessero risultare idonei, procurarsi dei tasselli adeguati.

ATTENZIONE!! Si raccomanda di accertarsi che FOXYDRY sia fissato al soffitto correttamente prima di procedere con il completamento del montaggio. COMETA S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'installazione scorretta di FOXYDRY.

ENG

IMPORTANT!! The ceiling must be strong enough to support the total weight of foxydry + maximum load capacity. Make sure that the plugs supplied with your clothes drying rack / airer are suitable for the material of your ceiling. If the plugs supplied with the product are not suitable for your ceiling, use suitable plugs instead.

ATTENTION!! Make sure that FOXYDRY has been mounted correctly to the ceiling before completing assembly. COMETA S.r.l. shall not be liable or responsible for personal injuries or damages to property caused by improper installation of FOXYDRY.

FR

IMPORTANT!! Le plafond doit être suffisamment résistant pour supporter le poids total du foxydry + la capacité de charge maximale. S'assurer que les chevilles fournies sont adaptées au type de matériau du plafond. Si les chevilles fournies s'avéraient ne pas être appropriées, se procurer les chevilles adaptées.

ATTENTION!! Il est recommandé de s'assurer que FOXYDRY soit correctement fixé au plafond avant de poursuivre la fin de l'installation. COMETA S.r.l. décline toute responsabilité pour les dégâts matériels ou blessures engendrés par une mauvaise installation de FOXYDRY.

ESP

¡¡IMPORTANTE! El techo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso total de foxydry + capacidad de carga máxima. Asegúrese de que los tacos que se proporcionan con su tendedero son los adecuados para el material de su techo. Si los tacos proporcionados no fueran los adecuados, en su lugar use otros tacos que lo sean.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que FOXYDRY ha sido instalado correctamente en el techo antes de continuar con el montaje. COMETA S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales o a personas ocasionados por la instalación incorrecta de FOXYDRY.

DE

WICHTIG!! Die Decke muss stark genug sein, um das Gesamtgewicht des Foxydry + die maximale Tragfähigkeit zu tragen. Vergewissern Sie sich, dass die beiliegenden Dübel für den Materialtyp der Decke geeignet sind. Sollten die beigelegten Dübel nicht für den entsprechenden Deckentyp ausgelegt sein, verwenden Sie bitte andere, die dafür geeignet sind.

ACHTUNG!! Vergewissern Sie sich, dass FOXYDRY korrekt an der Decke befestigt ist, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Die COMETA S.r.l. weist jegliche Verantwortung für Schäden an Sachen und Personen von sich, die aus einer falschen Installation von FOXYDRY resultieren.



ITA

ATTENZIONE!! FOXYDRY necessita di un collegamento elettrico. Disconnettere l'elettricità prima di procedere con il collegamento. COMETA S.r.l. raccomanda di affidarsi a personale esperto e professionale per il collegamento alla linea elettrica di FOXYDRY. COMETA S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da opere di fissaggio e collegamento elettrico non corrette e svolte da personale non professionale. Per garantire la sicurezza si prega di assicurarsi della messa a terra e assicurarsi che l'apparecchiatura funzioni sotto la potenza nominale indicata.

ENG

ATTENTION!! FOXYDRY requires an electrical connection. Disconnect the power before connecting the unit. COMETA S.r.l. recommends that FOXYDRY is installed and connected to the mains power supply only by qualified and experienced personnel. COMETA S.r.l. shall not be liable or responsible for any personal injuries or damages to property resulting from incorrect installation or connection of the unit by unskilled or inexperienced personnel. To ensure safety, please ensure grounding and make sure that the equipment operates under the indicated nominal power.

FR

ATTENTION!! FOXYDRY nécessite une connexion électrique. Couper l'électricité avant de procéder au raccordement. COMETA S.r.l. recommande de faire appel à un technicien qualifié et professionnel pour le montage et le raccordement au réseau électrique de FOXYDRY. COMETA S.r.l. décline toute responsabilité pour les dégâts matériels ou blessures engendrés par une mauvaise installation ou raccordement électrique effectués par une personne non qualifiée. Pour des raisons de sécurité, veillez à la mise à la terre et assurez-vous que l'équipement fonctionne sous la puissance nominale indiquée.

ESP

¡ATENCIÓN! FOXYDRY requiere una conexión eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de conectar el aparato. COMETA S.r.l. recomienda que FOXYDRY sea instalado y conectado a la red de suministro eléctrico únicamente por personal cualificado y experimentado. COMETA S.r.l. no se hace responsable de los daños materiales o a personas ocasionados por la instalación o conexión incorrecta del aparato por personal no cualificado y/o no experimentado. Para garantizar la seguridad, asegúrese de realizar una conexión a tierra y asegúrese de que el equipo funcione con la potencia nominal indicada.

DE

ACHTUNG!! FOXYDRY erfordert einen elektrischen Anschluss. Vor dem Anschließen des Gerätes schalten Sie Strom ab. Die COMETA S.r.l. empfiehlt, sich zur Montage und den Netzanschluss von FOXYDRY an geschultes Personal zu wenden. Die COMETA S.r.l. weist jegliche Verantwortung für Schäden an Sachen und Personen von sich, die aus einer falschen Montage und einem fehlerhaften Anschluss des Gerätes resultieren und wenn Montage und Anschluss von Laien vorgenommen wurden. Stellen Sie sicher, dass die Erdung gewährleistet ist und dass das Gerät mit der angegebenen Nennleistung arbeitet.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

CONTENTS OF THE BOX / CONTENU DE LA BOÎTE / CONTENIDO DE LA CAJA / INHALT DER VERPACKUNG




- ITA** Sagoma di cartone
- ENG** Cardboard template
- FR** Calibre en carton
- ESP** Perfil de cartón
- DE** Kartonschablone




- ITA** Corpo centrale FOXYDRY
- ENG** FOXYDRY main body
- FR** Structure centrale FOXYDRY
- ESP** Estructura central de FOXYDRY
- DE** Mittlere Struktur FOXYDRY



- ITA** 4 tasselli 10 mm (A), 2 viti perno (B),
2 plastiche (C), 14 viti (M6x16) (D),
4 viti (M5x16) (E), 4 viti autofilettanti (F)
- ENG** 4x10 mm plugs (A), 2 pin screws (B),
2 plastic covers (C), 14 (M6x16) screws (D),
4 (M5x16) screws (E), 4 self-tapping screws (F)
- FR** 4x10mm chevilles (A), 2 vis goupille (B),
2 cache en plastique (C), 14 vis (M6x16) (D),
4 vis (M5x16) (E), 4 vis autotaraudeuse (F)
- ESP** 4 tacos de 10 mm (A), 2 tornillos de pivote (B),
2 coberturas de plastico (C), 14 tornillos (M6x16) (D),
4 tornillos (M5x16) (E), 4 tornillos autoroscantes (F)
- DE** 4x10mm Dübel (A), 2 Bolzenschrauben (B),
2 plastikabdeckungen (C), 14 Schrauben (M6x16) (D),
4 Schrauben (M5x16) (E), 4 selbstschneidende
Schrauben (F)

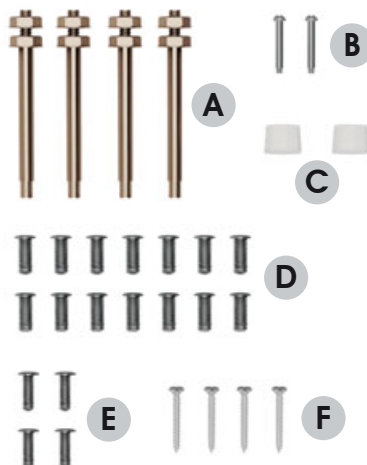


-
- ITA** 2 strutture laterali a compasso
ENG 2 Scissor-type side structures
FR 2 Bras extensibles latéraux en accordéon
ESP 2 Estructuras laterales tipo acordeó
DE 2 Seitenteile

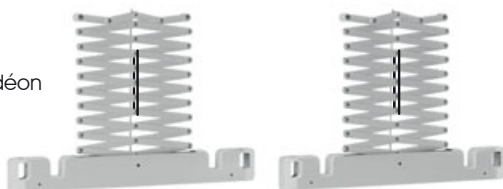

-
- ITA** 7 tubi sottili + 2 barre
ENG 7 thin rails + 2 bars
FR 7 barres fines + 2 barras
ESP 7 varillas de tendido + 2 perfiles
DE 7 dünne Röhren + 2 Profile



-
- ITA** 4 (2+2) tubi estensibili, 4 piastre
ENG 4 (2+2) extendable rails, 4 plates
FR 4 (2+2) tubes extensibles, 4 plaques
ESP 4 (2+2) tubos extensibles, 4 placas
DE 4 (2+2) ausziehbare Röhren, 4 Platten

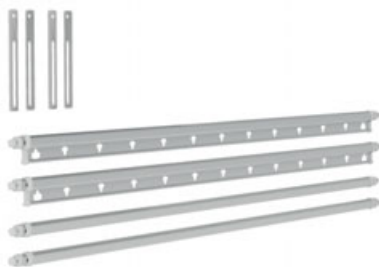

-
- ITA** Telecomando
ENG Remote control
FR Télécommande
ESP Mando a distancia
DE Fernbedienung




INGOMBRO MASSIMO

MAXIMUM SPACE OCCUPIED / DIMENSIONS HORS-TOUT
MAXIMUM / DIMENSIONES MÁXIMAS / MAXIMALE ABMESSUNGEN

APERTO


OPEN / OUVERT / ABIERTO / OFFEN

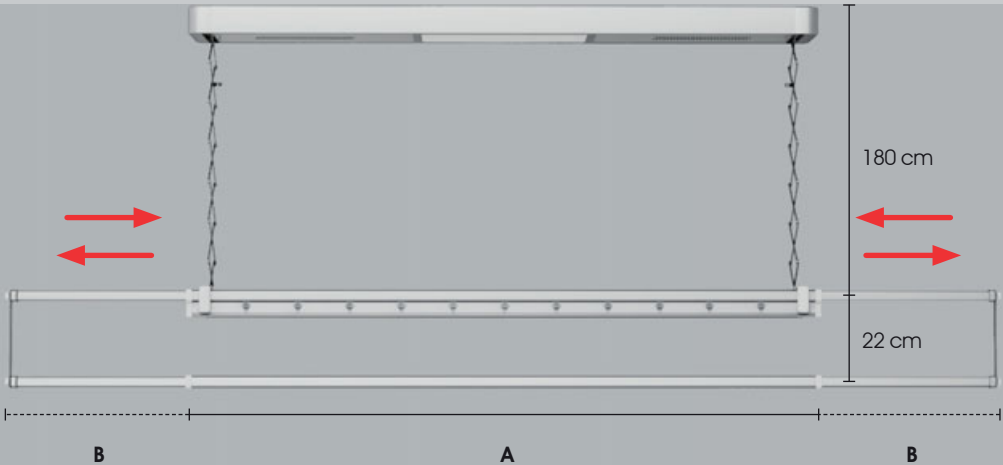

	A	+ B	+ B
PRO 150►	cm 160	+ 40	+ 40
PRO 120►	cm 122	+ 40	+ 40

CHIUSO

CLOSED, FERMÉ, CERRADO, GESCHLOSSEN

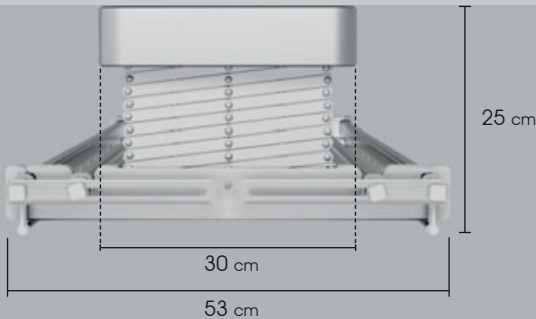

FORI A SOFFITTO

CEILING HOLES / TROUS AU PLAFOND / AGUJEROS EN EL
TECHO / BOHRLOECHER IN DER DECKE



ITA Segnare la posizione dei 4 fori a soffitto con l'apposita sagoma e forare.

ENG Mark the position of the holes using the cardboard template and drill.



FR Marquer la position des trous au plafond et percer.

ESP Marque en el techo la posición de los agujeros utilizando la plantilla de cartón y taladrar.

DE Die Lage der 4 Bohrlöcher in der Decke mithilfe der Schablone anzeichnen und bohren.

FISSAGGIO CORPO CENTRALE

MOUNTING THE MAIN BODY / FIXATION DE LA PARTIE CENTRALE / MONTAJE DE LA ESTRUCTURA CENTRAL / BEFESTIGUNG DES ZENTRALEN TEILS

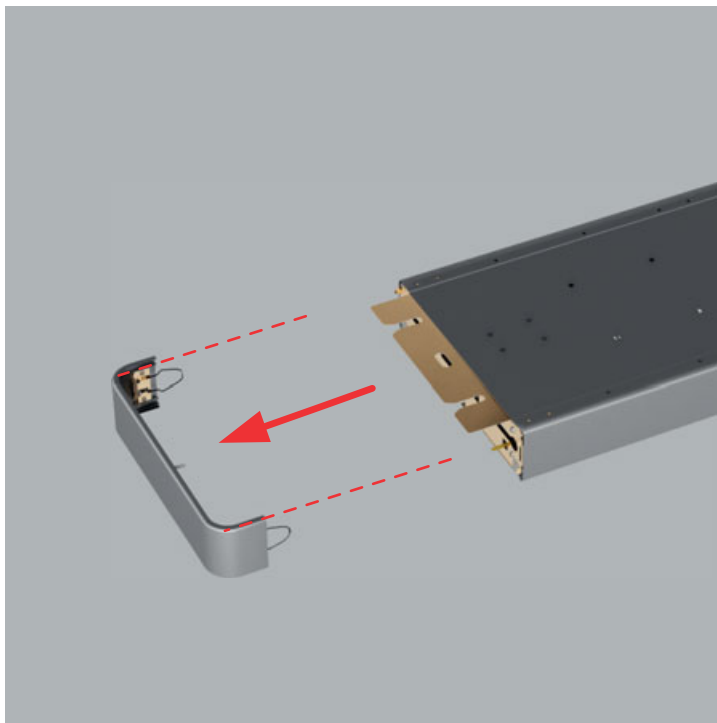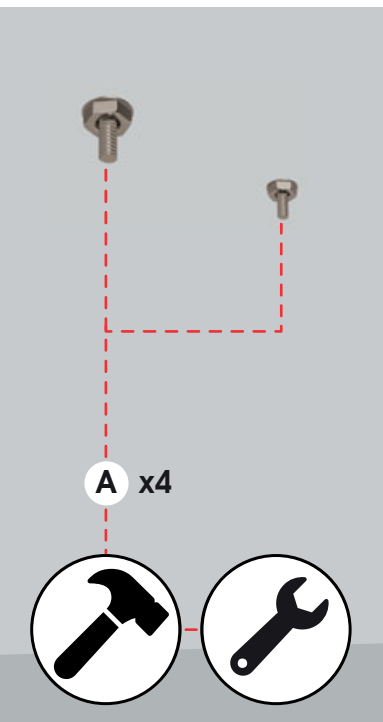


ITA Assicurarsi che i tasselli (A) siano adeguati al tipo di soffitto. Inserire i 4 tasselli, avvitare i dadi e stringere bene. Rimuovere tirando le due coperture alle estremità del corpo centrale FOXYDRY.

ENG Make sure that the plugs (A) are suitable for your ceiling type. Insert the 4 plugs into the 4 holes, screw the nuts and tighten firmly and evenly. Remove by pulling the two covers at the ends of the FOXYDRY main body.

FR S'assurer que les chevilles (A) soient adaptées au type de plafond. Insérer les 4 chevilles dans les 4 trous, visser les écrous et bien serrer. Retirer en tirant les deux couvercles aux extrémités du corps central du FOXYDRY.

ESP Asegúrese de que los tacos (A) que utilice sean los adecuados para el material de su techo. Introduzca los 4 tacos y los 4 tornillos en los agujeros, enrosque y ajuste las tuercas correctamente. Retirar tirando de las dos tapas de los extremos del cuerpo central FOXYDRY.

DE Überzeugen Sie sich, dass die Dübel für den Deckentyp geeignet sind. Stecken Sie die 4 Dübel in die 4 Löcher, schrauben Sie die Muttern auf und ziehen Sie sie fest. Ziehen Sie an den beiden Abdeckungen an den Enden des FOXYDRY-Zentralkörpers, um sie zu entfernen.

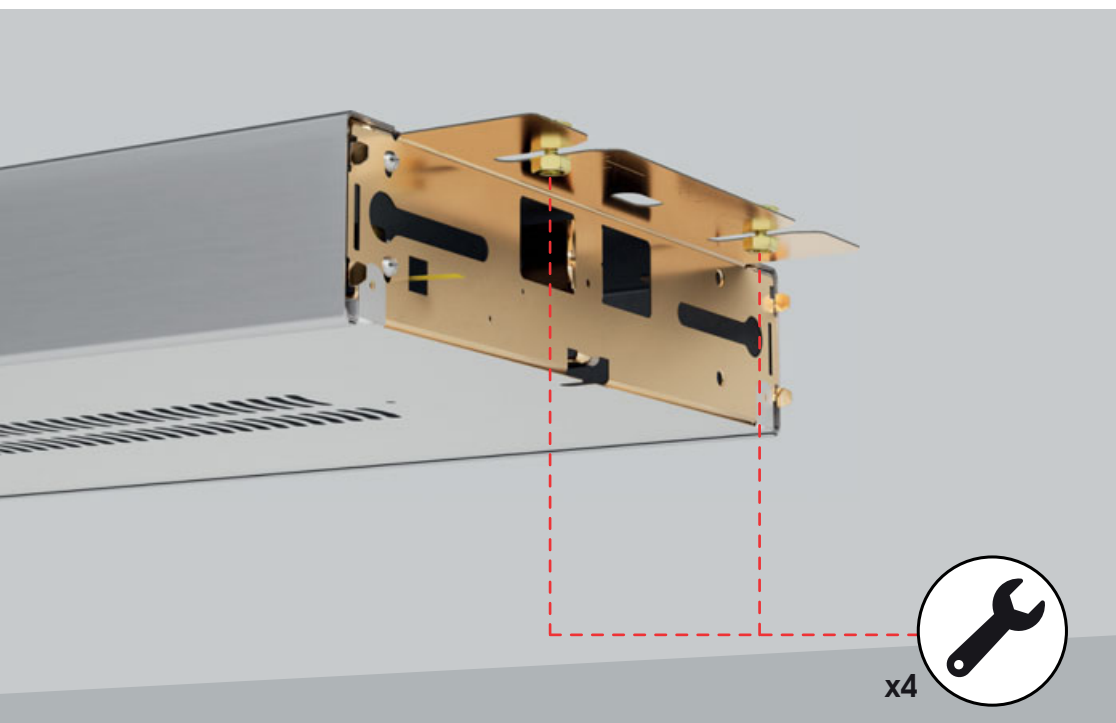

ITA Fissare il corpo centrale FOXYDRY ai tasselli e stringere bene i dadi.

ENG Fix the FOXYDRY main body to the plugs, then tighten the nuts firmly and evenly.



FR Fixer la partie centrale principale de FOXYDRY aux chevilles et bien serrer les écrous.

ESP Fije la estructura central de FOXYDRY al techo y sujétela correctamente apretando las tuercas firmemente.

DE Fixieren Sie den zentralen Teil von FOXYDRY an den Dübeln und ziehen Sie die Muttern gut fest.

FISSAGGIO STRUTTURE LATERALI

FITTING THE SIDE STRUCTURES / MONTAGE DES BRAS LATÉRAUX / MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS LATERALES / MONTAGE DER SEITENTEILE

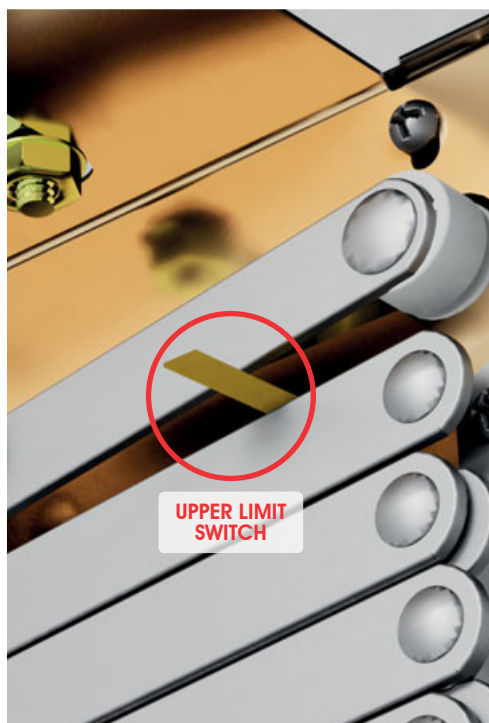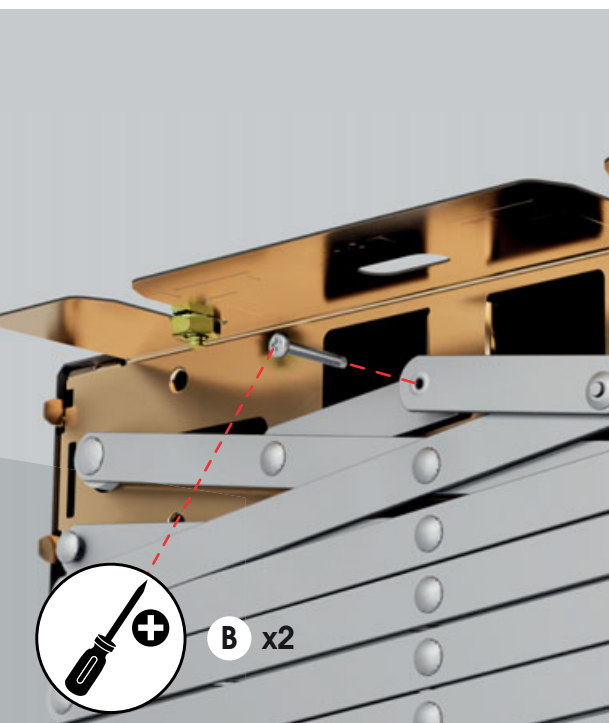

ITA Avvitare le strutture laterali a compasso alle due estremità del corpo centrale FOXYDRY, con le apposite viti **(B)**.

ENG Screw the lateral structures to the two ends of the FOXYDRY central body, with the appropriate screws **(B)**.



FR Visser les structures latérales aux deux extrémités du corps central FOXYDRY, avec les vis appropriées **(B)**.

ESP Atornillar las estructuras laterales a los dos extremos del cuerpo central FOXYDRY, con los tornillos correspondientes **(B)**.

DE Schrauben Sie die seitlichen Strukturen mit den entsprechenden Schrauben **(B)** an die beiden Enden des FOXYDRY-Zentralkörpers.




- ITA** In fase di installazione, non tirare questi cavi verso il basso per più di 1 m.
- ENG** When installing, do not pull these cables down for more than 1 m.
- FR** Lors de l'installation, ne tirez pas ces câbles vers le bas de plus de 1 m.
- ESP** Durante la instalación, no tire de estos cables hacia abajo por más de 1 metro.
- DE** Bei der Installation, ziehen Sie diese Kabeln nicht mehr als 1 m nach unten.

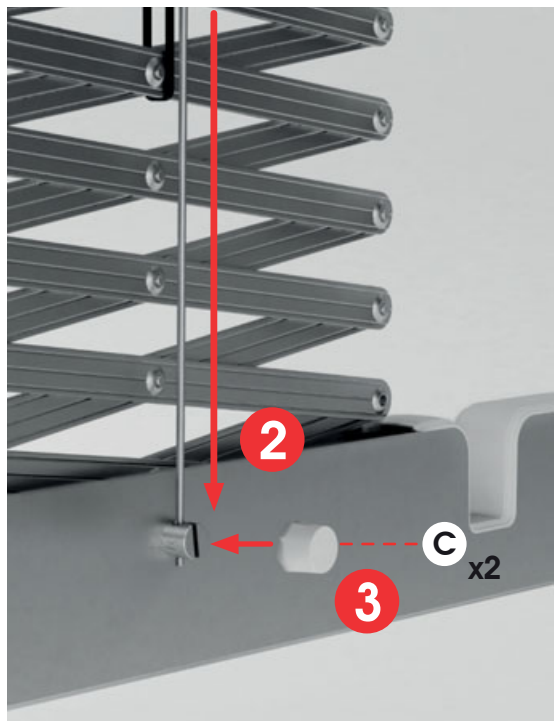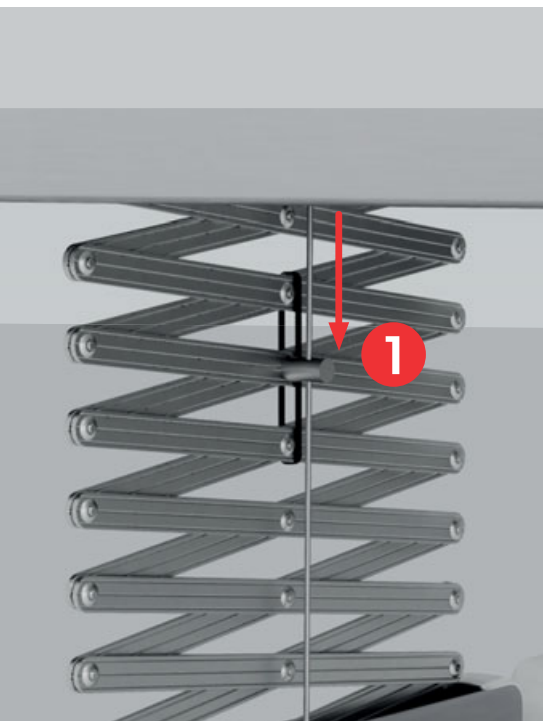

- ITA**
- 1) Infilare i cavi d'acciaio negli appositi tondini sulle strutture laterali.
 - 2) Inserire il capo dei cavi negli appositi supporti.
 - 3) Posizionare le 2 plastiche di copertura (**C**) sopra i supporti dei cavi d'acciaio.
- ENG**
- 1) Slide the cable through the barrel connector located on the side structure.
 - 2) Slide the cable through the locking base.
 - 3) Push the plastic cover (**C**) towards the locking base.
- FR**
- 1) Insérer le câble dans le passant rond situé sur le bras extensible.
 - 2) Insérer le câble dans la pince de blocage prévue à cet effet.
 - 3) Clipser le cache en plastique (**C**) sur la pince de blocage.
- ESP**
- 1) Pase el cable de acero por el agujero de la pieza cilíndrica que sobresale de la estructura lateral.
 - 2) Pase el cable por el soporte que se encuentra en la parte inferior de la estructura lateral.
 - 3) Coloque la cobertura de plástico (**C**) en el soporte y presione hasta que quede en la posición de bloqueo.
- DE**
- 1) Schieben Sie das Stahlkabel in das kleine Zylinder auf den Seitenstrukturen.
 - 2) Schieben Sie das Kabel in den dafür geeigneten Träger ein.
 - 3) Drücken Sie die Plastikabdeckung (**C**) in die blockierende Position, bis sie einrastet.

COLLEGAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA

CONNECT TO THE POWER SUPPLY / RACCORDER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE / CONECTER A LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO / AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN

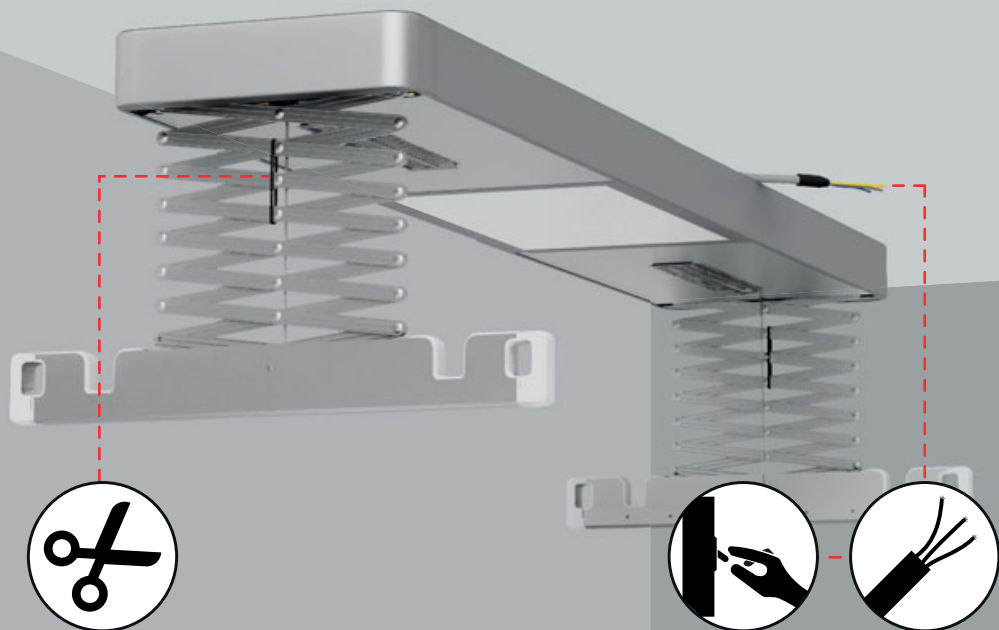

ITA Tagliare le fascette di plastica che tengono chiuse le strutture laterali.
ATTENZIONE!! DISCONNETTERE L'ELETTRICITÀ PRIMA DI COLLEGARE FOXDYRY!
Collegare in modo adeguato FOXDYRY alla linea elettrica.

ENG Cut off the plastic straps that secure the scissor-type side structures.
ATTENTION!! DISCONNECT THE POWER BEFORE CONNECTING FOXDYRY TO THE MAIN POWER SUPPLY.
Connect FOXDYRY to the power supply properly.



FR Couper les colliers de serrage en plastique qui maintiennent fermés les bras extensibles latéraux en accordéon.
ATTENTION!! COUPER L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE RACCORDER FOXDYRY AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.
Connectez correctement FOXDYRY à l'alimentation.

ESP Corte las abrazaderas de plástico que mantienen las estructuras laterales de acordeón recogidas.
¡ATENCIÓN! DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE CONECTER FOXDYRY A LA RED GENERAL DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. Conecte FOXDYRY correctamente a la fuente de alimentación.

DE Durchtrennen Sie die Plastikriemchen, die die Seitenteile geschlossen halten.
ACHTUNG!! DEN STROM ABSCHALTEN, BEVOR FOXDYRY MIT DER ELEKTRISCHEN LEITUNG ZU VERBINDEN.
Schließen Sie FOXDYRY ordnungsgemäß an die Stromversorgung an.

MONTAGGIO DEI TUBI

FITTING THE RAILS / MONTAGE DES BARRES D'ÉTENDAGE /
MONTAJE DE LOS TUBOS DE TENDIDO / MONTAGE DER ROHRE

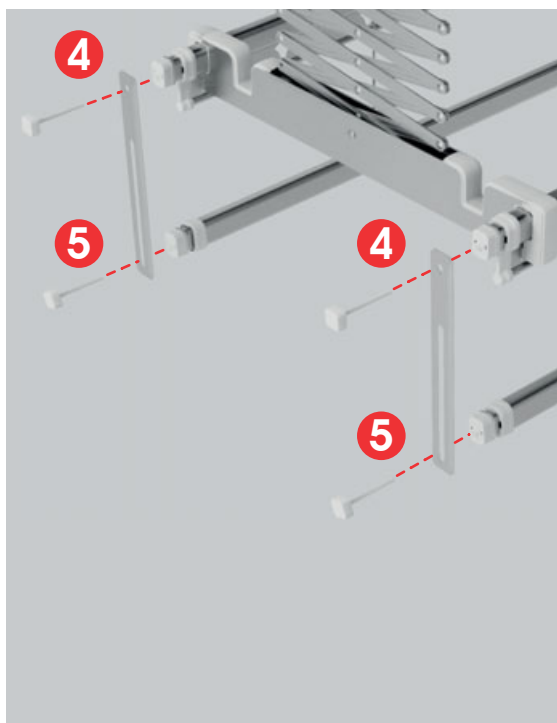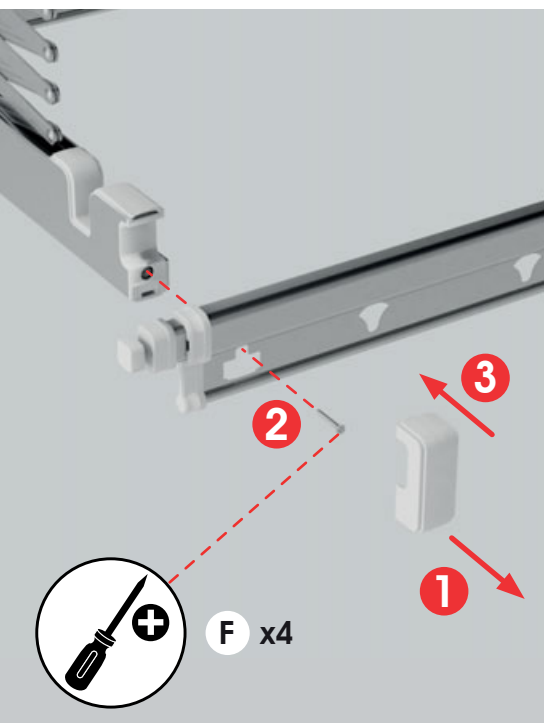

ITA Rimuovere le plastiche alle estremità dei compassi laterali. Fissare il tubo con fori per grucce ai compassi laterali con le apposite viti autofilettanti (F). Riposizionare le plastiche di copertura. Fissare le 4 piastre di congiunzione alle estremità dei tubi allungabili. Fissare i tubi allungabili lisci alle piastre di congiunzione.

ENG Remove the plastic at the ends of the side structures. Fix the rail with holes for hangers to the lateral structures with the self-tapping screws (F). Reposition the cover plastics. Attach the 4 joining plates to the ends of the extendable rails. Attach the smooth extendable rails to the joining plates.



FR Retirez le plastique aux extrémités des structures latérales. Fixer le tube avec trous pour suspensions aux structures latérales avec les vis autotaraudeuses spéciales (F). Repositionner les plastiques du couvercle. Fixez les 4 plaques de jonction aux extrémités des tubes extensibles. Fixez les tubes extensibles lisses aux plaques de jonction.

ESP Retire el plástico en los extremos de las estructuras laterales. Fije el tubo con orificios para colgadores a las estructuras laterales con los tornillos autorroscantes especiales (F). Vuelva a colocar los plásticos de la cubierta. Fije las 4 placas de unión a los extremos de los tubos extensibles. Fije los tubos extensibles lisos a las placas de unión.

DE Entfernen Sie den Kunststoff an den Enden der Seitenstrukturen. Befestigen Sie die Schiene mit Löchern für Aufhänger mit den selbstschneidenden Schrauben (F) an den seitlichen Strukturen. Bringen Sie die Abdeckungskunststoffe wieder an. Bringen Sie die 4 Verbindungsplatten an den Enden der ausziehbaren Schienen an. Bringen Sie die glatten ausziehbaren Schienen an den Verbindungsplatten an.

MONTAGGIO DEI TUBI

FITTING THE RAILS / MONTAGE DES BARRES D'ÉTENDAGE /
MONTAJE DE LOS TUBOS DE TENDIDO / MONTAGE DER ROHRE

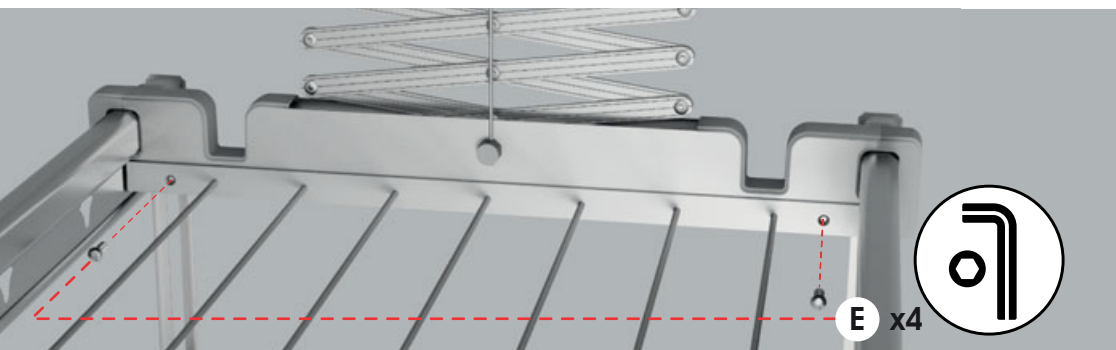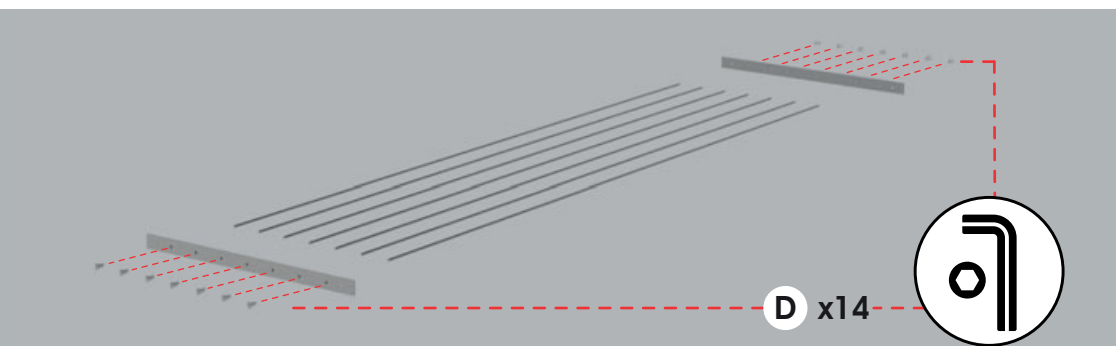

- ITA** Fissare i 7 tubi sottili alle barre laterali con le apposite viti n. 14 (M6X16) **(D)**.
Fissare la griglia ai compassi laterali con le apposite viti n. 4 (M5X16) **(E)**.
- ENG** Fix the 7 thin tubes to the side bars with the appropriate screws n. 14 (M6X16) **(D)**.
Fix the grid to the lateral structures with the appropriate screws n. 4 (M5X16) **(E)**.
- FR** Fixez les 7 tubes fins aux barres latérales avec les vis appropriées n. 14 (M6X16) **(D)**.
Fixer la grille aux compas latéraux avec les vis spéciales n. 4 (M5X16) **(E)**.
- ESP** Fije los 7 tubos delgados a las barras laterales con los tornillos apropiados n. 14 (M6X16) **(D)**.
Fijar la rejilla a los compases laterales con los tornillos apropiados n. 4 (M5X16) **(E)**.
- DE** Befestigen Sie die 7 dünnen Rohre mit den entsprechenden Schrauben n. 14 (M6X16) **(D)**
an den Profile. Befestigen Sie das Gitter mit den entsprechenden Schrauben n. 4 (M5X16) **(E)**
an den seitlichen Strukturen.

TELECOMANDO

REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE /
MANDO A DISTANCIA / FERNBEDIENUNG

BACK



FRONT



ITA Normalmente il telecomando è già stato connesso a FOXYDRY. Se non risulta collegato, eseguire la procedura di registrazione telecomando: **1.** disconnettere e riconnettere FOXYDRY alla linea elettrica; **2.** FOXYDRY emetterà dei suoni lunghi; **3.** durante i suoni lunghi premere una volta il tasto luce e tenere premuto il tasto salita finché FOXYDRY emetterà 3 suoni corti (registrazione avvenuta).

ENG Normally the remote control has already been connected to FOXYDRY. If not connected, perform the remote control registration procedure: **1.** disconnect and reconnect FOXYDRY to the power line; **2.** FOXYDRY will emit some long sounds; **3.** during long sounds press the light button once and hold down the up button until FOXYDRY will emit 3 short sounds (recording is complete).



FR Normalement, la télécommande a déjà été connectée à FOXYDRY. S'il n'est pas connecté, effectuez la procédure d'enregistrement de la télécommande: **1.** déconnectez et reconnectez FOXYDRY à la ligne d'alimentation; **2.** FOXYDRY émettra des sons longs; **3.** Pendant les sons longs, appuyez une fois sur le bouton d'éclairage et maintenez la touche de montée enfoncée jusqu'à ce que FOXYDRY émette 3 sons brefs (l'enregistrement est terminé).

ESP Normalmente el mando a distancia ya ha sido conectado a FOXYDRY. Si no está conectado, realice el procedimiento de registro del mando a distancia: **1.** desconecte y vuelva a conectar FOXYDRY a la línea eléctrica; **2.** FOXYDRY emitirá sonidos largos; **3.** durante sonidos largos, presione el botón de luz una vez y mantenga presionada la tecla de ascenso hasta que FOXYDRY emita 3 sonidos cortos (la grabación está completa).

DE Normalerweise ist die Fernbedienung bereits mit FOXYDRY verbunden. Wenn sie nicht verbunden ist, führen Sie den Registrierungsverfahren für die Fernbedienung aus: **1.** Trennen Sie FOXYDRY vom Stromnetz, und schließen Sie ihn erneut an. **2.** FOXYDRY gibt lange Töne ab; **3.** Drücken Sie während langer Töne die Lichttaste einmal und halten Sie die Aufstiegstaste gedrückt, bis FOXYDRY 3 kurze Töne ausgibt (Aufnahme ist abgeschlossen).

ATTIVAZIONE DEI FINE CORSA

ACTIVATION OF THE LIMIT SWITCHES / ACTIVATION DES FINS DE COURSE / ACTIVACIÓN DE INTERRUPTORES DE LÍMITE
AKTIVIERUNG DER ENDSCHALTER

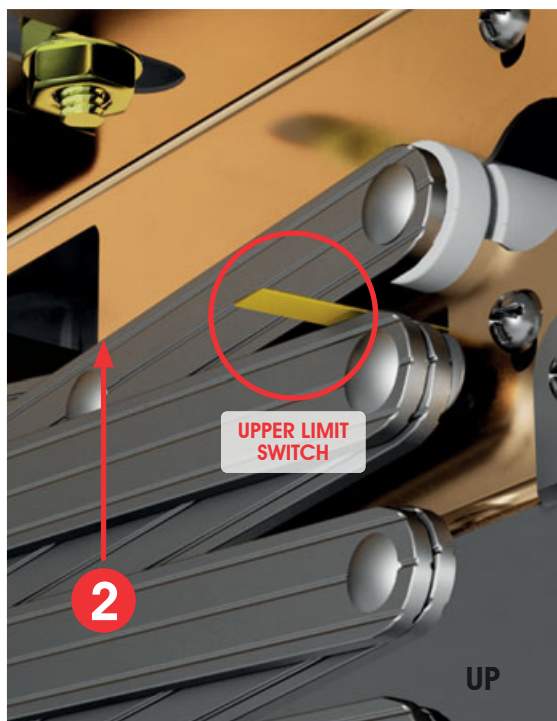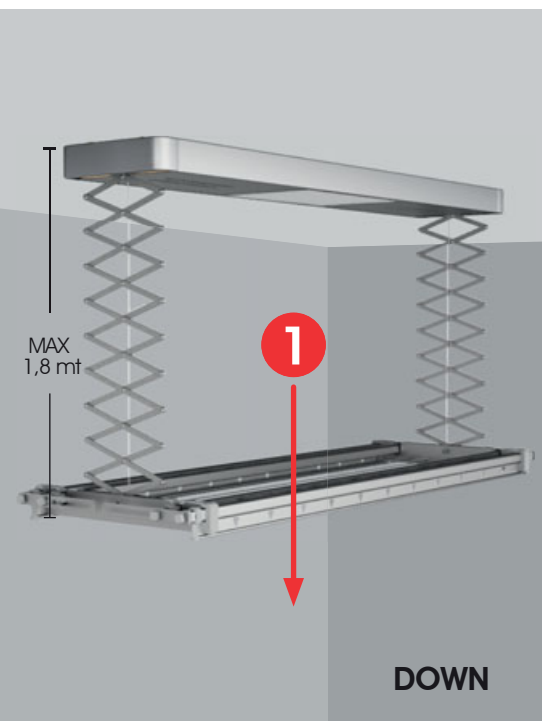

ITA Far scendere le strutture laterali con il tasto discesa. Verificare che si attivi il fine corsa di massima discesa (1,8 m dal soffitto). Far salire le strutture laterali con il tasto salita. Verificare che si attivi il fine corsa di massima salita (levetta gialla).

ENG Lower the side structures with the down button. Make sure that the maximum descent limit switch activates (1.8 m from the ceiling). Raise the side structures with the up button. Check that the upper limit switch (yellow lever) activates.


FR Abaissez les structures latérales avec le bouton bas. Assurez-vous que la fin de course de descente maximale est activé (à 1,8 m du plafond). Soulevez les structures latérales avec le bouton haut. Vérifiez que la fin de course de montée maximale (levier jaune) est activé.

ESP Baje las estructuras laterales con el botón de abajo. Asegúrese de que el interruptor de límite de bajada máxima se active (1,8 m desde el techo). Levanta las estructuras laterales con el botón arriba. Compruebe que el interruptor de límite de ascenso máximo (palanca amarilla) se active.

DE Senken Sie die Seitenstrukturen mit der Abwärtstaste. Stellen Sie sicher, dass der Maximalabsenkungsschalter sich aktiviert (1,8 m von der Decke entfernt). Heben Sie die Seitenstrukturen mit der Auf-Taste an. Stellen Sie sicher, dass der Maximalsteigungsschalter (gelber Hebel) sich aktiviert.

CHIUSURA DEL SISTEMA

CLOSING THE SYSTEM / BLOCAGE DU SYSTÈME /
CERRAR EL SISTEMA / SCHLIESSEN DES SYSTEMS

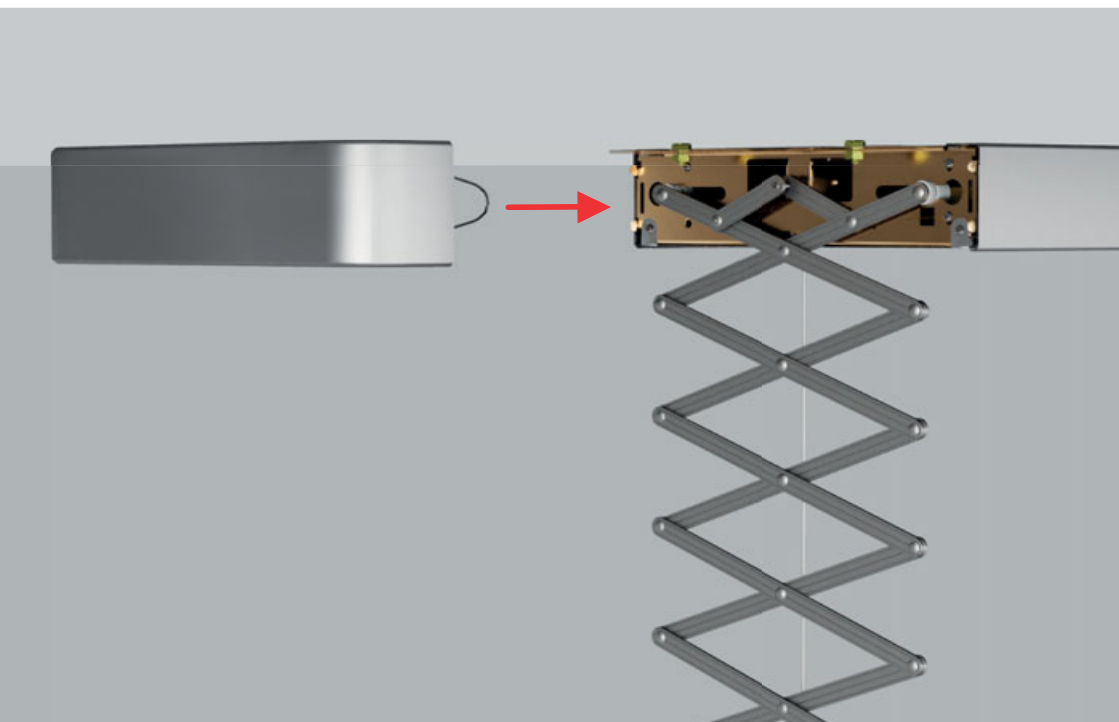

ITA Richiudere le due coperture alle estremità del corpo centrale FOXYDRY.

ENG Close the two covers at the ends of the FOXYDRY main body.


FR Fermer les deux couvercles aux extrémités du corps central du FOXYDRY.

ESP Cerrar las dos tapas en los extremos del cuerpo central FOXYDRY.

DE Schließen Sie die beiden Abdeckungen an den Enden des FOXYDRY-Zentralkörpers.

FUNZIONAMENTO (UP/DOWN)

OPERATION / FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO /
OPERATION

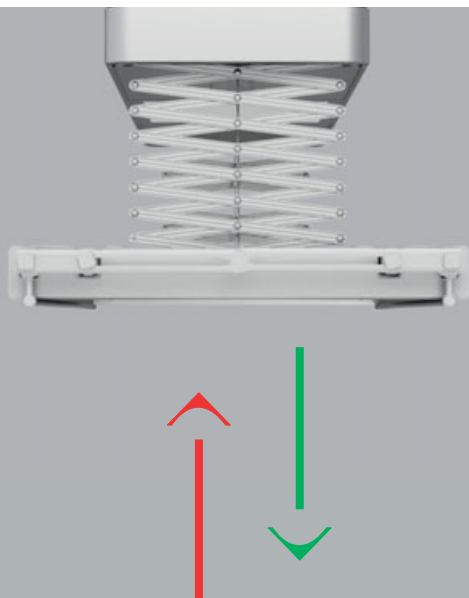

ITA Premere il tasto discesa per far scendere lo stendibiancheria. Premere il tasto salita per far salire lo stendibiancheria. Per fermare lo stendibiancheria ad un'altezza intermedia premere il tasto discesa mentre scende ed il tasto salita mentre sale.

ENG Press the down button to lower the drying rack. Press the up button to raise the drying rack. To stop the drying rack at an intermediate height, press the down button while it goes down and the up button while it goes up.

FR Appuyez sur le bouton bas pour abaisser l'étendoir. Appuyez sur le bouton haut pour relever l'étendoir. Pour arrêter el étendoir à une hauteur intermédiaire, appuyez sur le bouton bas pendant qu'il descend et le bouton up pendant qu'il monte.

ESP Presiona el botón de abajo para bajar el tendedero. Presiona el botón arriba para subir el tendedero. Para detener el tendedero a una altura intermedia, presione el botón hacia abajo mientras baja y el botón hacia arriba mientras sube.

DE Drücken Sie die Abwärtstaste, um den Wäscheständer abzusenken. Drücken Sie die Aufwärtstaste, um den Wäscheständer anzuheben. Um den Wäscheständer auf einer mittleren Höhe anzuhalten, drücken Sie die Abwärtstaste, während er nach unten fährt, und die Aufwärtstaste, während er nach oben fährt.

FUNZIONAMENTO (LIGHT - AIR)

OPERATION / FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO /
OPERATION



ITA Premere il tasto **1** per accendere e spegnere la lampada. Premere il tasto **2** per accendere e spegnere l'aria fresca. Premere il tasto **3** per accendere e spegnere l'aria calda. Le ventole si spegneranno da sole dopo 3 ore di utilizzo consecutivo. Le ventole si attivano solo con la griglia in posizione di massima risalita.

ENG Press button **1** to turn the lamp on and off. Press button **2** to turn the fresh air on and off. Press button **3** to turn the hot air on and off. The fans will turn off by themselves after 3 hours of consecutive use. Fans are activated only with the rack in the maximum upper position.

FR Appuyez sur le bouton **1** pour allumer et éteindre la lampe. Appuyez sur le bouton **2** pour activer et désactiver l'air frais. Appuyez sur le bouton **3** pour activer et désactiver l'air chaud. Les ventilateurs s'éteindront d'eux-mêmes après 3 heures d'utilisation consécutives. Les ventilateurs sont activés uniquement avec la grille en position de levage maximum.


ESP Presione el botón **1** para encender y apagar la lámpara. Presione el botón **2** para encender y apagar el aire fresco. Presione el botón **3** para encender y apagar el aire caliente. Los ventiladores se apagarán solos después de 3 horas de uso consecutivo. Los ventiladores se activan únicamente con la rejilla en la posición de máxima elevación.

DE Taste **1** drücken, um die Lampe ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste **2**, um die Frischluft ein und auszuschalten. Drücken Sie die Taste **3**, um die Heißluft ein und auszuschalten. Die Lüfter schalten sich nach 3 Stunden ununterbrochener Nutzung von selbst aus. Die Ventilatoren werden nur aktiviert, wenn sich das Gitter in der maximalen Hubposition befindet.

FUNZIONAMENTO (FAILURE)

OPERATION / FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO / OPERATION

SAFETY AUTOMATIC STOP!

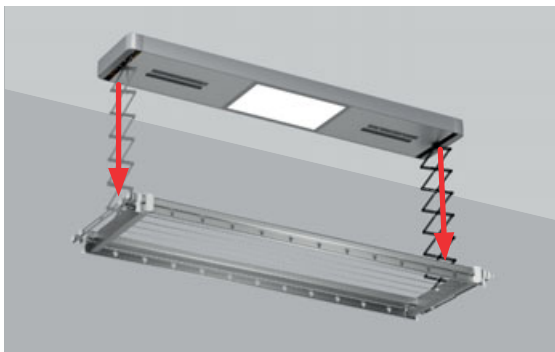

ITA Durante il movimento di discesa FOXDYRY si bloccherà automaticamente se dovesse appoggiarsi su un ostacolo (sicurezza per sottocarico). Rimuovere l'ostacolo oppure tirare verso il basso i due cavetti d'acciaio alle strutture laterali e contemporaneamente premere il tasto salita per far ripartire FOXDYRY.

ENG During the downward movement FOXDYRY will automatically stop if it is to rest on an obstacle (underload safety). Remove obstacle or pull down the two steel cables at the side structures and simultaneously press the up button to restart FOXDYRY.

FR Pendant le mouvement descendant, FOXDYRY se verrouille automatiquement s'il doit s'appuyer sur un obstacle (sécurité en cas de sous-charge). Enlever l'obstacle ou tirez les deux câbles en acier vers les cadres latéraux et appuyez simultanément sur le bouton haut pour redémarrer la FOXDYRY.

ESP Durante el movimiento hacia abajo, FOXDYRY se bloqueará automáticamente si se apoya en un obstáculo (seguridad de carga insuficiente). Quitar el obstáculo o tire hacia abajo los dos cables de acero a las estructuras laterales y presione simultáneamente el botón arriba para reiniciar FOXDYRY.

DE Während der Abwärtsbewegung hält FOXDYRY automatisch an, wenn er auf einem Hindernis ruhen soll (Unterlastsicherheit). Das Hindernis entfernen oder ziehen Sie die beiden Stahlselle an den Seitenteilen herunter und drücken Sie gleichzeitig die Aufwärts-Taste, um FOXDYRY neu zu starten.

FUNZIONAMENTO (FAILURE)

OPERATION / FONCTIONNEMENT / FUNCIONAMIENTO /
OPERATION



- ITA**
- Durante il movimento di salita FOXDYRY si bloccherà automaticamente se dovesse rilevare un carico superiore a 35 kg (sicurezza per sovraccarico). Rimuovere il carico eccedente per far ripartire FOXDYRY.
 - Se FOXDYRY verrà fatto salire e scendere per più di 4 minuti consecutivi si attiverà il blocco termico per alcuni minuti. Attendere fino ad avvenuto raffreddamento per farlo ripartire.
- ENG**
- During the upward movement FOXDYRY will automatically stop if it detects a load of more than 35 kg (safety by overload). Remove the excess load to restart FOXDYRY.
 - If FOXDYRY is operated for more than 4 consecutive minutes, the thermal block will be activated for a few minutes. Wait until cooling occurs to restart it.
- FR**
- Pendant le mouvement de montée, FOXDYRY se verrouille automatiquement s'il détecte une charge supérieure à 35 kg (sécurité par surcharge). Enlevez l'excès de charge pour redémarrer le FOXDYRY.
 - Si le moteur FOXDYRY est utilisé pendant plus de 4 minutes consécutives, le blocage thermique sera activé pendant quelques minutes. Attendez le refroidissement pour le redémarrer.
- ESP**
- Durante el movimiento de ascenso, FOXDYRY se bloqueará automáticamente si detecta una carga de más de 35 kg (seguridad por sobrecarga). Retire el exceso de carga para reiniciar FOXDYRY.
 - Si el motor FOXDYRY funciona por más de 4 minutos consecutivos, el bloque térmico se activará por unos minutos. Espere hasta que se produzca el enfriamiento para reiniciarlo.
- DE**
- Während der Aufstiegsbewegung haltet FOXDYRY automatisch an, wenn eine Last von mehr als 35 kg erkannt wird (Überlastungssicherheit). Entfernen Sie die übermäßige Last, um FOXDYRY neu zu starten.
 - Wenn der FOXDYRY-Motor länger als 4 Minuten in Betrieb bleibt, wird der Wärmeblock für einige Minuten aktiviert. Warten Sie, bis er abgekühlt ist, um ihn neu zu starten.

foxydry®

COMETA S.r.l.
Tel. +39 0438 971412
email: info@FOXYDRY.com
www.FOXYDRY.com
